

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SPA1260




---

KO 사용 설명서


---

**PHILIPS**


1

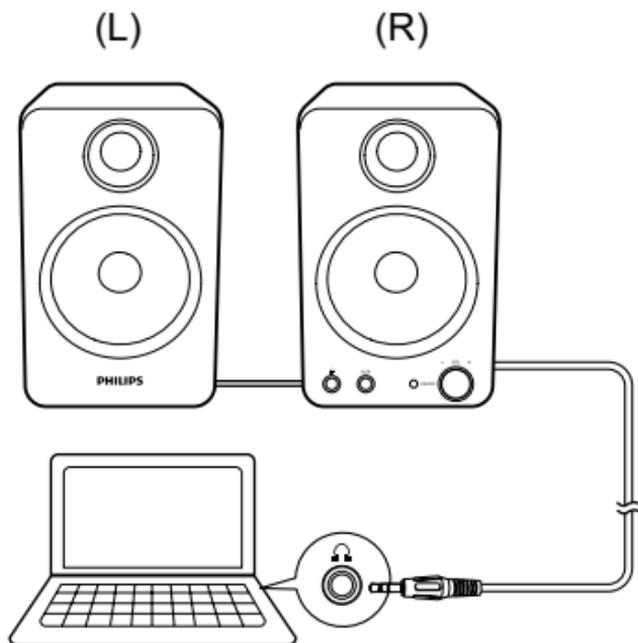

2

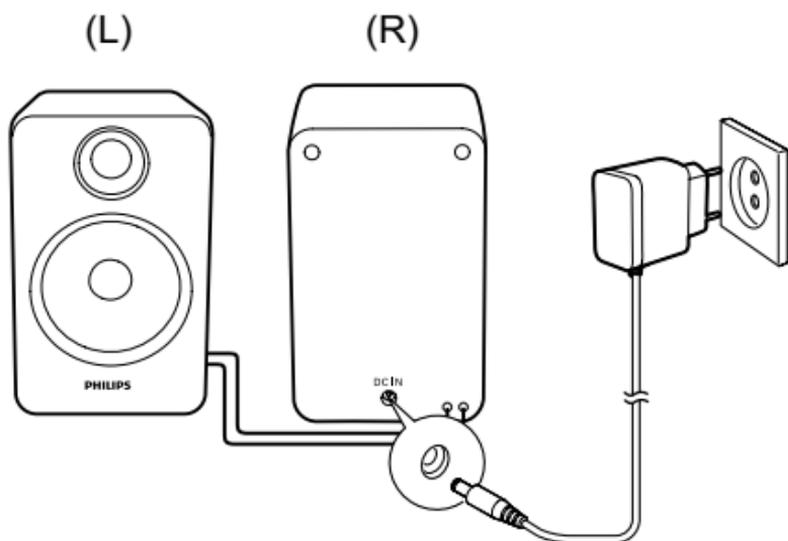


3

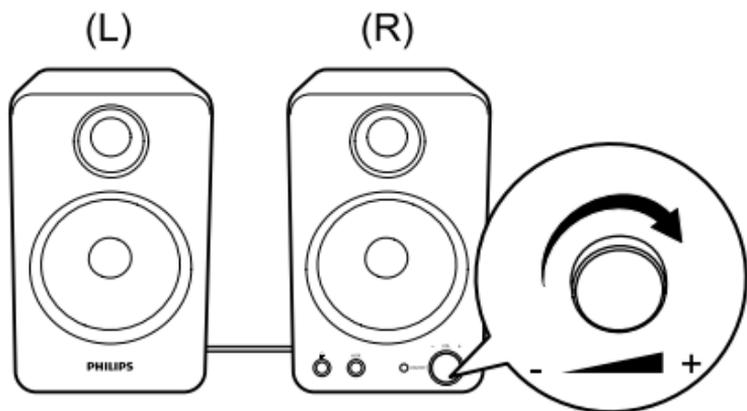


4










5

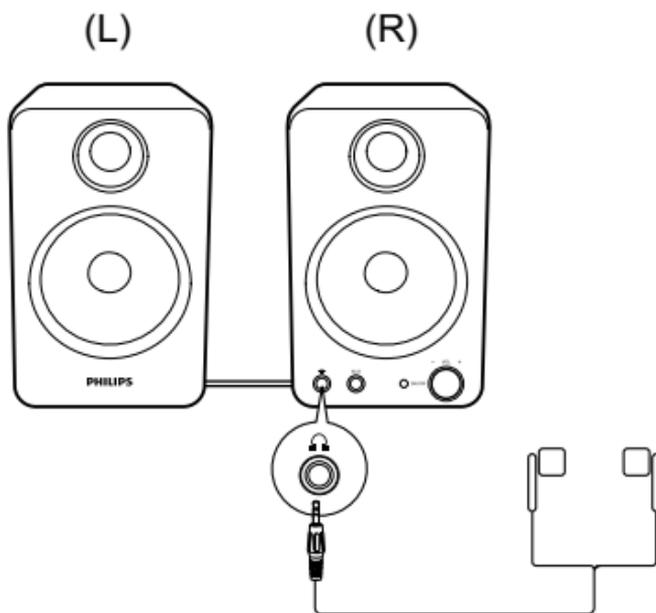

6

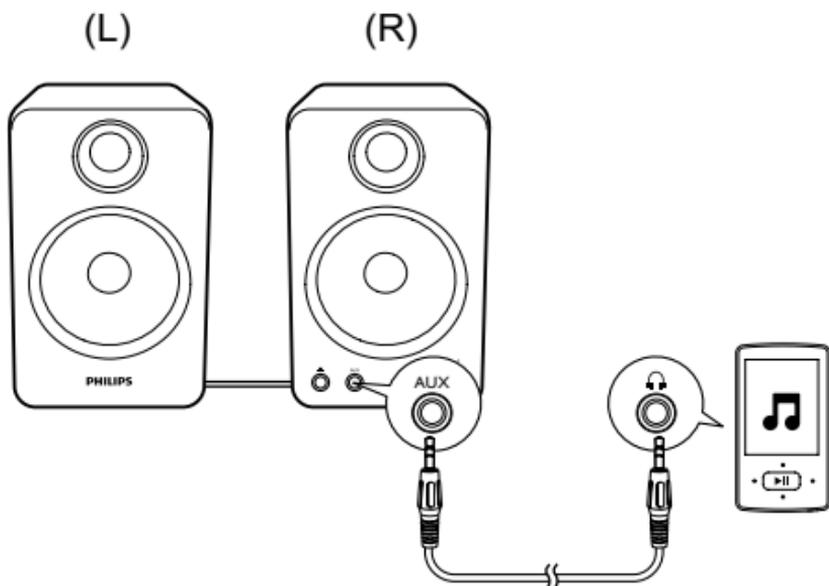

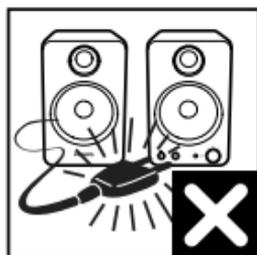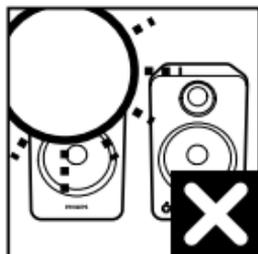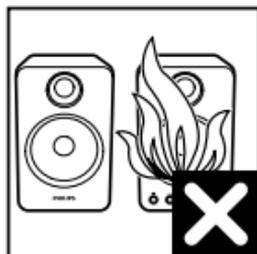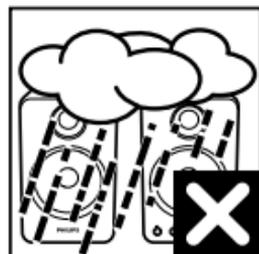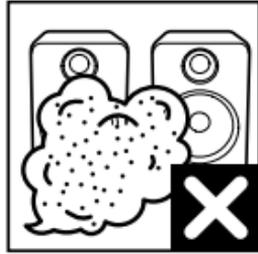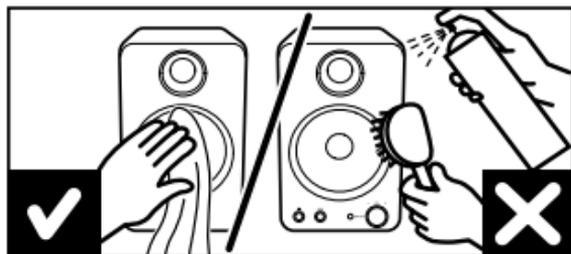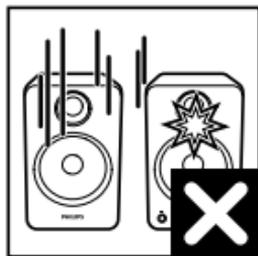

## 경고:

- 액체가 새거나 튀는 곳에 제품을 노출하지 마십시오. 꽃병 등의 액체가 들어 있는 물체를 제품 위에 놓지 마십시오.
- 전원 입력 연결을 완전히 차단하려면 제품의 전원 플러그가 콘센트에서 분리되어야 합니다.
- 제품의 전원 플러그를 막아서는 안되며, 사용 중 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
- 촛불 등의 발화성 물체를 제품 위에 올려놓지 마십시오.
- 시력이 손상될 위험이 있습니다! 적색 LED 표시등을 직접 쳐다보지 마십시오.

## 참고:

- 사용 전에 멀티미디어 스피커가 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- 멀티미디어 스피커가 CRT 디스플레이에 가까이 있을 경우, 색상 왜곡이 나타납니다.

## 시스템 요구 사항:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP 또는 Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X 이후 버전

## 설치:

- 오디오 입력 플러그를 컴퓨터의 오디오 출력 단자에 꽂습니다(①).
- AC 전원 어댑터를 다음 위치에 연결합니다(②).
  - 전원 콘센트는 오른쪽 스피커의 뒷면에 있습니다.
  - 벽면 콘센트
- 볼륨 손잡이를 시계 방향으로 돌려 멀티미디어 스피커를 켭니다(③).
  - ↳ 오른쪽 스피커의 표시등이 켜집니다.

4 볼륨 손잡이 또는 컴퓨터 응용 프로그램으로 볼륨을 조절합니다 (③ 및 ④).

5 사용 후에는 스피커 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.

## 옵션 기능

### 헤드폰을 통해 듣기

헤드폰을 오른쪽 스피커의  소켓에 연결합니다(⑤).

MP3 플레이어 등의 외부 오디오 장치를 통해 음악 재생하기(⑥):

1 MP3 연결 케이블을 오른쪽 스피커의 AUX 소켓과 장치의 헤드폰 소켓에 연결합니다.

2 장치에서 음악을 재생합니다.

## 사양

### 증폭기

정격 출력 전력	채널당 1.5W X 2
주파수 응답	100Hz - 18 KHz, -3 dB
신호 대 소음비	50dB(최소)
전체 고조파 왜곡	<2%
MP3 링크	600mV

### 스피커

스피커 임피던스	4 ohm
스피커 드라이버	2.5" x2

### 일반 정보

AC 전원	AS030-090-EE033(필립스); 입력: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.15A; 출력: 9V === 0.33A
작동 전력 소비량	3W

대기 전력 소비량	<0.5W
규격	
- 본체(W x H x D)	90 x 145 x 105 mm
중량	
- 포장 포함	1.4kg
- 본체	1.1kg

## 청각 안전

### ! 주의

- 청각 손상을 방지하기 위해 높은 볼륨으로 헤드폰을 사용하는 시간을 줄이고 볼륨을 안전한 수준으로 설정하십시오. 볼륨이 클수록 안전하게 청취할 수 있는 시간은 짧습니다.

헤드폰을 사용할 때 다음 지침을 반드시 준수하십시오.

- 적당한 시간 동안 적당한 볼륨으로 청취합니다.
- 높은 볼륨에 청각이 적응되었다고 해서 볼륨을 계속 높여서는 안 됩니다.
- 주변의 소리가 전혀 들리지 않을 정도로 볼륨을 높이지 마십시오.
- 주의하여 사용하시고 위험 가능성이 있는 상황에서는 일시적으로 사용을 중지하십시오.
- 이어폰과 헤드폰을 통한 과도한 음압은 청각을 손상시킬 수 있습니다.

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의  
 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다. WEEE  
 Symbol(Crossed-out Wheeled Bin)이 있는 제품을 비롯한  
 전자 및 전기 제품의 현지 수거 규정에 따르십시오. 폐기할  
 제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 현지의 규정에  
 따르십시오.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

