

Sisällys

Kielikoodi	5
-------------------------	---

Yleistä

Asentaminen	140
Mukana tulevat tarvikkeet	140
Levyjen puhdistaminen	140

Järjestelmän sijoittaminen

Oikealla sijoittamisella paras äänentoisto	141
SonoWave-kaiutinjärjestelmä sijoittaminen	141
AV-subwooferin sijoittaminen	142
DVD-laitteen sijoittaminen	142
Liitinkotelon sijoittaminen	142

Liitântöjen yleiskatsaus	143
---------------------------------------	-----

Valinnaiset asennukset

DVD-laitteen kiinnittäminen seinälle	144
SonoWave-kaiutinjärjestelmä kiinnittäminen seinälle	145

Kytkennot Muut liitännät

Liittäminen progressiivista hakutoimintaa käyttävään televisioon	146
Liittäminen ulkotilojen FM-antenniin	146
Liittäminen AV-laitteisiin	147
Liittäminen digitaaliseen äänilaitteeseen	147

Kauko-ohjain	148~149
---------------------------	---------

Muuta	150
--------------------	-----

Alkuvalmistelut

Vaihe 1: Kauko-ohjaimen valmisteleminen	151
Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella	151
Vaihe 2: DVD-laitteen käynnistäminen ...	151
Kytkeminen ekovalmiustilaan	151
Vaihe 3: Television asennus	152
Progressive Scan -toiminnon määrittäminen (vain Progressive Scan -televisiot)	152~153
Televisiota vastaavan värijärjestelmän valinta	154
Kuvasuhteen asetus	154
Vaihe 4: Toivotun kielen valinta	155
OSD-kielen asetus	155
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	155

Levytoiminnot

Toistettavat levyt	156
Levyjen toisto	157
Automaattinen Eco Power –valmiustila	157
Toiston perustoiminnot	157
Erilaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen	158
Muut videotoistotoiminnot (DVD/VCD/SVCD)	158
Levyn valikon käyttö	158
Toistotietojen tarkasteleminen tiedot ...	159
Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta	159
Zoomaus lähelle	159
Ääniraidan kielen vaihtaminen	160
Tekstityskielen vaihtaminen (vain DVD)	160
Toistonohjaus (PBC) (vain VCD)	160
MP3 / JPEG / MPEG-4-levyn toistaminen ..	161
MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti	161
Kuvalevyn toistaminen (diaesitys)	162
Esikatselutoiminto	162
Zoomaus lähelle	162
Kuvan kiertäminen ja kääntäminen	162
Toistettavissa oleva JPEG-kuvalevy	162
Super Audio CD (SACD) –levyjen toistaminen	163
DivX-levyn toistaminen	163

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

General Setup (Yleisasetukset) -sivun käyttäminen	164
DVD-levyjen katselun lukitseminen/avaaminen	164
Toisto-ohjelma (ei koske kuva-CD-/MP3-/SACD-levyjä)	164~165
OSD-kielen asetus	165
Ruudunsäästäjä – kytkentä/katkaisu	165
DivX®VOD – rekisteröintikoodi	165
Audio Setup (Ääniasetukset) -sivun käyttäminen	166
Analogisen lähdön asetus	166
Yötoiminto – kytkentä/katkaisu	166
CD:n ylinäytteistys	166
Video Setup (Videoasetukset) -sivun käyttäminen	167
TV:N Tyyppi	167
Kuvasuhte	167
Progressiivinen toiminto - kytkeminen päälle ja pois päältä	167
Väriasetukset	168
Videolähdön asetus	168
Preference (Asetukset) -sivun käyttäminen	169
Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus	169
Toiston estäminen asettamalla katselunestotaso	169~170
Toistonohjaus (PBC)	170
MP3- ja JPEG-navigointi – kytkentä / katkaisu	170
Salasanan asetusvalikko	171
DivX-tekstityksen valitseminen	171
Alkuperäisten asetusten palautus	171

Viritintoiminno

Radioasemien viritys	172
Radioasemien esiviritys	172
Plug & Play -toiminnon käyttö	172
Automaattinen esiviritys	173
Manuaalinen esiviritys	173
Esiviritetyn radioaseman valinta	173
Esivalintanumeron aseman poistaminen	173

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö

Kaiutinten (SonoWave-kaiutinjärjestelmä) säätäminen	174
AV-subwooferin säätäminen	175
Surround-äänentoiston valinta	175
Digitaalisten ääniefektien valinta	175
Äänenvoimakkuuden säätö	175

Muut toiminnot

Uniajastimen asetus	176
Järjestelmän näyttöpaneelin himmentäminen	176
Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen	176

Tekniset tiedot

Tarkistusluettelo

Sanasto

VAROITUS!

Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.

Huoltotoimenpiteet on teetettävä koulutetulla huoltohenkilökunnalla.

Asentaminen

Sopivan sijainnin löytäminen

- Aseta laite tasaiselle, kiinteälle ja tukevalle alustalle. Älä aseta laitetta matolle.
- Älä aseta laitetta muiden laitteiden (esim. viritin tai vahvistin) päälle, sillä ne saattavat kuumentaa laitetta.
- Älä aseta laitteen alle mitään muuta (esim. CD-levyjä tai lehtiä).

Riittävä tila ilman kiertämistä varten

- Aseta laite riittävästi ilmastoituun paikkaan, jotta se ei kuumene liikaa. Varaa laitteen taka- ja yläpuolelle vähintään 10 cm ja laitteen vasemmalle ja oikealle puolelle noin 5 cm tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi.

Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille, kosteudelle, vedellä tai pölylle

- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.


Mukana tulevat tarvikkeet

- 1 liitinkotelo ja tarraauhauha
- 1 AV-subwoofer ja 4 kumijalkaa
- 2 SonoWave-kaiutinjärjestelmä ja 2 seinäkiinnityssarjaa, ruuveja ja proppuja
- 1 setti seinäkiinnitystelineitä, ruuveja ja proppuja DVD-laitetta varten
- 1 kauko-ohjain, sisältää pariston
- 1 VGA-kaapeli (liitäntöihin AV-subwooferin ja liitinkotelon välillä).
- 1 AC-virtajohto AV-subwooferille
- Pikaopas

Levyjen puhdistaminen

Jos soittimeen asetetaan liikainen levy, seurauksena voi olla ongelmia (kuva voi pysähtyä ja äänessä tai kuvassa voi olla häiriöitä). Voit välttää tällaisten ongelmien ilmenemisen puhdistamalla levyt säännöllisesti.

Voit puhdistaa levyn pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla levyn keskustasta reunaa kohti.

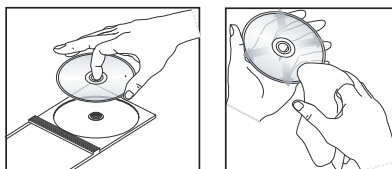

VAROITUS!

Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai analogisille levyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

DVD- tai CD-soittimille tarkoitettua CD-puhdistuslevyä saattavat vahingoittaa optista laitetta, koska tallentavan DVD-laitteisto optinen laite (laser) on DVD- tai CD-soittimia tehokkaampi. Tästä syystä CD-puhdistuslevyjen käyttämistä ei suositella.


Järjestelmän sijoittaminen

Oikealla sijoittamisella paras äänentoisto


Philips HTS8000S-kotiteatterijärjestelmä ja sen patentoitu kahden kaiuttimen SonoWave-kaiutinjärjestelmä on tavallisia kotiteatterijärjestelmiä helpompi asentaa. Järjestelmän oikeanlainen sijoittaminen on kuitenkin tärkeää, jotta kuuntelukokemus olisi mahdollisimman täydellinen.

Oheisessa diagrammissa on ohjeita siitä, miten parhaiten saat järjestelmäsi parhaat puolet esiin. Voit silti sijoittaa kaiuttimet muullakin huoneeseesi sopivalla tavalla, joka tuottaa haluamasi äänenlaadun.

Kuva (A) : Esimerkki sijoittamisesta tasaiselle alustalle

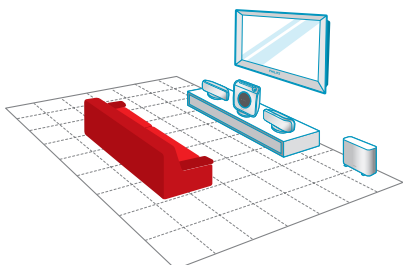

Kuva (B) : Esimerkki sijoittamisesta seinälle

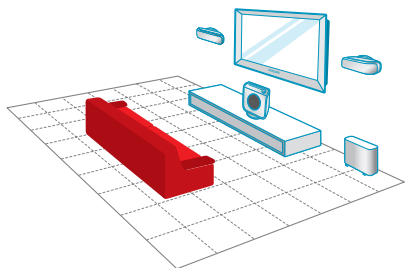


Hyödyllisiä vinkkejä:

- Magneettisten häiriöiden välttämiseksi älä sijoita SonoWave-kaiutinjärjestelmä liian lähelle televisiota.
- Huolehdi AV-subwooferin ja DVD-laitteen tuuletuksesta.


SonoWave-kaiutinjärjestelmä sijoittaminen

Sijoittaessasi SonoWave-kaiutinjärjestelmä varmista että:

- kaiuttimet sijoitetaan tavalliselle kuuntelukorkeudelle ja keskenään samalle korkeudelle parhaan äänenlaadun saavuttamiseksi.
- kaiuttimet sijoitetaan samalle etäisyydelle televisiosta sekä oikeasta (FRONT R) ja vasemmasta (FRONT L) etukaiuttimesta (katso kuva alla).

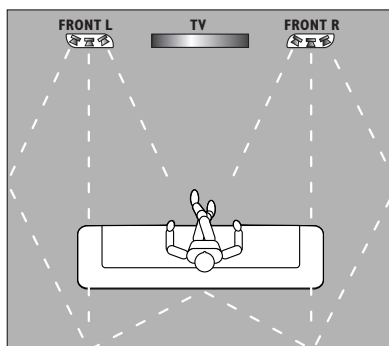

- kaiuttimet sijaitsevat suoraan kuuntelupaikkaa kohti. Älä sijoita kaiuttimia siten, että niiden suorituskyky kärsii.

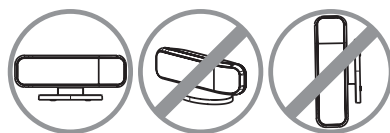

SonoWave-kaiutinjärjestelmä asentaminen, katso sivu 174.



Järjestelmän sijoittaminen (jatkoa)

AV-subwooferin sijoittaminen


AV-subwoofer toimii parhaiten, kun sijoitat sen huoneen nurkkaan vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.

Voit sijoittaa AV-subwooferin pystyasentoon (katso kuva (A)) tai vaakatasoon pöydän tai hyllyn alle (katso kuva (B)).

- Kun haluat sijoittaa AV-subwooferin pystyasentoon, vakauta asento nostamalla jalat hieman ja kiertämällä niitä myötäpäivään.

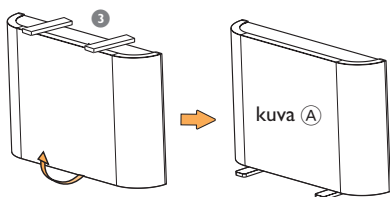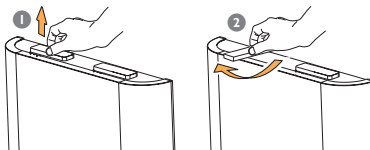


- Kun haluat sijoittaa AV-subwooferin vaakatasoon lattialle, kiinnitä laitteen mukana tulevat kumijalat laitteen alapuolelle varmistamaan riittävä tuuletus ja ehkäisemään naarmuuntumista.

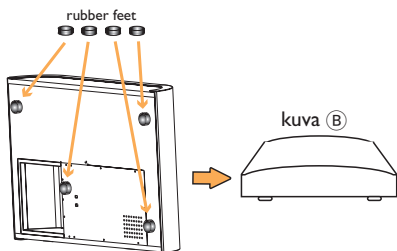

AV-subwooferin bassotason säätö, katso sivu 175.

DVD-laitteen sijoittaminen


Varmista, että laitteen oikealla puolella on runsaasti tilaa levyn käsittelyyn.

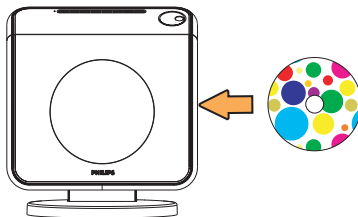

Liitinkotelon sijoittaminen


Voit piilottaa kaapeliliitännät sijoittamalla liitinkotelon television, hyllyn tai pöydän taakse.

Kiinnitä laitteen mukana tulevan tarranauha toinen puoli liitinkoteloon ja toinen puoli paikkaan, jonne haluat liitinkotelon sijoittaa.

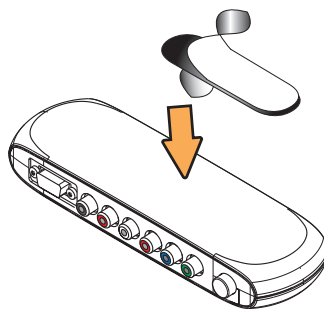


TÄRKEÄÄ!

Jos haluat kiinnittää DVD-laitteen ja SonoWave-kaiutinjärjestelmä seinälle, katso seuraava sivu ennen liitöntöjen tekemistä.

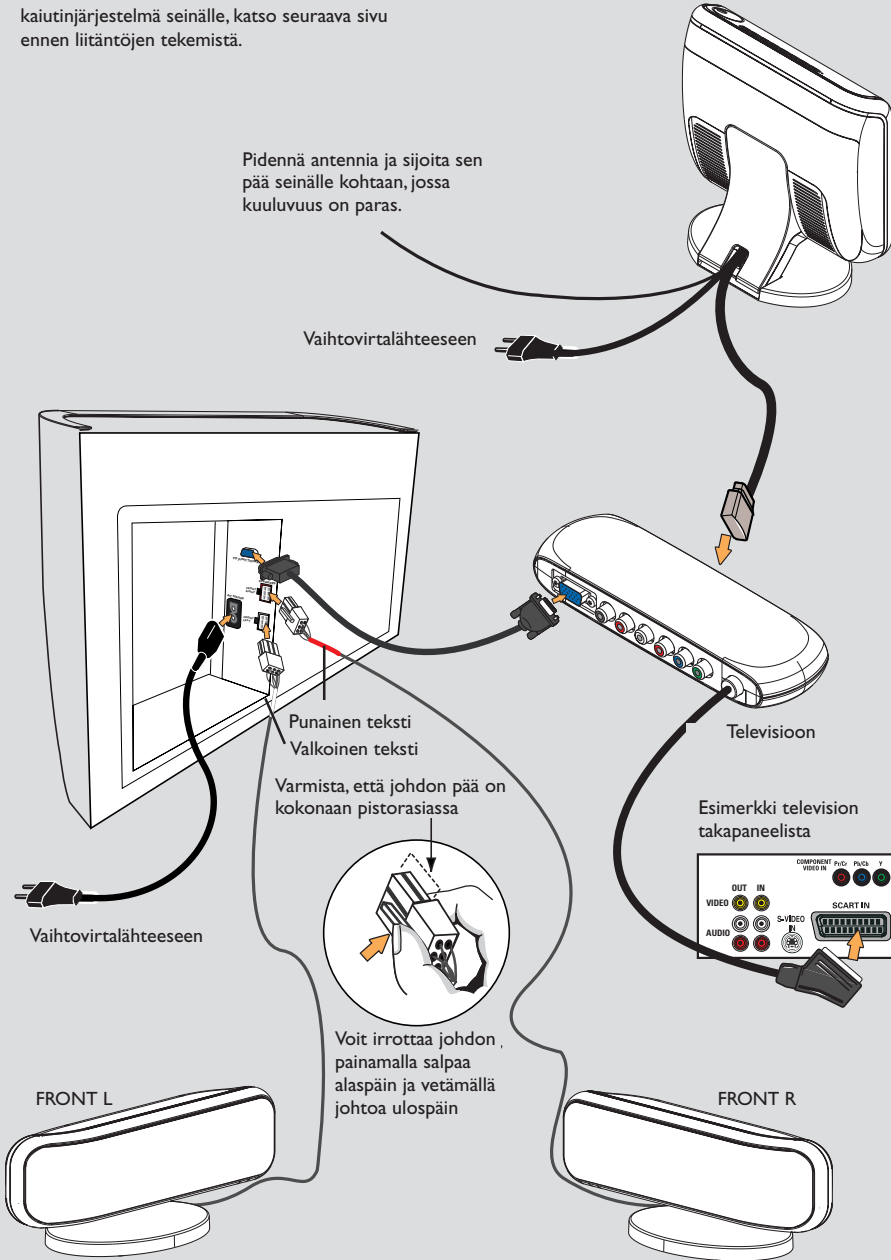

Valinnaiset asennukset

DVD-laitteen kiinnittäminen seinälle

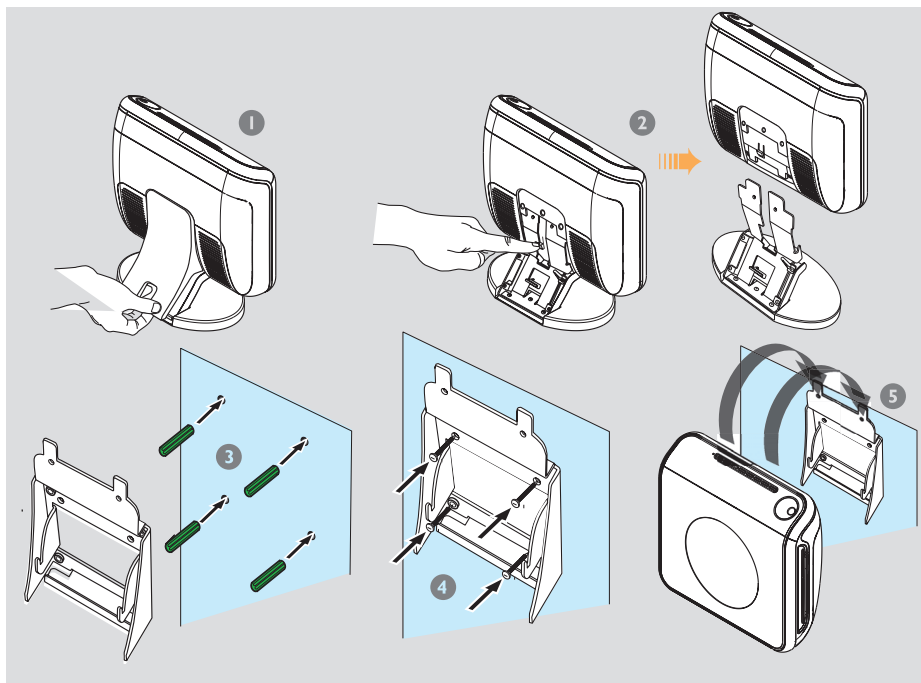

DVD-laitteen voi kiinnittää seinälle. Valitse paikka, jossa levyn käsittelyyn on tarpeeksi tilaa laitteen oikealla puolella.

VAROITUS!

Telineiden kiinnittäminen on teetettävä koulutetulla henkilöllä. ÄLÄ kiinnitä telineitä itse seinään laitteen vahingoittumisen ja loukkaantumisten välttämiseksi.


Hyödyllinen vinkki:

– Philips ei vastaa mistään epäasianmukaiseen asentamiseen, kiinnittämiseen, väärinkäyttöön tai luonnonmullistuksiin liittyvistä onnettomuuksista tai vahingoista.

- 1 Poista DVD-laitteen takakansi.
- 2 Paina keskellä olevaa salpaa ja irrota samalla DVD-laite telineestään.
- 3 Pidä laitteen mukana tullutta telineettä (valkoinen) seinällä oikealla paikalla ja merkitse rei'istä ruuvien paikat seinään. Pora reiät (halkaisija noin 6,5mm) ja aseta kumiproput (vihreä) reikiin.
- 4 Kiinnitä teline seinään laitteen mukana tulevilla ruuveilla.
- 5 Kiinnitä DVD-laite seinälle kiinnitettyyn telineeseen liu'uttamalla sitä telineessä, kunnes se lukittuu oikeaan kohtaan.

Valinnaiset asennukset (jatkoa)

SonoWave-kaiutinjärjestelmä kiinnittäminen seinälle

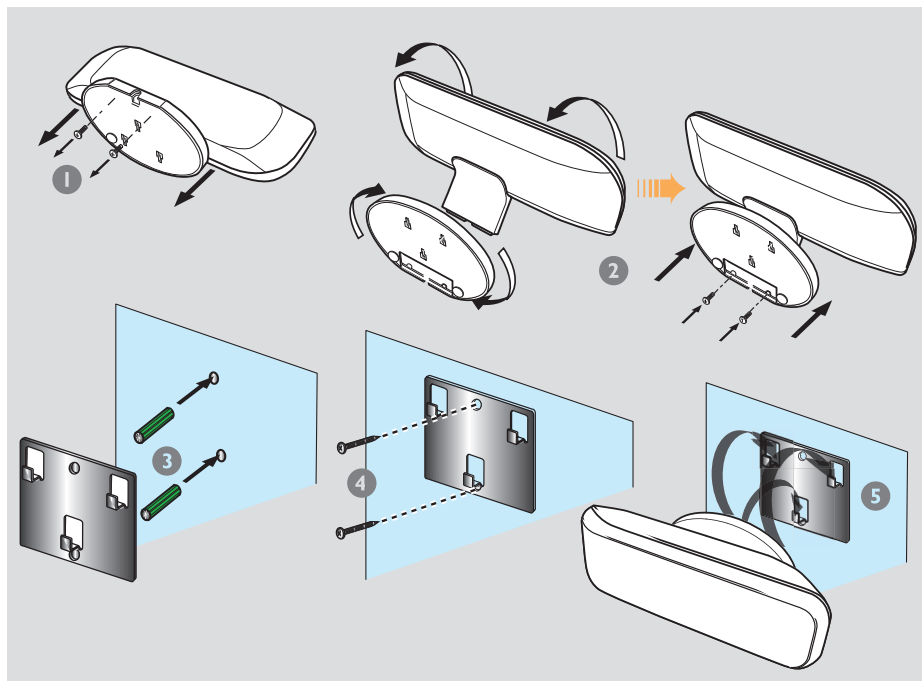

Suomi

SonoWave-kaiutinjärjestelmä voi kiinnittää seinälle. Ne on sijoitettava tavalliselle kuuntelukorkeudelle, samalle tasolle kuin televisio ja samalle etäisyydelle siitä.

VAROITUS!

Telineiden kiinnittäminen on teetettävä koulutetulla henkilöllä. ÄLÄ kiinnitä telineitä itse seinään laitteen vahingoittumisen ja loukkaantumisten välttämiseksi.


Hyödyllinen vinkki:

– Philips ei vastaa mistään epäasianmukaiseen asentamiseen, kiinnittämiseen, väärinkäyttöön tai luonnonmullistuksiin liittyvistä onnettomuuksista tai vahingoista.

- 1 Poista SonoWave-kaiutinjärjestelmä jalusta löysentämällä kahta pohjassa olevaa ruuvia.
- 2 Kierrä jalustaa 180 astetta ja kiristä ruuvit.
- 3 Pidä laitteen mukana tullutta telineettä (musta) seinällä oikealla paikalla ja merkitse rei'istä ruuvien paikat seinään. Poraa reiät (halkaisija noin 6,5mm) ja aseta kumiproput (vihreä) reikiin.
- 4 Kiinnitä teline seinään laitteen mukana tulevilla ruuveilla.
- 5 Kiinnitä SonoWave-kaiutinjärjestelmä seinälle kiinnitettyyn telineeseen liu'uttamalla sitä telineessä, kunnes se lukittuu oikeaan kohtaan.

Kytkennot Muut liitännät

Liittäminen progressiivista hakutoimintoa käyttävään televisioon

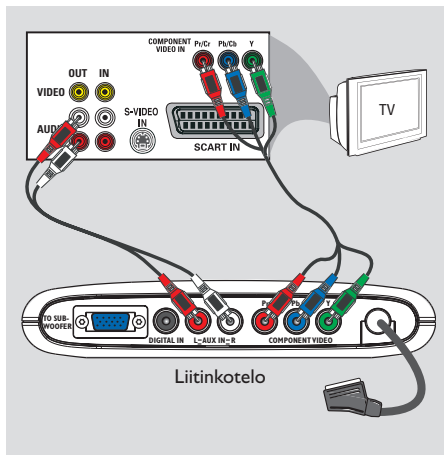


TÄRKEÄÄ!

- Progressive Scan -videokuva voi käyttää vain, kun käytössä on Y Pb Pr ja televisio on Progressive Scan – yhteensopiva.
- Älä tee SCART- ja Y Pb Pr -liitäntöjä televisioon samanaikaisesti, sillä se voi heikentää kuvanlaatua.

- 1 Käytä komponenttideojohtoja (punainen/sininen/vihreä - ei toimiteta laitteen mukana) liitinkotelon Y Pb Pr -liittimien ja television komponenttideojoliittimien (merkitty Y Pb/Cb Pr/Cr tai YUV) yhdistämiseen .
- 2 Älä yhdistä liitinkotelon SCART-kaapelia televisioon.
- 3 Kun haluat kuunnella TV-kanavia tämän DVD-laitteen kautta, yhdistä AUX IN-liitin audiokaapeleilla (valkoinen/punainen - ei toimiteta laitteen mukana) vastaavaan TV:n AUDIO OUT -liittimeen.
- 3 Lisätietoja Progressive Scan -toiminnon määrittämisestä on sivulla 152~153.

Liittäminen ulkotilojen FM-antenniin

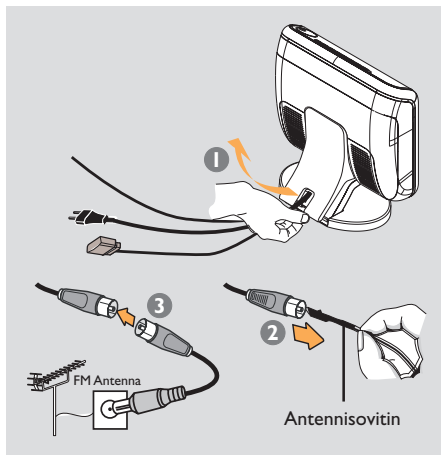

Jos FM-lähetys kuuluu huonosti, voit yhdistää takakannen alla olevan FM 75Ω-koaksiaalikaapelin suoraan ulkotilojen FM-antenniin FM-koaksiaalikaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) .


- 1 Avaa DVD-laitteen takakansi nostamalla kantta alareunasta.
- 2 Irrota FM-antennisovitin FM 75Ω-koaksiaalikaapelista.
- 3 Liitä FM 75Ω-koaksiaalikaapeli ulkotilojen FM-antenniin liitetyn FM-koaksiaalikaapelin toiseen päähän.

Hyödyllinen vinkki:

– Sijoita antennit mahdollisimman kauas televisiosta, kuvanauhurista ja muista mahdollisista häiriölähteistä.

Kytkenät Muut liitännät (jatkoa)

Liittäminen AV-laitteisiin

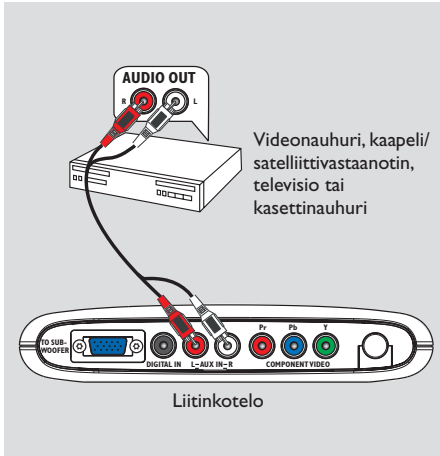

Voit hyödyntää kotiteatterijärjestelmän surround-ääniominaisuuksia liittämällä liitinkoteloon analogisia AV-laitteita (esim. videonauhurin, kaapeli/satelliittivastaanottimen, television tai kasettinauhurin).


- Liitä liitinkotelon **AUX IN (R/L)** -liittimet analogisten AV-laitteiden **AUDIO OUT**-liitäntöihin.

Voit kuunnella ääntä painamalla **SOURCE** -painiketta toistuvasti ja valitsemalla äänilähteeksi "AUX".

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Tästä DVD-laitteesta ei voi nauhoittaa videonauhuriin.
- Kun haluat nähdä liitetyn videolaitteen (esim. videonauhurin) tuottaman kuvan, liitä laitteen **VIDEO OUT**-liitin television **VIDEO IN**-liittimeen ja valitse televisiosta oikea tulokanava.

Liittäminen digitaaliseen äänilaitteeseen

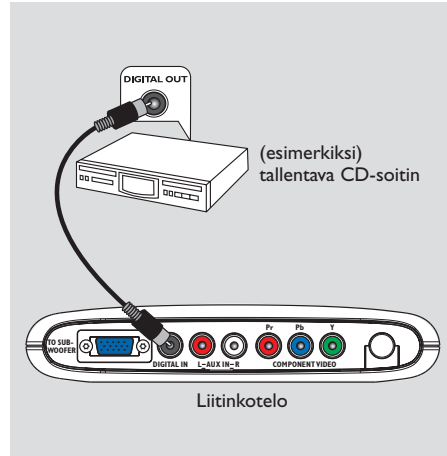

Voit hyödyntää kotiteatterijärjestelmän surround-ääniominaisuuksia liittämällä digitaalisen äänilaitteen (esim. tallentavan CD-soittimen) liitinkoteloon.


- Liitä liitinkotelon **DIGITAL IN**-liitin digitaalisen äänilaitteen **DIGITAL OUT**-liittimeen.

Voit kuunnella ääntä painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti ja valitsemalla äänilähteeksi "AUX".

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Et voi kuulla etkä nauhoittaa SACD- tai MP3-CD-toistoa digitaalista liitäntää käytettäessä.
- Toistoa varten **DIGITAL IN** -liitännän kautta aseta kyseisen soittimen digitaalisyyttä PCM-formaattiin.
- Katso aina toisten laitteiden kytkentä- ja käyttöohjeet niiden omista käyttöohjeista.

Kauko-ohjain

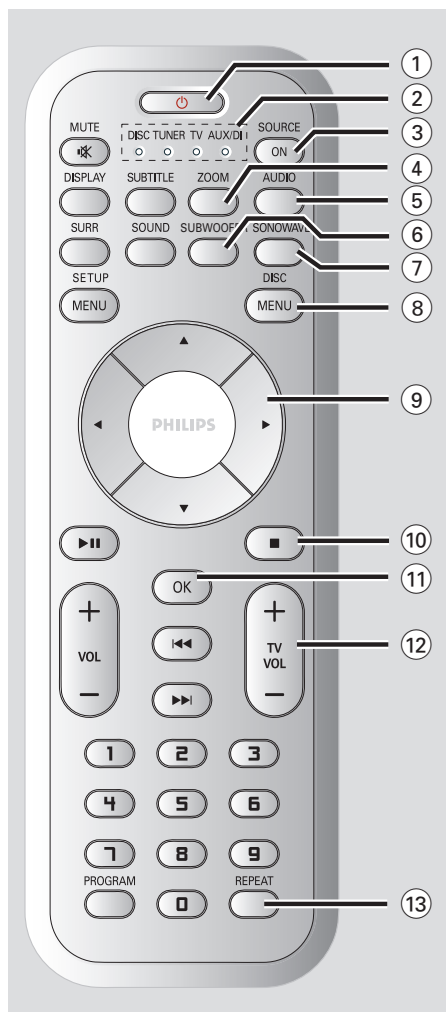

①

- Siirrä Eco Power -valmiustilaan.
- Kytke ja katkaise Philips-televisiion virta pitämällä painiketta alhaalla tv-tilassa.

② **SOURCE-merkkivalo**

- Säättää äänenvoimakkuutta.

③ **SOURCE ON**

- Valitsee kyseisen aktiivisen lähdetilan: DISC, TUNER FM, TV tai AUX/DI.

④ **ZOOM**

- DISC: Suurentaa kuvan kuvaruudussa.

⑤ **AUDIO**

- DISC: Valitsee audio-kielen (DVD,VCD) tai audio-kanavan (CD).
- TUNER: vaihtaa stereo- ja monotilan.

⑥ **SUBWOOFER**

- Aktivoi AV-subwooferin asetukset, jonka jälkeen voit säätää äänen tulotasoa käyttämällä VOLUME-säädintä.

⑦ **SONOWAVE**

- Aktivoi SonoWave-kaiutinjärjestelmä asetukset. Lisätietoja säädöistä on sivulla 174.

⑧ **DISC MENU**

- DISC: Näyttää tai poistaa levyn sisältövalikon. Valitsee VCD:ssä useita esikatselutoimintoja. Vain VCD version 2,0;
- Kytkee/katkaisee PBC-toiminnon laitteen ollessa pysäytettynä. Toiston aikana palauttaa päävalikon.

⑨

- DISC: Valitsee valikossa liikkumisen suunnan.
- TUNER: valitse , kun haluat virittää kanavia automaattihauulla.
- TUNER: valitse , kun haluat valita esiviritetyn radioaseman.

⑩

- Lopettaa toiminnon.
- DISC: pysäyttää toiston. Pidä painiketta alhaalla, kun haluat poistaa levyn.
- TUNER: pidä painiketta alhaalla, kun haluat poistaa nykyisen pikavalinta-aseman.

⑪ **OK**

- Vahvistaa valinnan.
- Pidä painiketta alhaalla, kun haluat määrittää uniajastimen asetukset.

⑫ **TVVOL + –**

- Säättää television äänenvoimakkuutta (vain Philips-tv).

⑬ **REPEAT (Toisto)**

- DISC: Valitse haluamasi toistotila tai poista toistotila käytöstä

Kauko-ohjain (jatkoa)

14 MUTE

- Katkaisee tai palauttaa äänen.

15 SUBTITLE

- DISC: Tekstityskielen valinta / tekstityksen poisto.

16 DISPLAY

- Pidä painiketta alhaalla, kun haluat muuttaa näyttöpaneelin kirkkautta.
- DISC: Näyttää tila- ja levytiedot.

17 SOUND

- Valitsee ääniefektin.
- Pidä painiketta alhaalla, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä yötila-asetuksen (optimoii äänilähdön dynamiikan).

18 SURR

- Valitsee monikanavaisen surround-äänen tai stereotoiminnon.

19 SETUP MENU

- DISC: Näyttää ja poistaa system ASENNUKSE -valikon.

20 ► II

- DISC: Aloittaa / keskeyttää toiston.
- TUNER: aloittaa radioasemien tallentamisen Plug and Play -tilassa.

21 VOL + –

- Osoittaa käytössä olevan lähdetilan.

22 ◀◀ / ▶▶


- DISC: valitse raita tai pidä painiketta alhaalla, kun haluat hakea eteen- tai taaksepäin.
- TV: Valitsee edellisen / seuraavan kanavan (vain Philips-tv, kauko-ohjaimella).
- TUNER: Virittää radiotaajuuudet ylöspäin/alaspäin.

23 Numeeriset painikkeet (0-9)

- DISC: Lisää numeroita tai kirjaimia kenttiin.
- TUNER: Esiviritetyn radioaseman numeron syöttö.


24 PROGRAM

- DISC: Aloittaa ohjelmoinnin.
- TUNER: Aloittaa *automaattisen / manuaalisen esivirityksen.

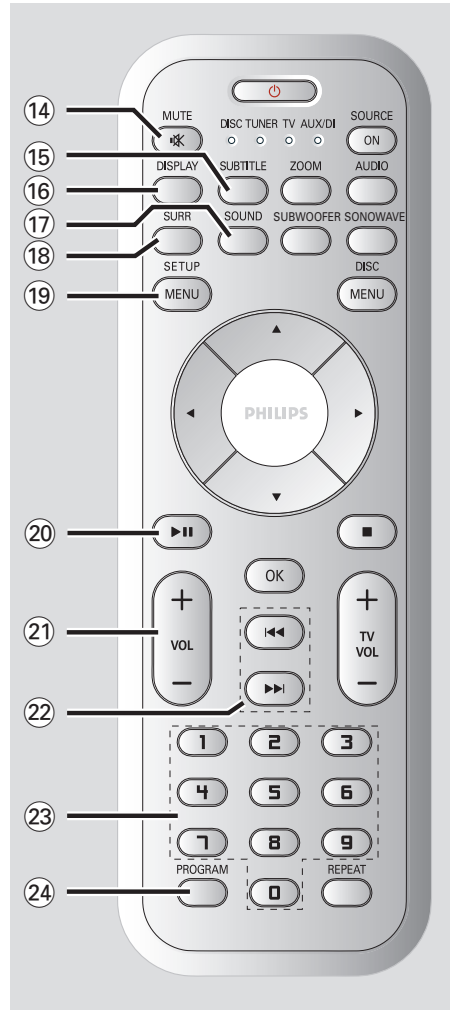

Suomi

Muuta

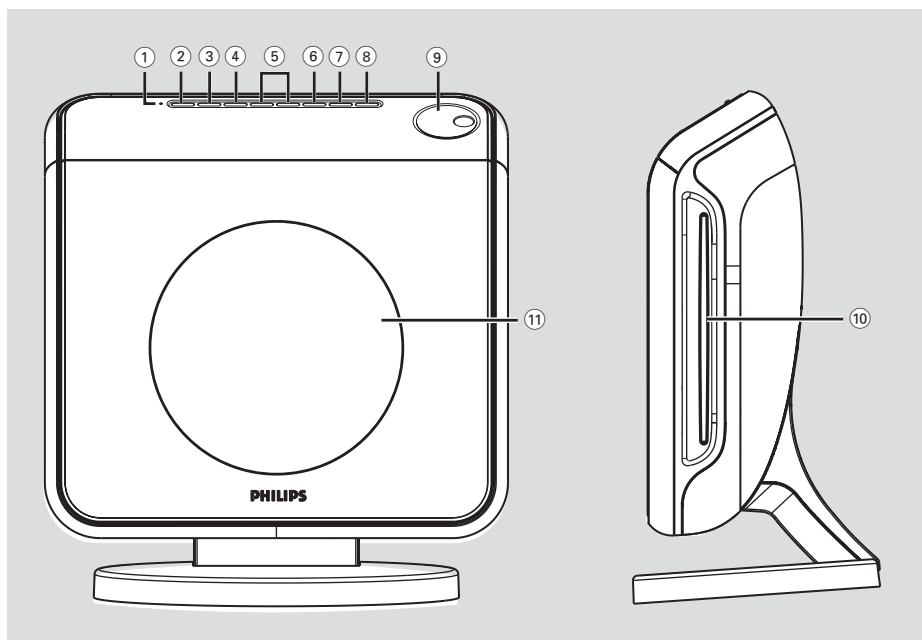

① ECO POWER-merkkivalo

- Valo palaa ECO POWER :tä toistettaessa.

② STANDBY ON (⏻)

- Valodiodi päällä Eco Power -valmiustilassa.

③ SOURCE

- Valitsee kyseisen aktiivisen lähdetilan: DISC, TUNER FM, TV tai AUX/DI.

④ SURROUND

- Valitsee monikanavaisen surround-äänen tai stereotoiminnon.

⑤ PREV / NEXT

- DISC: valitse raita tai pidä painiketta alhaalla, kun haluat hakea eteen- tai taaksepäin.
- TUNER: Virittää radiotaajuudet ylöspäin/alaspäin.

⑥ PLAY PAUSE

- DISC: Aloittaa/keskeyttää toiston.
- TUNER: Käynnistää ohjelmoidun radioasema-asennuksen Plug & Play –tilassa.

⑦ STOP

- Lopettaa toiminnon.
- DISC: Pysäyttää toiston.
- TUNER: Pidä painiketta alhaalla, kun haluat poistaa nykyisen pikavalinta-aseman.

⑧ EJECT

- DISC: poistaa levyn.

⑨ VOLUME


- Säättää äänenvoimakkuutta.

⑩ Levyaukko

⑪ Kotiteatterin näyttöpaneeli


Vaihe 1: Kauko-ohjaimen valmisteleminen

Irrota kauko-ohjaimen muovinen suojakalvo ennen käyttöönottoa.

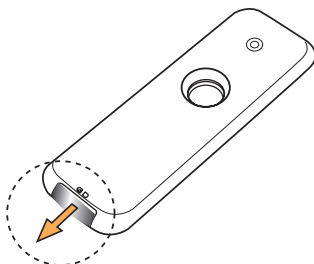

Paristojen vaihtaminen


- Irrota paristolokero ja korvaa se LITHIUM CR2025-tyyppisellä paristolla.

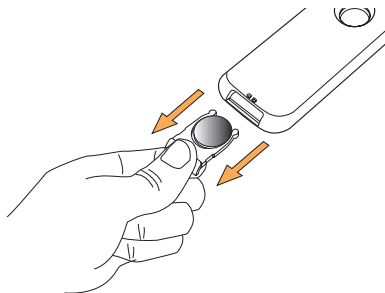

VAROITUS!

- Poista paristot, kun ne ovat kuluneet tai jos kauko-ohjainta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita ja ne tulee hävittää asianmukaisesti.

Kotiteatterin käyttäminen kauko-ohjaimella

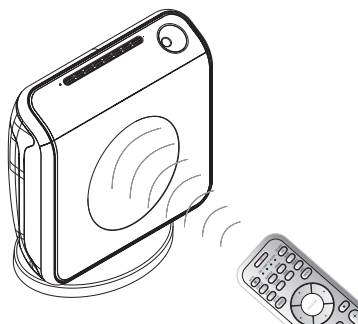

- 1 Suuntaa kauko-ohjain suoraan etupaneelissa olevaa iR-ilmaisinta kohti.
- 2 Valitse haluamasi toiminto (esim. TV, DISC) painamalla kauko-ohjaimen **SOURCE**-painiketta. Valittu lähde näkyy LED-näytössä muutaman sekunnin ajan.
- 3 Valitse sen jälkeen haluamasi toiminto (esim. ▶, ◀◀ ▶▶▶).

Vaihe 2: DVD-laitteen käynnistäminen

- Paina painiketta **SOURCE** :
DISC → TUNER FM → TV → AUX
→ DI → DISC

Kytkeminen ekovalmiustilaan

- Paina painiketta **STANDBY ON** (⏻).
→ Näyttörüuutu tyhjenee.
→ Punainen Eco Power -merkkivalo syttyy.

Alkuvalmistelut

Vaihe 3: Television asennus

Kun olet liittänyt DVD-laitteen televisiovastaanottoimeen ja haluat toistaa levyjä, valitse oikea kanava TV-tuloliitintä varten (esimerkiksi 'EXT', '0' tai 'AV').

- 1 Paina painiketta **SOURCE** kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy "DISC".
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. Kuvaruudussa tulisi näkyä sininen DVD -taustakuva.
→ Yleensä tämä kanava on alimman ja ylimmän kanavan välillä ja sen nimenä voi olla FRONT, A/V IN tai VIDEO. Katso television käyttöohjetta.
→ Tai, voit valita televisiosta kanavan 1; paina sen jälkeen kanavan pienentävää painiketta toistuvasti, kunnes videokanava näkyy.
→ Tai, television kauko-ohjaimessa voi olla painike, jolla valitaan eri videotoiminnot.


Progressive Scan -toiminnon määrittäminen (vain Progressive Scan -televisiot)

Progressive Scan -näytössä näkyy sekunnissa kaksinkertainen määrä ruutuja verrattuna lomittaispyyhkäisyyn (tavallinen TV-järjestelmä). Progressive Scan -toimintoa käytettäessä juovia on lähes kaksinkertainen määrä, joten kuva on korkealaatuinen ja tarkka.

TÄRKEÄÄ!


Toimi seuraavasti, ennen kuin otat Progressive Scan -toiminnon käyttöön:

- 1) Varmista, että televisiosi voi vastaanottaa progressiivista signaalia (tarvitaan Progressive Scan -televisio).
 - 2) Varmista, että olet liittänyt DVD-laitteen televisiosi Y Pb Pr -liitintään (katso sivu 146).
- 1 Ota television Progressive Scan -tila pois käytöstä tai käynnistä lomitettu tila (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
 - 2 Paina painiketta **SOURCE** kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy "DISC".
 - 3 Kytke televisioon virta ja valitse oikea videotulokanava (lisätietoja sivulla 152).
→ Sininen DVD-taustanäyttö tulee näkyviin televisioruutuun.
 - 4 Paina kauko-ohjaimen **SETUP MENU**-painiketta.
 - 5 Paina ►, kun haluat valita { Video Setup Page } (Videoasetukset).
 - 6 Valitse { **Component** } > { **YUV** } ja vahvista valitsemalla **OK**.

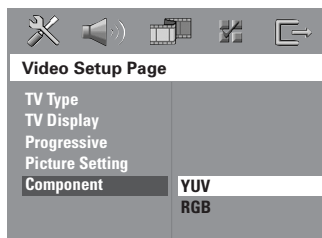


VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleiviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

- 7 Valitse { **Progressive** } > { **On** } ja vahvista valitsemalla **OK**.

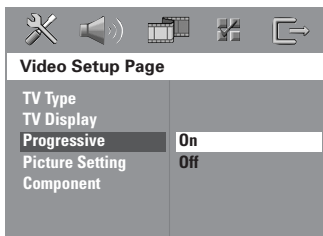


- 8 Seuraava valikko tulee näkyviin televisioruutuun.

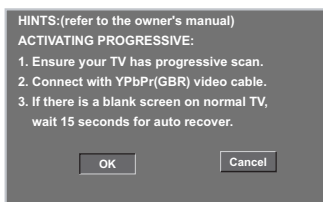

- 9 Tee valintasi **OK** valikossa painikkeella ◀ ja vahvista valitsemalla **OK**-painiketta.

Televisioruudun kuva ei näy, ennen kuin Progressive Scan -tila otetaan käyttöön.

- 10 Ota käyttöön television Progressive Scan -tila (lisätietoja on television käyttöoppaassa).
→ Seuraava valikko tulee näkyviin televisioruutuun.

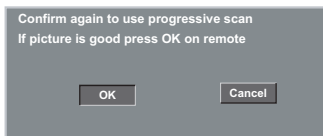

- 11 Tee valintasi **OK** valikossa painikkeella ◀ ja vahvista valitsemalla **OK**-painiketta.
→ Määrittelykset on tehty, ja voit nyt nauttia laadukkaasta kuvasta.

Jos kuva ei näy:

- Odota automaattista palautusta 15 sekuntia. **TAI**
- 1 Poista Progressive Scan -ominaisuus käytöstä avaamalla DVD-laitteen levykelkka painamalla painiketta **EJECT**.
- 2 Paina kauko-ohjaimen ◀-painiketta.
- 3 Paina kauko-ohjaimen **SUBTITLE**-painiketta.
→ Sininen DVD-taustanäyttö tulee näkyviin televisioruutuun.

Hyödyllinen vinkki:

– Kaikki Progressiivista Scan -toimintoa käyttävät televisiot ja teräväpiirtotelevisiot eivät ole täysin yhteensopivia tämän DVD-laitteen kanssa, mikä näkyy epäselvänä kuvana toistettaessa DVD-levyä Progressive Scan -tilassa. Kytke tässä tapauksessa Progressive Scan -toiminto pois käytöstä sekä DVD-laitteesta että televisiosta.


VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleiviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Alkuvalmistelut (jatkoa)

Televisiota vastaavan värijärjestelmän valinta

Jotta DVD-levyä voidaan toistaa tässä DVD-kotiteatterissa, DVD-levyn, television ja DVD-kotiteatterin värijärjestelmien tulee olla sama. Varmista, että televisiosi tukee valittua värijärjestelmää, ennen kuin vaihdat televisiojärjestelmää.

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan { Video Setup Page } (Videoasetukset).
- 3 Paina painiketta ▲ ▼ korostamaan { **TV Type** } (TV:N Tyyppi) ja vahvista painikkeella ►.

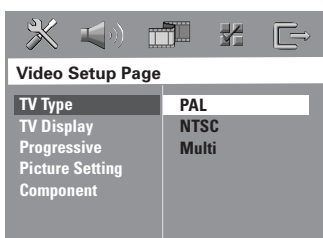

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲ ▼:
{ PAL }
 Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on PAL. Se muuttaa NTSC-levyn videonaalin ja antaa PAL-formaatin.

{ NTSC }
 Valitse tämä, jos yhdistetyn television järjestelmä on NTSC. Se muuttaa PAL-levyn videonaalin ja antaa NTSC-formaatin.


{ Multi }
 Valitse tämä, jos yhdistetty televisio on yhteensopiva sekä NTSC- että PAL-järjestelmille (moninormijärjestelmä). Lähtösignaalin formaatti vastaa levyn videonaalia.

- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.
 → Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen.
 → Jos television näyttö on tyhjä tai vääristynyt, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.

Kuvasuhteen asetus

Aseta DVD-soittimen aspektisuhde kytkemäsi TV:n mukaisesti. Levyllä pitää olla valitsemasi formaatti. Ellei näin ole, valitsemasi asetus ei vaikuta toistettavaan kuvaan.

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan { Video Setup Page } (Videoasetukset).
- 3 Paina painiketta ▲ ▼ korostamaan { **TV Display** } (Kuvasuhde) ja vahvista painikkeella ►.

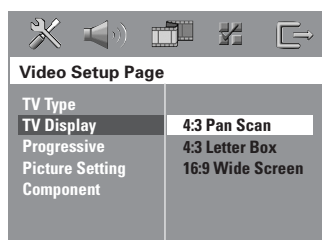

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲ ▼:

{ 4:3 Pan Scan }
 Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio eikä DVD:tä ole formatoitu laajakuvakatseluun. Laajakuva peittää koko kuvaruudun niin että osa leikataan automaattisesti pois.



{ 4:3 Letter Box } (KIRJELAAT)
 Valitse tämä, jos sinulla on perinteinen televisio ja DVD on formatoitu laajakuvakatseluun. Kuvaruudussa näkyy musta raita ylä- ja alareunassa.



{ 16:9 Wide Screen }
 Valitse tämä, jos sinulla on laajakuvatelevisio.



- 5 Valitse kohta ja paina painiketta **OK**.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.


Vaihe 4: Toivotun kielen valinta

Voit valita kieliasetuksen niin, että DVD-kotiteatteri vaihtaa automaattisesti tämän kielen, aina kun syötät levyn. Jos valittua kieltä ei ole levyllä, käytetään levyn oletuskieltä.

Levyn eri kieliasetukset eivät vaikuta järjestelmävalikon näyttökieleen.

OSD-kielen asetus


- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Paina painiketta ► valitsemaan { General Setup Page } (Yleiset asetukset).
- 3 Paina painiketta ▲▼ korostamaan { **OSD Language** } (Valikkokieli) ja vahvasta painikkeella ►.

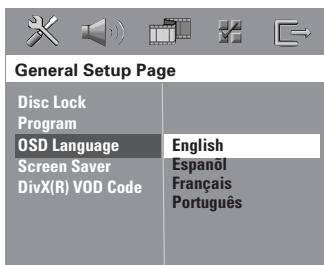

- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Audio-, tekstitys- ja levyvalikkokielen asetus

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla ■-painiketta kahdesti, ja paina sitten **SETUP-MENU** painiketta.
- 2 Paina toistuvasti ► valitsemaan { Preference Page } (Etusija Asetukset).
- 3 Korosta haluamasi asetukset alla olevista asetuksista yksi kerrallaan painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.
 - { **Audio** } (ÄÄNI – levyn ääniraita)
 - { **Subtitle** } (Tekstitys)
 - { **Disc Menu** } (Levyvalikko)

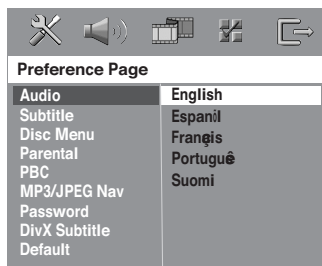

- 4 Valitse painamalla painikkeita ▲▼ kieli ja paina painiketta **OK**.

Jos haluamaasi kieltä ei näy luettelossa, valitse { Others } (Muut), Syötä nelinumeroinen kielikoodi XXXX kauko-ohjaimen **numeeristen painikkeiden (0-9)** (katso sivu 5 "Kielikoodi") ja vahvasta valinta painamalla **OK**-painiketta.

- 5 Muuta muut asetukset toistamalla vaiheita 3~4.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Levytoiminnot

TÄRKEÄÄ!

- Jos estokuvake (Ø tai X) ilmestyy kuvaruutuun, kun jotain painiketta painetaan, se tarkoittaa, että toiminto ei ole käytettävissä tällä levyllä tai tällä hetkellä.
- DVD-levyt ja -soittimet ovat aluekohtaisia. Ennen kuin toistat jotain levyä, varmista, että levyssä on sama aluekoodi kuin laitteessa.
- Älä laita levyaukkoon muita esineitä kuin levyjä, jottei laite vahingoitu.

Aluekoodi

Aluekoodi (X viittaa vastaavaan koodinumeroon) näkyy tämän laitteen takapaneelissa. Jos DVD-levyssä on eri aluekoodi, sitä ei voi toistaa tällä laitteella.



Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kaikkien CD-R/RW- ja DVD-R/RW-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyn tyypistä tai tallennusajasta johtuen.
- Jos sinulla on vaikeuksia toistaa jokin levy, poista levy ja kokeile toista. Laittomasti formattoituja levyjä ei voi toistaa tässä DVD-järjestelmässä.

Toistettavat levyt




Tämä DVD-kotiteatteri toistaa:

- Digital Versatile -levyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- Super Video CD -levyt (SVCD)
- Super Audio CD -levyt (SACD)
- Viimeistellyt DVD+R[W]-levyt (Digital Video Discs +Recordable[Rewritable])
- Compact -levyt (CD)
- MP3-levyt, Picture (Kodak, JPEG) -tiedostot, CD-R(W):
 - Muoto: JPEG/ISO 9660/UDF
 - JPEG-tarkkuus enintään 3072 x 2048
 - Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - Tuetut bittinopeudet: 32–256 kbps säädettävä bittinopeus.
- MPEG-4-levy CD-R[W]:
 - kehitetty yksinkertainen profiili
 - Pitkälle kehitetty yksinkertainen profiili (640–480)
- DivX® -levy CD-R[W] ja DVD+R[W]:
 - DivX 3,11, 4x ja 5x
 - Tukea ei ole tarjolla seuraaviin: GMC (Global Motion Compensation) ja Q-Pel (Quarter Pixel).

VIHJEITÄ: Tällä tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyjä kyseisten levyjen kokoonpanon ja ominaisuuksien tai tallennus- ja käsittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

Levyjen toisto

- 1 Paina painiketta **SOURCE** -painiketta, kunnes "DISC" näytetään näyttöpaneeliin.
- 2 Kytke televisio toimintaan ja valitse oikea videokanava. (Katso sivu 152 "Television asennus").
→ Kuvaruutuun pitäisi tulla näkyviin sininen DVD -taustakuva.
- 3 Aseta levy levyaukkoon.
→ Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin. Aseta kaksipuoliset levyt toistettava puoli ylöspäin.
→ Aseta halkaisijaltaan 8cm:n levy keskelle levykelkkaa.

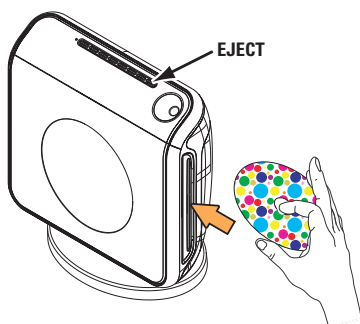

- 4 Toisto alkaa automaattisesti.
→ Jos levyn valikko näkyy televisiossa, katso sivu 158 "Levyn valikon käyttö".
→ Jos levy on lukittu käytönestön avulla, on syötettävä uusinumeroinen salasana. (Katso sivu 169~170).
- 5 Kun haluat poistaa levyn, paina **EJECT** (tai pidä alhaalla kauko-ohjaimen painiketta ■).

Automaattinen Eco Power – valmiustila

Tämä on virransäästöominaisuus, jossa laite vaihtaa automaattisesti ekovalmiustilaan, jos et paina mitään painiketta 30 sekuntiin sen jälkeen, kun levyn toisto on loppunut.

Toiston perustoiminnot

Toiston keskeyttäminen

- Paina painiketta **⏏ (PLAY PAUSE)**.
→ Kun haluat jatkaa tavallista toistoa, paina samaa painiketta uudelleen.

Toisen kappaleen/osan valinta

- Paina painiketta **⏮ / ⏭ (PREV / NEXT)** tai näppäile kappaleen/osan numero **numeeriset painikkeet (0-9)**.
→ Jos on valittu REPEAT-toiminto, painikkeen **⏮ / ⏭** painaminen toistaa uudelleen saman kappaleen/osan.

Haku taaksepäin/eteenpäin

- Pidä painiketta **⏮ / ⏭ (PREV / NEXT)** painettuna.
→ Painettaessa haun aikana uudelleen painiketta **⏮ / ⏭** hakunopeus kasvaa.
→ palauta sitten normaali toisto painikkeella **⏏ (PLAY PAUSE)**.

Toiston lopettaminen

- Paina painiketta **■ (STOP)**.

VIHJEITÄ: Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Levytoiminnot (jatkoa)

Erilaisten toistoon ja satunnaistoistoon liittyvien toimintojen valitseminen

- Voit valita toistotilan levyä toistettaessa painamalla **REPEAT**-painiketta.

DVD

- RPT ONE (Toista Osa Uudelleen)
- RPT TT (Toista Nimike Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Poistu toistotilasta)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (Toista Kappale Uudelleen)
- RPT ALL (Toista Kaikki Uudelleen)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT SHF (Toistuva satunnaistoisto)
- RPT OFF (Poistu toistotilasta)


MP3/SACD/DivX

- RPT ALL/RPT FLD (Kansion Uusinta)
- RPT ONE (Yhden Uusinta)
- SHUFFLE (Satunnaistoisto)
- RPT OFF (Poistu toistotilasta)

Hyödyllinen vinkki:

- Uusinta ei ole mahdollinen VCD-levyillä, jos PBC-toiminto on kytketty.

Muut videotoistotoiminnot (DVD/VCD/SVCD)

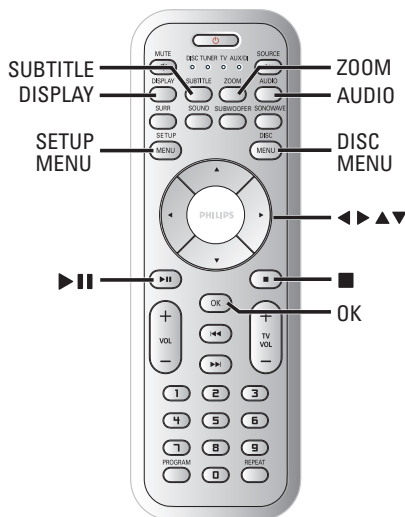

Levyn valikon käyttö

Levystä riippuen kuvaruutuun saattaa ilmestyä valikko, kun levy on syötetty.

Toisto-ominaisuuden tai kohdan valinta

- Aloita toisto käyttämällä ohjauskiekkoa ◀▶▲▼ tai kauko-ohjaimen **numeeriset painikkeet (0-9)** ja painamalla sitten painiketta **OK**.

Valikon näyttö tai poisto

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **DISC MENU**.

VIHJEITÄ: Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Toistotietojen tarkasteleminen tiedot

Näyttövalikko sisältää levyn toistotiedot (esimerkiksi nimikkeen tai osan numeron, kuluneen ajan, äänen ja tekstityksen kielen). Voit suorittaa useita toimia keskeyttämättä levyn toistoa.

- 1 Paina **DISPLAY** -painiketta levyä toistettaessa.
→ Televisioruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista levyn tiedoista.

Menu ▶	
Title	02/02
Chapter	02/14
Audio	5.1CH
Subtitle	Off
Bitrate ██████████ Title Elapsed 0:29:17	

Menu ▶	
Track	01/02
Disc Time	0:49:17
Track Time	0:03:43
Repeat	Off
Time Disp.	Total Elapsed
Bitrate ██████████ Total Elapsed 0:29:17	

- 2 Voit tarkastella tietoja painamalla painiketta ▲ ▼ ja muuttaa niitä painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Syötä haluamasi arvot **numeeriset painikkeet (0-9)** tai tee valinta painamalla painiketta ▲ ▼. Vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
→ Toistokohta siirtyy valittuun aikaan tai nimikkeeseen, osaan tai raitaan.

Toiston jatkaminen viimeisestä pysäytyskohdasta

Käynnistä uudelleen viimeisten 10 levyn toistamiseksi vaikka levy olisi poistettu tai sähkö katkaistu.

- 1 Lataa yksi viimeisistä 10 levyä.
- 2 Kun näyttöruudussa teksti "LOADING", voit jatkaa toistoa viimeisestä pysäytyskohdasta, kun painat painiketta **▶II (PLAY PAUSE)**.

Toiston jatkamisen peruutus

- Paina pysäytystoiminnossa uudelleen painiketta **■ (STOP)**.

Zoomaus lähelle

Toiminnolla on mahdollista suurentaa kuvaa kuvaruudussa ja panoroida suurennettua kuvaa.

- 1 Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **ZOOM**-painiketta.
→ Saat zoomatun kuvan muut osat ruutuun näppäimillä ◀▶ ▲ ▼.
→ Toisto jatkuu.
- 2 Voit palata alkuperäiseen kuvakokoon painelemalla **ZOOM**-painiketta.

VIHJEITÄ: Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.

Levytoiminnot (jatkoa)

Ääniraidan kielen vaihtaminen

Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita erikielisiä ääniraitoja, voit vaihtaa kieltä DVD:tä toistettaessa.

- Paina toistuvasti **AUDIO** erilaisten audio-kielten valitsemiseksi.

VCD:tä varten - Audio-kanavan vaihtaminen

- Paina painiketta **AUDIO** levyn tarjottujen audio-kanavien valitsemiseksi (STEREO, VASEN MONO, OIKEA MONO tai MIKSAUS MONO).

Tekstityskielen vaihtaminen (vain DVD)

Tämä toimii vain niillä DVD-levyillä, joilla on useita tekstityskieliä, voit vaihtaa kieltä DVD:tä toistettaessa.

- Paina toistuvasti **SUBTITLE** erilaisten tekstityskielten valitsemiseksi.

Toistonohjaus (PBC) (vain VCD)

PBC-toiminnon (toiston ohjaus) avulla voit toistaa Video CD -levyjä vuorovaikutteisesti seuraamalla näytön valikkoo. Tätä toimintoa voi käyttää myös 'ETUSIJAT ASETUKSET' (lisätietoja on sivulla 170).

VCD-levy, joissa on PBC-toiminto (Playback Control) (vain versio 2.0)

- Valitse 'PBC ON' (PBC Päällä) tai 'PBC OFF' (PBC Ei Päällä) painamalla pysäytystoiminnossa painiketta **DISC MENU**; toisto alkaa automaattisesti.
 - Jos valitset 'PBC Päällä', levyn valikko (jos sellainen on) ilmestyy näkyviin televisioon. Valitse toistoasetus painikkeilla ▲ / ▼ ja vahvasta valinta **OK**-painikkeella tai numeropainikkeita (0-9).
 - Jos valitset 'PBC Ei Päällä', VCD ohittaa hakemistovalikon ja aloittaa toiston levyn

VIHJEITÄ: Tässä kuvatut ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä tietyissä levyissä. Tarkista ominaisuudet aina levyjen mukana toimitetuista ohjeista.


MP3/ JPEG/MPEG-4-levyn toistaminen

Tämä soitin pystyy toistamaan WMA, MPEG-4-, MP3-, JPEG-, VCD- ja SVCD-tiedostot henkilökohtaisesti nauhoitetulle CD-R/RW-levylle tai kaupalliselle CD:lle.

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 152 "Televisio asennus").

- 1 Syötä levy.
→ Levyn lukeminen voi kestää yli 30 sekuntia hakemiston/tiedoston rakenteen johdosta.
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.

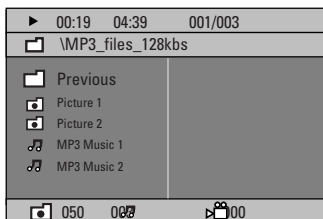

- 2 Jos levyn päävalikossa on useita kansioita, valitse haluamasi kansio painikkeilla ▲ ▼. Avaa kansio painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Valitse kappale/tiedosto painikkeilla ▲ ▼ ja aloita toisto painamalla **OK**-painiketta.
→ Toisto käynnistyy valitusta tiedostosta kansion loppuun.

Toiston aikana voit:

- Voit vaihtaa kansion raitaa tai tiedostoa painamalla painikkeita ◀◀ / ▶▶.
- Paina painiketta ◀◀ / ▶▶, kun haluat pikakelata musiikkikappaleita eteen- tai taaksepäin.
- Voit vaihtaa levyn kansiota painamalla painiketta ▲. Valitse sitten kansio päävalikosta painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

- Paina toistuvasti **REPEAT** erilaisen 'Toistotila' -toiminnon ottamiseksi esille.
- Paina **▶II (PLAY PAUSE)**, kun haluat keskeyttää toiston ja paina samaa painiketta uudelleen, kun haluat jatkaa toistoa.

MP3-musiikin ja JPEG-kuvien toistaminen samanaikaisesti

- 1 Aseta musiikkia ja kuvia sisältävä MP3-levy laitteeseen
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
- 2 Valitse MP3-raita ja aloita toisto painamalla **▶II (PLAY PAUSE)**-painiketta.
- 3 MP3-musiikin toiston aikana voit valita levyn valikosta kuvakansion painikkeilla ◀ ▶ ▲ ▼. Paina sitten **▶II (PLAY PAUSE)**.
→ Kuvatiedostot näytetään järjestyksessä.
- 4 Samanaikaisesta toistosta poistumiseksi paina **DISC MENU** ja paina sen jälkeen **■ (STOP)**.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Kaikkien MP3/JPEG/DivX/MPEG-4-levyjen toisto ei ehkä onnistu levyn kokoonpanosta ja ominaisuuksista tai tallennusajasta johtuen.
- Satunnaiset "hyppähdykset" ovat aivan normaaleja MP3-levyjä kuunneltaessa.
- Ajoittaisten kuvapisteitten ilmeneminen MPEG-4/DivX-toiston aikana johtuen digitaalisäilytöjen kirkkaudesta internetin kautta tapahtuvan alaslatauksen vuoksi on normaalia.
- Multisession-levyjen toistossa saattaa esiintyä poikkeuksia.

VIHJEITÄ: Tällä tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyjä kyseisten levyjen kokoonpanon ja ominaisuuksien tai tallennus- ja käsittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

Levytoiminnot (jatkoa)

Kuvalevyn toistaminen (diaesitys)

TÄRKEÄÄ!

Sinun on kytkettävä televisio toimintaan ja valittava oikea videokanava. (Katso sivu 152 "Television asennus").

- Aseta kuvalevy laitteeseen (Kodak Picture CD, JPEG).
 - Jos kyseessä on Kodak-levy, diaesitys alkaa.
 - Jos kyseessä on JPEG-levy, televisioruutuun ilmestyy kuvavalikko. Voit aloittaa diaesityksen toiston painamalla **▶II (PLAY PAUSE)**.

Esikatselutoiminto

Tämä toiminto näyttää nykyisen kansion tai koko levyn sisällön.

- ① Paina JPEG-kuvien toiston aikana **■ (STOP)** näppäintä.
 - 12 kuvan "peukalonkynnet" ilmestyvät TV-ruutuun screen.



- ② Voit siirtyä seuraavan tai edellisen sivun kuvasarjaan näppäimillä **◀◀ / ▶▶**.
- ③ Siirrä koroste näppäimillä **◀▶ ▲ ▼** haluamasi kuvan kohdalle ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- ④ Avaa kuva-CD- ja MP3-CD-valikko näppäimellä **DISC MENU**.

Zoomaus lähelle

- ① Voit valita zoomausasetuksen levyä toistettaessa painamalla **Zoom**-painiketta.
- ② Käytä näppäimiä **◀▶ ▲ ▼** zoomatun kuvan katselunmiseksi.

Kuvan kiertäminen ja kääntäminen

- Käytä näppäimiä **◀▶ ▲ ▼** kuvan kierrättämiseksi TV-ruudulla.
 - ▲ -näppäin : kuvan peilaus pystysuunnassa.
 - ▼ -näppäin : kuvan peilaus vaakasuunnassa.
 - ◀ -näppäin : kuvan kierto vastapäivään.
 - ▶ -näppäin : näppäin: kuvan kierto myötäpäivään.

Toistettavissa oleva JPEG-kuvalevy

Tiedostomuoto:

- Tiedostotunnisteen on oltava *.JPG eikä *.JPEG.
- Laite voi näyttää vain DCF-standardin mukaiset valokuvat tai JPEG-kuvat, kuten TIFF-kuvat. Et voi toistaa liikkuvia kuvia, kuten Motion JPEG -kuvia, muita kuin progressiivista JPEG-muotoisia kuvia tai AVI-tiedostojen tyyllisiä kuvia, joihin on liitetty ääntä.
- Jos levyllä on paljon kappaleita tai kuvia, koko levyn sisällön näyttäminen saattaa kestää kauan.

VIHJEITÄ: Tällä tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyjä kyseisten levyjen kokoonpanon ja ominaisuuksien tai tallennus- ja käsittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

Super Audio CD (SACD) – levyjen toistaminen

SACD-levyjä on kolmentyyppisiä: yksikerroksisia ja kaksikerroksisia levyjä sekä hybridi-levyjä. Hybridi-levyllä on sekä Super Audio CD -kerros että vakio-CD-kerros. Tällä DVD-laitteella voidaan toistaa vain levyn SACD-kerrosta.

- ❶ Aseta SACD-levy asemaan.
→ Levyvalikko tulee näkyviin televisioruutuun.
- ❷ Toisto alkaa automaattisesti.
→ Jos SACD-levy on monikanavainen ja sillä on stereoraitoja, monikanavaiset raidat toistetaan ensin.
→ Jos haluat toistaa stereoraidat, valitse raidat ▲ ▼ -painikkeilla ja paina sitten ►II (PLAY PAUSE).

Hyödyllinen vinkki:

- SACD-raitojen ohjelmointi ei ole mahdollista.

DivX-levyn toistaminen

Tämä DVD-järjestelmä tukee tietokoneelta CD-R/RW-levylle ladatun DivX-elokuvan toistoa (lisätietoja sivulla 165).

- ❶ Lataa DivX-levy.
- ❷ Jos DivX-elokuvassa on ulkoista tekstitystä, tekstitysvaihtokuvake avautuu TV-ruutuun.
- Tässä tapauksessa tekstityksen voit käyttää tai poistaa käytöstä painamalla kauko-ohjaimen **SUBTITLE**-painiketta.
- ❸ Aloita toisto painamalla painiketta ►II (PLAY PAUSE).
- Jos DivX-levyllä on monikielistä tekstitystä, voit vaihtaa tekstityskielen painamalla kauko-ohjaimen **SUBTITLE**-painiketta toiston aikana.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Tekstitystiedostot, joiden tiedostotunniste on .srt, .smi, .sub, .ssa ja .ass, ovat tuettuja, mutta niitä ei näytetä tiedostovalikossa.
- Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin elokuvatiedoston nimi.
- Kerrallaan näytettävän tekstityksen enimmäispituus on 35 merkkiä.


VIHJEITÄ: Tällä tallentavalla DVD-laitteisto ei voi toistaa joitakin levyjä kyseisten levyjen kokoonpanon ja ominaisuuksien tai tallennus- ja käsittelyohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot

Tämä DVD:n asennus tehdään television kautta, jolloin on mahdollista muokata DVD-järjestelmä omien vaatimusten mukaan.

General Setup (Yleiset asetukset) - sivun käyttäminen

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Valitse 'General Setup Page' (Yleiset asetukset)-kuvake painikkeilla ◀▶.
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

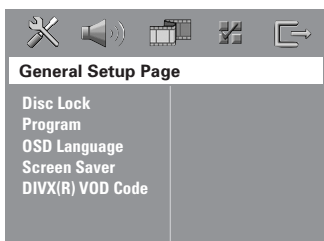

DVD-levyjen katselun lukitsemisen/avaamisen

Valmistajat eivät luokittele tai koodaa kaikkia DVD-levyjä. Voit estää tietyn DVD-levyn toiston lukitsemalla sen riippumatta sen ikäluokituksesta. DVD-kotiteatteri muistaa 40 levyn asetukset.

- 1 Korosta 'General Setup Page' (Yleiset asetukset)-sivulla { **Disc Lock** } (Levylukko) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **Lock** } (Lukitse)

Valitse tämä, jos haluat estää levyn toiston. Lukittujen levyjen käyttäminen edellyttää kuusinumeroisen salasanan antamista. Oletussalasana on '136900' (Katso sivu 171 "Salasan asetusvalikko").

{ **Unlock** } (Vapauta)

Valitse tämä, jos haluat poistaa levyn lukituksen ja sallia sen toiston jatkossa.

Toisto-ohjelma (ei koske kuva- CD-/MP3-/SACD-levyjä)

Voit toistaa levyn sisällön haluamassasi järjestyksessä ohjelmoimalla kappaleiden soittajärjestyksen. Muistiin voidaan tallentaa enintään 20 kappaletta.

- 1 Paina kauko-ohjaimesta painiketta **PROGRAM**.
TAI

Korosta 'General Setup Page' (Yleiset asetukset)-sivulla { **Program** } (Ohjelma) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten { **Input Menu** } (Syöttövalikko) painamalla painiketta ▶.

- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Program : Track (01 - 17)

1	04	6	--
2	10	7	--
3	11	8	--
4	--	9	--
5	--	10	--
Exit Start Next »			

Suosikkikappaleiden ohjelmointi

- 3 Anna haluamasi kappale-/Osan-numero **numeeriset painikkeet (0-9)**.
- 4 Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶▲▼ seuraavaan ohjelmoitavaan kohtaan.
→ Jos ohjelmoitavia kappaleita/osia on yli 10, avaa seuraava sivu näppäimellä ▶▶▶ ja jatka ohjelmointia tai
→ Siirrä koroste näppäimillä ◀▶▲▼ kohtaan { **Next** } (Seuraava) ja vahvista painikkeella **OK**.
- 5 Voit syöttää lisää raitoja ja osia toistamalla vaiheet 3~4.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Kappaleen/Osan poistaminen ohjelmasta

- Siirrä kohdistin näppäimillä ◀▶▶▶ sen kappaleen/osan kohdalle, jonka haluat poistaa.
- Poista kappale/osan ohjelmavalikosta painamalla näppäintä **OK**.

Kappaleiden toisto

- Ohjelmoinnin suorittamisen jälkeen paina ▶▶▶▶ kohdistimen siirtämiseksi { **Start** } (Aloita) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.
→ DVD-soitin toistaa valitut kappaleet ohjelman mukaisessa järjestyksessä.

Ohjelmatoiminnon lopettaminen

- Oltaessa 'Ohjelma'-valikossa paina ▶▶▶▶ kohdistimen siirtämiseksi { **Exit** } (Lopeta) -painikkeeseen ja vahvista painikkeella **OK**.

OSD-kielen asetus

Tässä valikossa on erilaisia kieliasetuksia näyttökieltä varten. Lisätietoja on sivulla 155.

Ruudunsäästäjä – kytkentä/katkaisu

Näytönsäästäjä (screen saver) suojaaa televisiota vioittumiselta.

- Korosta 'General Setup Page' (Yleiset asetukset)-sivulla { **Screen Saver** } (Ruudunsäästö) painamalla painiketta ▶▶ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **On** } (Päällä)
Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että televisio sammutetaan, kun toisto on ollut keskeytyneenä yli 15 minuuttia.

{ **Off** } (Pois)
Ruudunsäästäjä ei ole käytössä.
- Valitse asetus painamalla painiketta ▶▶ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

DivX® VOD – rekisteröintikoodi

Philips toimittaa DivX® VOD (Video On Demand) -rekisteröintikoodin, jolla voit vuokrata ja ostaa videoita DivX® VOD -palvelulla. Lisätietoja on osoitteessa www.divx.com/vod.

- Korosta 'General Setup Page' (Yleiset asetukset)-sivulla { **DIVX(R) VOD Code** } painamalla painiketta ▶▶ ja paina sitten painiketta ▶.
→ Rekisteröintikoodi tulee näyttöön.
- Poistu painamalla **OK**-painiketta.
- Rekisteröintikoodin avulla voit ostaa ja vuokrata videoita DivX® VOD -palvelusta osoitteesta www.divx.com/vod.
Noudata ohjeita ja lataa video CD-R/RW-levylle. Tämän jälkeen voit toistaa levyn tällä DVD-järjestelmällä.

Hyödyllinen vinkki:

– Kaikki DivX® VOD -palvelusta ladatut videot voidaan toistaa vain tällä DVD-järjestelmällä.


Suomi

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Audio Setup (Ääniasetukset) - sivun käyttäminen

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan 'Audio Setup Page' (Audiosetukset).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

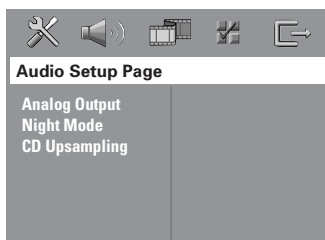

Aseta analoginen lähtö vastaamaan DVD-kotiteatterin toistomahdollisuuksia. Tämä toiminto voidaan valita vain kauko-ohjaimesta painikkeella **SURR..**

- 1 Korosta 'Audio Setup Page' (Audiosetukset)-sivulla { **Analog Output** } (Analoginen Lähtö) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **Stereo** }

Valitse tämä, kun haluat muuttaa äänentoiston stereoksi, jolloin ääni kuuluu vain kahden etukaiuttimen ja subwooferin kautta.

{ **Multi-Channel** } (Monikanava)

Valitse tämä, kun haluat monikanavaisen äänentoiston.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Hyödyllinen vinkki:

– Ominaisuus ei ole käytettävissä **SACD**-toistossa.

Kun laite on yökäyttötilassa (night mode), kovia ääniä hiljennetään ja hiljaisia ääniä voimistetaan kuuluvalla tasolla. Tämän tilan avulla voit esimerkiksi katsella toimintaelokuvia myöhään illalla häiritsemättä muita.

- 1 Korosta 'Audio Setup Page' (Audiosetukset) -sivulla { **Night Mode** } (Yötoiminto) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **On** } (Päälle)

Valitse tämä, kun haluat tasata äänenvoimakkuutta.

{ **Off** } (Pois)

Valitse tämä, kun haluat nauttia surround-äänestä koko sen dynamiikan laajuudessa.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Tämän toiminnon avulla voit muuntaa CD-äänilevyn näyttöaajuutta ja parantaa äänenlaatua käyttämällä hienostunutta digitaalista signaalinkäsittelyä.

Jos olet aktivoinut ylinäytteistyksen, järjestelmä siirtyy automaattisesti stereotilaan.

- 1 Korosta 'Audio Setup Page' (Audiosetukset) -sivulla { **CD Upsampling** } (CD:n ylinäytteistys) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **Off** } (Pois)

Valitse tämä, jos haluat poistaa CD:n ylinäytteistyksen käytöstä.

{ **88,2 kHz (X2)** }

Valitse tämä, jos haluat muuntaa CD-levyn näyttöaajuuden kaksinkertaiseksi.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

Hyödyllinen vinkki:


– Painamalla kauko-ohjaimen **SURR**-painiketta voit valita **Multi-Channel**-tilan, jossa **CD:n**

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Video Setup (Videoasetukset) - sivun käyttäminen

- 1 Paina disc-toiminnossa painiketta **SETUP MENU**.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan 'Video Setup Page' (Videoasetukset).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

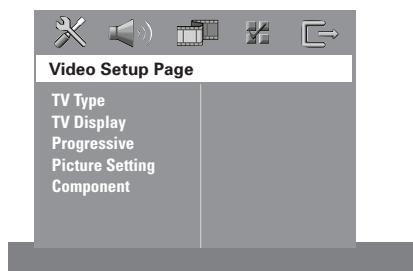

Tässä valikossa on laitteeseen kytkettyä televisiota vastaavan värijärjestelmän valitsemiseen tarvittavat asetukset. Lisätietoja on sivulla 154.

Tässä valikossa on DVD-järjestelmän kuvasuhteen asettamiseen tarvittavat asetukset. Lisätietoja on sivulla 154.

Progressiivinen toiminto -

Progressive Scan -näytössä näkyy sekunnissa kaksinkertainen määrä ruutuja verrattuna lomittaispyyhkäisyyn (tavallinen TV-järjestelmä). Progressive Scan -toimintoa käytettäessä juovia on lähes kaksinkertainen määrä, joten kuva on tarkempi eikä häiritseviä kuvavirheitä (liikkuvien kohteiden epätasaiset reunat) ole. (katso sivu 152~153)

TÄRKEÄÄ!

Toimi seuraavasti, ennen kuin otat progressiivisen hakutoiminnon käyttöön:

- 1) Käynnistä television progressiivinen hakutoiminto (katso ohjeet televisiosi käyttöoppaasta).
- 2) Varmista, että olet liittänyt DVD-laitteen televisiosi Y Pb Pr -liitäntään (katso sivu 146).

- 1 Korosta 'Video Setup Page' (Videoasetukset) - sivulla

{ **Progressive** } (Progressiivinen) painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ▶.

{ **Off** } (Pois)

Valitse tämä, jos haluat poistaa progressiivisen hakutoiminnon käytöstä.

{ **On** } (Päälle)

Valitse tämä, jos haluat ottaa progressiivisen hakutoiminnon käyttöön.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
→ Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen.
→ Jos television näyttö on tyhjä tai vääristynyt, odota automaattista palautusta 15 sekuntia.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Tässä DVD-järjestelmässä on kolme esimääritettyä väriasetusjoukkoa ja yksi tallennuspaikka omille asetuksille.

- 1 Korosta 'Video Setup Page' (Videoasetukset) - sivulla { **Picture Setting** } (Väriasetukset) painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ►.

{ **Standard** } (Vakioasetus)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää alkuperäistä väriasetusta.

{ **Bright** } (Kirkkaus)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää kirkasta väriasetusta.

{ **Soft** } (Pehmeä)

Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat käyttää pehmeää väriasetusta.

{ **Personal** } (Oma Asetus)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat itse mukauttaa kuva-asetukset haluamallasi tavalla säätämällä kirkkautta, kontrastia, sävyä ja väriä (kylläisyys).

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Jos valitset { **Personal** } (Oma Asetus) -vaihtoehdon, siirry vaiheisiin ④~⑦.
→ 'Henkilökohtainen kuva-asetus' -valikko tulee näkyviin

Personal Picture Setup		
Brightness		0
Contrast		0
Tint		0
Color		0

- 4 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painiketta ▲ ▼ :

{ **Brightness** } (Kirkkaus)

Suurentaminen lisää kuvan valoisuutta ja päinvastoin. Keskiasetus on nolla (0).

{ **Contrast** } (Kontrasti)

Suurentaminen lisää kuvan terävyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat

kontrastin.

{ **Tint** } (Värisävy)

Tämän arvon muuttaminen vaikuttaa kuvan väritasoon. Keskiarvoasetus on nolla (0).

{ **Color** } (Värikylläisyys)

Suurentaminen lisää kuvan värikylläisyyttä ja päinvastoin. Valitsemalla nollan (0) tasaat värit.

- 5 Voit säätää näitä asetuksia painamalla painikkeita ◀ ▶.
- 6 Voit säätää muita väriasetuksia toistamalla vaiheet ④~⑤.
- 7 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

Valitse videolähdöksi DVD-laitteen ja television videoliitäntää vastaava tyyppi.

- 1 Korosta 'Videoasetukset' -sivulla { **Component** } painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ►.

{ **YUV** }

Valitse YUV, jos DVD-laite on liitetty televisioon komponenttivideoliitännällä (Y Pb Pr).

{ **RGB** }

Valitse tämä, jos olet liittänyt DVD-laitteen televisioosi scart-liittimellä. Oletusasetus on RGB.


- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleiviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Preference (Asetukset) -sivun käyttäminen

- 1 Jos toisto on käynnissä, lopeta se painamalla ■ -painiketta kahdesti, ja paina sitten **SETUP MENU**-painiketta.
- 2 Paina painiketta ◀▶ valitsemaan 'Preference Page' (Etusija Asetukset).
- 3 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.

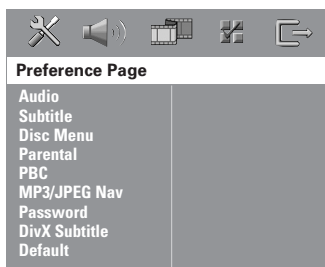


Audio-, tekstitys- ja

Näissä valikoissa on erilaisia äänen, tekstityksen ja valikkojen kieliasetuksia, jotka saattavat sisältyä DVD-levyyn. Lisätietoja on sivulla 155.

Toiston estäminen asettamalla

Joissakin DVD-levyissä voi olla koko levyä tai joitakin sen kohtauksia koskeva katselunestoluokitus. Tämän avulla on mahdollista rajoittaa katselua. Luokitusastot ovat 1-8 maasta riippuen. Voit estää lapsille sopimattomien levyjen katselun kokonaan tai voit näyttää lapsille vaihtoehtoiset kohtaukset.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) -sivulla { **Parental** } (Rajoitukset) painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ▶.

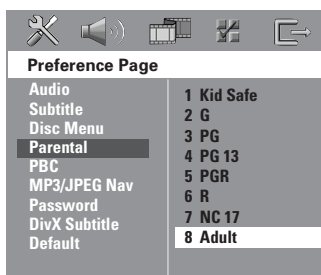

- 2 Paina painiketta ▲ ▼ korostamaan asennetun levyn arvotaso ja vahvista painikkeella **OK**.
- 3 Anna **numeeriset painikkeet (0-9)** kuusinumeroinen koodi (katso sivulta 171 kohta "Salasanan asetusvalikko").
→ DVD:t, joiden arvo on ylempi kuin valitsemasi taso, eivät toistu ilman kuusinumeroisen salasanan syöttämistä ja korkeamman arvotason valitsemista.

Suomi

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Luokituksen selitys

1 Kid Safe – 2 G

– Kaikelle yleisölle; suositellaan kaiken ikäisille katsojille.

3 PG

– Suositellaan aikuisten valvontaa.

4 PG13

– Ohjelma ei sovi alle 13-vuotiaille.

5 PGR – 6 R

– Aikuisten valvonnassa; suositellaan alle 17-vuotiaiden katsottavaksi vain aikuisen seurassa.

7 NC-17

– Ei alle 17-vuotiaille; ei suositella alle 17-vuotiaiden lasten katsottavaksi.

8 ADULT (8 KIELL-18)

– Aikuisten ohjelmaa; tarkoitettu vain aikuisten katsottavaksi seksin, väkivallan tai kielen takia.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- VCD-, SVCD- ja CD-levyillä ei ole luokitus tietoja, joten toistonrajoitus ei toimi näillä levyillä, kuten ei myöskään useimmilla laittomilla DVD-levyillä.
- Joissakin DVD-levyissä ei ole luokitusta vaikka levykotelossa saattaa olla siitä merkintä.
- Katselunesto ei toimi näille levyille.

PBC-toistonohjaustoiminnon avulla voit toistaa video-CD-levyjä vuorovaikutteisesti, kun seuraat näytön valikkoo. Tämän ominaisuuden voi valita vain Video CD 2.0 -levyissä, joissa on PBC-toiminto.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) - sivulla { **PBC** } (Toiston ohjaus) painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ►.

{ **On** } (Päälle)

Käytä tätä asetusta, jos haluat nähdä levyhakemiston, kun VCD-levy asetetaan laitteeseen.

{ **Off** } (Pois)

Valitse tämä asetus, kun haluat ohittaa levyn hakemiston ja aloittaa toiston heti.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

MP3- ja JPEG-navigointi – kytkentä/

MP3/JPEG-navigointitoiminnon voi ottaa käyttöön vain, jos levyssä on valikko. Sen avulla voit valita erilaisia näyttövalikkoja, jotka helpottavat levyn sisällön selaamista.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) - sivulla { **MP3/JPEG Nav** } (MP3-/JPEG-Navi.) painamalla painiketta ▲ ▼ ja paina sitten painiketta ►.

{ **Without Menu** } (Ei Valikkoa)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda kaikki MP3- ja kuvalevyllä olevat tiedostot näkyviin.

{ **With Menu** } (On Valikko)

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tuoda vain MP3- ja kuvalevyn kansiovalikon näkyviin.


- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲ ▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.


Järjestelmän asetusvalikon toiminnot (jatkoa)

Lapsi- ja levylukitukseen käytetään samaa salasanaa. Syötä kuusinumeroinen salasana, kun sitä pyydetään näytössä. Oletussalasana on 136900.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) - sivulla { **Password** } (Salasana) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten { **Change** } (Muuta) painamalla painiketta ►.

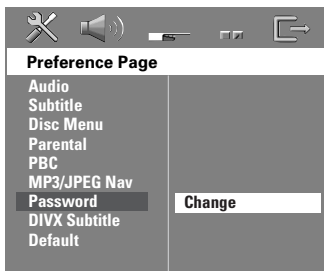

- 2 Avaa sivu 'Password Change Page' (Salasanan Muttaminen) painamalla **OK**.

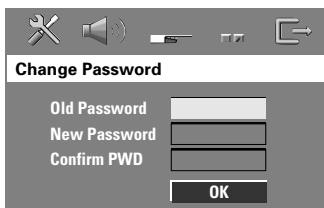

- 3 Anna **numeeriset painikkeet (0-9)** vanha kuusinumeroinen koodi.
→ Kun syötät salasanan ensimmäisen kerran, käytä salasanaa '136900'.
→ Jos olet unohtanut vanhan kuusinumeroisen salasanan, syötä salasanaksi '136900'.
- 4 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi.
- 5 Syötä uusi kuusinumeroinen koodi toisen kerran sen vahvistamiseksi.
→ Uusi kuusinumeroinen salasana on nyt voimassa.
- 6 Paina painiketta **OK** toiminnon

vahvistamiseksi.

DivX-tekstityskirjasimen

Voit määrittää kirjasintyyppin, joka tukee tallennettua DivX-tekstitystä.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) - sivulla { **DIVX Subtitle** } (DivX-tekstitys) painamalla painiketta ▲▼ ja paina sitten painiketta ►.

{ **Standard** }

Vakioluettelo tämän DVD-soittimen tukemista englanninkielisistä tekstitysfonteista.

{ **Others** }

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tarkastella muut tekstitysfontteja.

- 2 Valitse asetus painamalla painiketta ▲▼ ja vahvista valinta painamalla **OK**-painiketta.

OLETUS-toiminnon asetus nollaa kaikki toiminnot ja henkilökohtaiset asetukset tehtaalla asetettuihin oletuksiin lapsilukon salasanaa lukuunottamatta.

- 1 Korosta 'Preference Page' (Etusija Asetukset) - sivulla { **Default** } (Oletus) painamalla painiketta ▲▼ ja valitse sitten { **Reset** } (Palauta) painamalla painiketta ►.
- 2 Paina painiketta **OK** toiminnon vahvistamiseksi.
→ Kaikki asennusvalikon kohdat palautuvat oletusasetuksille.

VIHJEITÄ: Tehtaalla määritetty oletusasetus on alleviivattu. Paina painiketta ◀, jos haluat siirtyä takaisin edelliseen valikkokohtaan. Paina painiketta **SETUP MENU**, jos haluat poistua valikosta.

Viritintoiminnot

Radioasemien viritys

- 1 Paina **SOURCE** -painiketta, kunnes näyttöpaneelissa näkyy teksti "TUNER FM".
- 2 Paina painiketta ▲ / ▼ hetken ajan kauko-ohjaimella.
→ Näytössä näkyy teksti "SEARCH", kunnes radioasemalle löytyy tarpeeksi vahva signaali.
- 3 Toista vaihetta 2, kunnes löydät haluamasi radioaseman.
- 4 Heikko asema viritetään painamalla toistuvasti painiketta ◀◀ / ▶▶, kunnes vastaanotto on hyvä.
- Jos FM-asema kuuluu huonosti, voit vaihtaa stereosta monotilaan painamalla **AUDIO**-painiketta.

Hyödyllinen vinkki:

– Jos FM-radioasema lähettää RDS (Radio Data System) -dataa, aseman RDS-nimi on näkyvissä, ja se tallennetaan laitteeseen.

Radioasemien esiviritys


Voit tallentaa muistiin yhteensä 40 FM radioasemaa ensin ULA-alueelta ja sitten KA-alueelta.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Laite poistuu esiviritystoiminnosta, jos mitään painiketta ei paineta 20 sekuntiin.
- Jos yhtään stereotaajuutta ei löydy Plug & Play -toiminnossa, "CHECK ANTENNA" näytetään.

Plug & Play -toiminnon käyttö


Plug & Play -toiminnossa on mahdollista tallentaa automaattisesti kaikki vastaanotettavat radioasemat.

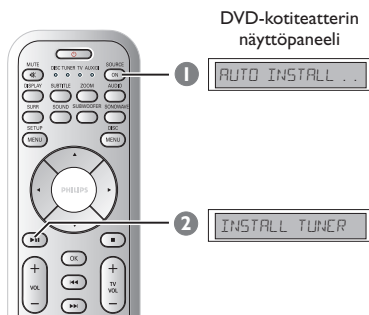

- 1 Ensiasennusta varten valitse TUNER-tila painamalla **SOURCE**-painiketta.
→ "AUTO INSTALL PRESS PLAY" näytetään.
- 2 Paina painiketta ►► (PLAY PAUSE), kunnes näytössä näkyy teksti "INSTALL TUNER".
→ Laite tallentaa kaikki radioasemat, joiden signaali on riittävän voimakas kuuntelemista varten.
→ Asennuksen päätyttyä viimeksi viritetty radioasema alkaa kuulua.

Automaattinen esiviritys

Käytä automaattista ohjelmointia, kun haluat tallentaa esiviritettyjä radioasemia tai ohjelmoida uusia.

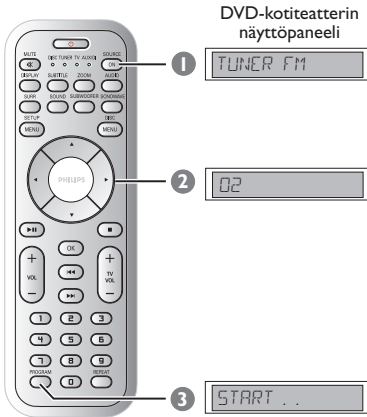

- 1 Paina **SOURCE** -painiketta, kunnes näyttöpaneelissa näkyy teksti "TUNER FM".
- 2 Valitse se esiviritysnúmero, josta haluat aloittaa, painamalla painikkeita ◀ ▶ tai numeropainikkeita (0-9).
- 3 Paina painiketta **PROGRAM** niin kauan, kunnes "AUTO" näytetään.
→ Jos radioasema on jo tallennettu esiviritysnumerolle, samaa radioasemaa ei tallenneta uudelleen toiselle esiviritysnumerolle.
→ Jos esiviritysnúmeroa ei valita, automaattinen esiviritys alkaa numerosta (1) ja kaikki edelliset esivirityksen korvataan.

Manuaalinen esiviritys

Ohjelmoi asemat manuaalisesti, kun haluat tallentaa suosikkiradioasemiasi.

- 1 Viritä haluamasi asema (katso "Radioasemien viritys").
- 2 Paina painiketta **PROGRAM**.
- 3 Paina painiketta ◀ / ▶, kun haluat valita pikavalinnan numeron, jolle haluat tallentaa nykyisen radioaseman.
- 4 Tallenna muistiin painamalla uudelleen painiketta **PROGRAM**.


Esiviritetyn radioaseman valinta

- Paina ◀ / ▶ painiketta ja valitse esivalintanumero painikkeilla (tai numeerisilla painikkeilla).
→ Esiasetusnumero ja radiotaajuus tulevat näkyviin.

Esivalintanumeron aseman poistaminen

- 1 Paina viritintilassa kauko-ohjaimen painiketta ◀ / ▶ kun haluat valita esiviritetyn radioaseman.
- 2 Paina painiketta ■ ja pidä se painettuna, kunnes näytössä näkyy teksti "PRESET DELETED".
→ Radioaseman lähetykset jatkuvat, mutta se on poistettu pikavalinnoista.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö

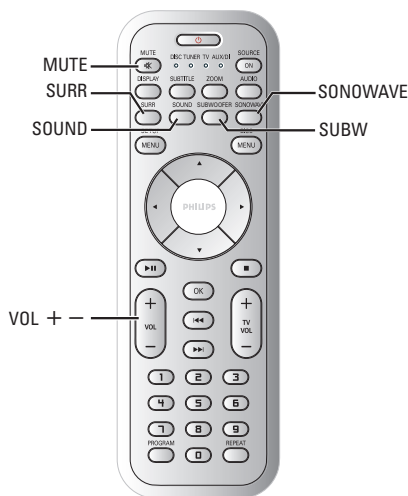

painamalla **OK**.

→ "HARD" betoni- ja lasiseinille.


→ "SOFT" puuseinille.

{ *SPEAKER DISTANCE* }

- Valitse SonoWave-kaiutinjärjestelmä
▲▼-painikkeilla (lisätietoja "X" on alla olevassa kaaviossa) ja vahvasta painamalla **OK**.
→ "NEAR" – "X" on alle 1m
→ "DEFAULT" – "X" on 1- 2,5m.
→ "FAR" – "X" on yli 2,5m.

{ *LISTENING POSITION* }

- Valitse kuuntelupaikan etäisyys ▲▼-painikkeilla (lisätietoja "Z" on alla olevassa kaaviossa) ja vahvasta painamalla **OK**.
→ "NEAR" – "Z" on alle 1,5m
→ "DEFAULT" – "Z" on 1,5 - 2,5m.
→ "FAR" – "Z" on yli 2,5m.

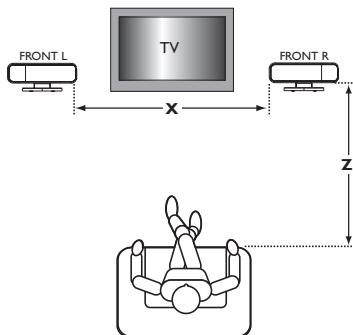

Kaiutinten (SonoWave-kaiutinjärjestelmä) säätäminen

Voit sijoittaa SonoWave-kaiutinjärjestelmä ja säätää niiden asetukset huoneeseen sopivalla tavalla parhaan äänentoiston varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ!

SonoWave-kaiutinjärjestelmä on sijoitettava samalle etäisyydelle televisiosta.

- Paina kauko-ohjaimen **SONOWAVE**-painiketta.
→ Voit säätää seuraavia SonoWave-kaiutinjärjestelmä ominaisuuksia: "ROOM ACOUSTICS", "SPEAKER DISTANCE" ja "LISTENING POSITION".
- Valitse sopiva vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja vahvasta asetus painamalla **OK**.

{ *ROOM ACOUSTICS* }
- Valitse huonetyyppi ▲▼-painikkeilla ja vahvasta

- Paina **SONOWAVE**-painiketta uudelleen, kun haluat poistua asetuksista. Asetuksista poistutaan automaattisesti, jos et paina mitään painiketta 10 sekuntiin.

Äänen ja äänenvoimakkuuden säätö (jatkoa)

AV-subwooferin säätäminen

Voit korostaa bassotasoa muokkaamalla AV-subwooferin äänentasoa.

- 1 Toista sellaista musiikkilevyä, jossa on paljon keskitaajuuksien bassoääniä ja paina sitten kauko-ohjaimen **SUBWOOFER**-painiketta.
- 2 Paina **VOL** $+$ / $-$, kun haluat valita haluamasi bassotason.
→ Jos äänenvoimakkuuden säätöä ei käytetä viiteen sekuntiin, se jatkaa tavallisella äänenvoimakkuudella.

Surround-äänentoiston valinta

- Paina painiketta **SURR (SURROUND)** valitaan: MULTI-CHANNEL [Monikanava] tai STEREO.
→ Käytettävissä olevat surround-äänitilat määräytyvät levyn ääniasetusten mukaan.
→ Käytettävissä olevat Multi-channel [Monikanava]-toiminnot ovat: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround ja Dolby Pro Logic II.
→ Stereolähetykset tai -tallenteet antavat joitakin surround-efektejä, kun ne toistetaan surround-toiminnossa. Sen sijaan monosignaali (yksikanavainen ääni) ei anna mitään ääntä surround-kaiuttimista.

Hyödyllinen vinkki:

– Et voi valita surround-toimintoa, jos järjestelmän valikko on näkyvässä.

Digitaalisten ääniefektien valinta

Valitse digitaalinen ääniefekti toistettavan levyn sisällön tai musiikkityylin mukaan.

- Valitse äänitoiminto painamalla toistuvasti painiketta **SOUND**.

Elokuvalevyjä toistettaessa valittavissa on: CONCERT, DRAMA, ACTION tai SCI-FI.

Musiikkilevyjä toistettaessa tai TUNER- ja AUX/DI-toiminnossa valittavissa on: ROCK, DIGITAL, CLASSIC tai JAZZ.

Hyödyllinen vinkki:

– Tasaisen äänen saamiseksi valitse **CONCERT** tai **CLASSIC**.

Äänenvoimakkuuden säätö

- Äänenvoimakkuutta lisätään tai vähennetään **VOLUME** -säätimellä (tai painamalla kauko-ohjaimesta painikkeita **VOL** $+$ / $-$).
→ "**VOL MIN**" tarkoittaa pienintä äänenvoimakkuutta, "**VOL MAX**" tarkoittaa suurinta äänenvoimakkuutta.

Äänen tilapäinen katkaisu

- Paina kauko-ohjaimesta painiketta **MUTE**.
→ Toisto jatkuu ilman ääntä ja "**MUTE**" näytetään.
→ Ääni palautetaan painamalla uudelleen painiketta **MUTE** tai lisäämällä äänenvoimakkuutta.

Muut toiminnot

Uniajastimen asetus

Uniajastimen avulla kotiteatteri voidaan kytkeä ekovalmiustilaan automaattisesti ennalta asetetun ajan kuluttua.

- 1 Paina kauko-ohjaimen **OK**-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy teksti "SLEEP XX" (XX = 15, 30, 45, 60 tai OFF).
- 2 Voit valita seuraavan uniajastimen asetuksen painamalla edelleen **OK**-painiketta, kunnes haluamasi sammutusaika on näkyvässä.
→ SLEEP näkyy näyttöpaneelissa, paitsi jos on valittu "OFF".
→ Ennen ekovalmiustilaan vaihtamista laite näyttää viimeisen 10 sekunnin kulumisen.
"SLEEP 10" → "SLEEP 9".... →
"SLEEP 1" → "SLEEP"


Uniajastimen katkaisu

- Paina **OK**-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes teksti "OFF" on näkyvässä, tai paina **STANDBY ON** (⏻)-painiketta..

Järjestelmän näyttöpaneelin himmentäminen

- Kun laite on päällä, painamalla toistuvasti painiketta **DISPLAY** voit valita näytön eri kirkkaustasot :
DIM 1: 70 %:n kirkkaus
DIM 2: 50 %:n kirkkaus
DIM 3: 25 %:n kirkkaus
DIM OFF: normaali kirkkaus

Kauko-ohjaimen käyttö television ohjaamiseen

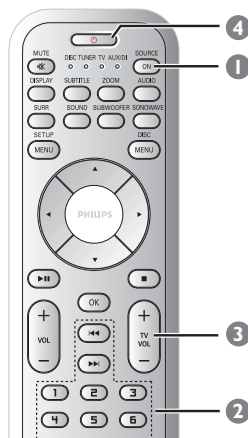

- 1 Paina **SOURCE**-painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes näyttöpaneeliin ilmestyy teksti "TV".
- 2 Valitse tv-kanava painikkeella ◀◀ / ▶▶ tai numeropainikkeita (0-9).
- 3 Säädä television äänenvoimakkuutta painikkeilla **TVVOL** + / -.
- 4 Paina ja pidä painettuna ⏻ virran katkaisemiseksi TV:stä.

Tekniset tiedot

VAHVISTINOSA

Lähtöteho	550 W RMS
Taajuusvaste	20 Hz – 6 kHz / –3 dB
Häiriöetäisyys	> 65 dB (CCIR)
Tuloherkkyys	
- Aux In (tulo)	1000 mV
- DIGITAL In (tulo)	1 Vpp

VIRITINOSA

Aaltoalue	ULA 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
26 dB vaimennusherakkyys	ULA 20 dB
Peilitaajuusvaimennus	ULA 25 dB
Välitaajuusvaimennus	ULA 60 dB
Häiriöetäisyys	ULA 60 dB
KA-vaimennus	ULA 30 dB
Harmoninen särö	ULA mono 3 %
	ULA stéréo 3 %
	KA 5 %
Taajuusvaste	ULA 180 Hz – 10 kHz / ±6 dB
Stereo-erotus	ULA 26 dB (1 kHz)
Stereokynnys	ULA 23,5 dB

LEVYOSA

Laser	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm/8 cm
Videokoodaus	MPEG-1 / MPEG-2 / MPEG-4 / DivX 3,11, 4,x & 5,x
Video D/A-muunto	12 Bits / 108 MHz
Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Kuvakoko	4:3/16:9
Video-häiriöetäisyys	56 dB (minimi)
Composite Video -lähtö	1,0 Vp-p, 75 Ω
Audio D/A-muunto	24 bits/96 kHz
Taajuusvaste	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
	4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
	4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
PCM	IEC 60958
Dolby Digital	IEC 60958, IEC 61937
DTS	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A-muunnin	PCM
SACD-rajataajuus	50 kHz

MUUTA

Käyttöjännite	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Tehontarve	14 W
Mitat (l x k x s)	251 mm x 277 mm x 134 mm
Paino	2,8 kg

SONOWAVE-KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Järjestelmä	2-tie, suljettu kaiutinkotelo
Impedanssi	6 Ω
Kaiutinelementit	3 x 76 mm (3") diskanttikaiutin + 3 x 18 mm (1 3/4")n kartiokaiutin
Taajuusvaste	120 Hz – 20 kHz
Mitat (l x k x s)w	350 mm x 140 mm x 134 mm
Paino	1,15 kg/kpl

AV-SUBWOOFERIN

Käyttöjännite	110 – 240 V; 50 – 60 Hz
Tehontarve	110 W
Lähtöteho	110 W RMS
Järjestelmä	Bassorefleksijärjestelmä
Impedanssi	3 Ω
Kaiutinelementit	165 mm (6,5") diskanttikaiutin
Taajuusvaste	30 Hz – 120 Hz
Mitat (l x k x s)	600 mm x 411 mm x 216 mm
Paino	9 kg

LIITINKOTELO

Mitat (l x k x s)	182 mm x 35 mm x 62 mm
Paino	0,27 kg

Oikeus muutoksiin varataan

Suomi

Tarkistusluettelo

VAROITUS

Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä sen jälkeen takuu ei ole voimassa.
Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran vuoksi.

Jos laitteeseen tulee vika, käy ensin läpi alla olevat kohdat, ennen kuin viet laitteen huoltoon. Jos ongelma ei ratkea näillä ohjeilla, kysy neuvoa myyjältä tai Philipsin asiakaspalvelusta.



Ongelma	Ratkaisu
Virtaa ei tule.	– Tarkista, että verkkojohto on kunnolla pistorasiassa. – Kytke virta painamalla DVD-kotiteatterin edessä olevaa painiketta STANDBY ON.
Ei kuvaa.	– Katso television käyttöohjeesta oikea videokanava. Vaihda kanava, kun DVD-kuva näkyy. – Valitse levytila painamalla SOURCE-painiketta. – Jos Progressive Scan -toiminto on otettu käyttöön, mutta kytketty televisio ei tue progressiivisia signaaleja tai kaapeleita ei ole kytketty, katso sivulta 152, miten Progressive Scan -toiminto määritetään, tai poista toiminto käytöstä seuraavasti: 1) Poista television Progressive Scan -toiminto käytöstä tai käynnistä lomitettu tila. 2) Paina DVD-laitteen EJECT-painiketta. 3) Paina kauko-ohjaimen painiketta ◀. 4) Paina kauko-ohjaimen SUBTITLE-painiketta.
Täysin vääristynyt kuva tai mustavalkoinen kuva.	– Jos tämä ilmenee, kun vaihdat ‘TV TYPE’ -asetusta, odota automaattista palautumista 15 sekuntia. – Jos tämä tapahtuu progressiivista hakutoimintoa käynnistettäessä, odota automaattista palautusta 15 sekuntia. – Tarkista videokytkennät. – Joskus kuvassa näkyy hieman vääristymistä. Tämä ei ole vika. – Puhdista levy.
Kuvan kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka TV Shape [Kuvakoko] -asetus on tehty.	– DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä. – Televisiosta johtuen ei ehkä ole mahdollista muuttaa kuvasuhdetta.
Ääni ei kuulu tai vääristyy.	– Säädä äänenvoimakkuus. – Tarkista kaiuttimien kytkennät ja asetukset. – Varmista, että audiojohdot on liitetty, ja valitse SOURCE-painikkeella oikea (esimerkiksi TV tai AUX/DI) lähde, jonka äänen haluat toistaa DVD-laitteen kautta.
Kuvauskulmaa, tekstityskieltä tai puhekieltä ei voi vaihtaa.	– DVD-levyllä ei ehkä ole näitä ominaisuuksia. – DVD-levyllä äänen tai tekstityksen kielen vaihto on estetty.
Joidenkin asetus-/järjestelmävalikon kohteiden valitseminen ei onnistu.	– Paina STOP-painiketta kahdesti, ennen kuin valitset asetus-/järjestelmävalikon. – Joidenkin valikkokohteiden käytettävyyden riippuu levyn ominaisuuksista.

Tarvitsetko apua? Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/support.

Tarkistusluettelo (jatkoa)

Ongelma	Ratkaisu
DVD-video ei aloita toistoa.	– Syötä levy toistettava puoli alaspäin. DVD+R-, DVD+RW- tai CD-R-levyä ei ole vielä viimeistely. – Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi. – Katso, onko levyssä naarmuja tai tahroja. – Poista ASENUS-valikko painamalla painiketta SETUP MENU. – Salasana on ehkä annettava uudelleen, jotta lapsilukon tason voi muuttaa tai levyn lukituksen voi poistaa. – Laitteen sisään on kondensoitunut kosteutta. Poista levy ja jätä laitteen virta päälle noin tunnin ajaksi.
SonoWave-kaiutinjärjestelmä ei kuulu Surround-ääntä.	– Varmista, että keski- ja surround-kaiuttimet on kytketty oikein. – Valitse oikea surround-asetus painamalla painiketta SURR. – Varmista, että toistettavalle ohjelmalle on tallennettu tai lähetetään surround-ääni (DTS, Dolby Digital jne.).
Radiovastaanotto on huono.	– Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai käytä ulkoantennia. – Siirrä kotiteatteri kauemmas televisiosta tai kuvanauhurista. – Viritä oikea taajuus. – Siirrä antenni kauemmas kohinaa mahdollisesti aiheuttavasta laitteesta.
Kauko-ohjain ei toimi kunnolla.	– Valitse ohjelmälähde (esim. DISC tai TUNER) ennen kuin painat toimintopainiketta ►, ◀◀, ▶▶). – Vie kauko-ohjain lähemmäs laitetta. – Vaihda paristot uusiin. – Suuntaa kauko-ohjain suoraan kohti IR-ilmaisinta. – Tarkista, että paristot on sijoitettu oikein.
Ei pysty toistamaan DivX-tiedoston formaattia.	– Tarkista, että DivX-tiedosto on koodattu Kotiteatteri'-tilassa DivX 5.x-enkooderilla.
DVD-kotiteatteri ei toimi.	– Kytke verkkojohto irti pistorasiasta muutamaksi minuutiksi. Kytke verkkojohto takaisin ja yritä uudelleen.
Levyaukossa olevaa levyä ei voi poistaa.	– Pidä kauko-ohjaimen STOP-painiketta alhaalla ja paina sitten numeropainikkeita "2", "5" ja "9".

Tarvitsetko apua? Lisätietoja on osoitteessa www.philips.com/support.

Sanasto

Analoginen: Ääni, jota ei ole muutettu luvuiksi. Analoginen ääni vaihtelee, kun taas digitaalisella äänellä on tietty numeerinen arvo. Nämä liitännät lähettävät ääntä kahden, vasemman ja oikean, kanavan kautta.

AUDIO OUT-liitännät: DVD-kotiteatterin takana olevat liitännät, joista ääni lähtee toiseen laitteeseen (TV, Stereo yms.).

Bittinopeus: Se määrä dataa, joka pitää sisällään annetun pituuden musiikkia; mitataan kilobitteinä sekunnissa (kbps). Tai nopeus, jolla tallennetaan. Yleensä, mitä suurempi bittinopeus tai tallennusnopeus on, sitä parempi on äänenlaatu. Suurempi bittinopeus vie kuitenkin enemmän tilaa levyltä.

DivX 3.11/4x/5x: DivX-koodi on DivXNetworks, Inc:n kehittämä patentoimista odottava MPEG-4-pohjainen videopakkausmenetelmä, jonka avulla digitaalisen videokuvan voi kutsua riittävän pieneen kokoon Internetissä siirtämistä varten ilman, että kuvanlaatu kärsii merkittävästi.

Dolby Digital: Dolby Laboratoriesin kehittämä surround-ääni, joka sisältää jopa kuusi kanavaa digitaalista ääntä (vasen ja oikea etukanava, vasen ja oikea surround-kanava ja keskikanava).

Dolby Surround Pro Logic II: Parannettu matriisikoodausteknologia antaa paremman spatialiteetin ja suunnattavuuden Dolby Surround –ohjelmamateriaalille; se tarjoaa vakuuttavan kolmiulotteisen äänikentän normaaleilla stereomusiikkinauhoituksilla; ja tuo hyvin esille surround-tilan autojen äänissä. Normaali surround-ohjelmointi on täysin yhteensopiva Dolby Surround Pro Logic II –dekoodereiden kanssa ja ääniraidat pystyvät koodaamaan erityisesti täyden edun saamiseksi Pro Logic II –toistosta mukaan lukien erityiset vasemman- ja oikeanpuoliset kanavat. (Kyseinen materiaali on myös yhteensopiva normaalien Pro Logic –koodereiden kanssa).

DTS: Digital Theatre Systems. Tämä on surround-ääni mutta erilainen kuin Dolby Digitalin. Formaattit ovat kehittäneet eri yritykset.

Katselunesto: Toiminto, jonka avulla DVD-levyjen katselua voidaan rajoittaa käyttäjän iän perusteella eri maissa olevien erilaisten luokitusten mukaan. Rajoitukset ovat levykohtaisia. Jos ohjelman luokitus on suurempi kuin laitteen asetettu raja, toisto ei ole mahdollinen.

Kuvasuhde: Näytetyn kuvan korkeuden ja leveyden suhde. Perinteisen television kuvan leveyskorkeussuhde on 4:3 ja laajakuvatelevision 16:9.

Levyvalikko: Kuvaruudunäyttö, josta voidaan valita DVD-levylle tallennetut kuvat, äänet, tekstitykset, kuvakulmat yms. Monikanavainen: DVD:ssä jokainen ääniraita muodostaa yhden äänikentän. Monikanavaisuus tarkoittaa sellaista ääniraitojen rakennetta, joka sisältää kolme tai useampia kanavia.

MP3: Tiedostoformaatti, joka pakkaa ääntä. "MP3" tulee sanoista Motion Picture Experts Group 1 (tai MPEG-1) Audio Layer 3. Käytettäessä MP3-formaattia yhdelle CD-R-tai CD-RW-levylle mahtuu 10 kertaa enemmän kuin tavalliselle CD:lle.

Näytteenottotaajuus: Taajuus, jolla data-näytteitä otetaan, kun analogista dataa muutetaan digitaalseksi dataksi. Luku tarkoittaa, kuinka monta kertaa sekunnissa alkuperäisestä analogisesta signaalista otetaan näyte.

Nimike: Pisin jakso kuvaa tai musiikkia DVD-, musiikkivideo- tai muissa video-ohjelmissa, tai kokonainen albumi audio-ohjelmissa. Jokaisella nimikkeellä on oma numero, jolla se helppo löytää.

Osa: DVD-levyllä kuvan tai musiikkikappaleen osat, jotka ovat nimikettä pienemmät. Nimike voi koostua useasta osasta. Jokaiselle osalle on annettu osanumero, jolla eri osat voidaan löytää.

Playback control (PBC): Viittaa video CD- tai SVCD-levylle tallennetun signaalin toiston ohjaukseen. Levyille tallennettujen valikkojen avulla on mahdollista käyttää interaktiivistyyppisiä ohjelmia sekä hakuohjelmia.

Regional code: Aluekoodijärjestelmä, joka mahdollistaa levyjen toistamisen vain ennalta määritellyllä maantieteellisellä alueella. Laite toistaa vain ne levyt, joissa on yhteensopivat aluekoodit. Laitteen aluekoodi on merkitty tuotekilpeen. Jotkut levyt käyvät useammalle kuin yhdelle alueelle tai kaikille alueille (ALL regions).

Super Audio CD (SACD): Tämä audioformaatti perustuu nykyisiin CD-normeihin, mutta se sisältää enemmän tietoa, mikä antaa paremman äänenlaadun. Levyjä on kolmenlaisia: yksikerroslevyt, kaksikerroslevyt ja hybridilevyt. Hybridilevyissä on sekä normaali audio CD ja Super Audio CD tieto.

Surround: Järjestelmä, joka antaa kolmiulotteisen äänikentän ja täydellisen todentunnun, kun kuuntelijan ympärille laitetaan useita kaiuttimia.

VIDEO OUT -liitäntä: DVD-kotiteatterin takana oleva liitäntä, joka lähettää videokuvaa televisioon.