

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



AZ390



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
2	Meddelelse	3
3	Din CD Soundmachine	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
4	Kom godt i gang	6
	Tilslut strømmen	6
	Tænd	6
	Sluk	7
5	Afspilning	8
	Afspil disk	8
	Afspil fra USB-enhed	8
	Afspil fra en ekstern enhed	8
	Lyt til FM-radio	9
	Reguler lydstyrken	9
6	Afspilningstilstande	10
	Gentag afspilning, eller afspil i vilkårlig rækkefølge	10
	Programmering af numre	10
7	Produktinformation	11
	Specifikationer	11
	Vedligeholdelse	11
	USB-afspilningsoplysninger	12

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på enheden, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må produktets kabinet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer:

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må apparatet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten, og stikproppen skal sættes hele vejen ind.



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

2 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), papirmasse (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Dette apparat er udstyret med følgende mærkater:



Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

3 Din CD Soundmachine

Indledning

Med denne enhed kan du:


- nyde lyd fra diske, USB-enheder og andre eksterne enheder;
- lytte til FM-radiostationer

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Netledning
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og meddelelsesark

Oversigt over hovedenheden

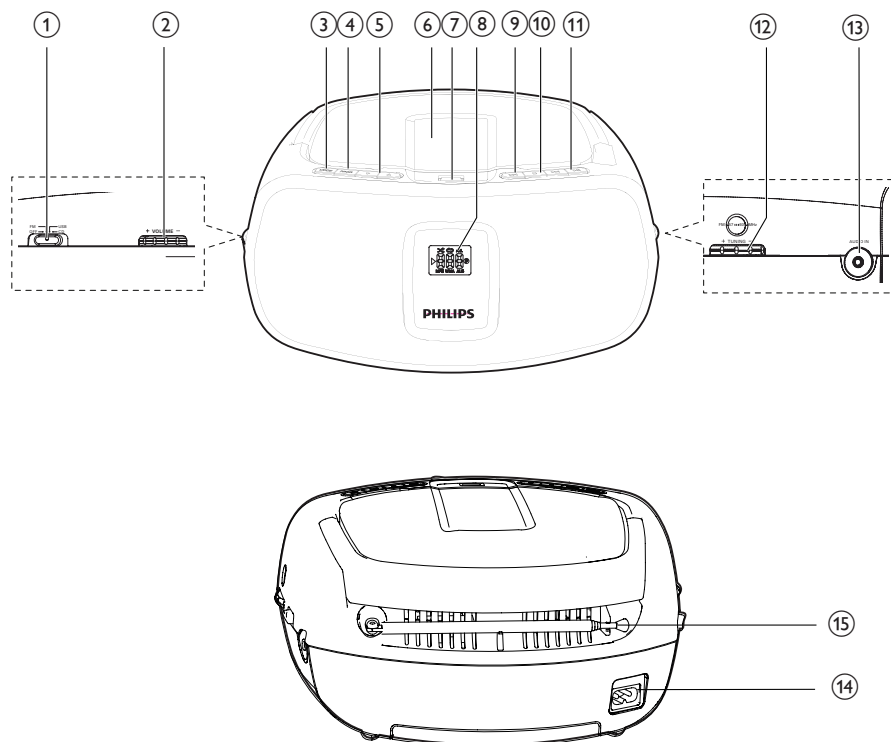

- ① **Kildevælger**
 - Vælg en kilde: **CD**, **USB** eller **RADIO**.
 - Sluk for CD sound machine.
- ② **-VOLUME +**
 - Juster lydstyrken.
- ③ **MODE**
 - Vælg gentagelses- eller shuffletilstand.
- ④ **PROG**
 - Programmer spor.
- ⑤ **▲ / ▼**
 - Gå til forrige/næste album.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑥ **Diskskuffe**
- ⑦ 
 - Tilslut en USB-enhed.
- ⑧ **Skærmpanel**
- ⑨ **◀◀ / ▶▶**
 - Gå til forrige eller næste spor.
 - Søg inden for et spor.
- ⑩ **■**
 - Stop afspilningen.
 - Slet et program.
- ⑪ **▶▶**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- ⑫ **TUNING**
 - Find radiostationer.
- ⑬ **AUDIO IN**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑭ **AC ~**
 - Tilslut vekselstrøm.
- ⑮ **Antenne**
 - Forbedr radiomodtagelsen.

4 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut strømmen

Du kan bruge enten vekselstrøm eller batteri som strømforsyning til denne enhed.


Vekselstrøm



Advarsel

- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket eller adapteren ud af kontakten, når du frakobler strømmen. Hiv aldrig i ledningen.

- 1 Juster spændingsomskifteren i bunden af enheden, så den svarer til den lokale netspænding.
- 2 Tilslut netledningen til:
 - AC ~-stikket på enheden.
 - stikkontakten.

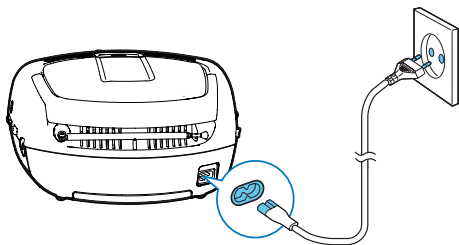

Batteri



Advarsel


- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.



Bemærk

- Batterier med følger ikke med tilbehøret.

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt 6 batterier (type: R14/UM2/C) med korrekt polaritet (+/-) som vist.
- 3 Luk batterirummet.

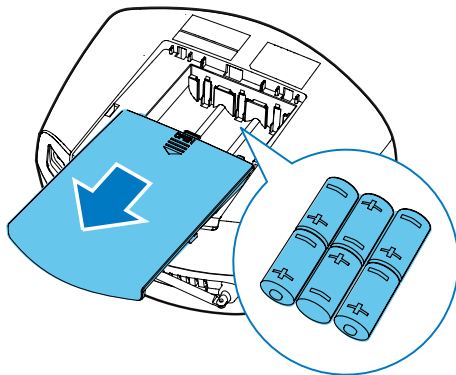

Tænd

Sæt kildevælgeren på **CD, USB eller RADIO**.

Skift til standbytilstand

- CD sound machine skifter automatisk til standbytilstand, hvis der ikke registreres nogen lyd i mere end 15 minutter.
- CD sound machine skifter automatisk til standbytilstand, når afspilningen er stoppet i CD/USB-tilstand i mere end 15 minutter.
- Tryk på ►|| for at starte enheden fra standbytilstand.



Sluk

Sæt kildevælgeren på **OFF**.

5 Afspilning

Afspil disk

- 1 Sæt kildevælgeren på **CD**.
- 2 Løft for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med etiketsiden opad, og luk derefter diskskuffen.
- 4 Tryk på ►|| for at starte afspilningen.
 - Tryk på ►|| for at sætte afspilning på pause eller genoptage afspilning.
 - Tryk på ■ for at afbryde afspilningen.
 - MP3-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
 - Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor.
 - Søg inden for et spor ved at holde ◀◀ / ▶▶ nede, og giv derefter slip for at genoptage normal afspilning.

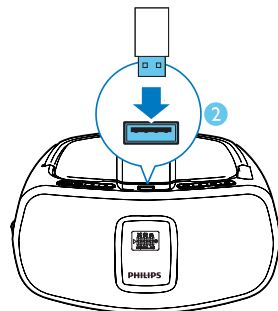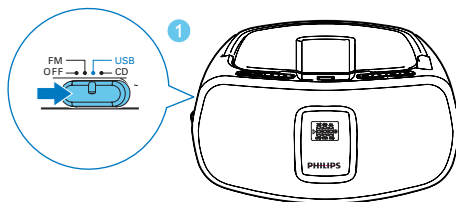

- 2 Sæt USB-enheden i  -stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på ►||.

Afspil fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.



- 1 Sæt kildevælgeren på **USB**.

Afspil fra en ekstern enhed

Med denne enhed kan du også lytte til en ekstern lydenhed som f.eks. en MP3-afspiller.

- 1 Sæt kildevælgeren på **CD, USB eller RADIO**.
- 2 Tilslut lydindgangskablet (medfølger ikke) til:
 - **AUDIO IN**-stikket på CD sound machine.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.

- 3 Afspil den eksterne enhed (se brugervejledningen til enheden).

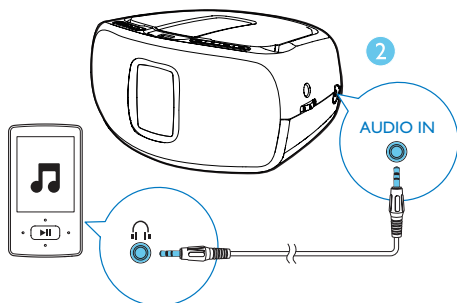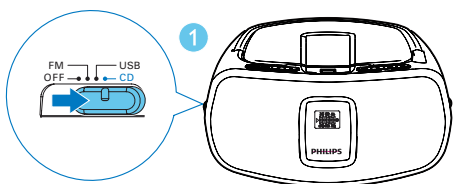

Bemærk

- AUDIO IN-stikket er ikke til hovedtelefoner.



Lyt til FM-radio



Bemærk

- Placer antennen så langt væk fra TV, VCR eller andre strålingskilder som muligt.
- Du opnår optimal modtagelse ved at trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Skift kildevælgeren til FM.
- 2 Roter **TUNING** for at finde en radiostation.

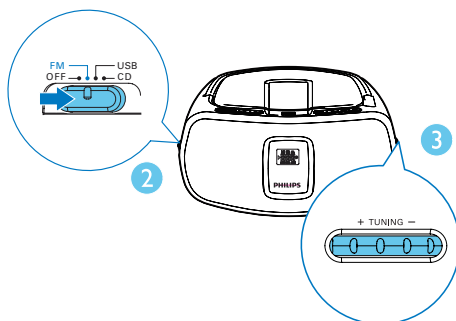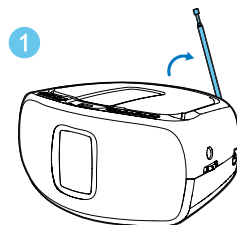

Reguler lydstyrken

Under afspilning roterer du **-VOLUME +** for at justere lydstyrken.

6 Afspilningstilstande

- 6 Tryk på **▶||** for at afspille de programmerede spor.
- ↳ Under afspilning vises **[P]** (program) og det forudindstillede nummer.
 - Slet programmet, når afspilningen stoppes ved at trykke på **■**.

Gentag afspilning, eller afspil i vilkårlig rækkefølge

Gentagelse af afspilning

- 1 Under afspilning skal du trykke på **MODE** gentagne gange for at vælge:
 - **↻** : Afspil det aktuelle spor gentagne gange.
 - **↻ALL** : Afspil alle spor gentagne gange.
 - **↻ALB** : Afspil alle spor i albummet.
- 2 Genoptag normal afspilning ved at trykke på **MODE** gentagne gange, indtil gentagelsesikonerne forsvinder.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Under afspilning trykkes gentagne gange på **MODE**, indtil ikonet **⌂** vises.
 - ↳ Alle spor afspilles i vilkårlig rækkefølge.
- 2 Tryk på **MODE** igen for at vende tilbage til almindelig afspilning.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Tryk på **■** for at standse afspilningen.
- 2 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ **[P01]** vises.
- 3 MP3-spor: Tryk på **▲** / **▼** for at vælge et album.
- 4 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 5 Gentag trin 3 og 4 for at programmere flere spor.

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Faktisk effekt	2 x 1 W RMS
Frekvensgang	63 Hz - 20 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	>62 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Lydindgang	650 mV

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	8/12 cm
Understøttede diske	CD-DA, CD-R, CD- RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bits, 44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1 %
Frekvensgang	63 Hz -20 kHz, ±3 dB
S/N ratio	>62 dBA

Tuner

Indstillingsområde	FM: 87,5- 108 MHz
Sensitivitet	
- FM (26 dB S/N ratio)	< 22 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	FM: >55 dB

Generelt

Strømforsyning

- Vekselstrøm 220 - 240 V~,
50/60 Hz
- Batteri DC 9 V, 6 x 1,5
V R14/UM2/C-
batteri

Strømforsøg ved drift 10 W

Strømforsøg ved standby < 0,5 W

Mål

- Hovedenhed (B x H x D) 243 x 124 x 199
mm

Vægt

- Hovedenhed 1,0 kg
- Med emballage 1,5 kg

Vedligeholdelse

Rengør kabinettet

- Brug en klud, der er let fugtet med en mild opløsning af et rengøringsmiddel. Benyt ikke rengøringsmidler, som indeholder alkohol, sprit, ammoniak eller slibemidler.

Rengøring af diske

- Når en disk bliver snavset, kan du rengøre den med en rengøringsklud. Aftør disken fra midten og ud til kanten.



- Brug ikke opløsningsmidler som benzen, fortynder, andre tilgængelige rensedmidler eller antistatisk spray beregnet til analoge grammofonplader.

Rengør disklinser

- Efter lang tids brug kan der sætte sig snavs eller støv på den optiske linse. For at sikre god afspilningskvalitet skal linsen rengøres med Philips CD Lens Cleaner eller et andet egnet rengøringsmiddel. Følg instruktionerne til produktet.

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flashhukommelse (USB1.1)
- USB-flashafspillere (USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 16 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3-filer; og vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

