

PHILIPS

Fones de
ouvido
esportivos

Série 7000

TAA7607



Manual do usuário

Registre o produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes sobre segurança	2
	Proteção dos ouvidos	2
	Informações gerais	2

2	Os fones de ouvido Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Visão geral dos fones de ouvido Bluetooth sem fio	4

3	Primeiros passos	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhar os fones com o telefone celular	5

4	Usar os fones de ouvido	6
	Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth	6
	Conexão multiponto	6
	Gerenciar chamadas e músicas	6

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Descarte de seu produto antigo e baterias	9
	Remoção da bateria integrada	9
	Conformidade com campos eletromagnéticos	9
	Informações ambientais	10
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas registradas	11
---	--------------------	----

8	Perguntas frequentes	12
---	----------------------	----

1 Instruções importantes sobre segurança

Proteção dos ouvidos



Perigo

- Para evitar a perda auditiva, limite o tempo de uso dos fones de ouvido com volume alto e coloque o volume em um nível seguro. Quanto mais alto o volume, menor é o tempo em que os fones podem ser usados com segurança.

Ao usar os fones, observe as recomendações a seguir:

- Utilize os fones com volumes moderados e evite períodos prolongados.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam.
- Não aumente o volume a ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Em situações potencialmente perigosas, utilize os fones com cuidado ou interrompa seu uso.
- Usar fones com pressão sonora excessiva pode provocar a perda auditiva.
- O uso de fones nos dois ouvidos ao dirigir não é recomendável e pode ser proibido em alguns locais.
- Para sua segurança, evite se distrair com música ou chamadas telefônicas enquanto estiver no trânsito ou em outros ambientes com possíveis riscos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento dos fones:



Cuidado

- Não exponha os fones ao calor excessivo.
- Não deixe os fones caírem.
- Os fones não devem ser expostos a goteiras ou respingos (consulte a classificação IP do produto específico).
- Não mergulhe os fones na água.
- Não carregue os fones se o conector ou a tomada estiverem molhados.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou abrasivos.
- Se houver necessidade de limpá-los, utilize um pano macio e umedeça-o se necessário com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- Não exponha a bateria integrada ao calor excessivo, como luz do sol, fogo, etc.
- Há risco de explosão se a bateria for trocada de forma incorreta. Troque-a somente por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- Para atingir a classificação IP específica, a tampa do slot de carregamento deve estar fechada.
- O descarte de baterias no fogo ou em fornos quentes e seu esmagamento ou corte mecânico podem provocar explosão.
- Se a bateria foi deixada em ambientes com temperatura muito alta, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.
- Se a bateria for submetida a uma pressão de ar muito baixa, pode haver explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamáveis.

Temperatura e umidade de armazenamento

- O armazenamento deve ser feito em locais onde a temperatura esteja entre -20 °C e 50 °C, com umidade relativa de até 90%.
- Utilize em locais onde a temperatura esteja entre 0 °C e 45 °C, com umidade relativa de até 90%.
- A durabilidade da bateria pode diminuir em condições de temperatura alta ou baixa.
- A troca da bateria por outra de tipo incorreto pode danificar gravemente os fones de ouvido e a bateria (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio).


2 Os fones de ouvido Bluetooth

Parabéns por adquirir seu produto e seja bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo proveito do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.


Com esses fones da Philips, você pode:

- Realizar chamadas de forma prática, sem fios e sem usar as mãos
- Ouvir e controlar as músicas sem precisar de fios
- Alternar entre chamadas e música

Conteúdo da embalagem

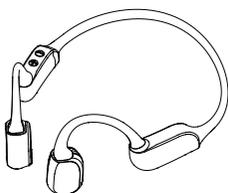

Fones de ouvido esportivos sem fio
Philips TAA7607

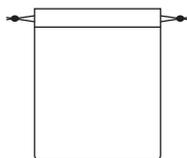


Bolsa flexível



Protetor auricular x 1 par



Cabo de carregamento magnético
(apenas para carregar)



Guia de início rápido



Garantia global




Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um celular ou dispositivo (como notebook, tablet, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) que seja compatível com Bluetooth e com os fones de ouvido (consulte os "Dados técnicos" na página 8).

Visão geral dos fones de ouvido Bluetooth sem fio

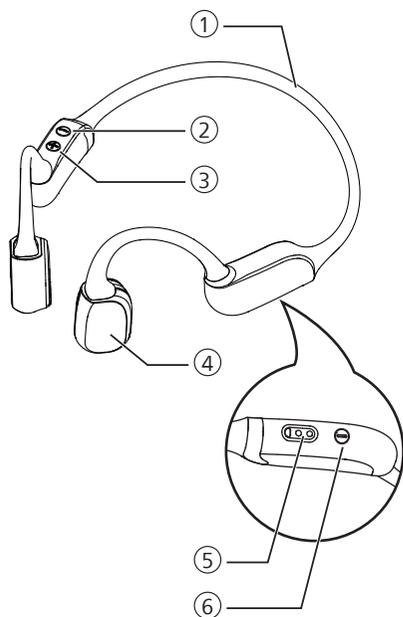

- ① Luz sinalizadora de corrida
- ② Volume - / ativar microfone comum
- ③ Volume + / ativar microfone de condução ósea
- ④ Botão multifunção (MFB)
- ⑤ Slot de carregamento magnético
- ⑥  Botão liga/desliga

3 Primeiros passos

Carregar a bateria

Observação

- Antes de usar os fones, carregue-os por duas horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Para evitar danos, utilize apenas o cabo de carregamento USB original.
- Termine a chamada antes de carregar. Se você conectar os fones para carregar, eles serão desligados.

Conecte o cabo de carregamento fornecido ao:

- Slot de carregamento magnético nos fones de ouvido e;
- Carregador/porta USB de um computador.

↳ O LED fica azul durante o carregamento e apaga quando os fones estão totalmente carregados.

Dica

- Normalmente, a carga completa leva 2 horas.

Emparelhar os fones com o telefone celular

Antes de usar os fones com o celular pela primeira vez, você deve emparelhá-los. Um emparelhamento bem-sucedido estabelece uma conexão criptografada exclusiva entre os fones e o celular. Os fones guardam os últimos 4 dispositivos na memória. Se você tentar emparelhar mais de 4, o dispositivo que tiver sido emparelhado primeiro será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os fones estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Pressione e segure  por 4 segundos até que os LEDs azul e branco pisquem rapidamente.
 - ↳ Os fones ficam no modo de emparelhamento por 5 minutos.
- 3 Confira se o celular está ligado e se o recurso Bluetooth está ativado.
- 4 Emparelhar os fones com o telefone celular. Para saber mais detalhes, consulte o manual do usuário do celular.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os fones de ouvido com o celular.

- 1 Ative o recurso Bluetooth do celular e selecione **Philips TAA7607**.
- 2 Se necessário, digite a senha dos fones: "0000" (quatro zeros). Em dispositivos com Bluetooth 3.0 ou superior, não é preciso digitar a senha.



Philips TAA7607

4 Usar os fones de ouvido

Conectar os fones ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue o celular ou outro dispositivo Bluetooth.
- 2 Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar os fones.
 - ↳ O LED azul fica aceso por 1 segundo
 - ↳ Os fones se reconectam automaticamente ao último celular/dispositivo Bluetooth conectado. Se o último não estiver disponível, os fones ficarão no modo de emparelhamento



Dica

- Se você ligar o celular/dispositivo Bluetooth ou ativar o recurso Bluetooth depois de ligar os fones, terá que reconectar manualmente os fones e o celular/dispositivo Bluetooth.



Observação

- Se os fones não conseguirem se conectar a nenhum dispositivo Bluetooth em até 5 minutos, eles desligarão automaticamente para economizar bateria.

Conexão multiponto

Emparelhamento

- Emparelhamento dos fones com dois dispositivos (por exemplo, um celular e um notebook).

Alternar entre dispositivos

- Você só pode ouvir música de um dispositivo de cada vez. O outro dispositivo será usado para chamadas telefônicas.
- Pause o áudio de um dispositivo e inicie a reprodução de áudio do outro.



Observação

- Ao transmitir o áudio do dispositivo 1 e receber uma chamada do dispositivo 2, a reprodução do dispositivo 1 será pausada automaticamente. A chamada será encaminhada automaticamente para os fones.
- Quando a chamada terminar, a reprodução do dispositivo 1 continuará automaticamente.

Gerenciar chamadas e músicas

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar os fones	Botão liga/desliga	Pressione por 2 segundos
Desligar os fones	Botão liga/desliga	Pressione por 4 segundos ↳ O LED azul fica aceso por 1 segundo

Controle de música

Tarefa	Botão	Operação
Tocar ou pausar a música	MFB	Pressione uma vez
Ajustar o volume	+/-	Pressione uma vez
Próxima faixa	+	Pressione e segure
Faixa anterior	-	Pressione e segure

Controle de chamada

Tarefa	Botão	Operação
Atender/encerrar uma chamada	MFB	Pressione uma vez
Recusar uma chamada	MFB	Pressione e segure
Alternar interlocutor durante uma chamada	MFB	Pressione duas vezes
Mudar para o microfone de condução óssea durante uma chamada	Volume +	Pressione e segure
Mudar para o microfone comum durante uma chamada	Volume -	Pressione e segure



Dica

- Se o barulho do ambiente ou o ruído do vento atrapalharem a outra pessoa a ouvir sua voz durante uma chamada, você pode ativar o microfone de condução óssea. Ele se encontra no fone de ouvido direito. Sua voz será transmitida pelo microfone de condução óssea em vez do microfone comum.



Observação

- Quando o microfone de condução óssea estiver ativado em uma chamada, você ouvirá apenas o som do fone esquerdo.

Luz sinalizadora de corrida

Tarefa	Botão	Operação
Luz sinalizadora de corrida acesa		Pressione uma vez
Piscando devagar--> Piscando rápido --> Sempre acesa --> Sempre apagada		Pressione uma vez

Outros indicadores de status dos fones

Status dos fones	Indicador
Os fones estão conectados a um dispositivo Bluetooth, enquanto estão no modo de espera ou reproduzindo música	O LED azul pisca uma vez a cada 4 segundos
Os fones estão prontos para emparelhamento	O LED pisca rápido em azul
Os fones estão ligados, mas não conectados a um dispositivo Bluetooth	O LED azul pisca duas vezes a cada 3 segundos. Se nenhuma conexão for possível, os fones serão desligados em 5 minutos
Nível baixo da bateria	O LED azul pisca 3 vezes a cada minuto até acabar a energia
A bateria está totalmente carregada	O LED azul fica apagado

5 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: 9 horas
- Tempo de conversação: 8 horas
- Tempo em espera: 80 horas
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria recarregável de polímero de lítio (160 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.2
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HFP (perfil de mãos livres)
 - A2DP (perfil de distribuição avançada de áudio)
 - AVRCP (perfil de controle remoto de áudio e vídeo)
- Codecs de áudio compatíveis: SBC
- Faixa de frequência: 2,402-2,480 GHz
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Faixa de operação: até 10 metros
- 2 microfones (comum + condução óssea)
- Desligamento automático
- Cabo de carregamento magnético
- Aviso de bateria fraca: disponível



Observação

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

Por meio deste, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva de equipamentos de rádio europeus, Diretiva RED 2014/53/EU, e UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Você encontra a Declaração de conformidade em www.philips.com/support.

Descarte de seu produto antigo e baterias



Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo em um produto significa que ele se enquadra na Diretiva Europeia 2012/19/EU.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável integrada que se enquadra na Diretiva Europeia 2013/56/EU e que não pode ser descartada com o lixo doméstico comum. Recomendamos enfaticamente que você leve o produto a um ponto de coleta oficial ou a um centro de assistência técnica da Philips, ou peça para um profissional remover a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva de produtos eletroeletrônicos e baterias recarregáveis da sua região. Respeite as normas locais e jamais descarte o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico comum. O descarte correto de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a evitar prejuízos ao meio ambiente e à saúde humana.

Remoção da bateria integrada

Caso não haja um sistema de coleta ou reciclagem de produtos eletrônicos em seu país, retire e recicle a bateria antes de descartar os fones de ouvido, para proteger o meio ambiente.

- Garanta que os fones estejam desconectados antes de retirar a bateria.

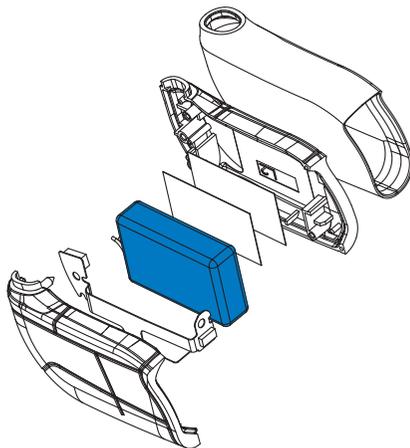

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto cumpre todas as normas e regulamentações aplicáveis com relação à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Usamos somente as embalagens indispensáveis para o produto. Buscamos facilitar sua separação em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (acolchoamento) e polietileno (sacos e espuma protetora).

O sistema é feito de materiais que podem ser reciclados e reaproveitados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a regulamentação local relativa ao descarte de materiais de embalagem, baterias usadas e equipamentos velhos.

Aviso de conformidade

O dispositivo cumpre a Parte 15 das normas da FCC. Sua operação está sujeita às duas condições seguir:

1. **O dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e**
2. **O dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para fornecer uma proteção aceitável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais às radiocomunicações. No entanto, não existe garantia de que não ocorrerá interferência em uma instalação específica. Se este equipamento provocar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário pode tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecionar ou reposicionar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele que esteja conectado ao receptor.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio e TV para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento cumpre os limites de exposição à radiação estipulados pela FCC para ambientes não controlados. O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

Cuidado: o usuário fica ciente de que alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular sua autoridade de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém um ou mais transmissores ou receptores isentos de licença que atendem às normas de RSS da Innovation, Science and Economic Development Canada. Sua operação está sujeita às duas condições seguir: (1) o dispositivo não pode causar interferências prejudiciais; e (2) o dispositivo deve aceitar qualquer interferência que receba, inclusive aquelas que possam causar funcionamento indesejado.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento atende aos limites de exposição à radiação do Canadá estipulados para ambientes não controlados. O transmissor não deve funcionar ou ser colocado em conjunto com nenhuma outra antena ou transmissor.

7 Marcas registradas

Bluetooth

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Qualquer uso de tais marcas por parte da MMD Hong Kong Holding Limited é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

8 Perguntas frequentes

Os fones de ouvido Bluetooth não ligam.

O nível da bateria está baixo. Carregue os fones.

Não consigo emparelhar os fones Bluetooth com meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative o recurso Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os fones.

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os fones.

- Os fones podem estar conectados a outro dispositivo emparelhado anteriormente. Desligue o dispositivo conectado ou coloque-o em um local onde esteja fora de alcance.
- O emparelhamento pode ter sido reiniciado ou os fones já foram emparelhados com outro dispositivo. Emparelhe novamente os fones com o dispositivo Bluetooth, tal como explicado no manual do usuário. (Consulte "Emparelhar os fones com o telefone celular" na página 5.)

Meus fones Bluetooth estão conectados a um celular estéreo com Bluetooth, mas a música só sai pelo alto-falante do celular.

Consulte o manual do usuário do celular. Selecione a opção para ouvir música pelos fones de ouvido.

A qualidade do áudio é ruim e é possível ouvir um chiado.

- O dispositivo Bluetooth está fora de alcance. Diminua a distância entre os fones e o dispositivo ou remova os obstáculos entre eles.
- Carregue os fones.

Ao transmitir o áudio de um celular, a qualidade está ruim, está muito lento ou a transmissão simplesmente não funciona.

Verifique se o celular é compatível não apenas com HFP (mono), mas também com A2DP e BT4.0x (ou superior) (consulte os "Dados técnicos" na página 8).

Posso ouvir as músicas, mas não consigo controlá-las no meu dispositivo Bluetooth (p. ex., reproduzir, pausar, avançar ou retroceder).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth é compatível com AVRCP (consulte os "Dados técnicos" na página 8).

O volume dos fones está baixo demais.

Alguns dispositivos Bluetooth não conseguem vincular o nível de volume aos fones por meio da sincronização de volume. Nesse caso, ajuste o volume do dispositivo Bluetooth separadamente para chegar ao volume apropriado.

Não consigo conectar os fones a outro dispositivo. O que eu faço?

- Certifique-se de que a função Bluetooth do dispositivo emparelhado anterior esteja desativada.
- Repita o procedimento de emparelhamento no segundo dispositivo (consulte "Emparelhar os fones de ouvido com o celular" na página 5).

Mais obter mais ajuda, acesse www.philips.com/support



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma de suas afiliadas. A MMD Hong Kong Holding Limited é a responsável pelas garantias em relação a este produto. Todos os outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais das respectivas empresas às quais estão associados.

UM_TAA7607_00_PT_V1.0
Modelo: TAA7607LC

