

در سایت زیر محصول خود را ثبت نام کرده و پشتیبانی شوید

www.philips.com/welcome

D120



راهنمای کاربر

PHILIPS

تدابیر مهم ایمنی



هشدار

- شبکه الکتریکی به عنوان پرخطر طبقه بندی شده است. تنها راه برای قطع برق شارژر این است که آن را از پریز برق خارج کنید. مطمئن باشید که پریز برق همیشه و به راحتی قابل دسترسی باشد.
- قبل از استفاده از دستگاه، به اطلاعات ایمنی مراجعه کنید.
- این دستگاه با مصوبه اروپایی EC/5/R&TTE 1999 مطابقت دارد
- فقط از منبع برق ذکر شده در دستورالعمل های کاربر استفاده کنید.
- فقط از باتری های ذکر شده در دستورالعمل های کاربر استفاده کنید.
- از تماس مایعات با دستگاه جلوگیری کنید.
- در صورتی که باتری با نوع غیرسازگار تعویض شود، خطر انفجار وجود دارد.
- باتری ها را طبق دستورالعمل های محلی دور بریزید.
- وقتی گوشی زنگ می زند یا وقتی هندزفری فعال است، گوشی را دور از گوش خود نگهدارید تا به شنوایی شما آسیب نرسد.

حین تماس

- MENU OK** ورود به منوی گزینه ها
- REDIAL C** به لیست شماره گیری مجدد دسترسی داشته باشید.
- 📶** تنظیم صدا
- ☎️** پایان دادن به تماس
- #** وارد کردن مکث (فشار داده و نگهدارید)
- R** کلید بازخوانی (وابسته به شبکه)
- 🎧** بی صدا/صدادار کردن میکروفن

در منو

- MENU OK** تایید / انتخاب / ورود به منوی گزینه ها
- REDIAL C** لغو / پشت
- 📶** بالا/پایین
- ☎️** خروج از منو

آماده به کار


- MENU OK** دسترسی به منوی اصلی
- REDIAL C** به لیست شماره گیری مجدد دسترسی داشته باشید.
- 📶** دفترچه تلفن
- ☎️** گزارش تماس
- ☎️** برقراری و دریافت تماس
- ☎️** گوشی را روشن یا خاموش کنید. (فشار داده و نگهدارید)
- *INT** برقراری تماس داخلی (فشار داده و نگهدارید)
- 📄** صفحه کلید را قفل/باز کنید. (فشار داده و نگهدارید)

در ورودی متن



- REDIAL C** حذف متن
- 📄** وارد کردن فاصله

نمایش نمادها

- 📶** اتصال بین گوشی و دستگاه اصلی را نشان می دهد. هر چه تعداد میله ها بیشتر باشد، قدرت سیگنال بهتر است.
- ☎️** هنگام جستجوی پیام های ورودی در گزارش تماس ها، به طور ثابت روشن می ماند.
- ☎️** این نماد تماس خروجی را در گزارش تماس نشان می دهد.
- ☎️** هنگامی که یک تماس بی پاسخ جدید دارید یا هنگام جستجوی تماس های بی پاسخ جدید، چشمک می زند. هنگام جستجوی تماس های بی پاسخی که قبلاً در گزارش تماس ها خوانده شده اند، به طور ثابت روشن می ماند.
- ☎️** این نماد هنگام دریافت تماس ورودی چشمک می زند. این نماد در حین تماس، به طور ثابت روشن می ماند.
- 🎧** زنگ خاموش است.
- ✉️** نشانگر پیام های صوتی: برای دریافت پیام های جدید چشمک می زند، برای پیام های مرور شده، ثابت می ماند.
- *** وابسته به شبکه است
- ▲▼** وقتی در فهرستی بالا/پایین می روید یا صدا را کم یا زیاد می کنید، این نماد نشان داده می شود.
- ▶** رقم های بیشتری در سمت راست قرار دارند. برای خواندن، دکمه **REDIAL C** را فشار دهید.

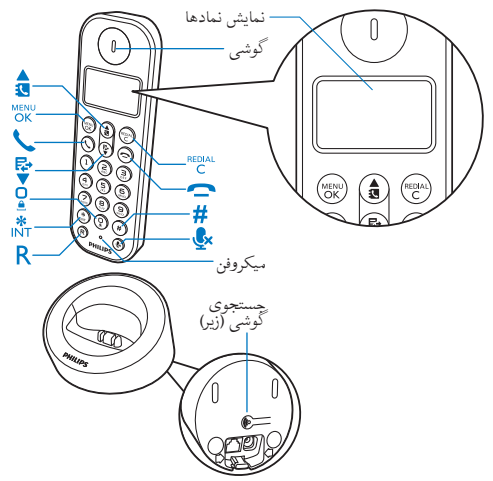


اتصال 2

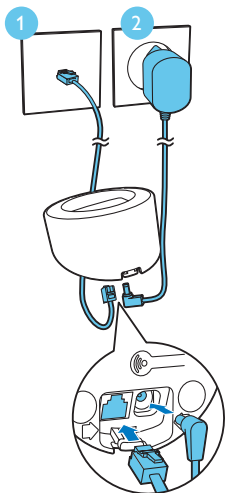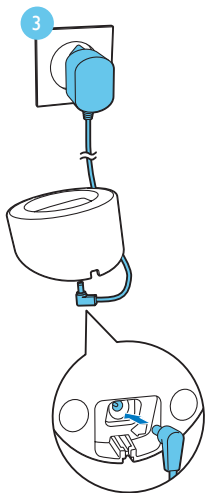


فقط برای مدل های چند
گوشی.

3 شروع به کار

جاگذاری باتری ها

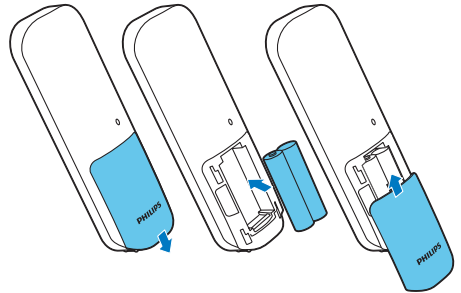

شارژ کردن تلفن

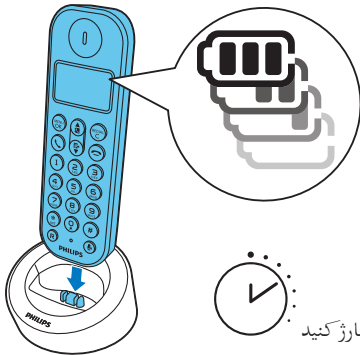

40٪ - 10٪

70٪ <

10٪ >

70٪ - 40٪

چشمک زدن: باتری ضعیف
متحرک: شارژ در حال انجام است

تنظیم کردن تلفن

- 1 هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار، یک پیام خوش آمد می بینید (این به کشور شما بستگی دارد).
- 2 اگر از شما خواسته شد، کشور و زبان را تنظیم کنید.
- 3 تاریخ و ساعت را تنظیم کنید.
- اگر فرمت ساعت 12 ساعته است، / را فشار داده و [AM] یا [PM] (بسته به کشور) را انتخاب کنید.

دفترچه تلفن

افزودن مخاطب

- 1 OK را فشار دهید.
- 2 [PHONEBOOK] < [ADD NEW] را انتخاب کنید.
- 3 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

تماس از دفترچه تلفن

- 1 را فشار دهید.
- 2 یک سابقه را انتخاب کرده و را فشار دهید.

گزارش تماس

تماس از گزارش تماس

- 1 را فشار دهید.
- 2 یک سابقه را انتخاب کرده و را فشار دهید.

مشاهده سوابق

- 1 OK < [VIEW] را فشار دهید.

ذخیره سوابق

- 1 OK < [SAVE NUMBER] را فشار دهید.
- 2 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف سوابق

- 1 OK < [DELETE] را فشار دهید.
- 2 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

فهرست شماره گیری مجدد

تماس از فهرست شماره گیری مجدد

- 1 را فشار دهید.
- 2 یک سابقه را انتخاب کرده و را فشار دهید.

ذخیره سوابق

- 1 OK < [SAVE NUMBER] را فشار دهید.
- 2 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

حذف سوابق

- 1 OK < [DELETE] را فشار دهید.
- 2 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

ثبت نام گوشی های دیگر

شما می توانید گوشی های دیگری را نیز برای دستگاه اصلی ثبت نام کنید.

- 1 در دستگاه اصلی، «» را برای 5 ثانیه فشار داده و نگهدارید.
 - 2 OK را فشار دهید.
 - 3 [SERVICES] < [REGISTER] را انتخاب کرده و سپس OK را برای تایید فشار دهید.
 - 4 رمز عبور/PIN سیستم (0000) را وارد کنید.
 - 5 OK را برای تایید رمز عبور فشار دهید.
- ثبت نام در کمتر از 2 دقیقه انجام می شود.

بازیابی تنظیمات پیش فرض

شما می توانید تنظیمات تلفن خود را به تنظیمات پیش فرض کارخانه برگردانید.

- 1 OK را فشار دهید.
- 2 [SERVICES] < [RESET] را انتخاب کرده و سپس OK را برای تایید فشار دهید.
- 3 دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

توجه

- با مراحل زیر می توانید PIN/رمز عبور اصلی را به دست آورید.

داده های فنی



باتری

- Philips: 2 عدد باتری AAA NiMH 1,2 ولت و 300 میلی آمپر ساعت با قابلیت شارژ مجدد فقط از باتری های ارائه شده استفاده کنید.

آداپتور

دستگاه اصلی و شارژر گوشی اضافی:

S003GB0600050 :Tenpao

ورودی: 100-240 ولت ~ 50/60 هرتز 150 میلی آمپر

خروجی: 6 ولت 500 میلی آمپر

دفترچه تلفن با 50 ورودی
گزارش تماس با 20 ورودی
زمان مکالمه: 10 ساعت
زمان آماده به کار: 180 ساعت

توجه



- می توانید یک فیلتر DSL (خط اشتراک دیجیتال) نصب کنید و از وجود پارازیت و اشکالات ID تماس گیرنده ایجاد شده در اثر اختلال DSL جلوگیری کنید.
- می توانید بیانیه انطباق را در www.p4c.philips.com بیابید.

سوالات متداول ؟

هیچ میله سیگنالی در صفحه نشان داده نمی شود.

- گوشی خارج از محدوده تحت پوشش است. آن را به دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.
- اگر گوشی [UNREGISTERED] را نشان می دهد، آن را ثبت نام کنید. (به بخش "ثبت نام گوشی های دیگر" مراجعه کنید).
- اگر جفت سازی (ثبت نام) گوشی های دیگر در دستگاه اصلی انجام نشود، چه باید بکنم؟

حافظه دستگاه اصلی پر است. برای لغو ثبت نام گوشی های بلااستفاده به **OK** < [SERVICES] < [UNREGISTER] بروید و دوباره امتحان کنید.

گوشی من در وضعیت جستجو است، چه باید بکنم؟

- بررسی کنید دستگاه اصلی به برق متصل باشد.
- گوشی را در دستگاه اصلی ثبت نام کنید.
- گوشی را به دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.

من نمی توانم تنظیمات پست صوتی خود را تغییر دهم، چه باید بکنم؟

خدمات پست صوتی توسط ارائه دهنده خدمات در اختیار شما قرار می گیرد نه خود تلفن. با ارائه دهنده خدمات تماس گرفته و تنظیمات را تغییر دهید.

بدون تصویر

- بررسی کنید باتری ها شارژ شده باشند.
- از اتصال برق و اتصالات تلفن اطمینان حاصل کنید.

گوشی روی شارژر گوشی اضافی، شارژ نمی شود.

- بررسی کنید باتری ها به طور صحیح جاگذاری شده باشند.
- مطمئن شوید گوشی به طور صحیح روی شارژر قرار گرفته باشد. LED گوشی هنگام شارژ چند ثانیه چشمک می زند.
- بررسی کنید که صدای قرار دادن گوشی روی شارژر روشن باشد. وقتی گوشی به طور صحیح روی شارژر قرار داده شود، صدایی می شنوید.
- سطوح تماس شارژر کثیف است. ابتدا آداپتور را از پریز خارج کنید و سپس سطوح تماس را با یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- باتری ها خراب هستند. باتری های جدید با همان مشخصات را خریداری کنید.

صدا بد است (خش دارد، آکوسی شود و غیره)


- گوشی تقریباً خارج از محدوده تحت پوشش است. آن را به دستگاه اصلی نزدیکتر کنید.
- در سیگنال تلفن با دستگاه های برقی اطراف تداخل ایجاد شده است. دستگاه اصلی را از این دستگاه های برقی دور کنید.
- تلفن در کنار دیوارهای ضخیم قرار داده شده است. دستگاه اصلی را از این دیوارهای ضخیم دور کنید.

گوشی زنگ نمی زند.

بررسی کنید آهنگ زنگ گوشی روشن باشد.

شناسه تماس گیرنده نشان داده نمی شود.

- خدمات فعال نیست. با ارائه دهنده خدمات تماس بگیرید.
- نمایش اطلاعات تماس گیرنده ممنوع است یا موجود نمی باشد.

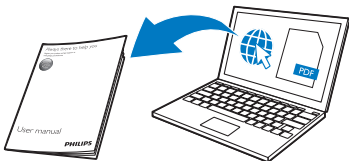

www.philips.com/support

برای دسترسی به دستورالعمل‌های کاربر آنلاین، از شماره مدل مرجع که بر روی برچسب محصول در زیر بدنه دستگاه نوشته شده است استفاده کنید.



CE 0168



UMS_D120
63_FA_V1.0
WK14085

علامت ضربدر روی سطل زباله بر روی محصول نشان می دهد که محصول تحت پوشش مصوبه اروپایی 2002/96/EC قرار دارد.
© 2014 WOOX Innovations Limited.

کلیه حقوق محفوظ است
Philips' Shield Emblem و Philips
Koninklijke Philips N.V. بوده و توسط
Innovations Limited تحت مجوز
Philips N.V. استفاده می شوند