

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



HTL2111A



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Βοήθεια και υποστήριξη	2
	Ασφάλεια	2
	Φροντίδα του προϊόντος σας	3
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	3
	Συμμόρφωση	4
2	Το SoundBar σας	4
	Κύρια μονάδα	4
	Τηλεχειριστήριο	5
	Υποδοχές	5
3	Σύνδεση	6
	Τοποθέτηση	6
	Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές	7
4	Χρήση του SoundBar	8
	Ρύθμιση έντασης ήχου	8
	Επιλογή ήχου	8
	MP3 player	8
	Συσκευές αποθήκευσης USB	8
	Αυτόματη αναμονή	9
	Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth	9
	Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων	10
	Ενημέρωση λογισμικού	10
5	Ανάρτηση σε τοίχο	10
6	Προδιαγραφές προϊόντος	11
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12

1 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη πήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Βοήθεια και υποστήριξη

Για εκτεταμένη ηλεκτρονική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για:

- να κατεβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης και τον οδηγό γρήγορης έναρξης
- να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά βίντεο (διαθέσιμα μόνο για ορισμένα μοντέλα)
- να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ)
- να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποια ερώτησή σας
- να συνομιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στη διαδικτυακή τοποθεσία για να επιλέξετε τη γλώσσα σας και κατόπιν εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας. Πριν την επικοινωνία, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στο πίσω ή το κάτω μέρος του προϊόντος.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν. Εάν χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν, αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για να ελέγξει το προϊόν πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν και τα εξαρτήματα κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην παρεμβάλετε ποτέ αντικείμενα στις σπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα του προϊόντος.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
- Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Πριν συνδέσετε το προϊόν στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω ή πλαϊνό μέρος του προϊόντος. Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν στην κεντρική παροχή ρεύματος, εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στο προϊόν!

- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω σε καλώδια ρεύματος ή σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.

- Εάν το προϊόν μεταφέρεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C, αποσυσκευάστε το προϊόν και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία του να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του δωματίου πριν το συνδέσετε στην πρίζα.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε ποτέ αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον δέκα εκ. γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στο προϊόν.

Κίνδυνος μόλυνσης!

- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
- Σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης των μπαταριών, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η αντικατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο με μπαταρία ίδιου ή αντίστοιχου τύπου.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται με κατάλληλο τρόπο.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος/κουμπιού, η οποία επιφυλάσσει κίνδυνο κατάποσης. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά! Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Εντός δύο ωρών από την κατάποση, μπορούν να εμφανιστούν σοβαρά εσωτερικά εγκαύματα.

- Αν υποψιάζεστε ότι η μπαταρία έχει καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Όταν αλλάζετε τις μπαταρίες, κρατάτε πάντοτε όλες τις νέες και τις παλιές μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Αφού αντικαταστήσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλίσει καλά τη θήκη της.
- Εάν η θήκη δεν μπορεί να ασφαλίσει καλά, διακόψτε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.

Φροντίδα του προϊόντος σας

Χρησιμοποιείτε μόνο πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα για τον καθαρισμό του προϊόντος.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμμόρφωση

CE 0560


Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.p4c.philips.com.

2 Το SoundBar σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το SoundBar σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Κύρια μονάδα

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση της κύριας μονάδας.

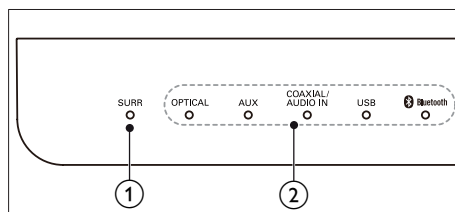

① Ένδειξη SURR

Ανάβει όταν επιλέγετε ήχο Virtual Surround.


② Ενδείξεις πηγής

- **OPTICAL**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή οπτικής εισόδου.
- **AUX**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή αναλογικής εισόδου.
- **COAXIAL / AUDIO IN**: Ανάβει όταν μεταβαίνετε στην πηγή ομοαξονικής εισόδου.
Ανάβει κατά τη μετάβαση στην πηγή εισόδου ήχου (υποδοχή 3,5 χιλ).
- **Bluetooth**: Αναβοσβήνει όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία Bluetooth και έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη ανάμεσα στις συσκευές Bluetooth.

Αναβοσβήνει όταν μεταβαίνετε στη λειτουργία Bluetooth και δεν έχει πραγματοποιηθεί σύζευξη ανάμεσα στις συσκευές Bluetooth.

Τηλεχειριστήριο

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου.

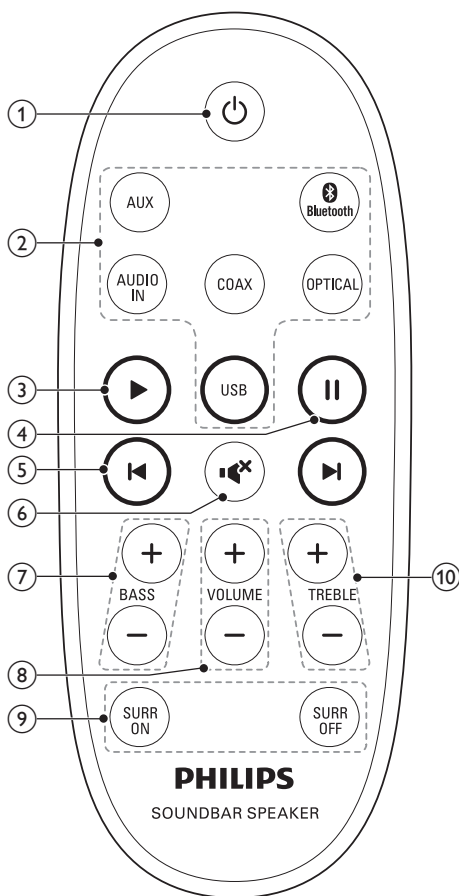

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
Ενεργοποίηση του SoundBar ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής.


- ② **Κουμπιά πηγής**
- **AUX:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στη σύνδεση AUX.
 - **USB:** Επιλογή της σύνδεσης USB ως πηγής ήχου.
 - **COAX:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην ομοαξονική σύνδεση.
 - **AUDIO-IN:** Επιλογή της υποδοχής Audio In ως πηγής ήχου.
 - **Bluetooth:** Μετάβαση στη λειτουργία Bluetooth.
 - **OPTICAL:** Εναλλαγή της πηγής ήχου στην οπτική σύνδεση.

- ③ **▶**
Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- ④ **⏸**
Παύση αναπαραγωγής.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι σε λειτουργία USB.
- ⑥ **⏹**
Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
- ⑦ **BASS +/-**
Αύξηση ή μείωση μπάσων.
- ⑧ **VOLUME +/-**
Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
- ⑨ **SURR OFF/ON**
Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ήχου Virtual Surround.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Αύξηση ή μείωση πρίμων.

Υποδοχές


Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει μια επισκόπηση των διαθέσιμων υποδοχών του SoundBar.

Δεξιά πλευρά

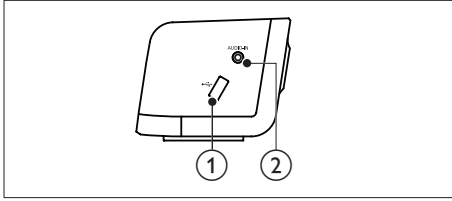

- ① **•⇄ (USB)**
Είσοδος ήχου από συσκευή αποθήκευσης USB.
- ② **AUDIO IN**
Είσοδος ήχου από συσκευή MP3 (υποδοχή 3,5 χιλ).

Υποδοχές στο πίσω μέρος

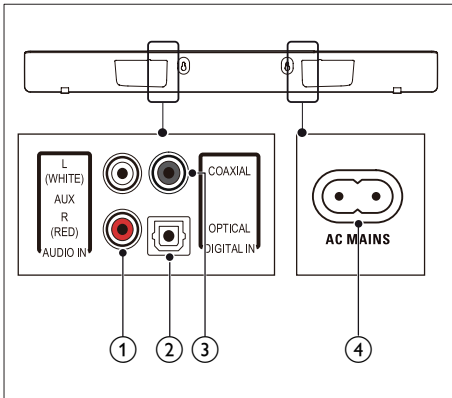

- ① **AUDIO IN-AUX**
Σύνδεση σε αναλογική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε αναλογική συσκευή.
- ② **DIGITAL IN-OPTICAL**
Σύνδεση σε οπτική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ③ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Σύνδεση σε ομοαξονική έξοδο ήχου στην τηλεόραση ή σε ψηφιακή συσκευή.
- ④ **ΠΡΙΖΑ AC~**
Σύνδεση στην τροφοδοσία ρεύματος.

3 Σύνδεση


Αυτή η ενότητα σας βοηθά να συνδέσετε το SoundBar σε τηλεόραση και άλλες συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με τις βασικές συνδέσεις του SoundBar και των αξεσουάρ του, δείτε τον Οδηγό γρήγορης έναρξης.

Σημείωση

- Για τα στοιχεία αναγνώρισης και τις διαβαθμίσεις ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που βρίσκεται στο πλάι ή τη βάση του προϊόντος.
- Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Τοποθέτηση

Τοποθετήστε το SoundBar όπως φαίνεται παρακάτω.

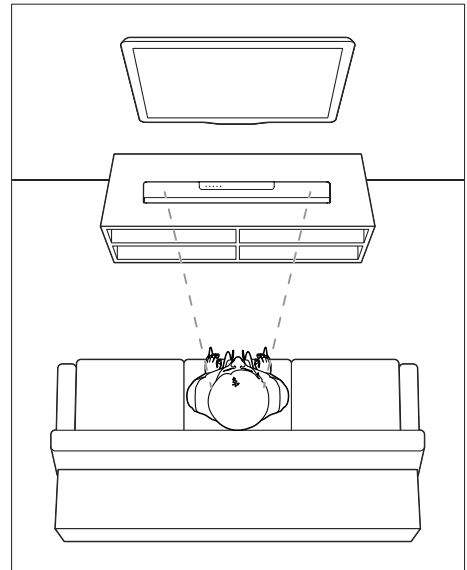


Σύνδεση ήχου από την τηλεόραση και άλλες συσκευές

Μπορείτε να ακούτε ήχο από την τηλεόραση ή από άλλες συσκευές μέσω του SoundBar. Χρησιμοποιήστε την καλύτερη ποιότητα σύνδεσης που διαθέτουν η τηλεόραση και οι υπόλοιπες συσκευές σας.

Επιλογή 1: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου


Βέλτιστη ποιότητα ήχου

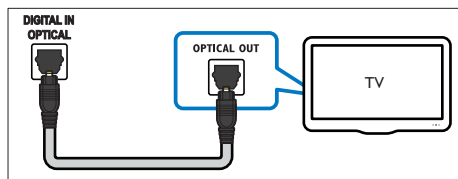

- 1 Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **OPTICAL** του SoundBar στην υποδοχή **OPTICAL OUT** της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής.
 - Η ψηφιακή οπτική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **SPDIF** ή **SPDIF OUT**.

Επιλογή 2: Σύνδεση ήχου μέσω ψηφιακού ομοαξονικού καλωδίου

Καλή ποιότητα ήχου

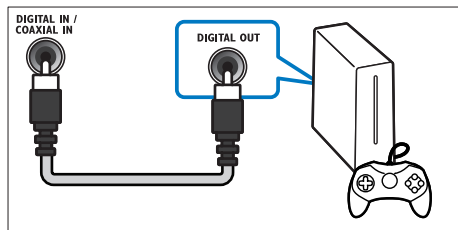


- 1 Με ένα ομοαξονικό καλώδιο, συνδέστε την υποδοχή **COAXIAL** του SoundBar στην υποδοχή **COAXIAL/DIGITAL OUT** της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής.

- Η ψηφιακή ομοαξονική υποδοχή μπορεί να φέρει τη σήμανση **DIGITAL AUDIO OUT**.

Επιλογή 3: Σύνδεση ήχου μέσω καλωδίων αναλογικού ήχου

Βασική ποιότητα ήχου

- 1 Με ένα αναλογικό καλώδιο, συνδέστε τις υποδοχές **AUX** του SoundBar στις υποδοχές **AUDIO OUT** της τηλεόρασης ή κάποιας άλλης συσκευής.

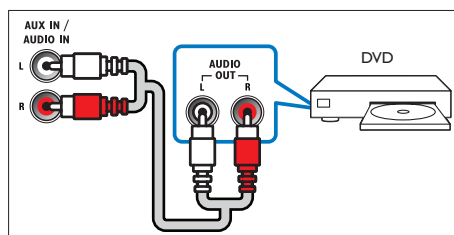

4 Χρήση του SoundBar

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να χρησιμοποιήσετε το SoundBar για αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες συσκευές.

Πριν ξεκινήσετε

- Πραγματοποιήστε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις που περιγράφονται στον οδηγό γρήγορης έναρξης ή κατεβάστε το εγχειρίδιο χρήσης από τη διεύθυνση www.philips.com/support.
- Επιλέξτε στο SoundBar την αντίστοιχη πηγή για τις άλλες συσκευές.

- **On** (Ενεργοποίηση): Δημιουργία ακουστικής εμπειρίας ήχου Surround.
- **Off** (Απενεργοποίηση): Στερεοφωνικός ήχος δύο καναλιών. Ιδανικό για ακρόαση μουσικής.

Ισοσταθμιστής

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις υψηλής συχνότητας (πρίμα) και χαμηλής συχνότητας (μπάσα) του SoundBar.

- 1 Πατήστε **TREBLE +/-** ή **BASS +/-** για να αλλάξετε τη συχνότητα.
↳ Όλες οι **Ενδείξεις πηγής** στην κύρια μονάδα αναβοσβήνουν δύο φορές όταν τα πρίμα ή τα μπάσα ρυθμίζονται στη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

Ρύθμιση έντασης ήχου

- 1 Πατήστε **VOLUME +/-** για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου.
 - Για σίγαση, πατήστε **MUTE**.
 - Για επαναφορά του ήχου, πατήστε ξανά **MUTE** ή **VOLUME +/-**.↳ Όλες οι **Ενδείξεις πηγής** στην κύρια μονάδα αναβοσβήνουν δύο φορές όταν η ένταση ρυθμίζεται στη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή.

Επιλογή ήχου

Αυτή η ενότητα σας βοηθά να επιλέξετε τον ιδανικό ήχο για το βίντεο ή τη μουσική σας.

Λειτουργία ήχου surround

Βιώστε μια καθηλωτική εμπειρία ήχου με λειτουργίες ήχου surround.

- 1 Πατήστε **SURR OFF/ON** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Surround.

MP3 player

Συνδέστε το MP3 player για αναπαραγωγή των αρχείων ήχου ή της μουσικής σας.

Τι χρειάζεστε

- Ένα MP3 player.
- Ένα καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ.

- 1 Με το καλώδιο στερεοφωνικού ήχου 3,5 χιλ., συνδέστε τη συσκευή MP3 στην υποδοχή **AUDIO IN** του SoundBar.
- 2 Πατήστε **AUDIO-IN**.
- 3 Πατήστε τα κουμπιά στο MP3 player για επιλογή και αναπαραγωγή αρχείων ήχου ή μουσικής.

Συσκευές αποθήκευσης USB

Μπορείτε να ακούτε μουσική από μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως π.χ. συσκευή MP3, μνήμη USB flash κ.λπ.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB, διαμορφωμένη για συστήματα αρχείων FAT και συμβατή με το πρότυπο Mass Storage Class.
- Αρχεία MP3 ή WMA στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στο SoundBar.
- 2 Πατήστε **USB** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Πλήκτρο Ενέργεια

- ▶ Έναρξη ή συνέχιση αναπαραγωγής.
- || Παύση αναπαραγωγής.
- ◀ / ▶ Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι.



Σημείωση

- Η συσκευή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο επέκτασης USB, διανομέα USB ή συσκευή πολλαπλής ανάγνωσης USB, η συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Δεν υποστηρίζονται τα πρωτόκολλα PTP ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης.
- Τα μουσικά αρχεία με προστασία DRM (MP3, WMA) δεν υποστηρίζονται.
- Υποστήριξη θύρας USB: 5V ---, 500mA.

Αυτόματη αναμονή

Κατά την αναπαραγωγή πολυμέσων από μια συνδεδεμένη συσκευή, το SoundBar μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν:

- δεν έχει πατηθεί κανένα κουμπί για 18 λεπτά και
- δεν εκτελείται αναπαραγωγή ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth

Μέσω Bluetooth, συνδέστε το SoundBar με μια συσκευή Bluetooth (όπως iPad, iPhone, iPod touch, τηλέφωνο Android ή φορητός υπολογιστής), ώστε να μπορείτε να ακούτε τα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή μέσω των ηχείων του SoundBar.

Τι χρειάζεστε

- Μια συσκευή Bluetooth που υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth A2DP, με έκδοση Bluetooth 2.1 + EDR.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ του SoundBar και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε **Bluetooth** στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε το SoundBar στη λειτουργία Bluetooth.
 - ↳ Η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει γρήγορα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια αναζητήστε και επιλέξτε το **Philips HTL2111A** για να εκκινήσετε τη σύνδεση (για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
 - Όταν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε "0000".
 - ↳ Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό.
- 3 Περιμένετε να ανάψει η λυχνία **Bluetooth**.
 - ↳ Αν η σύνδεση αποτύχει, η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει με πιο αργό ρυθμό.

- 4 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε αρχεία ήχου ή μουσική στη συσκευή Bluetooth.
- Εάν λάβετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, η αναπαραγωγή διακόπτεται προσωρινά. Η αναπαραγωγή συνεχίζεται όταν ολοκληρωθεί η κλήση.

- 5 Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε μια άλλη πηγή.
- Όταν επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth παραμένει ενεργή.



Σημείωση

- Η μετάδοση μουσικής ενδέχεται να διακόπτεται από τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του SoundBar, όπως ο τοίχος, το μεταλλικό πλαίσιο που καλύπτει τη συσκευή ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα.
- Εάν θέλετε να συνδέσετε το SoundBar με άλλη συσκευή Bluetooth, απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη αυτή τη στιγμή.

Εφαρμογή εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το SoundBar στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

- 1 Στη λειτουργία σίγασης, πατήστε δύο φορές **AUX** γρήγορα.
- ➔ Γίνεται επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Ενημέρωση λογισμικού

Για τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος, ενδέχεται να γίνουν διαθέσιμες αναβαθμίσεις του λογισμικού. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να δείτε αν υπάρχει διαθέσιμη κάποια πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού.

5 Ανάρτηση σε τοίχο




Σημείωση

- Τυχόν ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ενδέχεται να επιφέρει σοβαρό ατύχημα, τραυματισμό ή ζημιά. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας.
- Πριν συνδέσετε το SoundBar σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να αντέξει το βάρος του.

Μήκος και διάμετρος της βίδας

Ανάλογα με τον τύπο του τοίχου στον οποίο θα στερεώσετε το SoundBar, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βίδες με το κατάλληλο μήκος και την κατάλληλη διάμετρο.

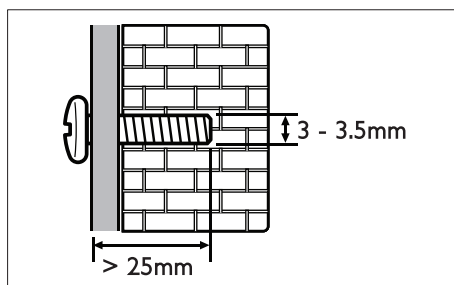

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να στερεώσετε το SoundBar στον τοίχο, ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

6 Προδιαγραφές προϊόντος

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Ενισχυτής

- Συνολική ισχύς εξόδου: 40 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Απόκριση συχνοτήτων: 20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 65 dB (CCIR) / (Α-σταθμισμένο)
- Ευαισθησία εισόδου:
 - AUX: 2Vrms
 - ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ: 1Vrms

Ήχος

- Είσοδος ψηφιακού ήχου S/PDIF:
 - Ομοζωνική: IEC 60958-3
 - Οπτική: TOSLINK
- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 8 kbps-320 kbps
 - WMA: 64 kbps-192 kbps
- Έκδοση:
 - WMA: V7, V8, V9

USB

- Συμβατότητα: Hi-Speed USB (2.0)
- Υποστήριξη κατηγοριών: Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης USB (MSC)
- Σύστημα αρχείων: FAT16 και FAT32
- Υποστηρίζει μορφές αρχείων MP3 και WMA

Bluetooth

- Προφίλ Bluetooth: A2DP
- Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR

Κύρια μονάδα

- Παροχή ρεύματος: 220-240 V~, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος: 40 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: $\leq 0,5$ W
- Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 8 ohm (πλήρους εμβέλειας)
- Οδηγοί ηχείων: 4 x 54,5 χιλ. (2")
- Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 845 x 74,5 x 94 χιλ.
- Βάρος: 2,0 κιλά
- Θερμοκρασία και υγρασία λειτουργίας: 0°C έως 45°C, υγρασία 5% έως 90% για όλα τα κλίματα
- Θερμοκρασία και υγρασία αποθήκευσης: -40 °C έως 70 °C, 5% έως 95%

Μπαταρίες τηλεχειριστηρίου

- 1 x CR2025

Πληροφορίες αναμονής

- Όταν το προϊόν παραμένει ανενεργό για 18 περίπου λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής.
- Η κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής ή σε δικτυωμένη λειτουργία αναμονής είναι λιγότερη από 0,5W.
- Για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο.
- Για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth, ενεργοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth στη συσκευή Bluetooth ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth μέσω της ετικέτας NFC (αν υπάρχει).

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα του προϊόντος.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το προϊόν μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ήχος

Δεν παράγεται ήχος από τα ηχεία του SoundBar.

- Συνδέστε το καλώδιο ήχου από το SoundBar στην τηλεόρασή σας ή σε άλλες συσκευές.
- Επαναφέρετε το SoundBar στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε τη σωστή είσοδο ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι το SoundBar δεν βρίσκεται σε σίγαση.

Παραμορφωμένος ήχος ή ηχώ.

- Εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση μέσω του SoundBar, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση της τηλεόρασης.

Bluetooth

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το SoundBar.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα συμβατά προφίλ που απαιτούνται για το SoundBar.
- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Συνδέστε τη συσκευή σωστά. (δείτε 'Αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth' στη σελίδα 9)
- Το SoundBar έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή Bluetooth. Αποσυνδέστε τη συνδεδεμένη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η ποιότητα της αναπαραγωγής ήχου από μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth δεν είναι καλή.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο SoundBar ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του SoundBar.

Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth συνεχώς συνδέεται και αποσυνδέεται.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο SoundBar ή απομακρύνετε τυχόν εμπόδια που παρεμβάλλονται μεταξύ της συσκευής και του SoundBar.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi στη συσκευή Bluetooth, για την αποφυγή παρεμβολών.
- Σε ορισμένες συσκευές Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία του SoundBar.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The Bluetooth ® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by WOOX Innovations is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL2111A_12_UM_V3.0

