

Innehåll

Skötsel och säkerhet

Installation	42
Rengöra skivor	42

Allmän information

Medföljande tillbehör	43
Regionkoder	43

Anslutningar

Ansluta till en TV	44-46
Använda SCART-kontakter	44
Använda kompositvideouttag (CVBS)	44
Använda komponentvideouttag (YPbPr)	45
Använda en RF-modulator (tillval)	46
Ansluta strömkabeln	47

Valfria anslutningar

Ansluta till en stereoanläggning	48
Stereoanläggningen har höger/vänster Audio In-uttag	48
Ansluta till en digital AV-mottagare	48
Mottagaren har en dekoder för PCM, Dolby Digital eller MPEG	48

Produktöversikt

Fram- och baksida	49
Fjärrkontroll	50

Komma igång

Steg 1: Sätta i batterierna	51
Hantera systemet med hjälp av fjärrkontrollen	51
Steg 2: Söka efter visningskanal	51
Steg 3: Konfigurera progressiv avsökning	52
Steg 4: Välja färgsystem	53
Steg 5: Ange språk	54
Språk för skärmmeny	54
Språk för ljud, undertext och skivmeny	54

Uppspelning från skiva

Uppspelningsbara skivor	55
Format som kan användas	55

Uppspelningsfunktioner

Starta skivuppspelning	56
Grundläggande uppselningskontroller	56
Göra en paus i uppselningen	56
Välja titel/kapitel/spår	56
Stoppa uppselningen	56
Alternativ för videouppspelning	57
Använda skivmenyn	57
Zooma in	57
Slow motion	57
Söka framåt/bakåt	57
Välja olika funktioner för repetering	58
Repeterande uppselningsläge	58
Repetera en sekvens inom ett kapitel/spår	58
Visa skivans uppselningsinformation	59
Använda menyn på skärmen	59

Innehåll

Speciella DVD-funktioner	60
Spela upp en titel	60
Ändra ljudspråk	60
Undertext	60
Speciella VCD- och SVCD-funktioner	60
Uppspelningskontroll (PBC)	60
Spela upp MP3/WMA/JPEG/Kodak Picture CD	61
Allmän användning	61
Uppspelningskontroll	61
Alternativ på DVD-menyn	
Använda menyn för allmänna inställningar	62
OSD-språk	62
Insomning	62
Använda ljudinställningsmenyn	63-64
Nedmix	63
Digitalt ljud	63-64
Använda videoinställningsmenyn	64-66
TV-typ	65
Ange inställningar för TV-skärmen	65
Progressiv	65
Skärpa	66
Ljusstyrka/kontrast/färg	66
Componente	66
Använda menyn för egna inställningar	67-68
Undertext/ljud/skivmeny	67
Föräldrakontroll	67-68
Ändra lösenord	68
Återställa de ursprungliga inställningarna	68
Övrigt	
Programvaruuppgraderingar	69
Felsökning	70~71
Specifikationer	72
Ordlista	73

Skötsel och säkerhet

FARA!

Högspänning! Öppna inte enheten. Du riskerar att få en elektrisk stöt.

Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen. Överlåt allt underhållsarbete till kvalificerad personal.


Installation

Hitta en lämplig plats

- Placera enheten på en plan, hård och stabil yta. Placera inte enheten på en matta.
- Undvik att placera utrustning eller tunga föremål på enheten.
- Ställ inte enheten ovanpå någon annan utrustning som kan värma upp den (t.ex. stereomottagare eller förstärkare).
- Placera inte något under enheten (t.ex. CD-skivor eller tidningar).
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.

Utrymme för ventilation

- Placera apparaten på en plats med god ventilation så att värmeutveckling inuti apparaten förhindras. Undvik överhettning genom att se till att det är fritt minst 10 cm från apparatens bak- och ovansida och 5 cm från vänster och höger sida.

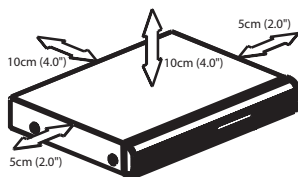


Undvik höga temperaturer, fukt, vatten och damm

- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda föremål eller levande ljus).

Rengöra skivor

Vissa problem kan uppstå på grund av att skivan i inspelaren är smutsig (frusen bild, avbrott i ljudet eller förvrängd bild). Du kan undvika de här problemen.

Rengör skivan med en mikrofiberduk och torka i riktning från skivans mitt och utåt mot dess kant i en rak linje.

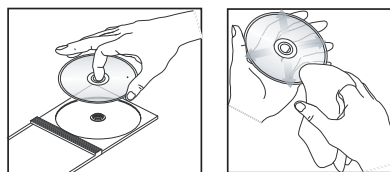


VARNING!

Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor. Eftersom den optiska enheten (lasern) i DVD-spelaren arbetar med en högre effekt än vanliga DVD- och CD-spelare kan rengöringsskivor avsedda för DVD- och CD-spelare skada den optiska enheten (lasern). Därför bör du inte använda en sådan rengöringsskiva.

Allmän information

Medföljande tillbehör

Fjärrkontroll och två
AAA-batterier

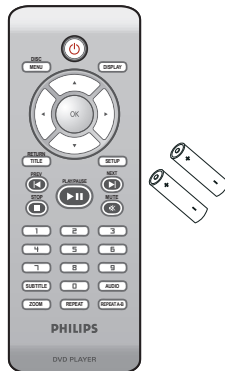

Regionkoder

Den här DVD-spelaren har tagits fram för att fungera med regionhanteringssystemet. Kontrollera det regionala kodnumret på skivfodralet. Om numret inte överensstämmer med regionsnumret på spelaren (se tabellen nedan) kan det hända att skivan inte kan spelas upp i spelaren.

Tips:

- Det är inte alltid möjligt att spela upp CD-R/ RW- och DVD-R/RW-skivor beroende på typ av skiva eller inspelningens egenskaper.
- Om du har problem med att spela upp en viss skiva tar du ur skivan och försöker med en annan. Felaktigt formaterade skivor kan inte spelas upp på den här DVD-spelaren.


Svenska

Region	Skivor som kan användas
Regioner i USA och Kanada	 
Regioner i Storbritannien och Europa	 
Asien/Stilla havsområdet, Taiwan, Korea	 
Australien, Nya Zeeland, Latinamerika	 
Ryssland- och Indien-regionerna	 
Kina, Caicosöarna, Wallis och Futuna-öarna	 

Anslutningar

Ansluta till en TV

Svenska

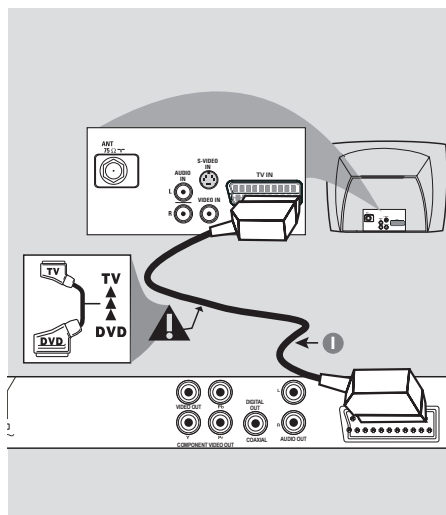

VIKTIGT!


- Du behöver bara göra en av följande videoanslutningar, beroende på din TV:s funktioner.
- Anslut DVD-spelaren direkt till TV:n.
- Med en SCART-anslutning får du både ljud och bild från DVD-spelaren.

Använda SCART-uttag

- 1 Använd SCART-kabeln till att ansluta DVD-spelarens SCART-uttag (**TV OUT**) till motsvarande SCART-ingång på TV:n (kabel medföljer inte).

Suggerimento:

- Assicurarsi che l'estremità del cavo SCART con l'indicazione "TV" sia connessa al televisore e che l'estremità con l'indicazione "DVD" sia connessa al lettore DVD.

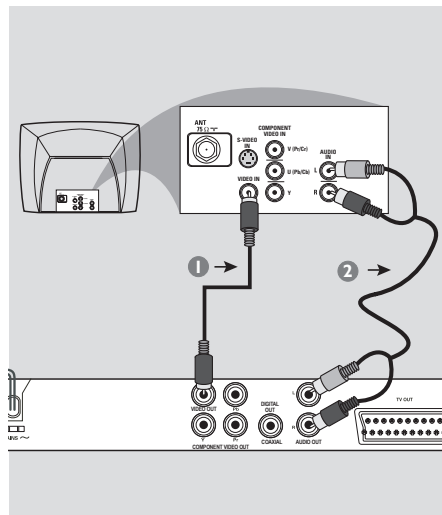


Använda kompositvideouttag (CVBS)

- 1 Anslut DVD-spelarens **VIDEO OUT** (CVBS)-uttag till videoingången på TV:n (vanligtvis märkt med A/V In, Video In, Composite eller Baseband) med den gula kompositvideokabeln (kabel medföljer inte).
- 2 Om du vill höra ljudet från DVD-spelaren via TV:n ansluter du uttagen **AUDIO OUT** (L/R) på DVD-spelaren till motsvarande **AUDIO IN**-uttag på TV:n med ljudkablarna (vit/röd) (kabel medföljer inte).

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.

Anslutningar (forts.)

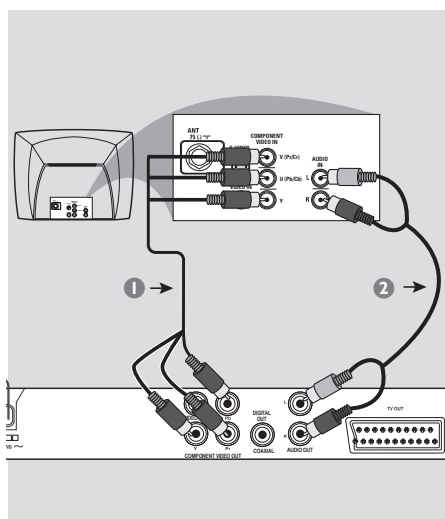

VIKTIGT!

– Videokvaliteten för progressiv avsökning är endast möjlig när YPbPr används och dessutom krävs en TV med progressiv avsökning.

Använda komponentvideouttag (YPbPr)


- 1 Anslut DVD-spelarens YPbPr-uttag till komponentvideoingångarna (märkta **YPbPr**) på TV:n med komponentvideokablarna (röd/blå/grön, medföljer inte).
- 2 Om du vill höra ljudet från DVD-spelaren via TV:n ansluter du uttagen AUDIO OUT (L/R) på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-uttag på TV:n med ljudkablarna (vit/röd) (kabel medföljer inte).
- 3 Mer information om inställning av progressiv avsökning finns på sidan 52.

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.

Svenska

Anslutningar (forts.)

Svenska

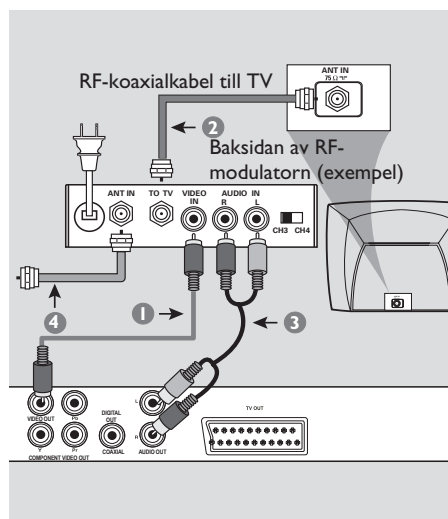

VIKTIGT!

– Om TV:n endast är försedd med ett antennuttag (eller är märkt 75 ohm eller RF In) behöver du en RF-modulator för att kunna spela upp DVD-skivor på TV:n. Gå till din elektronikhandlare eller kontakta Philips om du vill ha mer information om tillgänglighet och funktioner för RF-modulatorer.

Använda en RF-modulator (tillval)


- 1 Anslut DVD-spelarens **VIDEO OUT** (CVBS)-uttag till videoingången på RF-modulatorn med den gula kompositvideokabeln.
- 2 Använd en RF-koaxialkabel (medföljer inte) till att ansluta uttaget ANTENNA OUT eller TO TV på RF-modulatorn till uttaget ANTENNA IN på TV:n.

- 3 Om du vill höra ljudet från DVD-spelaren via TV:n ansluter du uttagen AUDIO OUT (L/R) på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-uttag på RF-modulatorn med ljudkablarna (vit/röd) (kabel medföljer inte).
- 4 Anslut antennen eller kabel-TV-tjänstens signal till uttaget ANTENNA IN eller RF IN på RF-modulatorn. (Den kan ha varit ansluten till TV:n tidigare. Koppla loss den från TV:n.)

TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.

Anslutningar (forts.)

Ansluta strömkabeln

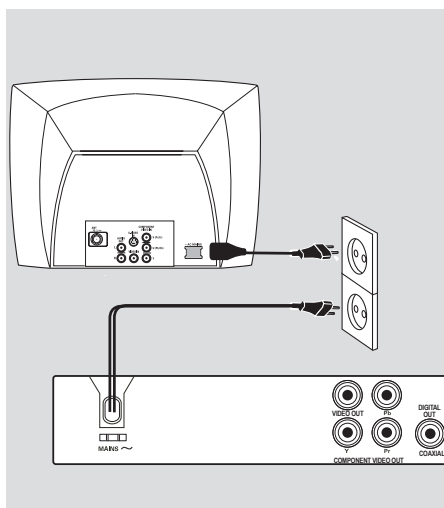

När du har anslutit allting ordentligt sätter du i strömkabeln i eluttaget.
Gör eller ändra inga anslutningar när strömmen är påslagen.

Tryck på STANDBY ON på DVD-spelarens frontpanel när det inte finns någon skiva i spelaren.
“--” kan visas i teckenfönstret.


TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.

Svenska

Valfria anslutningar

Ansluta till en stereoanläggning


Svenska

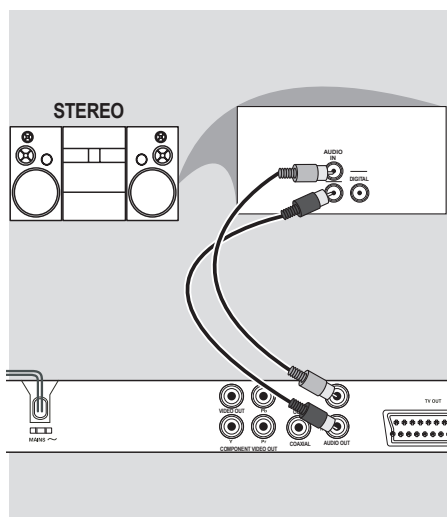

Stereoanläggningen har höger/ vänster Audio In-uttag

- 1 Välj en videoanslutning (CVBS VIDEO IN, SCART eller COMPONENT VIDEO IN) beroende på vilka alternativ som finns på TV:n.
- 2 Anslut uttagen AUDIO OUT (L/R) på DVD-spelaren till motsvarande AUDIO IN-uttag på stereoanläggningen med ljudkablarna (vit/röd) (kabel medföljer inte).

Ansluta till en digital AV-mottagare

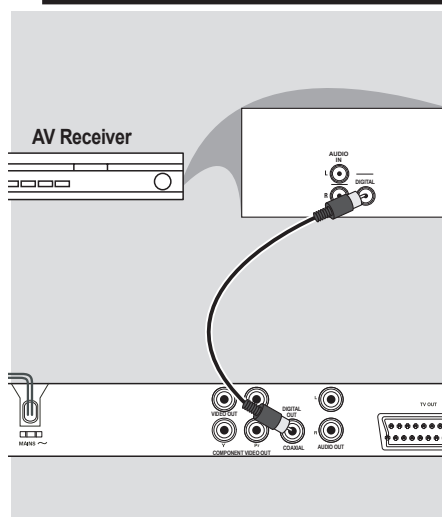

Mottagaren har en dekoder för PCM, Dolby Digital eller MPEG

- 1 Välj en videoanslutning (CVBS VIDEO IN, SCART eller COMPONENT VIDEO IN) beroende på vilka alternativ som finns på TV:n.
- 2 Anslut uttaget COAXIAL på DVD-spelaren till motsvarande Digital Audio In-uttag på mottagaren (kabel medföljer inte).
- 3 Ställ in DVD-spelarens digitala utgång på PCM-Only (endast PCM) eller ALL (alla) beroende på mottagarens funktioner (se {Digital Output} (digital utgång) på sidan 64).


Tips:

– Om den digitala utgångens ljudformat inte passar din mottagare hörs ett starkt, förvrängt ljud eller inget ljud alls från mottagaren.


TIPS: Innan du gör eller ändrar några anslutningar bör du koppla från strömmen till alla enheter.

Produktöversikt

Fram- och baksida

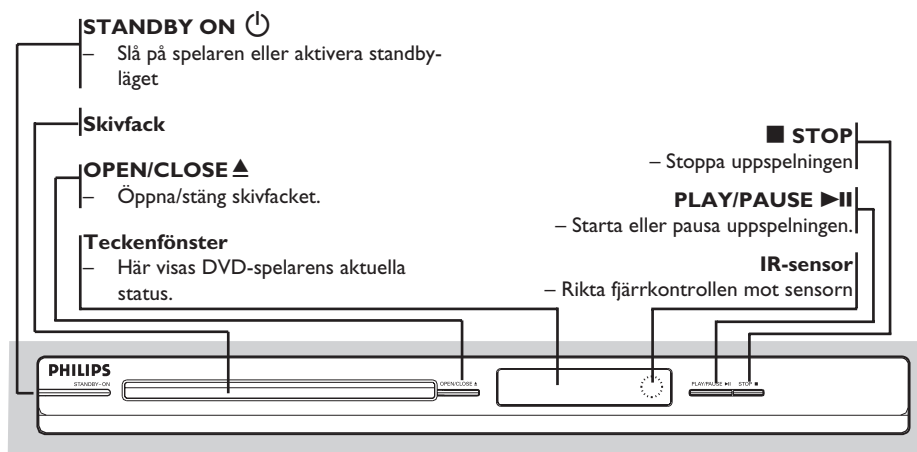


Svenska

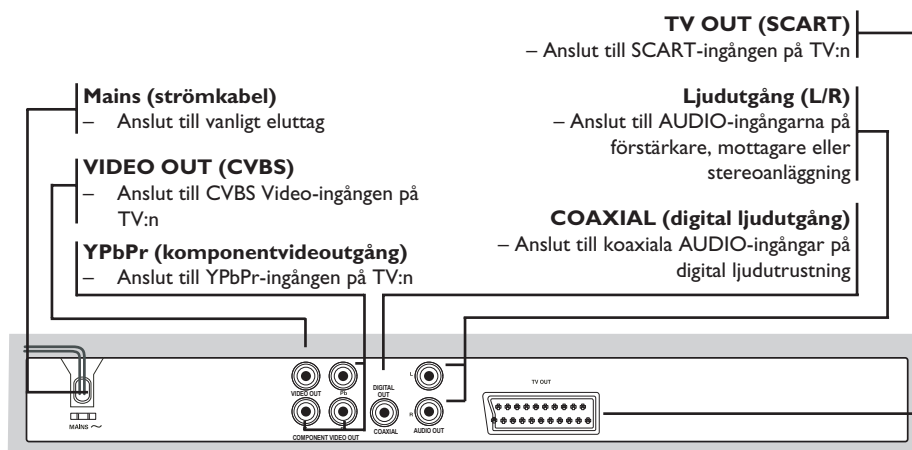

Produktöversikt (forts.)


Fjärrkontroll

Svenska

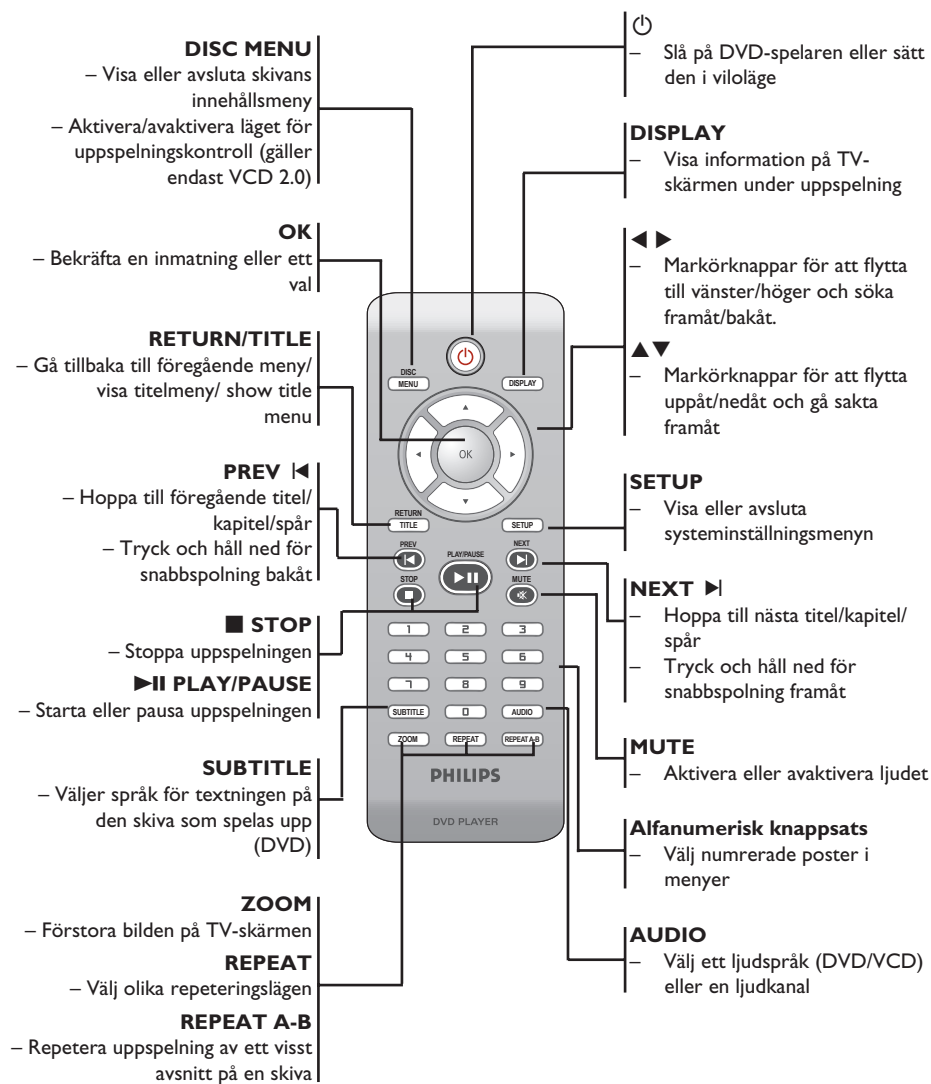

Komma igång

Steg 1: Sätta i batterierna

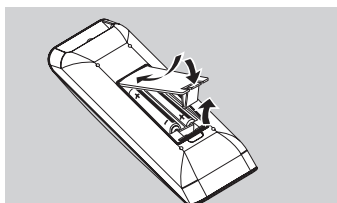


- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i två AAA-/R03-batterier enligt beteckningarna (+ -) i facket.
- 3 Stäng luckan.

VARNING!

- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt..

Hantera systemet med hjälp av fjärrkontrollen

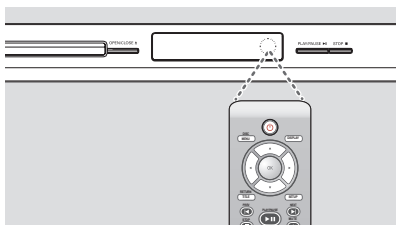

- 1 Rikta fjärrkontrollen rakt mot fjärrsensorn (IR) på framsidan.
- 2 Placera inga föremål mellan fjärrkontrollen och DVD-spelaren när spelaren styrs med fjärrkontrollen.

Steg 2: Söka efter visningskanal

- 1 Tryck på **STANDBY-ON**  på DVD-spelaren för att sätta på den.
- 2 Slå på TV:n och ställ in rätt videokanal. Den blå DVD-bakgrundsbilden bör visas.
 - Vanligtvis finns den här kanalen mellan den lägsta och högsta kanalen och kan ha namnet FRONT, A/V IN eller VIDEO. Läs i handboken till TV:n om du behöver mer information.
 - Du kan även byta till kanal 1 på TV:n och sedan trycka på knappen för kanalval nedåt tills videokanalen visas.
 - Det kan finnas en knapp eller omkopplare på TV-fjärrkontrollen som du använder till att välja videoläge.
 - Alternativt kan du ställa in TV:n på kanal 3 eller 4 om du använder en RF-modulator.
- 3 Om du använder extern utrustning (t.ex. ljudanläggning eller mottagare) slår du på den och väljer lämplig källa för DVD-spelarens utljud. Mer information finns i användarhandboken för utrustningen.

Svenska

Komma igång (forts.)

Steg 3: Konfigurera progressiv avsökning


(endast för TV-apparater med progressiv avsökning)

TV-apparater med progressiv avsökning visar dubbelt så många bildrutor per sekund som de med linjesprängsavsökning (vanliga TV-system). Eftersom antalet linjer nästan fördubblas ger progressiv avsökning högre bildupplösning och bättre bildkvalitet.

Innan du sätter igång...


- Kontrollera att du har anslutit DVD-spelaren till en TV med progressiv avsökning via uttaget märkt Y Pb Pr (se sidan 45).
- Kontrollera att grundinställningarna är gjorda.

- 1 Slå på TV:n och aktivera linjesprängsläget (mer information finns i handboken till TV:n).
- 2 Slå på DVD-spelaren genom att trycka på **STANDBY ON** .
- 3 Välj rätt videokanal.
→ Bakgrundsbilden för DVD visas.
- 4 Tryck på **SETUP**.
- 5 Tryck på  och välj **{ Video Setup Page }** (Videoinställning).

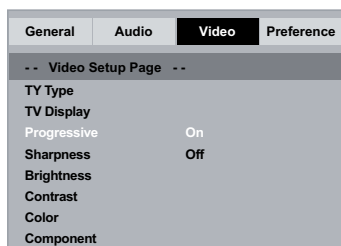


- 6 Välj **{ Component }** (Komponent) till **{ Interlace }** (Sammanflätad) och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 7 Tryck på   flera gånger och välj **{ Progressive }** (Progressiv) och tryck sedan på .

- 8 Välj **{ On }** (På) och bekräfta sedan genom att trycka på **OK**.
→ Menyn visas på TV:n.

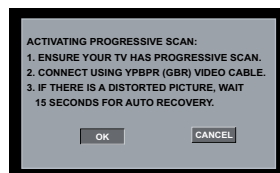

- 9 Tryck på  så att **{ OK }** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 10 Aktivera läget för progressiv avsökning på TV:n (mer information finns i handboken till TV:n).
→ Menyn visas på TV:n.

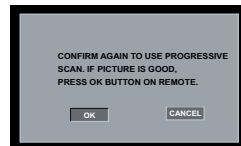

- 11 Tryck på  så att **{ OK }** markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Konfigurationen är nu klar och du kan börja njuta av den höga bildkvaliteten.

Så här avaktiverar du progressiv avsökning manuellt:

- Vänta i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.

ELLER

- 1 Tryck på **OPEN/CLOSE**  på DVD-spelaren så att skivfacket öppnas.
- 2 Håll knappen **I** på den **numeriska knappsatsen** på fjärrkontrollen nedtryckt i ett par sekunder.
→ Bakgrundsbilden för DVD visas.

Tips:


– Vissa TV-apparater med progressiv avsökning och HDTV-apparater är inte helt kompatibla med den här enheten, vilket gör att bilden blir otydlig när du spelar upp en DVD-videoskiva i läget för progressiv avsökning. Om så är fallet stänger du av funktionen för progressiv avsökning på både DVD-spelaren och TV:n.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på . Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Komma igång (forts.)

Steg 4: Välja färgsystem

Färgsystemet för DVD-spelaren, DVD-skivan och TV:n bör stämma överens för att skivan ska kunna spelas upp. Innan du ändrar TV:n bör du kontrollera vilket färgsystem som används för TV:n.

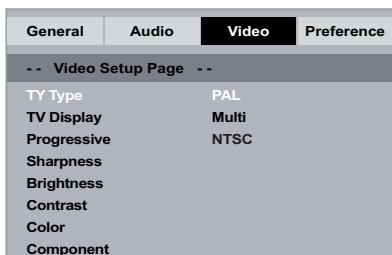


- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Tryck på **▶** och välj { **Video Setup Page** } (Videoinställning).
- 3 Tryck på **▲ ▼** flera gånger och välj { **TV Type** } (TV-typ) och tryck sedan på **▶**.
- 4 Tryck på **▲ ▼** så att ett av alternativen nedan markeras:

{ **PAL** }
Välj det här alternativet om PAL-färgsystemet används för den anslutna TV:n. Videosignalen för NTSC-skivor kommer att ändras till PAL-format.

{ **NTSC** }
Välj det här alternativet om NTSC-färgsystemet används för den anslutna TV:n. Videosignalen för PAL-skivor kommer att ändras till NTSC-format.

{ **Multi** }
Välj det här alternativet om den anslutna TV:n är kompatibel med både NTSC och PAL (multisystem). Utdataformatet följer videosignalen på skivan.

- 5 Välj en inställning och tryck på **OK**.
→ Följ anvisningarna som visas på TV-apparaten för att bekräfta valet (om något val gjorts).

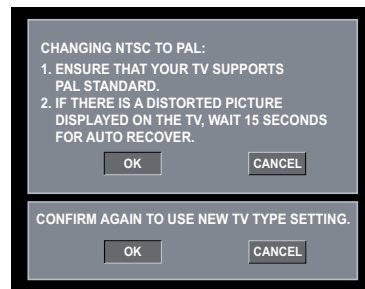

- 6 Tryck på **◀** så att { **OK** } markeras och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Om du vill återställa till TV:ns färgsystemstandard:

- Vänta i 15 sekunder tills den automatiska återställningen sker.
- ELLER**
- 1 Tryck på **OPEN/CLOSE ▲** på DVD-spelaren så att skivfacket öppnas.
 - 2 Håll knappen **3** på den **numeriska knappsatsen** på fjärrkontrollen nedtryckt i ett par sekunder.
→ Bakgrundsbilden för DVD visas.

Tips:

- Innan du ändrar TV:ns färginställning måste du se till att TV:n har funktioner för den nya TV-standard.
- Om en korrekt bild inte visas på TV:n väntar du i 15 sekunder och låter den återställas automatiskt.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på **◀**. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Svenska

Komma igång (forts.)

Steg 5: Ange språk

Språkalternativen varierar beroende på var i världen du befinner dig. Det är möjligt att de inte överensstämmer med alternativen som visas i användarhandboken.

Språk för skärmmeny


Välj det här alternativet om du vill ändra språk för skärmmenyn på DVD-spelaren. De inställningar du har gjort för menyspråket (skärmmenyn) för systemet bibehålls.



- 1 Tryck på **SETUP**.
- 2 Tryck på ▲ ▼ och välj { **OSD Language** } (OSD-språk) och tryck sedan på ►.
- 3 Välj språk med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Språk för ljud, undertext och skivmeny

Du kan välja önskat språk eller ljudspår från språken för ljud, textning och skivmeny. Om det valda språket inte finns tillgängligt på skivan används skivans standardspråk istället.

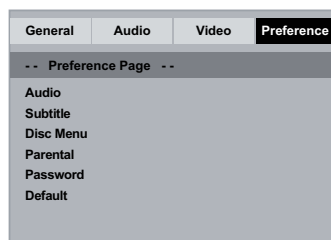

- 1 Tryck två gånger på **STOP** ■ för att avbryta uppspelningen (om det finns någon) och tryck sedan på **SETUP** på fjärrkontrollen.
- 2 Tryck på ► så väljs { **Preference Page** } (Inställningar).
- 3 Tryck på ▲ ▼ så att ett av alternativen nedan markeras och tryck sedan på ►.
 { **Audio** } (ljud)
 Med det här alternativet ändrar du skivans ljudspår.
 { **Subtitle** } (undertext)
 Med det här alternativet ändrar du skivans textningsspråk.
 { **Disc Menu** } (skivanmeny)
 Med det här alternativet ändrar du skivmenyspråket.
- 4 Välj språk med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Om det språk du vill använda inte finns i listan väljer du {OTHERS} (övriga) och använder sedan den numeriska **knappsatsen (0-9)** på fjärrkontrollen till att ange den fyrsiffriga språkkoden XXXX (se Språkkod på sidan 5) och trycker på **OK**.

- 5 Upprepa steg 3 - 4 för övriga språkinställningar.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet.

Uppspelning från skiva

VIKTIGT!

- Om felsymbolen  visas på TV-skärmen när du trycker på en knapp innebär det att funktionen inte är tillgänglig för den aktuella skivan eller den aktuella situationen.
- DVD-skivor och -spelare är konstruerade med regionsbegränsningar. Innan du spelar upp en skiva måste du kontrollera att skivan är avsedd för samma zon som spelaren.

Uppspelningsbara skivor

Med den här DVD-spelaren kan du spela upp följande skivtyper:

DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD±RW

(omskrivningsbara DVD-skivor)
Ljud-/videoformat eller
MP3-/WMA-/JPEG-filer.



DVD±R

(inspelningsbara DVD-skivor)
Ljud-/videoformat eller
MP3-/WMA-/JPEG-filer.



CD-R

(inspelningsbara CD-skivor)
Ljud-/videoformat eller
MP3-/WMA-/JPEG-filer.



CD-RW

(omskrivningsbara CD-skivor)
Ljud-/videoformat eller
MP3-/WMA-/JPEG-filer.



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Video CD

(format 1.0, 1.1, 2.0)



SVCD-skivor



MP3-skivor



Format som kan användas

MP3/WMA-spår

- Filtillägget måste vara .mp3, .wma.
- JPEG-/ISO-format
- Maximalt 14 tecken visas.
- Bithastighet som kan användas;
32 – 320 kbit/s (MP3)
32 – 192 kbit/s (WMA)

JPEG-bilder

- Filtillägget måste vara .JPG och inte .JPEG.
- JPEG-/ISO-format
- Du kan endast visa stillbilder som följer DCF-standarden eller JPEG-bilder, till exempel TIFF.

Svenska

TIPS: Du kan inte spela upp vissa skivor med den här DVD-spelaren på grund av skivkonfiguration, inspelningsförhållanden eller det program som användes till att spela in skivan

Uppspelningsfunktioner

Starta uppspelning av en skiva

- 1 Slå på TV:n och välj rätt kanal för DVD-spelaren (t.ex. EXT, 0, AV).
- 2 Slå på DVD-spelaren genom att trycka på **STANDBY-ON** .
- 3 Tryck på **OPEN/CLOSE**  på DVD-spelarens framsida.
 - Du kan också hålla in knappen **STOP**  på fjärrkontrollen när du vill öppna och stänga skivfacket.
- 4 Placera en skiva med etiketten uppåt i skivfacket och tryck sedan på **OPEN/CLOSE** .
 - Om du vill spela upp en dubbelsidig skiva ska den sida du vill spela upp vara vänd uppåt.
- 5 Det kan hända att skivan spelas upp automatiskt. Om den inte gör det trycker du på **PLAY/PAUSE** .
 - Om en skivmeny visas på TV-skärmen går du till avsnittet Använda skivmenyn på sidan 57.
 - Om barnlåset har aktiverats för den isatta skivan måste du ange det sexsiffriga lösenordet (se sidan 68).
 - Mer information om uppspelningsfunktionerna finns på sidorna 56–61.

Tips:

- Vänd inte på DVD-spelaren när en skiva läses in, spelas upp eller matas ut.
- Stäng inte skivfacket manuellt även om strömmen stängts av.

Grundläggande uppspelningskontroller

Alla funktioner som beskrivs baseras på användning av fjärrkontrollen, om inget annat anges.

Göra en paus i uppspelningen

- 1 Under uppspelning trycker du på **PLAY/PAUSE**  när du vill göra en paus i uppspelningen och visa en stillbild.
 - Ljudet stängs av.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du på **PLAY/PAUSE**  igen.

Välja titel/kapitel/spår

- Under uppspelning trycker du på **PREV**  och går till början av det aktuella kapitlet/spåret och på **PREV**  igen för att gå till föregående titel/kapitel/spår.
- Tryck på **NEXT**  om du vill gå till nästa kapitel/spår.
- Tryck på **DISPLAY** så visas skivinformationstexten för titeln/kapitlet/spåret (exempel – 00/08).
- Ange ett giltigt titel-/kapitel-/spårnummer med den **alfanumeriska knappsatsen (0–9)**.
 - Uppspelningen hoppar direkt till den valda titeln/kapitlet/spåret.

Stoppa uppspelningen

- Tryck på **STOP** .

Tips:

- Skärmläckaren aktiveras automatiskt om uppspelningen avbryts eller pausas i mer än fem minuter.
- Spelaren växlas automatiskt till standby-läge om du inte trycker på någon knapp inom 15 minuter efter att skivuppspelningen har avslutats.

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan

Uppspelningsfunktioner (forts.)

Alternativ för videouppspelning

Använda skivmenyn

Beroende på skivan kan en meny visas på TV-skärmen när du sätter i skivan.

Så här väljer du en uppspelningsfunktion eller ett uppspelningsalternativ

- Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller den **numeriska knappsatsen (0–9)** på fjärrkontrollen och tryck sedan på **OK** så påbörjas uppspelningen.

Så här visar och stänger du menyn:

- Tryck på **DISC MENU** på fjärrkontrollen.

Zooma in

Med den här funktionen kan du förstora bilden på TV-skärmen och panorera i den förstörde bilden.

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **ZOOM** flera gånger för att välja en annan zoomfaktor.
→ Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** till att panorera i den förstörde bilden.
→ Uppspelningen fortsätter.
- 2 Tryck på **ZOOM** upprepade gånger för att återgå till originalstorlek.

Slow motion

Du kan välja långsam uppspelning framåt av en skiva under uppspelning och välja en annan hastighet.

För DVD,VCD,SVCD

- 1 Tryck på **▲** under uppspelning för att välja önskad hastighet: 1/2, 1/4, 1/8 eller 1/16.
→ Ljudet stängs av.
- 2 Tryck på **PLAY/PAUSE ▶||** om du vill återgå till normal hastighet.

Söka framåt/bakåt

Du kan snabbspola framåt eller bakåt under uppspelning av en skiva och välja önskad sökhastighet.

För DVD,VCD,SVCD,CD,MP3,WMA

- 1 Tryck på **◀▶** direkt eller tryck på **◀▶** i två sekunder under uppspelning för att välja önskad hastighet: 2X, 4X, 8X, 16X eller 32X (bakåt eller framåt).
→ Ljudet stängs av (DVD/VCD/SVCD) eller hörs emellanåt (MP3/WMA/CD).
- 2 Tryck på **PLAY/PAUSE ▶||** om du vill återgå till normal hastighet.

Svenska

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan

Uppspelningsfunktioner (forts.)

Välja olika funktioner för repetering

Repeterande uppspelningsläge

Alternativen för repeterad uppspelning varierar beroende på skivtypen.

- 1 Medan en skiva spelas upp trycker du på **REPEAT** flera gånger för att välja ett upprepningsalternativ.

För DVD

- Kapitel (det pågående kapitlet)
- Titel (den pågående titeln)
- Allt (hela skivan)
- Av (avbryt)

För video-CD

- Spår (det pågående spåret)
- Allt (hela skivan)
- Av (avbryt)

För MP3/WMA/ ljud-CD

- Upprepa en (den pågående filen)
- Upprepa mapp (alla filer i den valda mappen)
- Mapp (spelar alla filer)
- Enstaka (den pågående filen en gång)

För JPEG

I STOP-läge

- Upprepa en (den pågående filen)
- Upprepa mapp (alla filer i den valda mappen)
- Mapp (spelar alla filer)
- Enstaka (den pågående filen en gång)

I PLAY-läge

- Upprepa en (den pågående filen)
- Repeat All (Upprepa alla) (alla filer i den valda mappen)
- Repeat Off (Uppprepning avstängd) (spelar upp varje fil i en mapp en gång)
- Enstaka (den pågående filen en gång)

- 2 Avbryt repeterad uppspelning genom att trycka på **STOP** ■.

Tips:

- Repeterad uppspelning fungerar inte för VCD-skivor om PBC-läget är aktivt.

Repetera en sekvens inom ett kapitel/spår

Du kan repetera uppspelning av ett visst avsnitt inom en titel, ett kapitel eller ett spår. Det gör du genom att markera början och slutet av det avsnitt som du vill upprepa.

- 1 När en skiva spelas upp trycker du på **REPEAT A-B** på fjärrkontrollen vid den valda startpunkten.
- 2 Tryck på **REPEAT A-B** igen vid den valda slutpunkten.
 - Punkt A och B kan bara ställas in inom samma kapitel/spår.
 - Sekvensen spelas nu om och om igen.
- 3 Tryck på **REPEAT A-B** för att lämna sekvensen.

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan

Uppspelningsfunktioner (forts.)

Visa skivans uppspelningsinformation

Använda menyn på skärmen

Den här funktionen visar skivinformation på TV-skärmen under uppspelning.

- 1 Tryck flera gånger på **DISPLAY** på fjärrkontrollen under uppspelning.
→ Den tillgängliga skivinformationen visas på TV-skärmen.
- 2 Välj ett alternativ genom att trycka på ◀ ▶.
- 3 Ange ett giltigt nummer i redigeringsfältet med den alfanumeriska knappsatsen 0–9.
→ Uppspelningsinformationen ändras till vald vinkel/titel/kapitel/spår eller vald tid.

För DVD

- {/_X Angle} (_/X vinkel): härifrån kan du välja uppspelningsvinkel för en skiva med flera vinklar.
- {Title XX/XX Chapter--/XX} (Titel XX/XX Kapitel--/XX): härifrån kan du välja titel och kapitel för visning.
- {Title XX/XX Time--:--:--} (Titel XX/XX Tid--:--:--): härifrån kan du visa tillgänglig titel och uppspelningstid för titeln.
- {Chapter XX/XX Time--:--:--} (Kapitel XX/XX Tid--:--:--): härifrån kan du visa tillgängligt kapitel och uppspelningstid för kapitlet.

För ljud-CD

- Gå till, skiva: --:-- (härifrån kan du välja en valfri del av skivan)
- Gå till, spår: --:-- (härifrån kan du välja en valfri del av spåret)
- Välj spår: --:-- (härifrån kan du välja ett valfritt spår på skivan)

Tips:

- Vänta i 5 sekunder tills informationen på skärmen försvinner.

Svenska

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan

Uppspelningsfunktioner (forts.)

Speciella DVD-funktioner

Spela upp en titel

- 1 Tryck på **DISC MENU**.
→ Skivans titelmeny visas på TV-skärmen.
- 2 Använd knapparna **▲ ▼ ◀ ▶** eller den **alfanumeriska knappsatsen 0–9** till att välja ett uppspelningsalternativ.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ändra ljudspråk

För DVD

- Tryck på **AUDIO** upprepade gånger för att välja mellan olika ljudspråk.

Ändra ljudkanal För VCD

- Tryck på **AUDIO** för att välja bland de tillgängliga ljudkanaler som finns på skivan (MONO VÄNSTER, MONO HÖGER, MIX-MONO, STEREO).

Undertext

- Välj bland olika textningsspråk genom att trycka på **SUBTITLE** flera gånger.

Speciella VCD- och SVCD-funktioner

Uppspelningskontroll (PBC)

För VCD-skivor med PBC-funktion (Playback Control) (endast version 2.0)

- Tryck på **DISC MENU** så växlar du mellan PBC ON och PBC OFF.
→ Om du väljer PBC ON visas skivmenyn (om sådan finns) på TV:n.
→ Använd knapparna **PREV ◀ / NEXT ▶** och gå till föregående/nästa eller använd den **alfanumeriska knappsatsen 0–9** och välj ett uppspelningsalternativ.
- Om du trycker på **RETURN/TITLE** under uppspelning återgår spelaren till menyskärmen (om PBC är aktiverat).

Om du vill hoppa över indexmenyn och börja spela upp direkt från början,

- Tryck på **DISC MENU** på fjärrkontrollen så stängs PBC av.

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor. Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan

Uppspelningsfunktioner (forts.)

Spela upp MP3/WMA/JPEG/ Kodak Picture CD


Med den här DVD-spelaren kan du spela upp MP3-, WMA-, JPEG- och Picture CD-filer på egna CD-R/RW-skivor och CD-skivor från butik.

VIKTIGT!

Du måste slå på TV-apparaten och ställa in rätt videokanal (se 'Söka efter visningskanal' på sidan 51).

Allmän användning

- 1 Sätt i en skiva.
 - Skivläsningsstiden kan överstiga 30 sekunder på grund av komplexiteten hos katalog- och filkonfigurationen.
 - Dataskivmenyn visas på TV-skärmen.

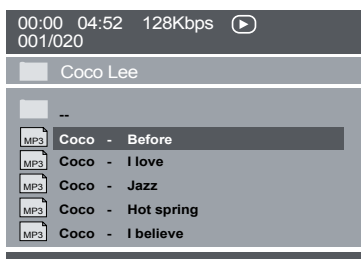

- 2 Tryck på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ för att gå till föregående/nästa sida i menyn.
- 3 Välj mapp genom att trycka på ▲ ▼ och öppna den genom att trycka på **OK**.
- 4 Markera ett spår eller en fil med knapparna ▲ ▼.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Uppspelningskontroll

Under uppspelningen kan du göra följande;

- Gå till föregående/nästa spår/fil i den aktuella mappen genom att trycka på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶.
- Pausa/återuppta uppspelning genom att trycka flera gånger på **PLAY/PAUSE** ▶||.

Svenska

TIPS: Eventuellt går det inte att använda vissa av de funktioner som beskrivs för vissa skivor.
Läs alltid de anvisningar som medföljer skivan


Alternativ på DVD-menyn

DVD-spelaren ställs in via TV:n, vilket gör att du kan anpassa spelaren till dina speciella önskemål.

Svenska

Använda menyn för allmänna inställningar

- Tryck på **SETUP** på fjärrkontrollen.
→ Systeminställningsmenyn visas.

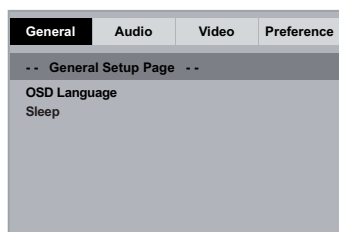

- Välj ett alternativ med ▲ ▼ och öppna med ►.
Exempel: { **OSD Language** } (OSD-språk)
→ Valmöjligheterna för alternativet visas.
→ Om valet på menyn är nedtonat innebär det att funktionen inte är tillgänglig eller inte kan ändras i det aktuella läget.
- Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
Exempel: { **English** } (engelska)
→ Alternativet väljs och inställningen är färdig.
- När du vill avsluta trycker du på **SETUP**.

OSD-språk

Den här menyn har flera språkalternativ för det språk som visas på skärmen. Mer information finns på sidan 54.

Insomning

Med insomningsfunktionen kan du stänga av DVD-spelaren automatiskt efter en förinställd tid.

- På 'Allmänna inställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Sleep** } (Insomning). Tryck sedan på ►.

{ **15 Mins** } (15 min)
Stänga av DVD-spelaren efter 15 minuter.

{ **30 Mins** } (30 min)
Stänga av DVD-spelaren efter 30 minuter.

{ **45 Mins** } (45 min)
Stänga av DVD-spelaren efter 45 minuter.

{ **60 Mins** } (60 min)
Stänga av DVD-spelaren efter 60 minuter.


{ **Off** } (Av)
Stänga av insomningsfunktionen.
- Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

Använda ljudinställningsmenyn

- 1 Tryck på **SETUP** på fjärrkontrollen.
→ Systeminställningsmenyn visas.

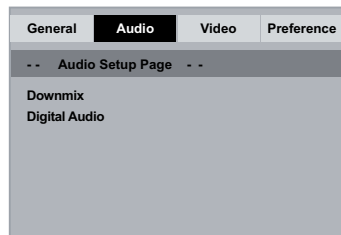

- 2 Tryck på ◀▶ och välj { **Audio Setup Page** } (Ljudinställningar).
- 3 Välj ett alternativ med ▲ ▼ och öppna med ▶.
Exempel: { **Downmix** } (Nedmix)
→ Valmöjligheterna för alternativet visas.
→ Om valet på menyn är nedtonat innebär det att funktionen inte är tillgänglig eller inte kan ändras i det aktuella läget.
- 4 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
Exempel: { **Stereo** }
→ Alternativet väljs och inställningen är färdig.
- 5 När du vill avsluta trycker du på **SETUP**.

Nedmix

Med det här alternativet kan du ställa in den analoga stereoutgången på DVD-spelaren.

- 1 På 'Ljudinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Downmix** } (Nedmix). Tryck sedan på ▶.
{ **Stereo** }
Välj det här alternativet när det hörs ljud endast från de två främre högtalarna.
{ **LT/RT** }
Välj det här alternativet om din DVD-spelare är ansluten till en Dolby Pro Logic-avkodare.
- 2 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Digitalt ljud

Alternativen i Digital Audio (Digitalt ljud) är: {Digital Output} (Digital utgång) och {LPCM Output} (LPCM-utgång).

- 1 På 'Ljudinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Digital Audio** } (Digitalt ljud). Tryck sedan på ▶.
- 2 Välj ett alternativ med ▲ ▼ och öppna med ▶.
- 3 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Svenska

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

Digital utgång

Ställ in den digitala utgången enligt anslutningen för tillvalsljudutrustning.

{ **All** } (alla)

Välj det här alternativet om den anslutna enheten har en inbyggd flerkanalig dekodern som har funktioner för ett av de flerkanaliga ljudformaten (Dolby Digital, MPEG-2).

{ **PCM Only** }

Välj det här alternativet om den anslutna enheten inte har funktioner för avkodning av flerkanaligt ljud. DVD-spelaren omvandlar Dolby Digital- och MPEG-2- flerkanalssignaler till PCM (Pulse Code Modulation, pulskodsmodulering).

{ **SPDIF Off** }

Den digitala ljudutgången avaktiveras. Om du t. ex. använder AUDIO OUT-uttagen till att ansluta DVD-spelaren till en TV eller stereoanläggning.

LPCM-utgång

Om du ansluter DVD-spelaren till en PCM-kompatibel mottagare via de digitala terminalerna, såsom koaxial eller optisk, kanske du behöver justera LPCM Output (LPCM-utgången).

{ **48K** }

Spela upp en skiva som har spelats in med samplingsfrekvensen 48 kHz.

{ **96K** }


Spela upp en skiva som har spelats in med samplingsfrekvensen 96 kHz. Den här frekvensen kan endast användas i stereo-klassiskt (platt) läge.

Tips:

– Skivor spelas in vid en viss samplingsfrekvens. Ju högre samplingsfrekvens, desto bättre ljudkvalitet. LPCM-utgången kan väljas endast när PCM Only (Endast PCM) är aktiverat.

Använda videoinställningsmenyn

- Tryck på **SETUP** på fjärrkontrollen.
→ Systeminställningsmenyn visas.

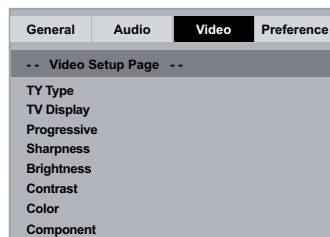

- Tryck på ◀ ▶ och välj { **Video Setup Page** } (Videoinställningar).
- Välj ett alternativ med ▲ ▼ och öppna med ▶.
Exempel: { **TV Type** } (TV-typ)
→ Valmöjligheterna för alternativet visas.
→ Om valet på menyn är nedtonat innebär det att funktionen inte är tillgänglig eller inte kan ändras i det aktuella läget.
- Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
Exempel: { **PAL** }
→ Alternativet väljs och inställningen är färdig.
- När du vill avsluta trycker du på **SETUP**.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet.

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

TV-typ

Den här menyn innehåller alternativ för val av det färgsystem som passar med den anslutna TV-apparaten. Mer information finns på sidan 53.

Ange inställningar för TV-skärmen

Du kan anpassa bildförhållandet till TV:n och formatet måste vara tillgängligt på skivan. Annars kommer inställningen för TV:n inte att påverka bilden under uppspelning.

- 1 I 'Videoinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **TV Display** } (TV-skärm). Tryck sedan på ►.

{ 4:3 Pan Scan }

Välj det här alternativet om du har en vanlig TV och vill att båda sidor av bilden ska beskäras eller formateras för att passa TV-skärmen.



{ 4:3 Letter Box }

Välj det här alternativet om du har en traditionell TV. En bredbildsvisning med svarta fält upptill och nedtill på skärmen visas.



{ 16:9 }

Välj det här alternativet för en bredbilds-TV (höjd/breddförhållande 16:9).



- 2 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Progressiv

Med läget för progressiv avsökning kan du njuta av hög bildkvalitet med mindre flimmar. Det fungerar bara om du ansluter DVD-spelarens YPbPr-uttag till en TV som kan användas med progressiva videosignaler. I annat fall visas en förvrängd bild på TV-skärmen. Läs om hur du konfigurerar progressiv avsökning på rätt sätt på sidan 52.

- 1 I 'Videoinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Progressive** } (Progressiv). Tryck sedan på ►.

{ **Off** } (Av)

Inaktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

{ **On** } (På)

Aktiverar den progressiva avsökningsfunktionen.

- 2 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

→ Följ anvisningarna som visas på TV:n för att bekräfta valet (om något val gjorts).

→ Om en förvrängd bild visas på TV:n väntar du 15 sekunder så återställs den automatiskt

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

Skärpa

Du kan anpassa bildfärgen genom att justera skärpan.

- 1 I 'Videoinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Sharpness** } (Skärpa). Tryck sedan på ►.
 { High } (Hög)
 Välj hög om du vill göra bildens kant skarpare.
 { Medium } (Mellan)
 Välj mellan för standardbild.
 { Low } (Låg)
 Välj låg om du vill göra bildens kant mjukare.
- 2 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ljusstyrka/kontrast/färg

Om du ökar värdet blir bilden ljusare och vice versa. Välj noll (0) för normal inställning.

- 1 I 'Videoinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Brightness** } (Ljusstyrka), { **Contrast** } (Kontrast), { **Color** } (Färg). Tryck sedan på ►.
 → Menyn visas på TV-skärmen.
- Brightness 0
- Contrast 0
- Color 0
- 2 Tryck på ▲ ▼ ◀ ▶ och gör den inställning som bäst passar dina önskemål.
 - 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Komponent

Den här inställningen använder du för att växla den utgående videosignalen mellan RGB (på SCART-kontakten) och sammanflätad YPbPr.

- 1 I 'Videoinställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Component** } (Komponent). Tryck sedan på ►.
 { **Interlace** } (Sammanflätad)
 Välj det här alternativet för anslutning med sammanflätad YPbPr.
 { **RGB** }
 Välj det här alternativet för SCART-anslutning.
- 2 Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.

Varning:


När spelaren ställs in på YPbPr är det möjligt att vissa TV-apparater inte kan synkroniseras med spelaren via SCART-anslutningen.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

Använda menyn för egna inställningar

- Tryck två gånger på **STOP** ■ för att avbryta uppspelningen (om det finns någon) och tryck sedan på **SETUP** på fjärrkontrollen.
→ Systeminställningsmenyn visas.

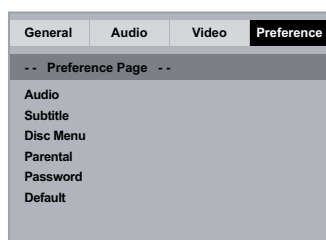

- Tryck på ► så väljs { **Preference Page** } (Inställningar).
- Välj ett alternativ med ▲ ▼ och öppna med ►.
Exempel: { **Parental** } (Föräldrakontroll)
→ Valmöjligheterna för alternativet visas.
→ Om valet på menyn är nedtonat innebär det att funktionen inte är tillgänglig eller inte kan ändras i det aktuella läget.
- Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
Exempel: { **8. Adult** } (8 vuxen)
→ Alternativet väljs och inställningen är färdig.
- När du vill avsluta trycker du på **SETUP**.


Undertext/ljud/skivmeny

Menyerna innehåller olika språkalternativ för ljud, undertext och skivans meny som kan spelas in på DVD-skivan. Mer information finns på sidan 54.

Föräldrakontroll

Beroende på DVD-skivan är det möjligt att du kommer att bli ombedd att ändra föräldrarnivån när du spelar upp skivan. Klassificeringsnivåerna numreras från 1 till 8 och är landsberoende. Du kan förhindra uppspelning av vissa skivor som inte är lämpliga för barn eller spela upp vissa skivor med alternativa scener.

- I 'Inställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Parental** } (Föräldrakontroll). Tryck sedan på ►.

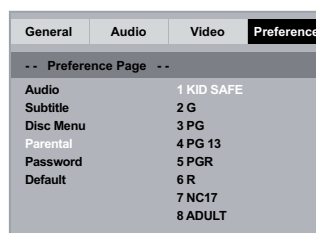

- Välj inställning med ▲ ▼ och bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Välj { **8. Adult** } (8 vuxen) så avaktiveras föräldrakontrollen och alla skivor kan spelas upp.
- Använd den **alfanumeriska knappsatsen 0-9** till att ange det sexsiffriga lösenordet (se Ange lösenord på sidan 68) och tryck sedan på **OK**.
- DVD-skivor med högre klassificeringsnivå än den valda spelas inte upp om du inte anger det fyrsiffriga lösenordet.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Svenska

Alternativ på DVD-menyn (forts.)

Förklaring till klassningar

{ **1. Kid Safe** } (1 barnsäkert)

Barntillåtet – för alla tittare oavsett ålder.

{ **2. G** }

Allmän publik – rekommenderas för tittare i alla åldrar.

{ **3. PG** }

Förälders överinseende rekommenderas.

{ **4. PG – 13** }

Olämpligt för barn under 13 år.

{ **5. PG – R** }

Förälders överinseende – föräldrar rekommenderas att undanhålla barn under 17 år från att titta.

{ **6. R** }

Begränsad – rekommenderas bara under överinseende av en förälder eller vuxen målsman.

{ **7. NC – 17** }

Inga barn under 17 år – rekommenderas inte för barn under 17 år.

{ **8. Adult** } (8 vuxen)

Endast för vuxna – bör endast ses av vuxna p.g.a. sexuellt, våldsamt eller språkligt olämpligt innehåll.


Tips:

- Funktionen förhindrar inte uppspelning av skivor som inte är kodade av tillverkaren.
- VCD-, SVCD- och CD-skivor saknar nivåklassificering, vilket innebär att föräldrakontroll inte fungerar med den typen av skivor. Det gäller också för de flesta olagliga DVD-skivor.
- Vissa DVD-skivor är inte kodade med en klassificering trots att filmens klassificering är angiven på omslaget. Funktionen för klassificeringsnivåer fungerar inte för sådana skivor.

Ändra lösenord

Ange det sexsiffriga lösenordet när du vill spela upp en "förbjuden" skiva eller när du uppmanas att ange ett lösenord. Samma standardlösenord används för föräldrakontroll.

- 1 I 'Inställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Password** } (Lösenord). Tryck sedan på ► och välj { **Change** } (Ändra).
- 2 Tryck på **OK** så visas menyn på TV:n.

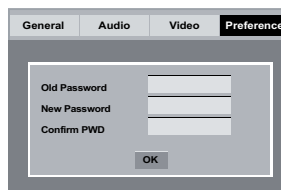

- 3 Ange det sexsiffriga lösenordet med den **alfanumeriska knappsatsen 0–9**.
→ När du gör det här för första gången anger du standardlösenordet 136900.
- 4 Om du har glömt ditt gamla sexsiffriga lösenord skriver du in standardlösenordet 136900.
- 4 Ange det nya sexsiffriga lösenordet.
- 5 Ange det nya sexsiffriga lösenordet en andra gång som bekräftelse.
→ Det nya sexsiffriga lösenordet aktiveras.
- 6 Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Återställa originalinställningarna

Om du väljer funktionen { **Default** } (Standard) återställs alla alternativ och personliga inställningar till fabriksinställningarna, förutom ditt lösenord för föräldrakontroll.

- 1 I 'Inställningar' trycker du på ▲ ▼ och väljer { **Default** } (Standard). Tryck sedan på ► och välj { **Reset** } (Återställ).
- 2 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
→ Alla inställningar återställs till fabriksinställningarna.

TIPS: Det understrukna alternativet är fabriksinställningen. Om du vill gå tillbaka till föregående menyalternativ trycker du på ◀. Tryck på **SETUP** när du vill stänga menyalternativet

Programvaruuppgraderingar

Med jämna mellanrum tillhandahåller Philips programvaruuppgraderingar för att förbättra din användarupplevelse.

VIKTIGT!

– **Strömmen får inte brytas under uppgraderingen!**

Så här kontrollerar du den aktuella programvaruversionen för DVD-spelaren;

- ① Tryck på **OPEN/CLOSE**  på DVD-spelaren så att skivfacket öppnas.
→ Skivfacket öppnas.
- ② Tryck **55** på fjärrkontrollens knappsats.
→ Filnamnet på den programvara som installerats i DVD-spelaren visas på TV:n.

Så här hämtar och installerar du den senaste programvaran till DVD-spelaren;

- ① Besök Philips webbplats på www.philips.com/support och kontrollera om det finns någon ny programvaruuppgradering tillgänglig.
- ② Hämta programvaran och spara den på en CD-R-skiva.
→ Menyn visas på TV-skärmen.

Uppgradera Fil hittades

Uppgradera?

Starta genom att trycka på Play

- ③ Tryck på **PLAY/PAUSE**  om du vill hämta den senaste programvaran till DVD-spelaren.
→ DVD-spelaren startas om automatiskt när hämtningen har slutförts.

Felsökning

VARNING

Du bör under inga som helst omständigheter försöka reparera systemet själv, om du gör det gäller inte garantin. Öppna inte enheten eftersom det då finns risk för elektriska stötar.

Om ett fel inträffar bör du först kontrollera de punkter som räknas upp nedan innan du lämnar in systemet för reparation. Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av anvisningarna nedan kontaktar du återförsäljaren eller Philips.

Svenska

Problem	Lösning
Ingen ström.	- Tryck på STANDBY-ON på framsidan av DVD-spelaren så att den slås på. - Kontrollera att det finns ström i eluttaget.
Fjärrkontrollen fungerar inte.	- Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på DVD-spelarens framsida (inte mot TV-apparaten). - Avlägsna eventuella föremål mellan DVD-spelaren och fjärrkontrollen. - Batterierna kan vara dåliga, byt ut dem. - Kontrollera att batterierna sitter i med polerna (tecknen $\pm$) åt rätt håll.
Ingen bild.	- Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal för DVD-spelaren. Du kan gå till kanal 1 på TV:n och sedan trycka på knappen för kanalval (nedåt) på TV:ns fjärrkontroll tills TV-programmet visas. - Kontrollera videoanslutningen mellan DVD-spelaren och TV:n.
Bilden är förvrängd eller svartvit vid uppspelning.	- Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV-apparaten (PAL/NTSC). - Skivan är smutsig, rengör den. - Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inget tekniskt fel. - Så här avaktiverar du funktionen för progressiv avsökning manuellt: - Avaktivera TV:ns läge för progressiv avsökning (eller aktivera linjesprängsläget). - Tryck på OPEN/CLOSE så att skivfacket öppnas. - Håll knappen 1 på fjärrkontrollens numeriska knappsats nedtryckt i ett par sekunder.
Inget ljud.	- Kontrollera att ljudanslutningarna, de röda och vita uttagen, är anslutna på rätt sätt. - Ställ in den digitala utgången på rätt sätt, beroende på utrustningen du har anslutit till DVD-spelaren.
Skivan spelas inte upp.	- Sätt i skivan med etiketten vänd uppåt. - Fel regionkod. - Fel skivtyp. Mer information finns i kapitlet Uppspelning - uppspelningsbara skivor. - Kontrollera att skivan inte är repad eller skev. Rengör skivan eller byt ut den. - Kontrollera om det är fel på skivan genom att försöka med en annan skiva.
Behöver du hjälp? Besök vår webbplats på www.philips.com/support	

Felsökning (forts.)

Problem	Lösning
Skärmens höjd/breddförhållande kan inte ändras.	– Höjd/breddförhållandet är fastställt på DVD-skivan. – Det kanske inte går att ändra höjd/breddförhållandet, beroende på TV:n.
Det går inte att välja vissa alternativ på inställnings-/systemmenyn.	– Tryck på knappen STOP två gånger innan du väljer inställnings-/systemmenyn. – Beroende på skivtillgänglighet kanske vissa menyalternativ inte kan väljas.
Uppspelningen startar inte.	– Sätt i en läsbar skiva med uppspelningssidan nedåt. – Kontrollera skivtypen, färgsystemet (PAL/NTSC) och regionkoden. – Se till att skivan inte är repad eller fläckig. – Tryck på SETUP när du vill stänga fönstret för systeminställningsmenyn. – Du kan behöva ange lösenordet när du vill ändra klassificeringsnivån för föräldrakontroll eller låsa upp skivan för uppspelning. – Fukt kan ha kondenserats inuti systemet. Ta ur skivan och låt systemet vara påslaget i ungefär en timme. – Koppla bort strömkabeln från eluttaget i några minuter. Sätt tillbaka kabeln och försök använda systemet igen som vanligt.
Bilden fryser tillfälligt under uppspelning.	– Kontrollera om det finns fingeravtryck eller repor på skivan och rengör den med en mjuk trasa genom att torka från mitten och utåt.
Det går inte att aktivera eller avaktivera progressiv avsökning.	– Kontrollera att utgången för videosignalen har ändrats till { Sammanflätad }.
Behöver du hjälp? Besök vår webbplats på www.philips.com/support	

Svenska

Specifikationer

TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)

Antal linjer	625	525
Uppspelning	Multistandard (PAL/NTSC)	

VIDEOPRESTANDA

Video DAC	12 bitar, 108 MHz	
YPbPr	0,7 Vpp - 75 ohm	
Videoutgång	1 Vpp - 75 ohm	
RGB (SCART)	0,7 Vpp - 75 ohm	

VIDEOFORMAT

Digital	MPEG 2 för DVD, SVCD	
Komprimering	MPEG 1 för VCD	

DVD	50 Hz	60 Hz
Horis. upplösning	720 pixlar	720 pixlar
Vertikal upplösning	576 linjer	480 linjer

VCD	50 Hz	60 Hz
Horis. upplösning	352 pixlar	352 pixlar
Vertikal upplösning	288 linjer	240 linjer

LJUDFORMAT

Digital	MPEG/AC-3/ PCM	komprimerat Digital 16, 20, 24 bitar fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 320 kbit/s & variabel bithastighet fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analogt ljud Stereo
Dolby Surround-kompatibel nedmixning från Dolby
Digital flerkanaligt ljud

LJUDPRESTANDA

DA-omvandlare	24 bitar, 192 kHz	
DVD	fs 96 kHz	4 Hz - 44 kHz
	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz
	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	fs 44,1 kHz	4 Hz - 20 kHz
Signal/brus (1 kHz)	> 100 dB	
Dynamiskt omfång (1 kHz)	> 90 dB	
Överhörning (1 kHz)	> 100 dB	
Distorsion/brus (1 kHz)	> 85 dB	
MPEG MP3	MPEG Audio L3	

ANSLUTNINGAR

SCART-utgång	Euroconnector
YPbPr-utgång	Cinch 3x
Videoutgång	Cinch (gul)
Ljudutgång (L+R)	Cinch (vit/röd)
Digital utgång	1 koaxial IEC60958 för CDDA/LPCM IEC61937 för MPEG 1/2, Dolby Digital

HÖLJE

Storlek (b x h x d)	360 x 37 x 209 mm
Vikt	Cirka 2 kg

STRÖMFÖRBRUKNING

Strömförsörjning	230 V, 50 Hz
Energiförbrukning	< 10 W
Energiförbrukning i standby-läge	< 1 W

Analog: Ljud som inte har omvandlats till siffror. Analogt ljud varierar kontinuerligt, medan digitalt ljud har specifika numeriska värden. I de här uttagen skickas ljud genom två kanaler, vänster och höger.

Höjd/breddförhållande: Förhållandet mellan vertikal och horisontell storlek på den bild som visas. Det horisontella/ vertikala förhållandet för en vanlig TV är 4:3 och för en bredbilds-TV 16:9.

AUDIO OUT-uttag: Uttag på baksidan av DVD-spelaren som skickar ljud till andra enheter (TV, stereo osv.).

Bithastighet: Den mängd data som krävs för en viss musklängd, mäts i kilobit per sekund, eller kbit/s. Eller den hastighet du spelar in med. I allmänhet kan man säga att ju högre bithastighet, eller ju högre inspelningshastighet, desto bättre ljudkvalitet. Högre bithastigheter kräver dock mer skivutrymme.

Kapitel: Delar av en film eller sekvenser med musik på en DVD-skiva som är mindre än titlar. En titel består av flera kapitel. Varje kapitel tilldelas ett kapitelnummer med vars hjälp du kan hitta önskat kapitel.

Komponentvideoutgång: Uttag på DVD-spelarens baksida som sänder video med hög kvalitet till en TV som har komponentvideoingång (R/G/B, Y/Pb/Pr osv.).

Skivmeny: Meny på skärmen där du kan välja bilder, ljud, textremsor, flera vinklar m.m. som finns inspelade på en DVD-skiva.

Digital: Ljud som har omvandlats till numeriska värden. Digitalt ljud är tillgängligt när du använder uttagen DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL eller OPTICAL. Från de här uttagen skickas ljud genom flera kanaler istället för bara två kanaler som för de analoga uttagen.

DivX® 3.11/4.x/5.x/6.0: DivX®-codecen är en patentsökt MPEG-4-baserad teknik för videokomprimering, utvecklad av DivX® Networks, Inc., som används till att krympa digital video till storlekar som kan transporteras över Internet med bibehållen hög kvalitet.

Dolby Digital: Ett surroundljudsystem som har utvecklats av Dolby Laboratories och som kan innehålla upp till sex kanaler med digitalt ljud (främre vänster och höger, surround vänster och höger, center och subwoofer).

JPEG: Ett mycket vanligt digitalt stillbildaformat. Ett komprimeringssystem för stillbilder som föreslagits av Joint Photographic Expert Group och som ger liten kvalitetsförsämring av bilden trots högt komprimeringsförhållande.

MP3: Ett filformat med ett datakomprimeringssystem för ljud. MP3 är en förkortning för Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Om du använder MP3-format kan en enda CD-R- eller CD-RW-skiva innehålla ungefär tio gånger så stor datavolym som en vanlig CD-skiva.

Flerkanalig: DVD-skivor är specificerade på så sätt att varje ljudspår utgörs av ett ljudfält. Flerkanalig syftar på en struktur med ljudspår som har tre eller fler kanaler.

Föräldrakontroll: En funktion i DVD-konceptet för att förhindra uppspelning av skivor av användare med för låg ålder, enligt begränsningsnivåerna i varje land. Begränsningen varierar från skiva till skiva. När den är aktiverad förhindras uppspelning om skivans nivå är högre än den inställda nivån.

PCM (Pulse Code Modulation, pulskodsmodulering): Ett system för att konvertera analoga ljudsignaler till digitala signaler för senare behandling, utan datakomprimering i konverteringen.

PBC (Playback Control, uppspelningskontroll): Syftar på signalen som finns inspelad på video-CD- och SVCD-skivor för att kontrollera återgivningen. Genom att använda menyskrmar som finns inspelade på video-CD- eller SVCD-skivor som har funktioner för PBC kan du njuta av interaktiv mjukvara samt mjukvara med sökfunktioner.

Progressive Scan: Alla horisontella linjer på en bild visas på en gång, som en enda bildruta. Det här systemet kan konvertera linjesprångvideo från DVD till ett progressivt format för anslutning till en progressiv skärm. Det ökar den vertikala upplösningen dramatiskt.

Regionkod: Ett system för begränsning av uppspelning av en skiva till endast den på förhand angivna regionen. Skivor spelas endast upp om de har en kompatibel regionkod. Regionkoden återfinns på produktens etikett. Vissa skivor är kompatibla med flera regioner eller alla regioner (ALL).

Titel: Det längsta avsnittet i en film eller ett musikstycke på en DVD-skiva, musik osv., i videoprogramvara, eller hela albumet i ljudprogramvara. Varje titel har ett titelnummer, så att du kan hitta titeln du önskar.

VIDEO OUT-uttag: Uttag på DVD-spelarens baksida från vilket videoinformation skickas till TV:n.

WMA: Windows Media Audio. Avser en ljudkomprimeringsteknik som utvecklats av Microsoft Corporation. WMA-data kan kodaas med hjälp av Windows Media Player version 9 eller Windows Media Player för Windows XP. Filerna identifieras genom filtillägget WMA.