

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

AJ310



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	3
----------	-------------------	----------

2	O seu despertador	4
	Conteúdo da embalagem	4

3	Introdução	4
	Ligar a corrente	4
	Acertar o relógio	5

4	Definir o alarme	6
	Seleccionar a fonte de alarme	6
	Definir alarme para despertar	6
	Definir alarme para dormir	7

5	Outras funções	8
	Seleccionar idioma do sistema	8
	Anunciar hora actual	8
	Adivinhar as horas	9
	Ajustar a iluminação do visor	9

6	Informações do produto	10
	Especificações	10

7	Resolução de problemas	10
----------	-------------------------------	-----------

8	Aviso	11
----------	--------------	-----------



1 Importante

- Leia estas instruções.
 - Respeite todos os avisos.
 - Siga todas as instruções.
 - Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
 - Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do despertador.
 - Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
 - Desligue o despertador durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
 - Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o despertador for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do despertador; exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
 - CUIDADOS a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrames das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no despertador:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no despertador.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - Retire as pilhas quando o despertador não for utilizado por longos períodos de tempo.
 - Este despertador não deve ser exposto a gotas e salpicos.
 - Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do despertador (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

2 O seu despertador

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem.

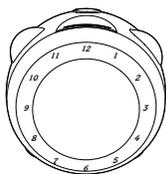

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente


Este despertador pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Opção 1: Alimentação a pilhas

! Atenção

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- As pilhas contêm substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.

Insira 3 pilhas AAA com a polaridade correcta (+/-), como ilustrado.

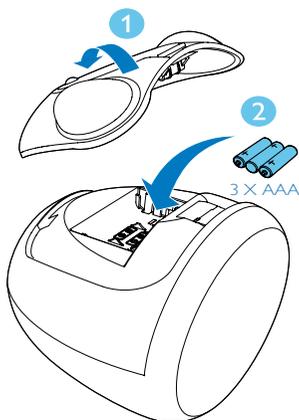


Opção 2: Alimentação de CA

Atenção


- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do despertador.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Nota

- A placa de identificação está localizada no interior do compartimento das pilhas.

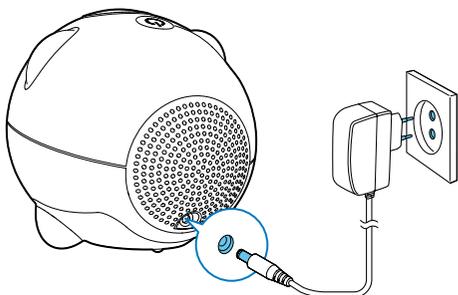

- 4 Prima **SET TIME** para confirmar.
↳ [24H] fica intermitente.
- 5 Rode - hr + ou - min + para ajustar o formato de 12/24 horas.
- 6 Prima **SET TIME** para confirmar.
↳ É apresentada a hora definida.

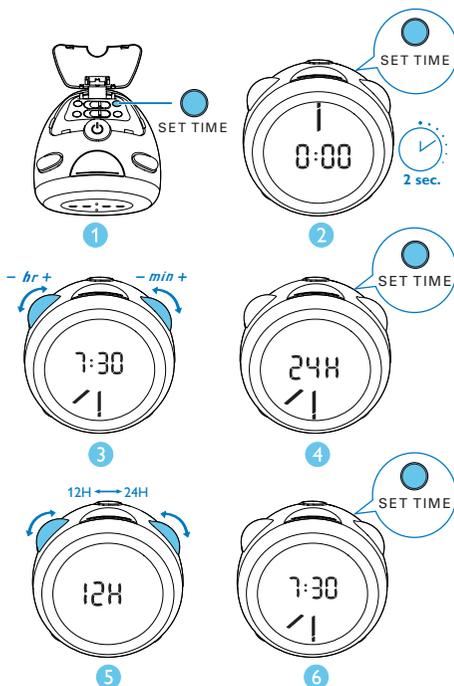

Acertar o relógio

Nota

- Antes de começar, abra a tampa protectora na parte superior para expor os botões escondidos.

- 1 No modo de espera, mantenha **SET TIME** premido durante 2 segundos para activar o modo para definir o relógio.
↳ Os dígitos das horas e dos minutos ficam intermitentes.
- 2 Rode - hr + para ajustar as horas.
- 3 Rode - min + para ajustar os minutos.

4 Definir o alarme


Seleccionar a fonte de alarme

Regule ☀ / 🎵 / ☀🎵 para seleccionar diferentes fontes de alarme:

- ☀ : a retroiluminação é activada quando a hora de despertar é alcançada.
- 🎵 : o som seleccionado é activado quando a hora de despertar é alcançada.
- ☀🎵 : tanto a retroiluminação como o som são activados quando a hora de despertar é alcançada.

🌟 Dica

- Pode seleccionar o som do alarme ao definir o alarme para despertar ou para dormir.
- O volume do alarme não pode ser ajustado manualmente.

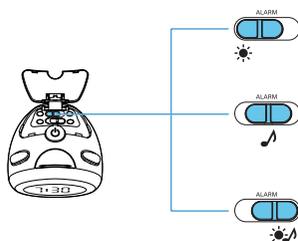


Definir alarme para despertar

Com este despertador, pode definir um alarme para o acordar de manhã.

☰ Nota

- Assegure-se de que acertou o relógio correctamente.

- 1 No modo de espera, mantenha **SET WAKE** premido durante dois segundos.
↳ Os algarismos das horas e dos minutos ficam intermitentes.
- 2 Rode - **hr** + para ajustar as horas.
- 3 Rode - **min** + para ajustar os minutos.
- 4 Prima **SET WAKE** para confirmar.
↳ A fonte de som fica intermitente.
- 5 Rode - **hr** + ou - **min** + para seleccionar um som do alarme.
- 6 Prima **SET WAKE** para confirmar.
↳ As definições de alarme são apresentadas.

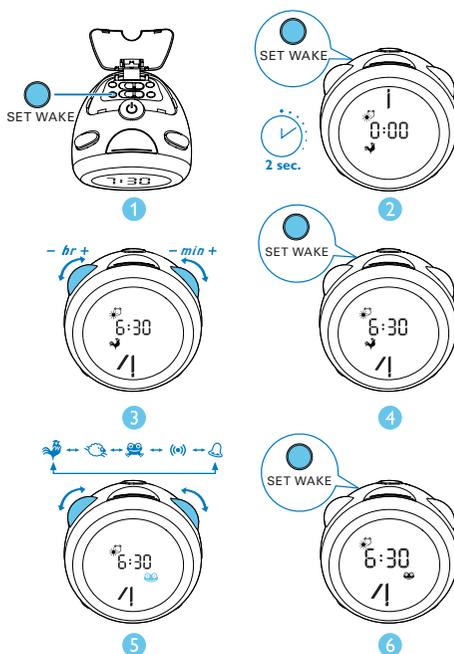

🌟 Dica

- Quando o alarme toca, o volume aumenta gradualmente.

Quando a hora de despertar é alcançada:

Alimentação de corrente	Duração do alarme	Retroiluminação (se seleccionada)
Potência de CA	Máx. 15 minutos	A verde durante 15 minutos
Carga das pilhas	Máx. 5 minutos	A verde durante 1 minuto

Activar/desactivar o alarme de despertar

- 1 No modo de espera, prima **SET WAKE**.
↳ As definições de alarme são apresentadas.
- 2 Prima **SET WAKE** repetidamente para activar ou desactivar o alarme para despertar.
↳ O ícone de alarme é apresentado se o alarme estiver ligado e desaparece se este estiver desligado.
 - Para parar o toque do alarme, prima **SET WAKE** ou **alarm off/tell time**.
↳ O alarme é repetido no dia seguinte.

Definir alarme para dormir


Também pode definir um alarme para o lembrar de ir dormir a horas à noite.

Nota

- Assegure-se de que o relógio está certo.

- 1 No modo de espera, mantenha **SET SLEEP** premido durante dois segundos.
↳ Os algarismos das horas e dos minutos ficam intermitentes.
- 2 Rode - **hr +** para ajustar as horas.
- 3 Rode - **min +** para ajustar os minutos.

- 4 Prima **SET SLEEP** para confirmar.
↳ A fonte de som fica intermitente.
- 5 Rode - **hr +** ou - **min +** para seleccionar um som do alarme.
- 6 Prima **SET SLEEP** para confirmar.
↳ As definições de alarme são apresentadas.

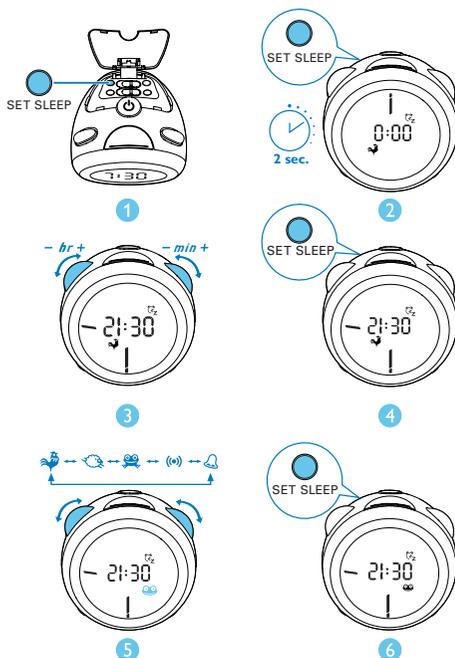

Quando a hora de despertar é alcançada:

Alimentação de corrente	Duração do alarme	Retroiluminação (se seleccionada)
Potência de CA	Máx. 15 minutos	A vermelho durante 15 minutos
Carga das pilhas	Máx. 5 minutos	A vermelho durante 1 minuto

Activar/desactivar o alarme para dormir

- 1 No modo de espera, prima **SET SLEEP**.
↳ As definições de alarme são apresentadas.
- 2 Prima **SET SLEEP** repetidamente para activar ou desactivar o alarme para dormir.
↳ O ícone de alarme é apresentado se o alarme estiver ligado e desaparece se este estiver desligado.
 - Para parar o toque do alarme, prima **SET SLEEP** ou **alarm off/tell time**.
↳ O alarme é repetido no dia seguinte.


5 Outras funções

Seleccionar idioma do sistema

Nota

- Há três idiomas disponíveis para este despertador.

Ajuste **FRE/GER/ENG** para seleccionar francês, alemão ou inglês como idioma de sistema.

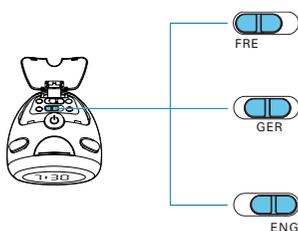

Anunciar hora actual

Este despertador falante pode anunciar a hora actual de uma forma natural, quando a função está activada.

Nota

- Assegure-se de que seleccionou o idioma correcto.

No modo de espera, prima **alarm off/tell time**.


- ↳ Ouvirá a hora actual claramente (por ex. "it's five o'clock" (são cinco horas)).



Adivinhar as horas

Este despertador também foi concebido para ajudar uma criança a aprender as horas. Ao colocar questões como "What time is it" (Que horas são?) às crianças, este despertador ajuda-as a familiarizarem-se com a utilização de relógios. Consequentemente, isto contribui para o seu crescimento intelectual.

- 1 Prima .
↳ [- : - : -] é apresentado.
↳ O despertador pergunta-lhe "What time is it" (Que horas são?).
- 2 Observando os ponteiros das horas e dos minutos do relógio, rode - hr + e - min + para regular a hora.
- 3 Prima **alarm off/tell time**.
↳ Se tiver regulado a hora correctamente, ouvirá um som de aplauso e o despertador anuncia a hora.
↳ Se a sua resposta estiver errada, ouvirá um som mau e o despertador diz-lhe a hora correcta.
- 4 Para sair, prima novamente .

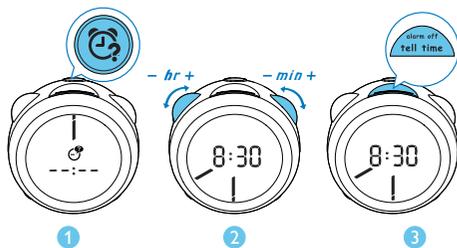

Dica

- As crianças podem premir **alarm off/tell time** para obter a resposta correcta directamente, sem regular a hora do relógio.

Ajustar a iluminação do visor

Prima **BACKLIGHT** repetidamente para seleccionar os diferentes níveis de luminosidade:

- Luminosidade alta
- Luminosidade baixa
- Luminosidade desligada

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal 0,25 W RMS

Informações Gerais

Fonte de alimentação

- Alimentação de CA Modelo: AC39735T (Philips); Entrada: 220-230 V ~, 50 Hz, 20 mA;
- Pilhas 3 x 1,5 V R03/UM-4

Consumo de energia em funcionamento 2 W

Consumo de energia em modo de espera <1 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P) 110 x 110 x 110 mm

Peso

- Com embalagem 0,63 kg
- Unidade principal 0,29 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Assegure de que a ficha eléctrica está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há corrente eléctrica de CA.
- Certifique-se de que as pilhas estão colocadas correctamente.

Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.
- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

O alarme não funciona

- Defina o relógio/alarme correctamente.

8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada

de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



Este é um aparelho da CLASSE II com isolamento duplo, sem protector de terra.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

