

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

CD190

CD195



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 3

2 Telefonen din 4

Dette finner du i esken	4
Telefonoversikt	5
Oversikt over basestasjonen	5
Vis ikoner	6

3 Komme i gang 7

Koble til basestasjonen	7
Konfigurere håndsettet	7
Konfigurere telefonen (avhengig av land)	8
Endre PIN-koden for eksternt tilgang	9
Lade opp håndsettet	9
Kontrollere batterinivået	9
Hva er standby-modus?	9
Kontrollere signalstyrken	10
Slå håndsettet av eller på	10

4 Anrop 11

Foreta et anrop	11
Avslutte en samtale	11
Svare på et anrop	11
Dempe mikrofonen	12
Justere volumet i øretelefonen/ høytaleren	12
Foreta et anrop mens en samtale er i gang	12
Svare på et anrop under en samtale	12
Veksle mellom to samtaler	12
Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne	13

5 Tekst og tall 14

Skrive inn tekst og tall	14
--------------------------	----

6 Telefonbok 15

Vise telefonboken	15
-------------------	----

Søke etter en oppføring	15
Foreta et anrop fra telefonboken	15
Åpne telefonboken under en samtale	15
Legge til en oppføring	15
Redigere en oppføring	16
Slette en oppføring	16
Slette alle oppføringer	16

7 Anropslogg 17

Anropslistetype	17
Vise anropsoppføringer	17
Lagre en anropsoppføring til telefonboken	17
Svare på et anrop	17
Slette en anropsoppføring	18
Slette alle anropsoppføringer	18

8 Ring på nytt-liste 19

Vise oppføringene over oppringte numre	19
Ring et nummer på nytt	19
Lagre en anropsoppføring til telefonboken	19
Slette en oppføring av oppringte nummer	19
Slette alle oppføringer av oppringte numre	19

9 Telefoninnstillinger 20

Lydinnstillinger	20
Gi håndsettet et navn	20
Angi dato og klokkeslett	20
Angi språk for skjermen	21

10 Tjenester 22

Anropslistetype	22
Automatisk konferansesamtale	22
Nettverkstype	22
Velge varighet på gjenoppringing	22
Ringemodus	22
Registrere håndsett	23
Avregistrere fra håndsettene	23
Tilbakestille standardinnstillinger	24

11 Telefonsvarer	25
Slå telefonsvareren av/på	25
Angi språk for telefonsvareren	25
Angi svarmodus	25
Meddelelser	25
Innkommende meldinger (ICM)	26
Angi ringeverighet	27
Ekstern tilgang	27

12 Teknisk informasjon	30
-------------------------------	-----------

13 Merknad	31
Samsvarserklæring	31
Bruke GAP-standardsamsvar	31
Samsvar med EMF	31
Kassering av gamle produkter og batterier	31

14 Vanlige spørsmål	33
----------------------------	-----------

15 Vedlegg	34
Tabeller for å legge inn tekst og numre	34

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



Advarsel

- Strømmettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.
- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødssamtaler når det oppstår strømbrudd. Hvis nødssamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

Slik unngår du skader eller feil på produktet:




Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lyd kvalitet og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsett mottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.

2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Dette finner du i esken

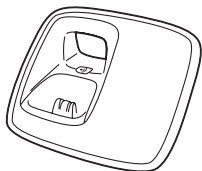

Basestasjon (CD190)




Basestasjon (CD195)



Håndsett**



Lader**

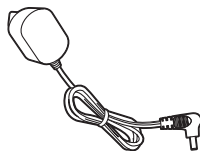

Strømadapter**



Telefonledning*



Garanti




Hurtigveiledning

Merknad

- *I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.
- **I pakker med flere håndsett finner du ekstra håndsett, ladere og strømadaptere.

Telefonoversikt

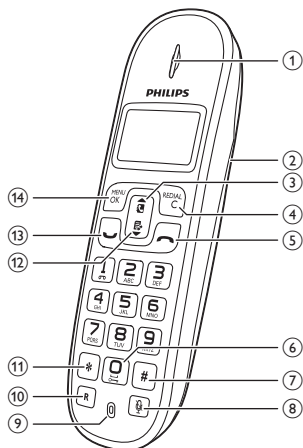

1 Øretelefon

2 Batteriluke

3

- Bla oppover i menyen.
- Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Åpne telefonboken.

4 REDIAL/C

- Slett tekst eller tall.
- Avbryt handling.
- Gå til ring på nytt-listen.

5

- Avslutt samtalen.
- Gå ut av menyen/funksjonen.
- Trykk på og hold nede for å slå håndsettet av eller på.

6

- Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.
- Trykk på og hold nede for å låse / låse opp tastaturet i standby-modus.

7 #

- Foreta et forhåndsringt anrop.
- Trykk på og hold nede for å legge inn en pause.

8

Dempe eller fjerne demping av mikrofonen.

9 Mikrofon

10 R

Ring opp på nytt-knapp (dette avhenger av nettverket).

11 *

Angi ringemodus (pulsmodus eller midlertidig tonemodus).

12

- Bla nedover i menyen.
- Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.
- Åpne anropsloggen.

13


- Foreta og motta anrop.

14 MENU/OK

- Åpne hovedmenyen.
- Bekrefte valg.
- Gå til alternativmenyen.
- Velg funksjonen som vises rett over knappen på håndsettskjermen.

Oversikt over basestasjonen

CD190

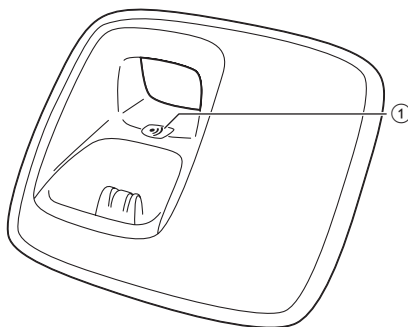


1

- Trykk på for å finne håndsett.

- Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus.

CD195

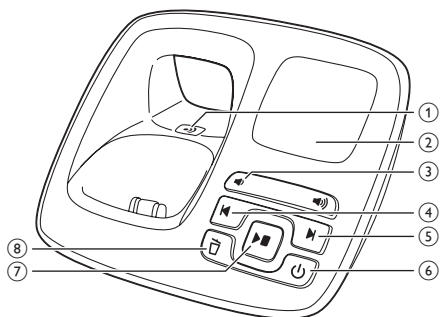

- ①
 - Trykk på for å finne håndsett
 - Trykk på og hold nede for å gå inn i registreringsmodus
- ② **Høytaler**
- ③

Senk/hev volumet i høytaleren.
- ④

Hopp bakover under avspilling.
- ⑤

Hopp forover under avspilling.
- ⑥

Slå telefonsvareren av/på.
- ⑦
 - Spill av meldinger.
 - Stopp avspilling av meldinger.
- ⑧
 - Slett beskjeden som spilles av.
 - Trykk på og hold nede for å slette alle gamle meldinger.

Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.
	Antall linjer indikerer statusen for koblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er signalet eller tilkoblingen.
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapt anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.
	Ringetonen er av.
	Telefonsvarer: det blinker når det finnes en ny melding. Det vises når telefonsvareren er på.
	Det blinker når det finnes ny talepost. Det lyser vedvarende når talemeldingene har blitt vist i anropsloggen. Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen talemelding.
	Det vises når du blir opp/ned i en liste / øker og senker volumet.
	Det finnes flere tall til høyre. Trykk på REDIAL/C for å lese.

3 Komme i gang



Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

Koble til basestasjonen



Advarsel


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på bak- eller undersiden av telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.




Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets DSL via telefonledningen, må du passe på å installere et DSL-filtrer mellom telefoninjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.

- 1 Koble hver ende av strømadapteren til
 - DC-inngangskontakten under basestasjonen
 - strømuttaket i veggen
- 2 Koble hver ende av telefonledningen til
 - telefonkontakten under basestasjonen
 - telefonuttaket i veggen

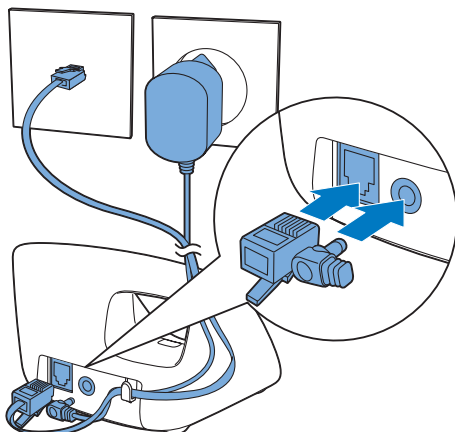


- 3 Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjon med flere håndsett):
 - DC-inngangskontakten under laderen for ekstra håndsett
 - strømuttaket i veggen

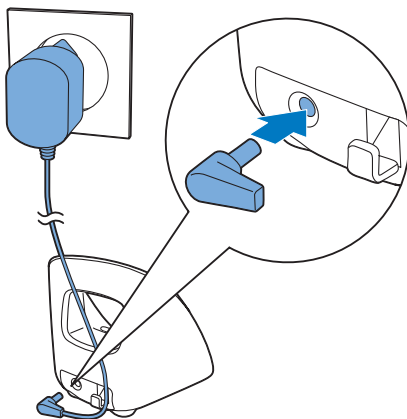

Konfigurere håndsettet

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.

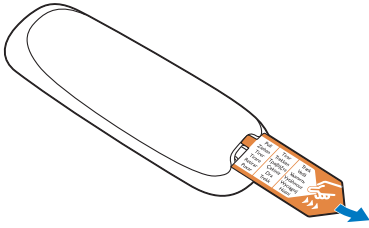

! Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

☰ Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

! Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.

Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på **MENU/OK**.

Angi land/språk

Velg land/språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

➔ Innstillingen for land/språk er lagret.

☰ Merknad

- Innstillingen for land/språk avhenger av land. Hvis det ikke vises noen velkomstmelding, betyr det at innstillingen for land/språk er forhåndsinnstilt for ditt land. Da kan du angi dato og klokkeslett.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du gå til følgende trinn.

- 1 Velg **[MENY] > [TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
➔ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

✳ Tips

- Hvis du vil angi dato og klokkeslett senere, kan du trykke på **REDIAL/C** for å hoppe over denne innstillingen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TLF.OPPSETT] > [ST.DATO/TID]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
➔ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises på håndsettet.
- 4 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på **🕒 / 🕒** for å velge **[FØR M.]** eller **[ET. M.]**.
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.

Endre PIN-koden for ekstern tilgang

Merknad

- Telefonsvarens standard PIN-kode for ekstern tilgang er 0000, og det er viktig å endre den for å opprettholde sikkerheten.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [FJER. ADGANG] > [SKIFT PIN]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Lade opp håndsettet

Sett håndsettet i basestasjonen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i basestasjonen, hører du en lyd som bekrefter dette.


↳ Ladingen av håndsettet begynner:

Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Du kan aktivere eller deaktivere dokkingtonen (se 'Angi dockingtone' på side 20).
Telefonen er nå klar til bruk.

Kontrollere batterinivået

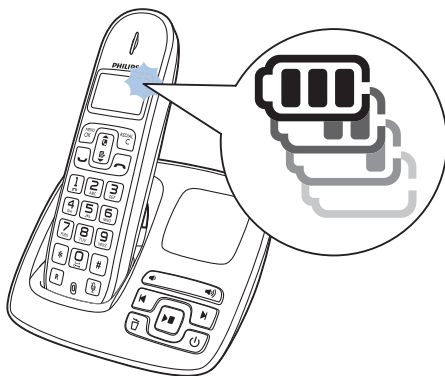

Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels, lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.

Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme. Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Samtalen blir avbrutt etter advarselen.

Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Standby-skjermen viser navnet på håndsettet eller dato og klokkeslett samt håndsettnummeret.

Tips

- Trykk på og hold nede **MENU/OK** for å bytte mellom visning av navnet på håndsett og dato og klokkeslett.

Kontrollere signalstyrken

II	Antall linjer indikerer statusen for
II	koblingen mellom håndsettet og
.	basestasjonen. Jo flere linjer som
	vises, desto bedre er tilkoblingen.

- Kontroller at håndsettet har forbindelse med basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Slå håndsettet av eller på

Trykk på og hold nede  for å slå håndsettet av eller på.

4 Anrop

Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.

Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale (se 'Kontrollere signalstyrken' på side 10).

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Hurtiganrop
- Tast nummeret før du ringer
- Ring det sist oppringte nummeret på nytt
- Foreta et anrop fra ring på nytt-listen
- Foreta et anrop fra telefonboklisten
- Foreta et anrop fra anropsloggen

Hurtiganrop

- 1 Trykk på .
- 2 Tast inn nummeret.
 - ↳ Nummeret ringes opp.
 - ↳ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

Tast nummeret før du ringer

- 1 Tast inn nummeret.
 - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **REDIAL/C**.
 - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#**.
- 2 Trykk på  for å ringe opp nummeret.
Ring det sist oppringte nummeret på nytt

- 1 Trykk på **REDIAL/C**.
 - ↳ Ring på nytt-listen vises, og det siste nummeret er uthevet.
- 2 Trykk på  for å ringe opp nummeret.

Foreta et anrop fra ring på nytt-listen

Du kan foreta et anrop fra ring på nytt-listen. (se 'Ring et nummer på nytt' på side 19)

Foreta et anrop fra telefonboken

Du kan foreta et anrop fra telefonboklisten. (se 'Foreta et anrop fra telefonboken' på side 15)

Foreta et anrop fra anropsloggen

Du kan foreta et anrop fra listen over mottatte eller tapte anrop. (se 'Svare på et anrop' på side 17)

Merknad

- Anropstimeren viser taletiden for den nåværende samtalen din.

Merknad

- Hvis du hører varseltoner, er håndsettet nesten tomt for batteri eller utenfor rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på  eller
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.

Svare på et anrop

Ved en innkommende samtale trykker du på  for å svare.



Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.



Merknad

- Se hvem som ringer-tjenesten er tilgjengelig hvis du har registrert den hos tjenesteleverandøren.



Tips

- Når det finnes et tapt anrop, vises en varselmelding.

Slå av ringetone for alle innkommende samtaler

Når telefonen ringer, trykker du på **REDIAL/C**.

Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på **Q** under en samtale.
 - ↳ Håndsettet viser **[LYDLØSTIL]**.
 - ↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.
- 2 Trykk på **Q** igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
 - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

Justere volumet i øretelefonen/høytaleren

Trykk på **Q** / **Q** for å justere volumet under en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høytaleren justeres, og telefonen viser igjen samtalskjermen.

Foreta et anrop mens en samtale er i gang



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

- 1 Trykk på **R** under en samtale.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
 - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

Svare på et anrop under en samtale



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på **R** og **2** for å svare på anropet.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på **R** og **1** for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

Veksle mellom to samtaler

- 1 Trykk på **R** og **2**.
 - ↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

Foreta konferansesamtale med de eksterne innringerne



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, trykker du på **R** og deretter på **☒**.

- ↳ De to samtalene kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

5 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske knappen for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på **REDIAL/C** for å slette tegnet.
Trykk på  og  for å flytte markøren til venstre eller høyre.
- 3 Trykk på  for å legge til et mellomrom.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til tekst og numre, kan du se kapittelet Vedlegg.

6 Telefonbok

Denne telefonen har en telefonbok som lagrer opptil 50 oppføringer. Du har tilgang til telefonboken fra håndsettet. Hver oppføring kan ha et navn på opptil 12 tegn og et nummer på opptil 24 siffer.

Det finnes to minner for direkte tilgang (tastene **1** og **2**). Avhengig av hvor du bor, er tastene **1** og **2** forhåndsinnstilt til henholdsvis talemeldingsnummeret og informasjonstjenestenummeret til tjenesteleverandøren. Når du trykker på og holder nede tasten i standby-modus, ringes det lagrede telefonnummeret automatisk.

Vise telefonboken



Merknad

- Du kan bare vise telefonboken på ett håndsett av gangen.

- 1 Trykk på **1** eller trykk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt, og vis tilgjengelig informasjon.

Søke etter en oppføring

Du kan søke i oppføringene i telefonboken på følgende måter:

- Bla gjennom kontaktlisten.
- Skriv inn den første bokstaven i navnet på kontakten.

Bla gjennom kontaktlisten

- 1 Trykk på **1** eller trykk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.

- 2 Trykk på **1** og **2** for å bla gjennom telefonboklisten.

Skrive inn den første bokstaven i navnet på kontakten

- 1 Trykk på **1** eller trykk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Trykk på den alfanumeriske knappen for tegnet.
 - Den første oppføringen som starter med dette tegnet, vises.

Foreta et anrop fra telefonboken

- 1 Trykk på **1** eller trykk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOK]** > **[VIS]** for å få tilgang til telefonboklisten.
- 2 Velg en kontakt i telefonboklisten.
- 3 Trykk på **3** for å foreta anropet.

Åpne telefonboken under en samtale

- 1 Trykk på **MENU/OK**, velg **[TELEFONBOK]**, og trykk deretter på **MENU/OK** på nytt for å bekrefte.
- 2 Velg kontakten, og trykk deretter på **MENU/OK** for å vise nummeret.

Legge til en oppføring



Merknad

- Hvis telefonbokminnet er fullt, viser håndsettet en varselmelding. Slett noen oppføringer for å legge til nye.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[LEGG TIL NY]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Den nye oppføringen lagres.



Tips

- Trykk på og hold nede **#** for å sette inn en pause.



Merknad

- Telefonboken overskriver det gamle nummeret med det nye.



Tips

- Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske knappen for å skrive inn det valgte tegnet.
- Trykk på **REDIAL/C** for å slette tegnet. Trykk på  og  for å flytte markøren til venstre eller høyre.

- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[SLETT]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[SLETT ALT]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer (bortsett fra de to oppføringene for minne med direkte tilgang) er slettet.

Redigere en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONBOK]** > **[REDIGER]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en kontakt, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

7 Anropslogg

Anropsloggen lagrer informasjon om alle tapte eller mottatte anrop. Informasjonen om innkommende anrop omfatter navn og nummer på personen som ringer, samtalevarighet og dato. Denne funksjonen er tilgjengelig hvis du abonnerer på se hvem som ringer-tjenesten hos tjenesteleverandøren din.

Telefonen kan lagre opptil 20 anropsoppføringer. Anropsloggikonet på håndsettet blinker for å minne deg på eventuelle ubesvarte anrop. Hvis personen som ringer, tillater at identiteten hans eller hennes vises, kan du se nummeret hans eller hennes. Anropsoppføringene vises i kronologisk rekkefølge med de sist mottatte anropene øverst på listen.

Merknad

- Kontroller at nummeret i anropslisten er gyldig før du ringer tilbake direkte fra anropslisten.

Ikonene som vises på skjermen, forteller om det er tapte / mottatte anrop.

Ikoner	Beskrivelse
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når det finnes et nytt tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg **[TJENESTER]** > **[ANROPSLISTER]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Vise anropsoppføringene

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk på **MENU/OK** og velg **[VIS]** for å se mer tilgjengelig informasjon.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på .
↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[LAGRE NR.ET]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Svare på et anrop

- 1 Trykk på .
- 2 Velg en oppføring i listen.
- 3 Trykk på  for å foreta anropet.

Slette en anropsoppføring

- 1 Trykk på .
 - ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**SLETT**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Oppføringen slettes.

Slette alle anropsoppføringer

- 1 Trykk på .
 - ↳ Oversikten over innkommende anrop vises.
- 2 trykke på **MENU/OK** for å åpne alternativmenyen.
- 3 Velg [**SLETT ALT**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
 - ↳ Alle oppføringer slettes.

8 Ring på nytt-liste

Ring på nytt-listen lagrer anropsloggen for oppringte numre. Den inneholder navn og/eller numre du har ringt opp. Denne telefonen kan lagre opptil 10 oppføringer av tidligere oppringte numre.

Vise oppføringene over oppringte numre

Trykk på **REDIAL/C**.

Ring et nummer på nytt

- 1 Trykk på **REDIAL/C**.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **↵**.
↳ Nummeret ringes opp.

Lagre en anropsoppføring til telefonboken

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**LAGRE NR.ET**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger navnet, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen lagres.

Slette en oppføring av oppringte nummer

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**SLETT**], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Oppføringen slettes.

Slette alle oppføringer av oppringte numre

- 1 Trykk på **REDIAL/C** for å skrive inn listen over oppringte numre.
- 2 Velg en oppføring, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [**SLETT ALT**] og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle oppføringer slettes.

9 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

Lydinnstillinger

Angi volumnivå for ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom fem volumnivåer for ringetone eller [AV].

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [RINGEVOLUM], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg volumnivå, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [RINGETONE], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en ringetone, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi knappelyd

Knappelyd er lyden som høres når du trykker på en knapp på håndsettet.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [KNAPPETONE], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [PÅ]/[AV], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dockingtone

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [LYDER] > [DOKKINGTON], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg [PÅ]/[AV], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Gi håndsettet et navn

Navnet på håndsettet kan bestå av opptil 10 tegn. Det vises på skjermen til håndsettet i standby-modus. Du kan trykke på **MENU/OK** for å bytte mellom visning av navnet på håndsett og dato og klokkeslett.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg [TLF.OPPSETT] > [TLF.NAVN], og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **REDIAL/C**.
- 4 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett og Angi format for dato og klokkeslett i delen Komme i gang.

Angi språk for skjermen



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.
- Tilgjengelige språk varierer fra land til land.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TLF.OPPSETT] > [SPRÅK]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

10 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

Anropslistetype

Du kan angi hvorvidt du vil vise alle innkommende anrop eller tapte anrop, fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [ANROPSLISTER]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.

Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble til en ekstern samtale med et annet håndsett, trykker du på .

Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [KONFERANSE]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[AUTO]/[AV]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Nettverkstype



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [NETTV.TYPE]**, og trykk deretter på **MENU/OK**.
- 3 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **MENU/OK**.
↳ Innstillingen er lagret.

Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[KORT]**, **[MEDIUM]** og **[LANG]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [TILB.RINGTID]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ringemodus



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rottere). Ta kontakt

med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi ringemodus

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [RINGEMODUS]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg ringemodus, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på * under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

Registrere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet finner basestasjonen og starter registreringen automatisk.
- ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

Hvis automatisk registrering ikke fungerer, kan du registrere håndsettet til basestasjonen manuelt.

- 1 Trykk på **MENU/OK** på håndsettet.

- 2 Velg **[TJENESTER] > [REGISTRER]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **REDIAL/C** for å gjøre endringer. Trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte PIN-koden.
- 4 Trykk på og hold nede **⏻** på basestasjonen i fem sekunder.

Merknad

- På modeller med telefonsvarer hører du et bekreftende pip.

- ↳ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.

Merknad

- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Avregistrere fra håndsettene

- 1 Hvis to håndsett deler samme basestasjon, kan du avregistrere et håndsett ved hjelp av et annet håndsett.
- 2 Trykk på **MENU/OK**.
- 3 Velg **[TJENESTER] > [AVREGISTR.]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode for systemet. (Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.) Trykk på **REDIAL/C** for å fjerne nummeret.

- 5 Velg håndsettnummeret som skal avregistreres.
- 6 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet er avregistrert.



Tips

- Håndsettnummeret vises ved siden av navnet på håndsettet i standby-modus.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TJENESTER] > [TILBAKESTILL]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 3 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Alle innstillinger tilbakestilles.

11 Telefonsvarer

Merknad

- Kun tilgjengelig for CD195.

Telefonen har en telefonsvarer som lagrer ubesvarte anrop når den er slått på. Du kan også få tilgang til telefonsvareren eksternt og endre innstillingene via telefonsvarermenyen på håndsettet.

Knappen ► på basestasjonen lyser når telefonsvareren er på.

Slå telefonsvareren av/på

Du kan slå telefonsvareren av/på ved hjelp av basestasjonen eller håndsettet.

Ved hjelp basen

Trykk på  for å slå telefonsvareren av eller på i standby-modus.

Merknad

- Når telefonsvareren er slått på, svarer den på innkommende anrop etter et bestemt antall ring, i henhold til innstillingene om ringearighet.

Ved hjelp av håndsettet

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [STEMMESVAR]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Velg **[KUN SVAR]/[TA OGSÅ OPP]/[AV]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi språk for telefonsvareren

Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for flere språk.

Språket til telefonsvareren er språket for meddelelser.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [SPRÅK]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg et språk og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi svarmodus

Du kan angi telefonsvareren og velge om innringere skal legge igjen beskjed. Velg **[TA OGSÅ OPP]** hvis du vil tillate at innringere legger igjen beskjed. Velg **[KUN SVAR]** hvis du ikke vil tillate at innringere legger igjen beskjed.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [STEMMESVAR]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg svarmodus, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til modusen **[KUN SVAR]**.

Meddelelser

Meddelelsen er beskjeden innringeren hører når telefonsvareren svarer på anropet.

Telefonsvareren har to forhåndsinnspilte meddelelser: **[TA OGSÅ OPP]** og **[KUN SVAR]**.

Ta opp en meddelelse

Meddelelsen du tar opp, kan ikke være mer enn tre minutter lang. Den nye meddelelsen du tar opp, erstatter automatisk den gamle meddelelsen.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[MEDDELELSE]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[KUN SVAR]** eller **[TA OGSÅ OPP]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[TA OPP NY]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Start innspillingen nærme mikrofonen etter pipetonen.
- 6 Trykk på **MENU/OK** for å avslutte opptaket. Hvis ikke stopper opptaket etter tre minutter.
↳ Du kan høre på den nye meddelelsen på håndsettet.

Merknad

- Pass på at du holder mikrofonen nær munnen når du tar opp en meddelelse.



Spille av meddelelsen

- 1 Trykk på **MENU/OK**.

- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[MEDDELELSE]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[KUN SVAR]** eller **[TA OGSÅ OPP]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[SPILL]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Du kan høre på den gjeldende meddelelsen.

Merknad

- Når du tar i mot en innkommende samtale, kan du ikke lenger spille av meddelelsen.

Gjenopprette standardmeddelelsen

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.]** > **[MEDDELELSE]**, og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[TA OGSÅ OPP]** eller **[KUN SVAR]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Velg **[BRUK STAND.]** og trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Håndsettet viser en bekreftelsesoppfordring.
- 5 Trykk på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Standardmeddelelsen er gjenopprettet.

Innkommende meldinger (ICM)

Hver melding kan være opptil tre minutter lang. Når du mottar nye meldinger, blinker indikatoren for nye meldinger på telefonsvareren, og håndsettet viser en varselmelding.

Merknad

- Hvis du tar telefonen mens en innringer legger igjen en beskjed, stopper opptaket, og du kan snakke med innringeren direkte.

Merknad

- Hvis minnet er fullt, bytter telefonsvareren automatisk til **[KUN SVAR]**. Slett gamle meldinger for å kunne motta nye.

Spille av innkommende meldinger

Du kan spille av de innkommende meldingene i den samme rekkefølgen som de ble spilt inn.

Fra basen

- Hvis du vil starte/stoppe avspilling, trykker du på **▶■**.
- Hvis du vil justere volumet, trykker du på **◀ / ▶**.
- Hvis du vil spille av forrige melding / spille av den gjeldende meldingen på nytt, trykker du på **◀**.
- Hvis du vil spille av neste melding, trykker du på **▶**.
- Hvis du vil slette gjeldende melding, trykker du på **⌫**.

Merknad

- Ingen slettede meldinger kan gjenopprettes.

Slette en innkommende melding

Fra basen

Trykk på **⌫** når meldingen spilles av.

↳ Den gjeldende meldingen slettes.

Slette alle gamle innkommende meldinger

Trykk på og hold nede **⌫** på basestasjonen i standby-modus.

↳ Alle gamle meldinger slettes permanent.

Angi ringearighet

Du kan angi hvor mange ganger telefonen skal ringe før telefonsvareren svarer på anropet.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [RINGEFORS.]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg en ny innstilling, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Merknad

- Kontroller at telefonsvareren er slått på før du bruker denne funksjonen.

Tips

- Når du har tilgang til telefonsvareren, er det anbefalt at du angir ringearigheten til modusen **[GEBYRSPAR.]**. Dette er en kostnadseffektiv måte å administrere meldingene dine på. Når du har nye meldinger, svarer telefonsvareren på anropet etter tre ring. Når du ikke har meldinger, svarer den på anropet etter fem ring.

Ekstern tilgang

Du kan bruke telefonsvareren når du ikke er hjemme. Ring ganske enkelt til telefonen med en tastefone, og angi den firesifrede PIN-koden.

Merknad

- PIN-koden for ekstern tilgang er den samme som PIN-koden for systemet. Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000.

Aktivere/deaktivere ekstern tilgang

Du kan tillate eller blokkere ekstern tilgang til telefonsvareren.

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [FJER. ADGANG]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Velg **[PÅ]/[AV]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Endre PIN-koden

- 1 Trykk på **MENU/OK**.
- 2 Velg **[TELEFONSVAR.] > [FJER. ADGANG] > [SKIFT PIN]**, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 3 Angi den gamle PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 4 Angi den nye PIN-koden, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
- 5 Angi den nye PIN-koden en gang til, og trykk deretter på **MENU/OK** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Bruke telefonsvareren eksternt

- 1 Ring til hjemmenummeret ditt med en tastetelefon.
- 2 Angi # når du hører meddelelsen.
- 3 Angi PIN-koden.
↳ Du har nå tilgang til telefonsvareren, og du kan nå spille av de nye meldingene.

Merknad

- Du har to sjanser til å angi riktig PIN-nummer før telefonen legger på.

- 4 Trykk på en knapp for å utføre en funksjon. I listen nedenfor finner du en tabell med

de tilgjengelige kommandoene for ekstern tilgang.

Merknad

- Når det ikke er noen melding, legger telefonen på automatisk etter åtte sekunder hvis det ikke trykkes på noen knapper.

Kommandoer for ekstern tilgang

Knapp	Funksjon
1	Gjenta den gjeldende meldingen eller spill av den forrige.
2	Spille av meldinger.
3	Hopp til neste melding.
6	Slett den gjeldende meldingen.
7	Slå på telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).
8	Stopp avspillingen av meldingene.
9	Slå av telefonsvareren. (ikke tilgjengelig når du spiller av meldingene).

Funksjonen til LED-skjermen på basestasjonen

Tabellen nedenfor viser deg gjeldende status med forskjellige funksjoner for LED-skjermen på basestasjonen.

LED-skjerm	Meldingsstatus
Kontinuerlig på	• Det finnes ingen nye meldinger, og minnet er ikke fullt. • Håndsettet er slått på. • Gå inn i varselsmodus
Blinker	• Det finnes en ny melding, og minnet er ikke fullt. • Det er en innkommende samtale. • Tar opp en innkommende melding/meddelelse. • Avspilling av melding. • Fjernadgang / hør på meldingene fra håndsettet.

Blinker
(raskt)

- Det finnes ingen ny melding, og minnet er fullt.
- Gå inn i registreringsmodus

12 Teknisk informasjon

- 79,2 × 130,3 × 91 mm (H × B × D)
- Lader: 56,4 gram
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (H × B × D)

Display

- Gul LCD-bakbelysning

Generelle telefonfunksjoner

- Navn- og nummeridentifisering av oppringer
- Konferansesamtaler og talemeldinger
- Maksimal taletid: 16 timer

Telefonbokliste, ring på nytt-liste og anropslogg

- Telefonbokliste med 50 oppføringer
- Ring på nytt-liste med ti oppføringer
- Anropslogg med 20 oppføringer

Batteri

- CORUN: 2 × AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- GPI: 2 × AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- BYD: 2 × AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh
- SANIK: 2 × AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 600 mAh

Strømadapter

Base og lader:

- Philips: SSW-1920EU-2, inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, utgang: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050, inngang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, utgang: 6 V, 500 mA

Effektforbruk

- Effektforbruk i standby-modus: 0,6 W (CD190) 0,65 W (CD195)

Vekt og mål (CD190)

- Håndsett: 97,7 gram
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (H × B × D)
- Base: 116,9 gram
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (H × B × D)
- Lader: 56,4 gram
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (H × B × D)

Vekt og mål (CD195)

- Håndsett: 97,7 gram
- 162,8 × 47,5 × 29,7 mm (H × B × D)
- Base: 148,8 gram

13 Merknad

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at CD190/CD195 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

14 Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser [UREGISTRERT], setter du håndsettet på basestasjonen til signallinjen vises.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Registrere håndsett i kapitlet Tjenester.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan registrere ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Ingen dockington

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

Tom skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

15 Vedlegg

Tabeller for å legge inn tekst og numre

knapp	Tegn (for engelsk/latin)
0	mellomrom 0 Ø
1	– 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

knapp	Tegn (for norsk/dansk/polsk)
0	mellomrom 0
1	– 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Knapp	Tegn (for gresk)
0	mellomrom 0
1	– 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5

6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
knapp	Tegn (for polsk)
0	mellomrom 0
1	– 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

