

PHILIPS

Smart soundbar

PB400

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/welcome

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Hulp en ondersteuning	2
	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Onderhoud van het apparaat	3
	Zorg voor het milieu	4
	Naleving	4
2	Uw SoundBar	4
	Hoofdtoestel	4
	Afstandsbediening	6
	Connectors	7
3	Verbinden	7
	Plaatsing	7
	Verbind audio van tv en andere apparaten	8
4	Gebruik van de SoundBar	9
	Pas het volume aan	9
	MP3-speler	9
	Tv-weergave	10
	Afspelen via Bluetooth	10
	Google Voice Assistant	11
	Google Chromecast ingebouwd	11
	Fabrieksinstellingen toepassen	12
5	Wandmontage	12
6	Productspecificaties	13
7	Problemen oplossen	14

I Belangrijk

Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning

Ga voor online ondersteuning naar www.philips.com/support en:

- download de gebruikershandleiding en de snelstartgids
- bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen)
- vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)
- email ons als u vragen hebt
- chat met onze klantenservice.

Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer uw productmodelnummer in. U kunt ook contact opnemen met Klantenservice in uw land. Noteer het model- en serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw apparaat.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies.
- Bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies op.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Alleen reinigen met een droge doek.
- Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte

produceren.

- **Neutraliseer de beveiligde** gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde geaarde pen. De brede of derde pen zijn bedoeld voor veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- **Voorkom dat op het netsnoer** kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- **Gebruik alleen hulpstukken / accessoires** gespecificeerd door de fabrikant.
- **Gebruik alleen met een statief, beugel** of tafel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een verplaatsbaar tafeltje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig om kantelen te voorkomen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- **Koppel het apparaat los** tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- **Laat onderhoud over** aan gekwalificeerde technici. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd, als het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of niet normaal werkt.
- **WAARSCHUWING voor batterijen** - Voorkom dat batterijen gaan lekken en lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan het apparaat veroorzaken:
 - Installeer **alle** batterijen correct, net + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - Gebruik geen batterijen door elkaar (**oude en nieuwe** of **koolstof en alkaline**, enz.).
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen niet blootstellen aan



- extreme hitte zoals zonlicht, open vuur, e.d.
- Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing zijn. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Het apparaat / de afstandsbediening kan een knooppcelbatterij bevatten die door kinderen kan worden ingeslikt. Houd de batterij altijd buiten bereik van kinderen! Inslikken van de batterij kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Binnen twee uur kunnen ernstige interne brandwonden kunnen optreden.
- Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op andere manier met het inwendige lichaam in contact komt.
- Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is nadat u de batterij hebt vervangen.
- Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Het apparaat buiten bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant.
- **Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen.**
- **Plaats geen voorwerpen met water op of vloeibare w stoffen op het apparaat** (bijvoorbeeld met vloeistof gevulde vazen of brandende kaarsen).
- Dit apparaat kan lood en kwik bevatten. Verwijderen volgens plaatselijke of landelijke regelgeving. Neem contact op met uw lokale gemeente voor informatie over verwijdering of recycling. Zie voor meer informatie over recycling www.mygreenelectronics.com of www.eiae.org of www.recycle.philips.com.
- Wanneer de hoofdstekker of een apparaatschakelaar wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet deze gemakkelijk toegankelijk blijven.

- Plaats dit apparaat niet op meubels die kunnen worden gekanteld door een kind en een volwassene die erop leunt, trekt, staat of erop klimt. Een vallend apparaat kan ernstig lichamelijke letsel tot gevolg hebben.
- Dit apparaat mag niet worden ingebouwd in een besloten ruimte zoals een boekenkast of rek tenzij er voldoende ventilatie is. Zorg voor een ruimte van 20 cm of meer rond dit apparaat.

Klasse II apparatensymbool



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.

Betekenis van veiligheidssymbolen



Deze 'bliksemflits' geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing niet om gevaar van elektrische schokken te voorkomen.



Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde literatuur aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, niet op dit apparaat worden geplaatst.

OPGELET: Om een elektrische schok te voorkomen, moet u de stekker met de brede pen volledig in het stopcontact drukken.

Onderhoud van het apparaat

Gebruik een microvezeldoek om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen



Uw apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid.

Informeer uzelf over de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het product en de batterijen nooit mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude apparaten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen om de wegwerpbatterijen te verwijderen.

Naleving


Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.p4c.philips.com.

2 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt.

Hoofdtoestel

Dit gedeelte bevat een overzicht van het hoofdtoestel.

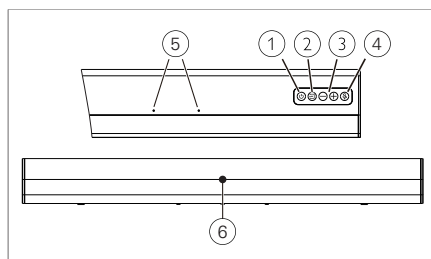

- ① Zet de soundbar aan of op stand-by.
- ② (BRON) Selecteer een invoerbron voor de soundbar.
- ③ **Volume+/-** Volume verhogen of verlagen.
- ④ Druk op de knop voor Microfoon dempen aan/uit.
- ⑤ **Microfoon**
- ⑥ **Soundbar's LED-indicator**

INSCHAKELEN:

- De eerste keer wordt de led-indicator getoond, daarna de laatste gebruikte functie, b.v. ingangsbron, led-indicator, volumeniveau en microfoon dempen of dempen opheffen (Opmerkingen: als er binnen 3 minuten geen functies wordt gebruikt, gaat de led-indicator voor de bron automatisch uit).
- Stand-by: LED-indicator UIT.

- Wanneer na 3 minuten geen functies worden gebruikt, gaat de LED uit. Druk op een willekeurige toets van de afstandsbediening en de Soundbar, behalve voeding, om de status van de bron weer te geven.

BLUETOOTH-STATUS:

- Koppelmodus: blauwe led knippert snel.
- Verbonden: continu blauw.
- Verbinding verbroken: blauwe led knippert langzaam.

MIC DEMPEN STATUS:

- Microfoon dempen: 4 RGB Oranje.

AUX IN STATUS:

- AUX IN/Audio IN: continu groen.

OPTISCH IN STATUS:

- OPTISCH IN: Continu rood.

COAXIAL IN STATUS:

- COAXIAL IN: Continu paars.

Volume gedempt:


- Druk op de volumeknop op de afstandsbediening. De led wordt wit (blijft gedempt wanneer u overschakelt naar een andere bron). Druk nogmaals op de knop Volume dempen. De led gaat terug naar de huidige bron.

GOOGLE ASSISTANT TRIGGER:

- Systeemboost hoger: 4RGB leds tonen trage puls in witte kleur.
- Fabrieksinstelling resetten: 4RGB leds constant wit met vervaging in 0,5 sec.
- Wachten op hotword-trigger: 4RGB led licht uit.
- Hotword geactiveerd: raadpleeg UX Google Assistant-animaties.
- Tijdens het uitspreken van een spraakopdracht: raadpleeg UX google assistant-animaties.
- Procesresultaat van spraakopdracht; raadpleeg UX Google Assistant-animaties.
- Resultaat van spraakopdracht: raadpleeg UX Google Assistant-animaties.

- Time-out opdracht: 4 RGB led 3 keer snel pulseren
- Firmware upgrade: 4RGB witte leds pulseren langzaam.
- Bereik van maximaal volume: 4RGB knipperen allemaal twee keer wit.


Afstandsbediening

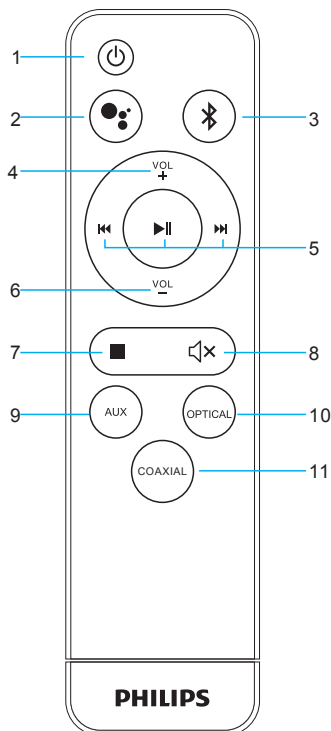

1. Knop
Schakelt het apparaat tussen **AAN** and **UIT** standen.
2. Push-to-Talk
Indrukken om de push-to-talk functie in te schakelen.
3. Knop
Bluetooth-verbinding
4. **VOL+** knop
Volume verhogen.
5. / /
Kort indrukken om het afspelen van muziek te regelen: vorige, nummer, pauze / afspelen, volgende nummer.
6. **VOL-** knop
Verlaag het volume.
7. Knop
Indrukken om het afspelen van muziek te stoppen.
8. Knop
Dempt het apparaat of hervat het geluid.
9. **AUX** knop
Schakel naar **AUX**-modus.
10. **OPTISCHE** knop
Schakel naar de **OPTISCHE** modus.
11. **COAXIAL** knop
Overschakelen naar **COAXIAL** stand.

Connectors

Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar.

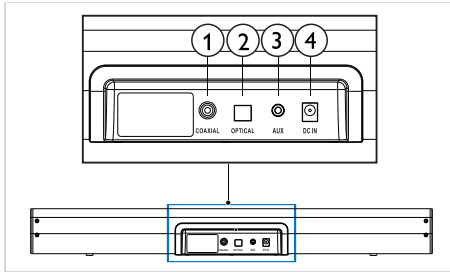

① COAXIAL

Maak verbinding met een COAXIAL-audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.

② OPTICAL

Maak verbinding met een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.

③ AUX

Analoge audio-ingang, bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5 mm stereo).

④ DC IN

Voor aansluiting van netspanning op de soundbar.

3 Verbinden

In dit gedeelte kunt u uw SoundBar aansluiten op een tv en andere apparaten.

Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires.




Opmerking

- Raadpleeg het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties.
- Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Plaatsing


Plaats uw SoundBar zoals hieronder getoond.

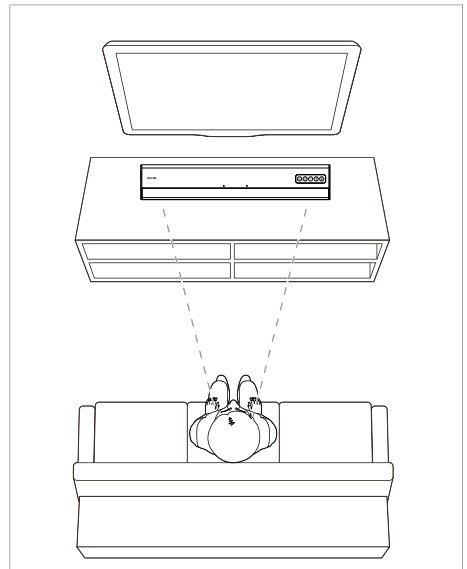

Verbind audio van tv en andere apparaten

Optie 1: Sluit audio aan via een COAXIAL-kabel




Beste audiokwaliteit

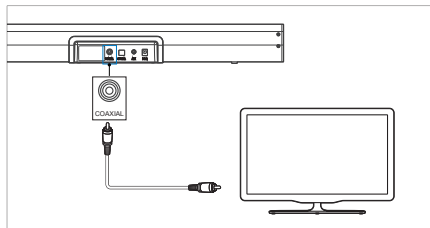

- Gebruik de COAXIAL-kabel om de COAXIAL connector op uw SoundBar aan te sluiten op COAXIAL of een ander apparaat.

Optie 2: Sluit audio aan via een digitale optische kabel



Beste audiokwaliteit

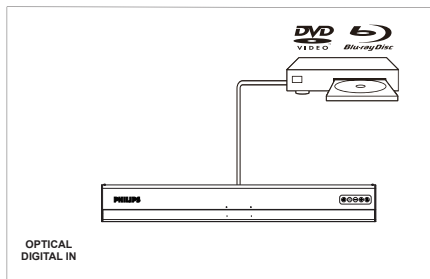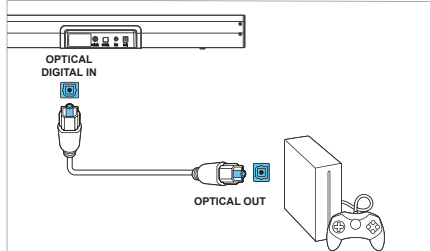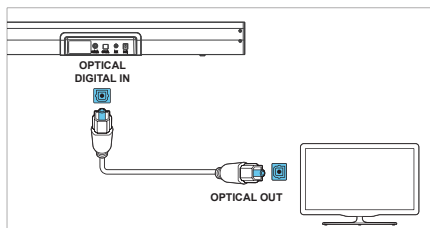

- Verbind de kabel met een optische kabel OPTICAL connector op uw SoundBar naar de OPTICAL OUT aansluiting op de tv of een ander apparaat.
 - De digitale optische connector is mogelijk gelabeld SPDIF of SPDIF OUT.

Optie 3: Sluit audio aan via een 3,5 mm stereo audiokabel

Audio van basiskwaliteit

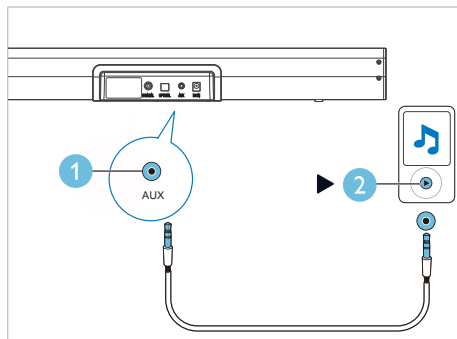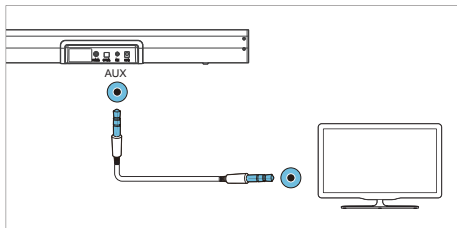

- Gebruik een 3,5 mm stereo audiokabel om de AUX connector op de SoundBar aan te sluiten op de AUX ingang op de tv of een ander apparaat.

4 Gebruik van de SoundBar

Dit gedeelte beschrijft het gebruik van de SoundBar om audio van aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint

- Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids of download de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.
- Schakel de SoundBar naar de juiste bron voor andere apparaten.

Pas het volume aan

- I Druk op +/- (**Volume**) om een volumeniveau te verhogen of te verlagen.
- Druk op  om het geluid te dempen.
 - Druk nogmaals op  of op +/- (**Volume**) om het geluid weer in te schakelen.

Status volumeniveau:

- 
- Een van de vier RGB-led's gaat in 0,5 seconden branden van dim tot continu helder bij een volumeniveau van 25%.

 - Twee van de vier RGB-leds gaan branden in 0,5 seconden wanneer het volumeniveau 50% bereikt. De 1e LED blijft branden, maar 2e LED gaat branden van zwak tot continu helder.

 - Drie van de vier RGB-leds gaan branden in 0,5 seconden wanneer het volumeniveau 75% is. De eerste twee LED's blijven constant branden, maar de 3e LED zal oplichten van zwak tot continu helder.

 - Vier RGB-led's gaan branden op Max. volume in 0,5 seconden, 3 leds blijven

continu branden, maar de 4e led gaat branden van dim tot continu helder.

MP3-speler

Sluit uw MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat u nodig hebt

- Een mp3-speler.
 - Een 3,5 mm stereo audiokabel.
- I Verbind de MP3-speler met de 3,5 mm stereo audiokabel met de **AUX** aansluiting op uw SoundBar.
- 2 Druk op **AUX** op de afstandsbediening om de **AUX** modus te selecteren.
- 3 Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

Omgevingscondities:

Bedrijfstemperatuur	0 ~ 35°C,
Luchtvochtigheid	65 +/- 20%RH

Bedrijfsfrequentie:

BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G
Wi-Fi: 2412-2472 MHz
5G Wi-Fi: Band 1: 5150 MHz tot 5250 MHz,
Band 2: 5250-5350 MHz,
Band 3: 5470-5725 MHz
Max. RF-uitgangsvermogen:
Bluetooth: ≤ 10 dBm, WiFi ≤ 20 dBm

De frequentie kan zonder beperking in Europa worden gebruikt.

Voor 5150-5250 MHz en 5250-5350 MHz frequentieband zijn bewerkingen in de 5150-5250 MHz en 5250-5350 MHz frequentieband alleen voor gebruik binnenshuis.


Om te blijven voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF, moet deze apparatuur worden geïnstalleerd en gebruikt op een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Tv-weergave

Sluit uw tv aan om audiobestanden of muziek af te spelen.

Wat u nodig hebt

- Een tv met COAXIAL-aansluiting.
 - Een COAXIALE audiokabel.
- 1 Gebruik een COAXIAL-kabel om de tv aan te sluiten op de COAXIAL-connector op de SoundBar.
 - 2 Druk op COAXIAL op de afstandsbediening om de COAXIAL-modus te selecteren.

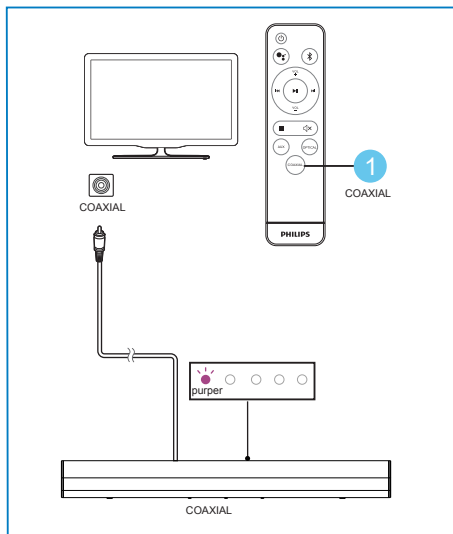

Afspelen via Bluetooth

Verbind de SoundBar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om met de SoundBar te luisteren naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.

Wat u nodig hebt

- Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP en AVRCP ondersteunt, en met Bluetooth-versie 4.2.

- Het werkbereik tussen de SoundBar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 4 meter.
- 1 Druk op **⌘** op de afstandsbediening om de SoundBar in te stellen op de **Bluetooth** modus.
 - ↳ De indicator van de soundbar knippert blauw.
 - 2 Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, en zoek naar en selecteer **Philips TAPB400** om de verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth).
 - ↳ Tijdens het maken van de verbinding knippert de indicator van de SoundBar blauw.
 - 3 Wacht tot de indicator van de SoundBar continu blauw oplicht.
 - ↳ Als de verbinding mislukt, knippert de indicator continu met een lagere snelheid.
 - 4 Selecteer en speel audiobestanden op uw Bluetooth-apparaat.
 - Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek gepauzeerd.
 - Als uw Bluetooth-apparaat AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op drukken **◀/▶** om naar een nummer te gaan of drukken op **▶||** om het afspelen te pauzeren/hervatten.
 - 5 Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten.
 - Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief.



Opmerking

- Muziekstreaming kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en SoundBar, zoals een muur, metalen behuizing die het apparaat bedekt, of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.
- Als u de SoundBar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt u **⌘** op de afstandsbediening om ingedrukt om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken.

Google Voice Assistant

Begin met 'OK Google' en stel het vervolgens vragen of geen het een opdracht:

"Speel jazz"

„Zet het volume hoger"


"Stel een timer van 13 minuten in voor pizza"

"Heb ik vandaag een paraplu nodig?"

Google Chromecast ingebouwd

Volg de drie onderstaande stappen om deze functie te gebruiken:

1. Verbind een telefoon of tablet met hetzelfde wifi-netwerk als uw luidspreker met behulp van de Google Home-app.
2. Cast podcasts, muziek en meer uit 100+ Chromecast-apps. Tik op de Cast-knop in een Chromecast-app om af te spelen.
3. Tik op de Cast-knop in een app met Chromecast om muziek af te spelen op uw luidspreker.

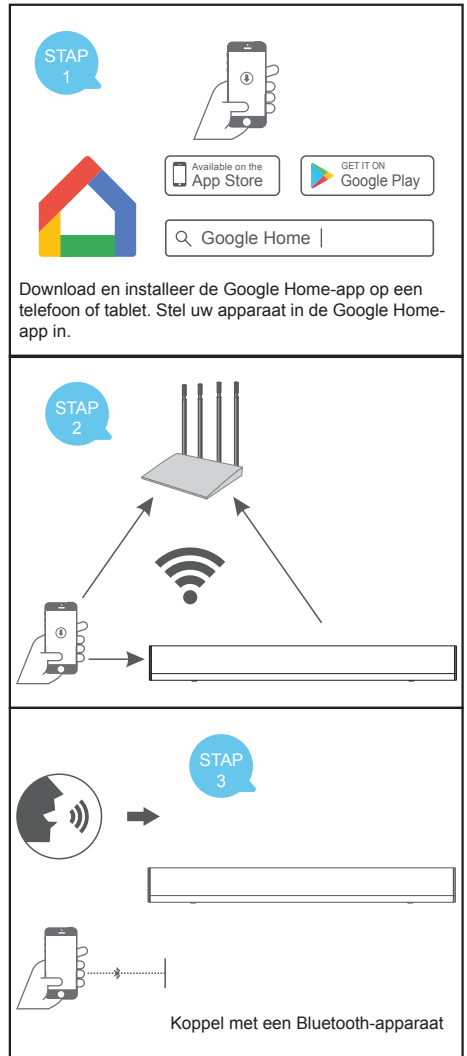

Fabrieksinstellingen toepassen

Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, houdt u de VOL- en VOL+ knop 15 seconden ingedrukt. De luidspreker wordt automatisch uitgeschakeld en de standaard fabrieksinstellingen worden hersteld.

5 Wandmontage




Opmerking

- Incorrecte wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land.
- Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van uw SoundBar kan dragen.

Schroeflengte / diameter

Afhankelijk van het type wandmontage van uw SoundBar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt.

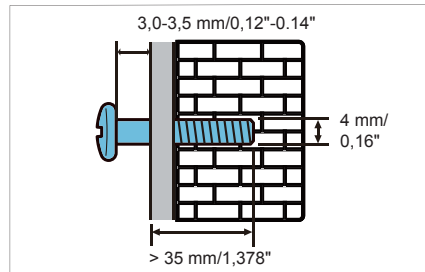

Zie de illustratie in de snelstartgids voor het monteren van de SoundBar aan de muur.

- 1) Boor twee gaten in de muur.
- 2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten.
- 3) Hang de SoundBar aan de bevestigingsschroeven.

6 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

- RMS totaal uitgangsvermogen: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1%THD)
- Frequentierespons: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruis verhouding: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Totale harmonische vervorming: <1%
- Input-gevoeligheid:
 - LINE IN: 450 mV +/- 50 mV

Audio

- AUX IN (3,5 mm): Analoge audio-ingang
Optical: Digital audio input
Coaxial: Coaxiale audio-ingang
- Bemonsteringsfrequentie:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Constante bitrate:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, GAVDP, DID
- Bluetooth-versie: 4.2
- Frequentieband / uitgangsvermogen: 2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Hoofdtoestel

Soundbar

- Stroomvoorziening: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Stroomverbruik: 18 V/2 A
- Afmetingen (W x H x D): 560 x 65 x 107 mm
- Gewicht: XX kg
- **Ingebouwde luidsprekers:** 2x2,25 "volledig bereik +2xL120*W50 mm passieve radiatoren

Afstandsbediening batterijen

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Stand-by informatie

- Wanneer het product 30 minuten inactief blijft, schakelt het automatisch over op netwerk-standby.
- Houd **X** op de afstandsbediening ingedrukt om Bluetooth uit te schakelen.
- Om de Bluetooth-verbinding te activeren, schakelt u Bluetooth-verbinding op uw Bluetooth-apparaat in.

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Gevaar voor elektrische schok. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt.

Als u de problemen niet kunt verhelpen, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/support.

Hoofdtoestel

De knoppen op de SoundBar werken niet.

- Koppel de SoundBar enkele minuten los van de stroomvoorziening en sluit hem opnieuw aan.

Geluid

Geen geluid uit SoundBar-luidsprekers.

- Sluit de audiokabel van uw SoundBar aan op uw tv of andere apparaten.
- Reset uw SoundBar naar de fabrieksinstellingen.
- Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening.
- Controleer of de SoundBar is gedempt.

Vervormd geluid of echo.

- Als u audio van de tv via de SoundBar afspeelt, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.

Bluetooth

Een apparaat kan geen verbinding maken met de SoundBar.

- Het apparaat ondersteunt de compatibele profielen die vereist zijn voor de SoundBar niet.
- U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie.
- Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan, (zie 'Audio afspelen via Bluetooth' op pagina 10).
- De SoundBar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het verbonden apparaat los en probeer het opnieuw.

De kwaliteit van het afspelen van audio vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar.

Het verbonden Bluetooth-apparaat maakt constant verbinding en verbreekt de verbinding.

- Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar.
- Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om interferentie te voorkomen.
- Bij sommige Bluetooth-apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit duidt niet op een storing van de SoundBar.



Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast ingebouwd en andere gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited, of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

