언제나 고객만족을 위해 최선을 다합니다.

제품을 등록하고 지원을 받으십시오.
www.philips.com/support

질문이 있으십니까? 필립스에 문의하십시오.

DS1600

사용 설명서

PHILIPS

목차

1 주의 사항 2
안전 2
주의 2

2 도킹 스피커 4
소개 4
상자 내용물 4
본체 개요 4

3 시작하기 6
전원 연결 6
켜기 6

4 재생 7
iPod/iPhone/iPad에서 오디오 재생 7
오디오 케이블을 통한 재생 8
기타 기능 9
펌웨어 업데이트 10

5 제품 정보 11
사양 11

6 문제 해결 12

1 주의 사항

안전

- 이 지침을 읽으십시오.
- 모든 경고에 유의하십시오.
- 모든 지침을 따르십시오.
- 액체가 있는 곳에서는 이 장비를 사용하지 마십시오.
- 공기 배출구를 막지 마십시오. 제조업체 지침에 따라 설치하십시오.
- 라디에이터, 난방기, 가스 레인지 또는 열을 발생시키는 기타 장치(앰프 포함) 등의 화기 근처에 설치하지 마십시오.
- 전원 코드(특히 플러그, 콘센트 및 장치 연결 부위)를 밟거나 누르지 마십시오.
- 제조업체에서 지정한 액세서리만 사용하십시오.
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않는 경우에는 장치의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 수리는 자격이 부여된 전문 기술자에게만 의뢰하십시오. 전원 코드나 플러그가 손상된 경우, 장치에 액체를 쏟았거나 다른 물체를 떨어뜨린 경우, 장치가 빗물 또는 물기에 닿은 경우, 장치가 제대로 작동하지 않는 경우 또는 장치를 떨어뜨린 경우 등 장치가 손상된 경우에는 수리를 받아야 합니다.
- 본 장치에 물을 떨어뜨리거나 튀게 하지 마십시오.
- 장치의 손상을 가져올 수 있는 물건(예: 액체가 채워진 물건, 촛불 등)을 장치 위에 올려 두지 마십시오.
- 플러그가 장착된 어댑터의 플러그를 분리 장치로 사용하는 경우에는 분리 장치를 즉시 작동할 수 있는 상태로 유지하십시오.

경고

- 장비의 외관을 제거하지 마십시오.
- 장비의 부품에 기름을 치지 마십시오.
- 다른 전자 제품 위에 장비를 놓지 마십시오.
- 직사 광선, 불 또는 열이 닿지 않는 곳에 장비를 보관하십시오.
- 장비 전원을 차단할 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터를 손에 잘 닿는 곳에 두십시오.

주의

Gibson Innovations에서 명시적으로 승인하지 않은 모든 장비에 대한 변경은 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한을 무효화시킬 수 있습니다.

오래된 제품 및 배터리의 폐기

이 제품은 재활용 및 재사용이 가능한 고품질의 자재 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.
제품을 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 전자 및 전기 제품과 배터리에 대한 현지 수거 규정에 따르십시오. 본 제품을 올바르게 폐기하면 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.
지역 내 재활용 센터에 대한 추가 정보는 www.recycle.philips.com을 참조하십시오.

환경 정보
불필요한 모든 포장을 생략했습니다. 포장은 제품을 판지(상자), 폴리스틸렌 폼(완충제) 및 폴리에틸렌(봉투, 보호용 폼 시트)의 세 가지 소재로 쉽게 분리할 수 있도록 제작되었습니다.
시스템은 지정 업체에서 분해할 경우 재활용 및 재사용할 수 있는 재료로 구성되어 있습니다. 포장 재료, 방전 배터리 및 오래된 장비의 폐기와 관련한 지역 규정을 확인하십시오.

Be responsible
Respect copyrights

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 사운드 녹음을 비롯하여 복사가 방지된 자료를 불법으로 복사하는 행위는 저작권 침해로 형사 처벌을 받을 수 있습니다. 이 장치는 이러한 목적으로 사용할 수 없습니다.

Made for iPod iPhone iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" 및 "Made for iPad"는 전자식 기기 액세서리가 각각 iPod, iPhone 또는 iPad에 연결 가능하도록 제작되었으며, Apple 성능 기준을 충족하는 것으로 개발자의 인증을 받았음을 의미합니다. Apple은 장치의 작동 또는 안전 및 규제 기준 준수에 대해 책임을 지지 않습니다. iPod, iPhone 또는 iPad 액세서리를 사용할 경우 무선 성능에 영향을 미칠 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
iPod과 iPhone은 미국 및 기타 국가에서의 Apple Inc.의 등록 상표 입니다. iPad는 Apple Inc.의 상표입니다.
클래스 II 장비 기호:

이중 단열되며 보호 접지가 제공되지 않는 클래스 II 장비

참고

- 명판은 장치의 아래쪽에 있습니다.

2 도킹 스피커

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

소개

DS1600의 지원 기능:
- iPod/iPhone/iPad를 통한 오디오 감상
- 외부 오디오 장치를 통한 오디오 감상
- iPod/iPhone/iPad 전 세대 및 외부 오디오 장치 충전

상자 내용물

패키지의 내용물을 확인하십시오.
- 본체
- AC 어댑터 1개
- 간략 사용 설명서

본체 개요

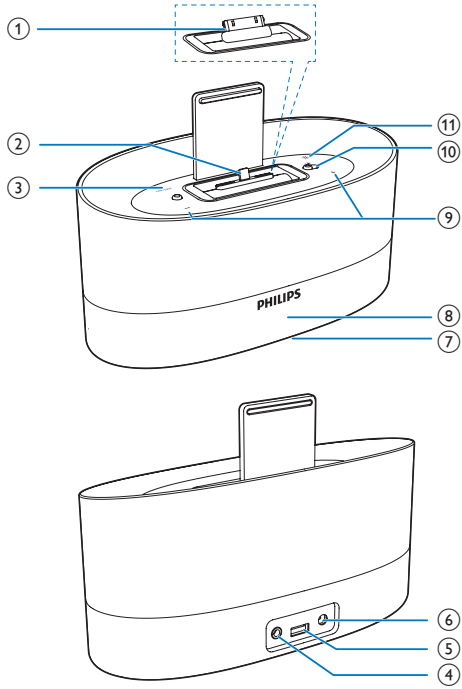

① 30핀 커넥터

② 라이트닝 커넥터

③ TIME/DATE
- 시간과 날짜를 표시합니다.
- 시간 및 날짜 형식을 설정합니다.
- 수동으로 시간을 설정합니다.

④ AUDIO IN
- 외부 오디오 장치에 연결할 수 있는 오디오 입력 커넥터

⑤ 전원 끄기
- 휴대폰 충전이 가능한 USB 소켓

⑥ DC IN
- 제공된 AC 전원 어댑터용 AC 전원 커넥터

⑦ 바닥 조명

⑧ 디스플레이 패널

⑨ + / −
- 볼륨을 조절합니다.

⑩ 라이트닝/30핀 커넥터 전환 스위치

⑪ ☀☀
- 디스플레이와 바닥 조명의 밝기를 조절합니다.

3 시작하기

항상 이 장에 설명된 지침을 순서대로 따르십시오.

전원 연결

주의

- 제품 손상 위험이 있습니다! 전원 공급 장치의 전압이 장치 뒤쪽에 표시된 전압에 해당하는지 확인하십시오.
- 감전 위험이 있습니다. AC 어댑터를 뽑을 때는 항상 소켓에서 플러그를 뽑아야 합니다. 코드를 잡아당겨 뽑아서는 안 됩니다.

AC 전원 어댑터를 다음 위치에 연결합니다.

- 도킹 스피커의 뒷면에 있는 전원 콘센트
- 벽면의 전원 콘센트

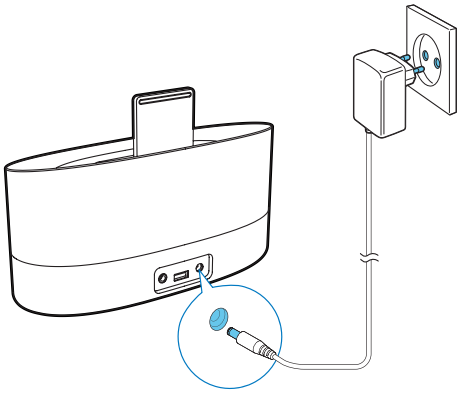

켜기

대기 모드에서 도킹된 iPod/iPhone/iPad의 오디오 신호가 감지되면 도킹 스피커가 자동으로 켜집니다.

대기 모드로 전환

다음과 같은 경우 DS1600이 대기 모드로 전환됩니다.

- 도킹 모드 시 도킹된 iPod/iPhone/iPad에서 15분 이상 오디오 신호가 감지되지 않을 경우
- 오디오 연결 모드 시 15분 이상 오디오 신호가 감지되지 않을 경우

4 재생

iPod/iPhone/iPad에서 오디오 재생

DS1600에 연결하여 iPod/iPhone/iPad에서 오디오를 즐길 수 있습니다.

iPod/iPhone/iPad 호환 가능

이 도킹 시스템은 다음 iPod/iPhone/iPad 모델을 지원합니다.

- 라이트닝 커넥터가 있는 iPod/iPhone/iPad 모델:
  - iPod Nano 7세대
  - iPod Touch 5 세대
  - iPhone 6 Plus
  - iPhone 6
  - iPhone 5s
  - iPhone 5c
  - iPhone 5
  - iPad mini 3
  - iPad mini with Retina display
  - iPad mini
  - iPad Air 2
  - iPad Air
  - iPad 4 세대
- 30핀 커넥터가 있는 iPod/iPhone/iPad 모델:
  - iPod Classic
  - iPod touch(2세대, 3세대 및 4세대)
  - iPod 비디오
  - iPod nano(1세대, 2세대, 3세대, 4세대, 5세대, 6세대)
  - 컬러 디스플레이를 갖춘 iPod
  - iPod Mini
  - iPhone 4s
  - iPhone 4
  - iPhone 3GS
  - iPhone 3G
  - iPad 3세대
  - iPad 2
  - iPad

도킹 장치 전환

도킹 장치를 라이트닝 커넥터와 30핀 커넥터로 전환하여 다양한 Apple 장치에서 사용할 수 있습니다.

1 →🔓 스위치를 오른쪽으로 밉니다.
↳ 도킹 장치를 돌리면 다른 커넥터를 사용할 수 있습니다.

2 필요한 커넥터를 선택하고 '딸깍' 소리가 날 때까지 아래로 누릅니다.
- →🔓 스위치를 왼쪽으로 밉니다.

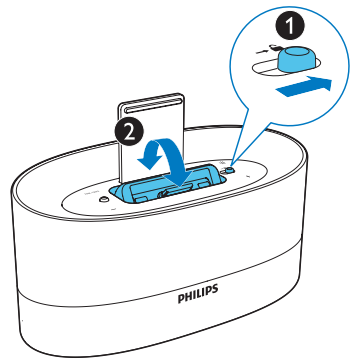

iPod/iPhone/iPad 장착

1 iPod/iPhone/iPad를 도킹 커넥터에 연결합니다.

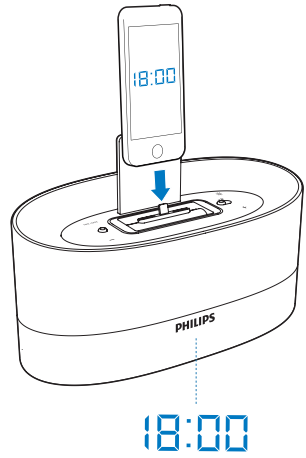

2 DS1600 을 처음 사용할 경우 필요한 소프트웨어 애플리케이션에 대해 팝업 창이 자동으로 표시됩니다.

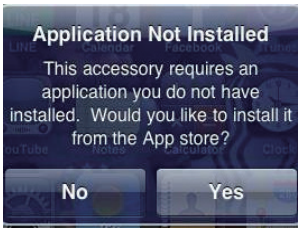

3 설치 요청을 수락하려면 [Yes] (예)를 누릅니다.

4 화면 지침에 따라 설치를 완료합니다.
↳ DS1600 이 도킹된 iPod/iPhone/iPad와 시간 및 날짜를 동기화합니다.

iPod/iPhone/iPad 분리

iPod/iPhone/iPad 분리 방법

- 도킹 장치에서 iPod/iPhone/iPad를 꺼냅니다.

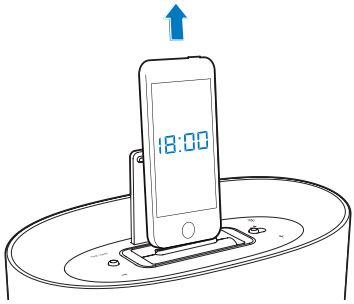

도움말

- iPod/iPhone/iPad를 장착하거나 분리하는 경우 iPod/iPhone/iPad를 DS1600의 커넥터와 같은 각도로 잡습니다.
- iPod/iPhone/iPad를 분리하기 전에는 오디오 재생을 일시 중지합니다.

iPod/iPhone/iPad 청취

참고

- iPod/iPhone/iPad가 제대로 장착되었는지 확인하십시오.

- iPod/iPhone/iPad로 음악을 재생합니다.
↳ DS1600 에서 음악이 재생됩니다.

iPod/iPhone/iPad 충전

도킹 스피커에 전원을 연결하면 도킹된 iPod/iPhone/iPad가 자동으로 충전됩니다.

오디오 케이블을 통한 재생

MP3 연결 케이블을 통해 DS1600에서 MP3 플레이어 같은 외부 오디오 장치의 음악을 재생할 수 있습니다.

1 MP3 연결 케이블을 사용하여 DS1600과 외부 오디오 장치를 연결합니다.

2 DS1600 에서 다음을 수행합니다.
- DS1600 에 도킹된 iPhone/iPod/iPad에서 음악을 일시 중지했는지 확인합니다.

3 외부 오디오 장치에서 음악 재생을 시작하고 볼륨을 조절합니다.

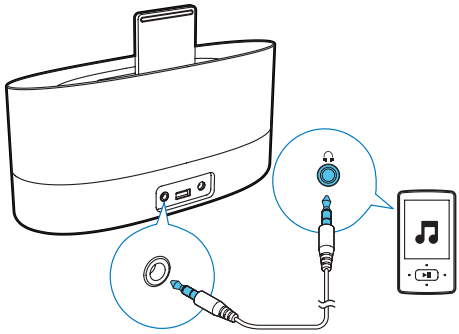

휴대폰 충전

DS1600의 USB 소켓에 USB 케이블(별매)을 연결하여 휴대폰을 충전합니다.

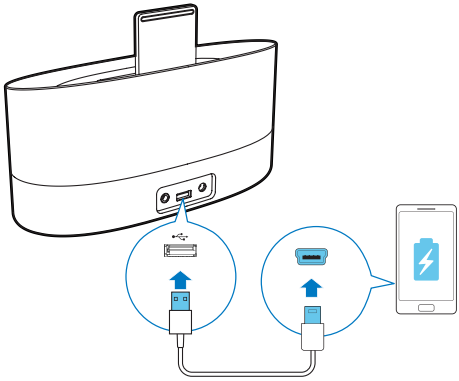

기타 기능

시간 및 날짜 설정

A: iPod/iPhone/iPad이 도킹되어 있으면 스피커에서 날짜와 시간을 iPod/iPhone/iPad과 자동으로 동기화합니다. 이 경우 시간 및 날짜 형식을 설정할 수 있습니다.

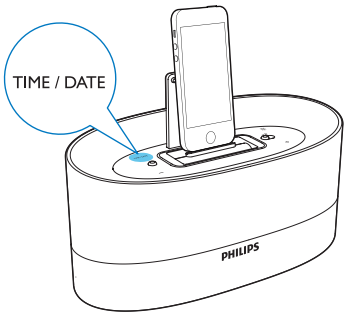

시간 형식을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 대기 모드에서 **TIME/DATE** 를 눌러 시간을 표시합니다.

2 **TIME/DATE** 를 2초 정도 누르고 12 시간 또는 24시간 형식을 선택합니다.

3 **TIME/DATE** 를 눌러 확인합니다.

날짜 형식을 설정하려면 다음을 수행합니다.

1 대기 모드에서 **TIME/DATE** 를 눌러 날짜를 표시합니다.

2 **TIME/DATE** 를 2초 정도 누르고 **[월--일]** 또는 **[일--월]** 표시 모드를 선택합니다.

3 **TIME/DATE** 를 눌러 확인합니다.

B: iPod/iPhone/iPad이 도킹되어 있지 않은 경우 수동으로 시간을 설정할 수 있습니다.

1 대기 모드에서**TIME/DATE** 를 눌러 **[--:--]** 를 표시합니다.

2 **TIME/DATE** 를 2초 동안 눌러 시간 설정 모드를 활성화합니다.
↳ 시를 나타내는 숫자가 깜박입니다.

3 **+/-** 를 여러 번 눌러 시를 설정합니다.

4 **TIME/DATE** 를 눌러 확인합니다.
↳ 분을 나타내는 숫자가 깜박입니다.

5 단계 3과 4를 반복하여 분을 설정합니다.

볼륨 조정

재생 중에 **+/-** 버튼을 눌러 볼륨 레벨을 높이거나 낮춥니다.

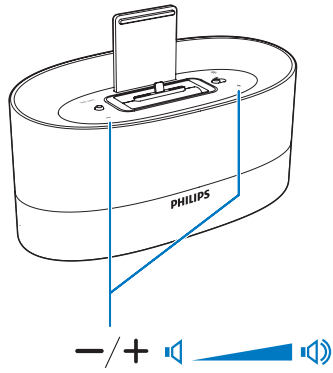

밝기 조정

- ☼ 를 여러 번 눌러 디스플레이의 다양한 밝기 중에서 선택합니다.
- ☼ 을 길게 눌러 바닥 조명을 켜거나 끕니다.

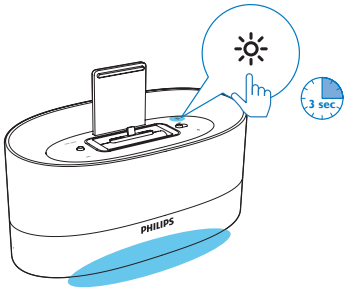

펌웨어 업데이트

iPod/iPhone/iPad에서 ClockStudio앱을 사용하여 DS1600의 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.

1 iPod/iPhone/iPad가 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

2 iPod/iPhone/iPad를 DS1600의 라이트닝 도킹 장치에 연결합니다.
   ↳ ClockStudio 앱이 사용 가능한 펌웨어 업데이트 검색을 시작합니다.
   ↳ 사용 가능한 펌웨어 업데이트가 있을 경우 메시지가 표시됩니다.

3 화면의 지침에 따라 펌웨어 업데이트 작업을 완료합니다.

참고

- 펌웨어 업데이트 중에는 iPod/iPhone/iPad의 전원을 켜고 DS1600의 도킹 장치에 계속 연결해 두십시오.

5 제품 정보

참고

- 제품 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

사양

앰프

정격 출력 전력	2 x 2.5 W RMS
신호 대 소음비	> 55dBA
MP3 링크 입력	650mV RMS

앰프

스피커 임피던스	4ohm
스피커 드라이버	1.5''

일반 정보

AC/DC 변환 어댑터	모델: AS250-050- AD400 입력: 100-240V~, 50/60Hz, 1.2A 출력: 5V ⎓ 4A
작동 전력 소비량	< 23W
대기 전력 소비량	< 1W
USB 충전	DC 5 V ⎓ ≤ 1000mA
iPod/iPhone 충전	DC 5V ⎓ ≤ 2100mA
규격: - 본체(W x H x D)	225 x 149 x 96mm
중량: - 본체	0.83kg

6 문제 해결

경고

- 제품의 외관을 제거하지 마십시오.

보증의 효력을 유지하려면 제품을 직접 수리해서는 안 됩니다.
이 장치 사용 시 문제가 발생하면 서비스를 요청하기 전에 다음과 같은 항목을 확인해 보십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 필립스 웹 페이지(www.philips.com/support)를 확인해 보십시오. 고객 상담실에 문의할 때에는 제품을 가까이 두고 모델 번호 및 일련 번호를 확인할 수 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않는 경우

- 장치의 AC 전원 플러그가 올바로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 들어 오는지 확인하십시오.

사운드가 전혀 또는 제대로 들리지 않는 경우

- 도킹 스피커의 볼륨을 조정하십시오.
- iPod/iPhone 또는 외부 장치의 볼륨을 조정하십시오.

장치가 응답하지 않음

- AC 전원 플러그를 분리한 뒤 다시 연결합니다.

2015 Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

DS1600_98_UM_V3.0