

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa

www.philips.com/welcome

D400

D405



Lyhyt käyttöopas

PHILIPS

Tärkeitä turvallisuusohjeita



Varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.
- Lue turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.
- Tämä tuote on Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EC mukainen
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen akkuun.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

1 Yleiskuvaus

Tuleva puhelu

MENU OK Asetusvalikon avaaminen

REDIAL C Säädä äänenvoimakkuutta.

☎ Puhelujen katkaiseminen

🔊 Kaiuttimen käynnistäminen/sammuttaminen

🔊 Mikrofoninen mykistäminen / mykistykseen poistaminen

#a/A Puhelun keskeyttäminen

Valikko

MENU OK Vahvista / Asetusvalikon avaaminen / Valitse

REDIAL C Peruuta

🔊 Ylös/alas

☎ Poistu valikosta

Valmiustila

MENU OK Päävalikon avaaminen

📞 Puhelinmuistio

📞 Soittajaluettelo

☎ Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen

***INT** Sisäpuhelun soittaminen

🔒 Lukitse painikkeet tai avaa niiden lukitus.



🔊 Soita ja vastaanota puhelua, kun kaiutin on käytössä.

Tekstinsyöttö

REDIAL C Poista tekstiä

🔒 Lisää välilyönti.

#a/A Vaihda isot / pienet kirjaimet.

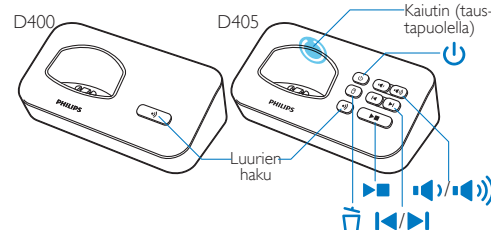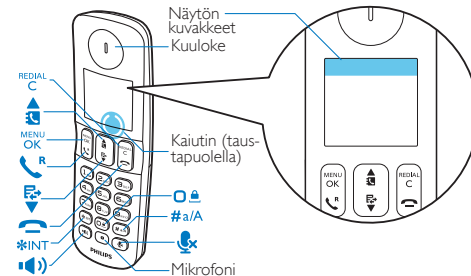

Näytön kuvakkeet

📶 Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.

📞 Kuvake näkyy aina, kun tulevia puhelua selataan soittajaluettelossa.

📞 Näyttää soitetut puhelut soittolistassa.

📞 Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puhelua selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun jo luettuja vastaamattomia puhelua selataan soittajaluettelossa.

📞 Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.

🔊 Kaiutin on käytössä.

🔊 Soittoääni on sammutettu. Hiljainen tila on asetettu, ja sen aktiivinen aika on nyt (puhelin ei soi).

🔊 Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.

🕒 Herätys on käytössä.

📞 Vain D405: Vastaaja: kuvake vilkkuu, kun vastaajassa on uusi viesti. Kuvake näkyy aina, kun puhelimen vastaaja on käytössä.



📞 Ääniviestien merkkivalo: vilkkuu uusille viesteille, palaa kuunnelluille viesteille.
* Tämä on verkkokohtaista

▲▼ Kuvake näkyy, kun vierität ylös-/alaspäin luettelossa tai kun lisäät tai vähennät äänenvoimakkuutta.

ECO ECO-tila on käytössä.

ECO+ ECO+ -tila on käytössä.


2 Liitä

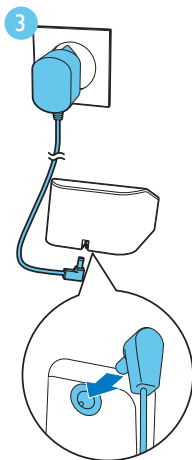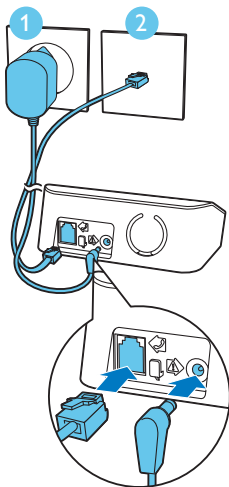

Vain tuote, jossa on
useampi luuri.

3 Aloita


Paristojen asentaminen

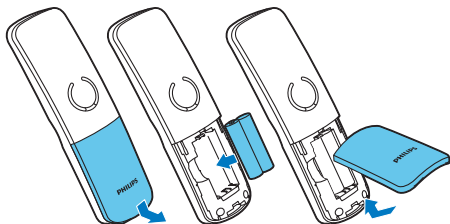

Puhelimen määrittäminen

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetuloviesti (maakohtainen).
- 2 Määritä maa ja kieli kehotettaessa.
- 3 Aseta päivämäärä ja kellonaika.
 - Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse **[am]** tai **[pm]** (maakohtainen) painamalla  /  -painiketta.

Puhelimen lataaminen

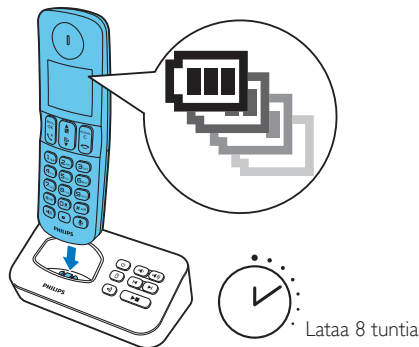

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Vilkkuu: akkupariston lataus vähissä
Vierii: lataus käynnissä

4 Käyttö

Puhelinmuistio

Lisää tieto

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **[Puh.muist]** > **[Lisää uusi]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Soittaminen puhelinmuistiosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Suorakäyttömuisti

Puhelimessa on kaksi suorakäyttömuistia (painikkeet 1 ja 2). Valitse tallennettu puhelinnumero automaattisesti painamalla valmiustilassa painikkeita. Asuinmaasi mukaan painikkeille 1 ja 2 on esimääritetty **[1_vastaaaja]** (ääniviestin numero) ja **[2_sfc-tiedot]** (palveluntarjoajan tietopalvelunumero, verkkokohtainen).

Soittajaluettelo

Soittaminen soittajaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Uudelleenvalintaluettelo

Soittaminen uudelleenvalintaluettelosta

- 1 Valitse .
- 2 Valitse tallenne ja paina -painiketta.

Tallenna

- 1 Valitse  >  >  > **[Tall. numero]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Poista tallenne

- 1 Valitse  >  >  > **[Poista]**.
- 2 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Ilmoituksen tallentaminen (vain D405)

- 1 Valitse .
- 2 Valitse **[Vastaaaja]** > **[Ilmoitus]**.
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.

Lisäluurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan.

- 1 Valitse .
 - 2 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista valitsemalla .
 - 3 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.
 - 4 Anna järjestelmän PIN-koodi/salasana (0000).
 - 5 Vahvista PIN/salasana valitsemalla .
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse .
- 2 Valitse ensin **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista valitsemalla .
- 3 Noudata ruudussa näkyviä ohjeita.



Huomautus

- Voit hakea alkuperäisen PIN-koodin/salasana seuraavien vaiheiden mukaisesti.



Tekniset tiedot

Akku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V ladattavaa 550 mAh:n akkuparistoa

Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.

Sovitin

Tukiasema ja laturi:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Tulo:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 150 mA	50/60 Hz 200 mA
Lähtö:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Puhelinmuistioluettelo, jossa 100 merkintää

Soittajaluettelo, jossa 50 merkintää

Puheaika: 16 tuntia

Valmiusaika: 250 tuntia



Huomautus

- Voit asentaa DSL-suodattimen estämään DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajantunnistusongelmat.
- Tutustu vaatimustenmukaisuusvakuutukseen napsauttamalla tätä: www.p4c.philips.com.

? Usein esitetyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]** aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Valitsemalla  **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** voit poistaa käyttämättömien luurien rekisteröinnin ja yrittää uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön -painikkeella.
- 2 Voit avata päävalikkonäytön -painikkeella.
- 3 Seuraavat valinnat tulevat näyttöön:

[Tlf.opsætning] > [Sprøg]
[Phone setup] > [Language]
[Puhelinaset.] > [Kieli]
[Tlf.oppsett] > [Språk]
[Telefoninst.] > [Språk]

- 4 Avaa kieliasetukset valitsemalla se.
- 5 Valitse haluamasi kieli.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että virtaliitännät ja puhelinyhteydet ovat kunnossa.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)


- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

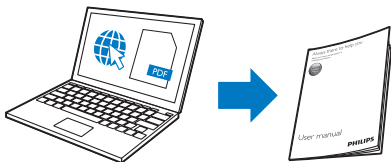

www.philips.com/support

Lisätietoja on verkossa saatavilla olevissa, kattavissa käyttöohjeissa.



CE 0168

Tuotteeseen kiinnitetty ylivaihtun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Philips ja Philipsin kilpisympoli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.



UMS_D400-405

21_FI_V2.0

WK13375