

Guia rápido Para Uso



PHILIPS

Primeiro, conecte ...

MX5800SA



¡IMPORTANTE!

Antes de ligar ao sistema DVD, fixe os altifalantes frontais às bases dos subwoofers e os altifalantes traseiros (surround) às bases mini dos altifalantes. Consulte o manual do utilizador para obter instruções de montagem detalhadas.

Dicas úteis:

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.

	Use um cabo vídeo	Se a TV tiver uma video
1		
2		
3	(não fornecida).	






NÃO FAÇA ajuste a chave

P-SCAN para 'ON'. A não ser que, conectar as do sistema de DVD às tomadas de entrada correspondentes Component Video.




Se sua TV tiver somente uma tomada Antenna In, será necessário um modulador de RF acessório. O modulador de RF converte o vídeo do sistema de DVD, para que possa ser reproduzido por meio do conector Antenna da TV. Consulte o manual do proprietário para obter informações sobre o modo adequado de conexão.

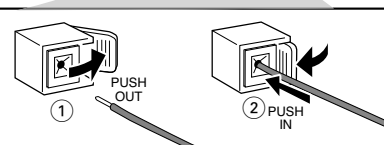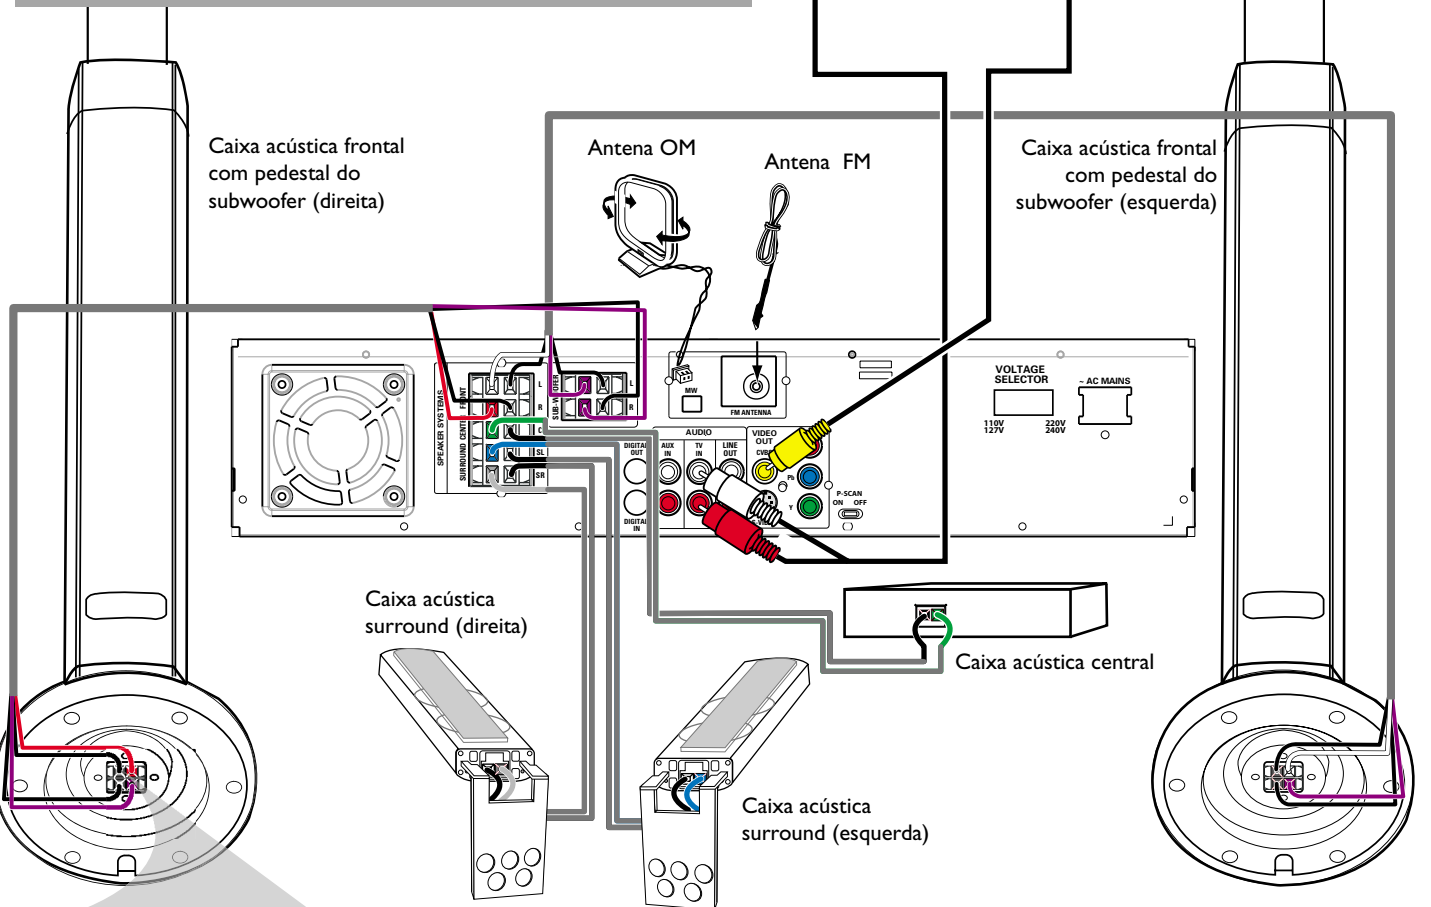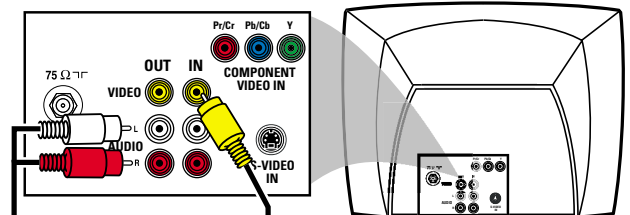


Disposição recomendada dos altifalantes

...depois divirta-se!
(na página contígua)

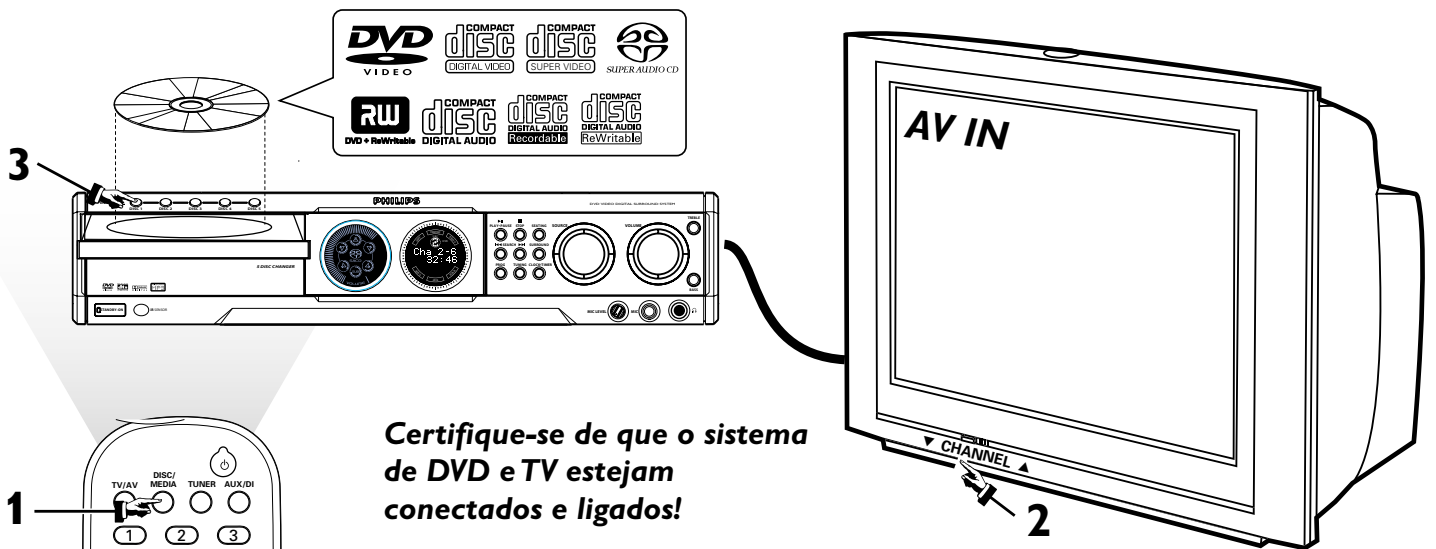

Certifique-se de que o sistema de DVD e TV estejam conectados e ligados!

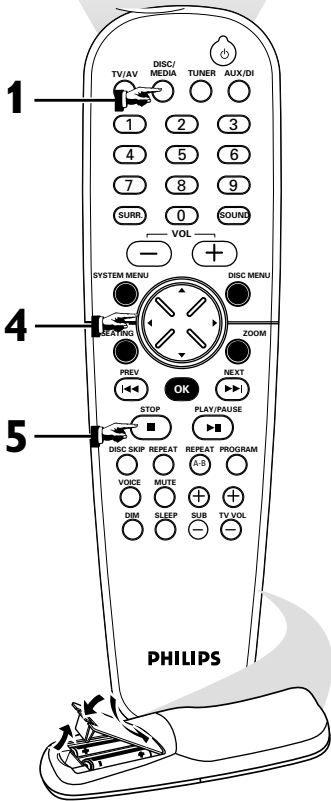

Reprodução de um disco

1 Pressione DISC/MEDIA no controle remoto.

Também é possível pressionar o botão SOURCE (FONTE) do painel frontal até aparecer "DISC X" no painel do visor.

2 Ligue a TV e selecione o modo Video In correto.

Deverá aparecer na TV a tela de fundo azul do DVD (se não houver nenhum disco no sistema de DVD).

3 Pressione OPEN•CLOSE ▲(ABRIR/FECHAR) na parte frontal do sistema de DVD e coloque um disco. Depois pressione OPEN•CLOSE ▲ novamente para fechar a bandeja do disco.

Certifique-se de que a etiqueta do disco esteja voltada para cima. Nos casos de discos de dupla face, coloque o lado que deseja reproduzir voltado para cima.

4 A reprodução iniciará automaticamente

Se aparecer um menu do disco, use os botões ▲▼◀▶ do controle remoto para fazer a seleção necessária. Depois pressione OK para confirmar. Também é possível usar o teclado numérico do controle remoto para selecionar recursos. Siga as instruções fornecidas no menu do disco.

5 Para parar a reprodução, pressione STOP ■.

Códigos de região

Os DVDs devem ser identificados como ALL (Todas as regiões) ou como Região 4 a fim de que este sistema de DVD possa reproduzi-los. Não é possível reproduzir discos identificados como de outras regiões.



Não aparece!!

Verifique o modo AV (Áudio/Vídeo) na TV.

- * Normalmente, este canal está entre os canais mais baixo e mais alto e pode chamar-se FRONT, AV IN ou VIDEO. Consulte o manual da TV para obter mais detalhes.
- * Você também pode ir ao canal 1 da TV e pressionar o botão Channel para baixo repetidamente até aparecer o canal Video In.
- * O controle remoto da TV também pode ter um botão ou comutador para a escolha dos diferentes modos de vídeo.
- * Você também pode ajustar a TV para o canal 3 ou 4 se estiver usando o modulador de RF.



Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.