

Docking Entertainment System

DCM230

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

User manual

Manuel d'utilisation

Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale dell'utente

Användarhandbok

Brugervejledning

Käyttöopas

Manual do usuário

Εγχειρίδιο χρήσεως



PHILIPS

Περιεχόμενα

Γενικές Πληροφορίες

Περιβαλλοντικές πληροφορίες	227
Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα	227
Πληροφορίες για την ασφάλεια	227
Ασφάλεια ακοής	228

Προετοιμασία

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος	229
Στερεώστε τη σιαγόνα στη σχισμή	229
Σύνδεση ΦΤΒ συσκευής ή κάρτας	230
Σύνδεση μη ΦΤΒ συσκευής	230
Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ..	231
Αντικατάσταση της μπαταρίας (λιθίου CR2025) στο τηλεχειριστήριο	231

Πλήκτρα

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο	232
---	-----

Μασικες Λειτουργίες

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος	234
μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής	234
Βάλτε το σύστημα στην κατάσταση Αναμονής ECO Power	234
Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής Εξοικονόμησης Ρεύματος	234
Ρύθμιση της έντασης και του ήχου	234

Λειτουργία CD/MP3-CD

Αναπαραγωγή δίσκου CD	236
Βασικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής	236
Αναπαραγωγή δίσκου MP3	237
Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT	238
Προγραμματισμός τραγουδιών	238
Διαγραφή προγράμματος	238

Ραδιοφωνική λήψη

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς	239
Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	239
Αυτόματος προγραμματισμός	239
Προγραμματισμός με το χέρι	239
Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς	240
RDS	240

Εξωτερικές Πηγές

Χρήση μη υποστηριζόμενης συσκευής USB	241
Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης	241
Αναπαραγωγή μέσω ΦΤΒ συσκευής μαζικής αποθήκευσης	241

Ρολόι/Χρονοδιακόπτης

Ρύθμιση του ρολογιού	243
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	243
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη	243
Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου	244

Βάση iPod

Συμβατά iPod player	245
Επιλογή του σωστού προσαρμογέα βάσης ..	245
Εγκατάσταση	245
Αναπαραγωγή σε φορητό iPod player	245
Φόρτιση της μπαταρίας του iPod με χρήση της βάσης	245

Προδιαγραφές

Συντήρηση

Διόρθωση πιθανών βλαβών

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Το προϊόν αυτό πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τις ραδιοφωνικές παρεμβολές.


Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Υα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

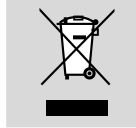

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC

Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σημειώσεις για την απόρριψη μπαταριών

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK, και δεν μπορεί να απορρίπτεται με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συμπαράδιδόμενα εξαρτήματα

- Τηλεχειριστήριο (με μπαταρία)
- Καλώδιο κεραίας για τα FM
- Κεραία πλαισίου για τα MW
- 4 X προσαρμογείς βάσης iPod
- Τροφοδοτικό AC

Πληροφορίες για την ασφάλεια

- Προτού θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι η τάση λειτουργίας, που υποδεικνύεται στην πινακίδα ένδειξης του τύπου, (ή η ένδειξη της τάσης δίπλα από τον επιλογέα τάσης) του συστήματός σας ταυτίζεται με την τάση του δικτύου της περιοχής σας. Εάν η τάση δεν είναι η ίδια, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
- Τοποθετήστε το σύστημα πάνω σε μία επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Μην εκθέτετε το σύστημα, τις μπαταρίες ή τους δίσκους σε υπερβολική υγρασία, βροχή, άμμο ή σε πηγές θερμότητας όπως συσκευές θέρμανσης ή η άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Γενικές Πληροφορίες

- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Εγκαταστήστε μονάδα κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Εάν το σύστημα μετακινηθεί απ' ευθείας από ένα ψυχρό σε ένα ζεστό περιβάλλον, ή εάν τοποθετηθεί σε ένα πολύ υγρό δωμάτιο, ενδέχεται να συμπυκνωθεί υγρασία πάνω στους φακούς της μονάδας δίσκου στο εσωτερικό του συστήματος. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η συσκευή αναπαραγωγής CD δεν θα λειτουργεί κανονικά. Αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για μία ώρα περίπου, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα στη μονάδα, ωστόσο καταστεί δυνατή η κανονική αναπαραγωγή.
- Τα μηχανικά μέρη του συστήματος περιλαμβάνουν αυτο-λιπαίνόμενα ρουλεμάν και δεν πρέπει να γρασάρονται ή να λιπαίνονται.
- Όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση Αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει κάποια ενέργεια. Για να αποσυνδέσετε εντελώς το σύστημα από την παροχή ρεύματος, αφαιρέστε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.

- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:


- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάντε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μην ανοίγετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάσσετε ή να διακοπύτε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λ.π. γιατί ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

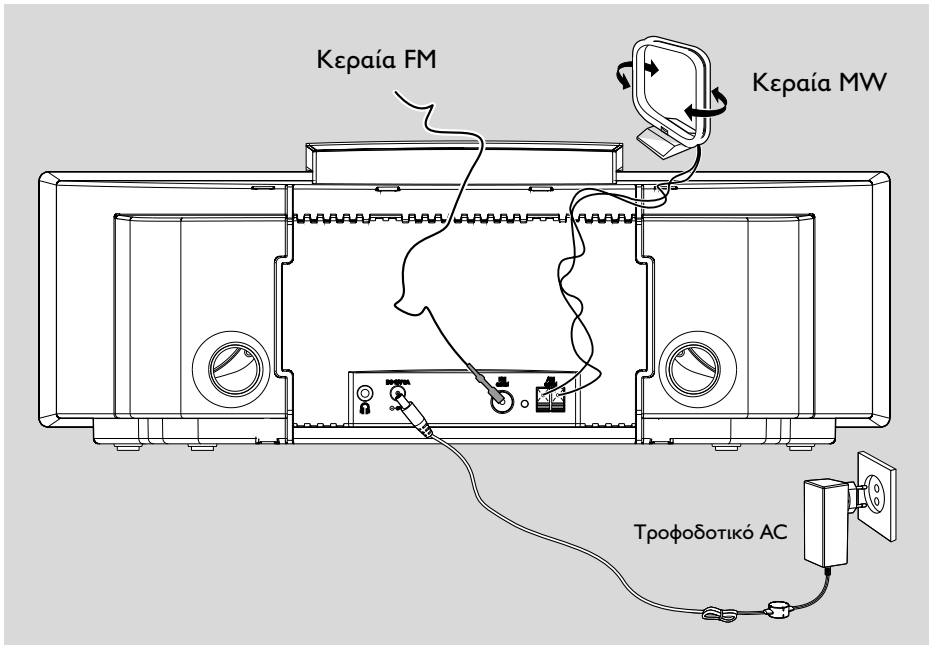

Συνδέσεις στο πίσω μέρος του συστήματος

Η πινακίδα ένδειξης του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του συστήματος.

Α Ρεύμα

- Προτού συνδέσετε το τροφοδοτικό AC στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι άλλες συνδέσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, χρησιμοποιήστε μόνο το αυθεντικό καλώδιο ρεύματος.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν ο διακόπτης ρεύματος είναι ανοιχτός.

Για να αποτρέπεται η υπερθέρμανση, το σύστημα διαθέτει ένα ενσωματωμένο κύκλωμα ασφαλείας. Κατά συνέπεια, το σύστημά σας μπορεί να μεταβεί αυτομάτως σε κατάσταση Αναμονής υπό ακραίες συνθήκες. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε το σύστημα να κρυώσει προτού το επαναχρησιμοποιήσετε (δεν διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις).

Β Σύνδεση κεραίων


Συνδέστε την κεραία βρόχου MW και την κεραία FM, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Ρυθμίστε τη θέση της κεραίας για να έχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Κεραία MW



- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν μακρύτερα από τηλεοράσεις, βίντεο ή άλλες πηγές ακτινοβολίας.

Κεραία FM

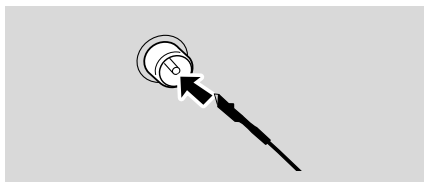

- Για καλύτερη στερεοφωνική λήψη FM, συνδέστε μία εξωτερική κεραία FM στον ακροδέκτη FM AERIAL (FM ANTENNA).
- © Προαιρετικές συνδέσεις
- Οι προαιρετικές συσκευές και τα καλώδια σύνδεσης δεν συμπεριλαμβάνονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των συνδεδεμένων συσκευών.

Σύνδεση USB συσκευής ή κάρτας

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi.

- Western Τοποθετήστε το βύσμα USB της συσκευής USB στην υποδοχή ➡ της συσκευής.

ή

για τις συσκευές που διαθέτουν καλώδιο USB:

- 1 Τοποθετήστε ένα βύσμα του καλωδίου USB στην υποδοχή ➡ της συσκευής.
- 2 Τοποθετήστε το άλλο βύσμα του καλωδίου USB στο USB τερματικό εξόδου της USB συσκευής

για την κάρτα μνήμης:

- 1 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα σε συσκευή ανάγνωσης καρτών
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή ανάγνωσης καρτών στην υποδοχή ➡ της συσκευής.

Σύνδεση μη USB συσκευής

Συνδέστε τους ακροδέκτες της αριστερής και της δεξιάς εξόδου ήχου (audio OUT) μιας τηλεόρασης, ενός βίντεο, μιας συσκευής αναπαραγωγής δίσκων λέιζερ, μιας συσκευής αναπαραγωγής DVD ή ενός CD εγγραφής στους ακροδέκτες εισόδου **AUX**.

Σημείωση:

— Εάν συνδέετε κάποια συσκευή με μονοφωνική έξοδο (έναν μόνο ακροδέκτη εξόδου ήχου), συνδέστε την στον αριστερό ακροδέκτη εισόδου AUX. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο γιζγθ “μετατροπής μονού σε διπλό” (ο ήχος εξακολουθεί να είναι μονοφωνικός).


Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο

- 1 Τραβήξτε και αφαιρέστε το πλαστικό φύλλο προστασίας.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να ελέγξετε πατώντας ένα από τα πλήκτρα πηγής του τηλεχειριστηρίου [για παράδειγμα CD, TUNER (Δέκτης)].
- 3 Στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία που επιθυμείτε (για παράδειγμα ► II , ◀◀ , ►►).



Αντικατάσταση της μπαταρίας (λιθίου CR2025) στο τηλεχειριστήριο

- 1 Πιέστε τη θυρίδα στο διαμέρισμα μπαταριών.
- 2 Τραβήξτε και βγάλτε το διαμέρισμα της μπαταρίας.
- 3 Αντικαταστήστε με καινούργια μπαταρία και εισάγετέ την πλήρως μέσα στο διαμέρισμα της μπαταρίας, ώστε να βρεθεί στην αρχική θέση.

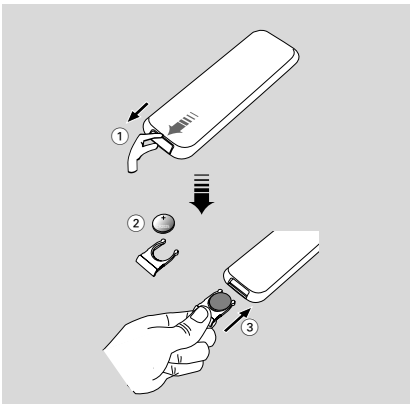

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Πλήκτρα στο σύστημα και στο τηλεχειριστήριο

① **STANDBY-ON/ ECO POWER** (⏻)

- το σύστημα ενεργοποιείται ή μεταβαίνει σε αναμονή για λόγους Εξοικονόμησης Ενέργειας/κανονική αναμονή με ένδειξη ώρας.

② **Οθόνη**

- δείχνει την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής.

③ **EJECT** ▲

- εξάγει ένα δίσκο από τη θυρίδα φόρτωσης δίσκων.

④ **IR SENSOR**

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτόν τον αισθητήρα.

⑤ **VOLUME** –/+ (VOL +/–)

- ρύθμιση της έντασης.

⑥ **Φορτωτής δίσκου**

⑦ ◀◀/▶▶

για CD/MP3-CD/USB

αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.

.....επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

⑧ **STOP** ■

- διακοπή της αναπαραγωγής του CD και διαγραφή του προγράμματος του CD.

⑨ ▶ II

- τέναρξη ή διακοπή της αναπαραγωγής.

⑩ **ALBUM/PRESET** +/–

- (για MP3-CD/USB) επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.
- ρυθμίζει τις ώρες ή ρύθμιση των λεπτών.
- επιλογή προεπιλεγμένων ραδιοφωνικών σταθμών.

⑪ ◀◀/▶▶

για CD/MP3-CD/USB

αναζήτηση προς τα μπροστά και πίσω μέσα στο ίδιο τραγούδι / CD.

για TUNER συντονίζεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (κάτω/πάνω).

⑫ ◀ / ▶

για CD/MP3-CD/USB

.....επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

⑬ **SOURCE**

- επιλογή της πηγής ήχου for CD/USB/iPod/TUNER (FM/MW)/AUX.

⑭ **PROG**

- (για CD/MP3-CD/USB) προγραμματίζει τα κομμάτια.
- (για TUNER) προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών, αυτόματα ή με το χέρι.
- Προβολή ώρας στο ρολόι.

⑮ **REPEAT**

για CD/MP3-CD/USB επιλέγει λειτουργία επανάληψης αναπαραγωγής.

⑯ **SHUFFLE**

- πραγματοποιεί τυχαία αναπαραγωγή κομματιών από δίσκο/USB.

⑰ **TIMER**

- ρυθμίζει τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

⑱ **PLAY•MODE**

- επιλέγει διάφορους τρόπους λειτουργίας επανάληψης ή τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής ενός δίσκου.

⑲ ▲ / ▼

- (για MP3-CD/USB) επιλογή της αρχής του τρέχοντος / προηγούμενου / επόμενου τραγουδιού.

⑳ **MUTE**

- διακοπή και επαναφορά της αναπαραγωγής ήχου.

㉑ **DSC (Digital Sound Control)**

- επιλογή των ηχητικών χαρακτηριστικών: ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC.

㉒ **DBB (Dynamic Bass Boost)**

- ενίσχυση των μπάσων.

㉓ **DISPLAY**

- επιλέγει διαφορετικές λειτουργίες προβολής πληροφοριών του δίσκου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

㉔ **RDS**

- σε FM, προβάλλει πληροφορίες RDS.

㉕ **SLEEP**

- επιλέγει το χρονοδιακόπτη αυτόματης διακοπής λειτουργίας.

26 MENU

- αντιστοιχεί στο κουμπί MENU που βρίσκεται στο iPod player.

27 Numerical Keypad (0~9)

- για CD/MP3-CD/USB επιλέγει απευθείας ένα κομμάτι.

28 BAND

- Για το δέκτη (TUNER): πατήστε το διακόπτη που βρίσκεται ανάμεσα σε MW και FM.

29 Βάση iPod

- χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σε βάση του iPod player, για αναπαραγωγή ή επαναφόρτιση μέσω του παρόντος συστήματος.

30 AUX

- πρόκειται για το βύσμα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής.

31 USB DIRECT


- συνδέστε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

32 OK

- επιβεβαιώνει κάποια επιλογή (μόνο για λειτουργία μενού iPod).

Σημειώσεις για το τηλεχειριστήριο:

- Πρώτα επιλέγετε την πηγή που θέλετε να λειτουργείτε πιέζοντας ένα από τα πλήκτρα επιλογής πηγής στο τηλεχειριστήριο (π.χ. CD ή FM, κ.λπ.).
- Μετά επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία (► II, ◀◀, ▶▶ κ.λπ.).

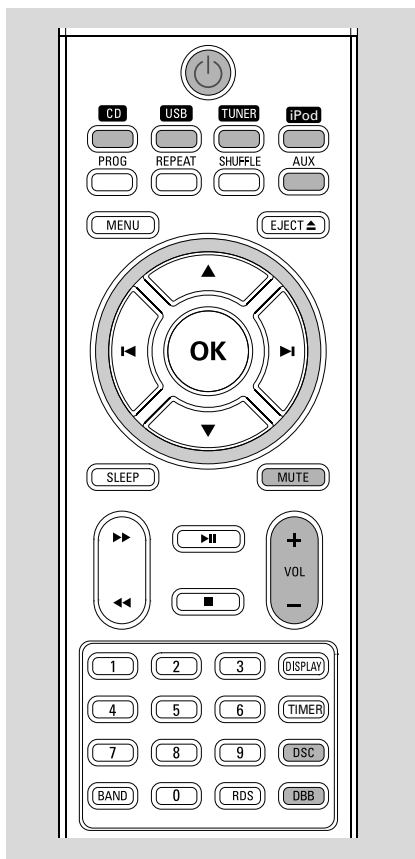

Σημαντικό:

Πριν λειτουργήσετε το σύστημα, ολοκληρώστε τις διαδικασίες της προετοιμασίας.

Έναρξη λειτουργίας του συστήματος

- Πατήστε **STANDBY-ON/ECO POWER** (ή ϕ στο τηλεχειριστήριο).
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.
- Πατήστε **SOURCE** στο πάνω μέρος του συστήματος ή πατήστε **CD, USB, iPod, TUNER** ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο.
→ Το σύστημα θα μεταβεί στην επιλεγμένη πηγή.

μετάβαση του συστήματος στη λειτουργία Αναμονής.

- Πατήστε **STANDBY-ON/ECO POWER** (ή **CLOCK**/ ϕ στο τηλεχειριστήριο).
→ Το σύστημα θα επανέλθει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.
→ Οι ρυθμίσεις της έντασης, του αμφίδρομου ήχου, η τελευταία επιλεγμένη πηγή ήχου και οι προεπιλεγμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής.

Βάλτε το σύστημα στην κατάσταση Αναμονής ECO Power

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **STANDBY-ON/ECO POWER** ϕ (ή ϕ στο τηλεχειριστήριο) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.
→ Ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήσει.

Αυτόματη Κατάσταση Αναμονής Εξοικονόμησης Ρεύματος


Με χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα αυτόματα μεταβαίνει σε Οικονομική Ισχύ / Κατάσταση αναμονής 15 λεπτά αφ' ότου ένα CD/MP3/USB φθάσει στο τέλος και δεν υπάρξει ενεργή λειτουργία ελέγχου.

Ρύθμιση της έντασης και του ήχου

- ❶ Πατήστε **VOLUME +/- (VOL +/-)** στο τηλεχειριστήριο της συσκευής προς τα αριστερά για να μειώσετε την ένταση ή προς τα δεξιά για να την αυξήσετε.
→ Η οθόνη δείχνει τη στάθμη του ήχου VOL και έναν αριθμό από MIN 01, 02, ...31 MAX.
- ❷ Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το ρυθμιστικό αμφίδρομου ήχου **DSC** στη συσκευή ή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το επιθυμητό ηχητικό εφέ: ROCK/POP/JAZZ/CLASSIC.
- ❸ Πατήστε **DBB** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ενίσχυση των μπάσων.
→ Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DBB, εμφανίζεται η ένδειξη **DBB ON**.
→ Εάν απενεργοποιηθεί το DBB, εμφανίζεται το **DBB OFF**.
- ❹ Πατήστε **MUTE** στο τηλεχειριστήριο για να διακόψετε αμέσως την αναπαραγωγή ήχου.
→ Η αναπαραγωγή συνεχίζεται χωρίς ήχο και η ένδειξη **--MUTE--** αναβοσβήνει στην οθόνη.
- Για να επανενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή ήχου μπορείτε:
 - να ξαναπατήσετε **MUTE**;
 - να αλλάξετε τη ρύθμιση της έντασης;
 - να αλλάξετε την πηγή ήχου.

Για να ακούτε με ακουστικά

- Συνδέστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή  στο μπροστινό μέρος του συστήματος.
→ Η ένταση των ηχείων μηδενίζεται.

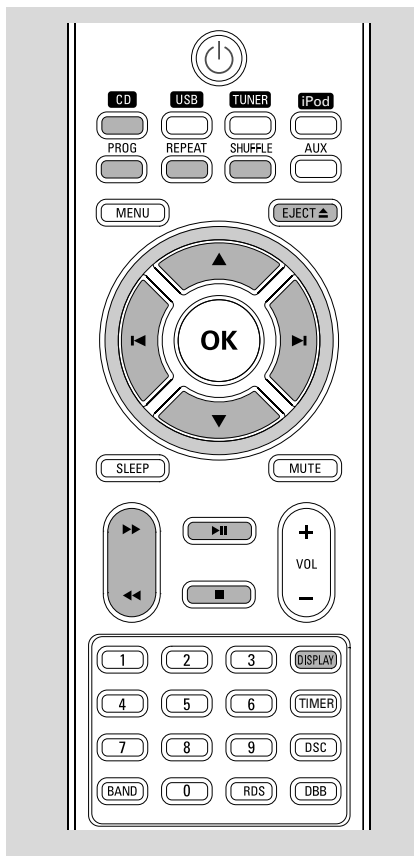

Σημαντικό:

Δεν πρέπει ποτέ να αγγίζετε τον φακό του CD πιασερ!

Αναπαραγωγή δίσκου CD

Αυτή η συσκευή CD πιασερ είναι σε θέση να αναπαράγει δίσκους Audio, συμπεριλαμβανομένων και των δίσκων CD-Recordable και CD-Rewritable.

- Ωστόσο, η αναπαραγωγή δίσκων CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD ή CD ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι δυνατή.
- 1 Πατήστε **SOURCE** στο πάνω μέρος του συστήματος για να επιλέξετε CD ή πατήστε **CD** στο τηλεχειριστήριο.
- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο μέσα στο φορτωτή θυρίδας.

→ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την τυπωμένη του πλευρά προς τα πάνω.

→ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει κάθε άλλο δίσκο από το φορτωτή θυρίδας.

- 3 Πατήστε ►|| για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
- 4 Πατήστε απλά ■ οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Βασικές ρυθμίσεις αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή δίσκου CD

- Πατήστε ►|| για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Κατά την αναπαραγωγή του CD, η οθόνη δείχνει τον αριθμό του τρέχοντος τραγουδιού και τον χρόνο που έχει παρέλθει από την αρχή του τραγουδιού.

Επιλογή άλλου τραγουδιού

- Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο ◀◀/▶▶ (◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός αριθμός τραγουδιού στην οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό **πληκτρολόγιο (0-9)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε απευθείας ένα κομμάτι.
- Αν έχετε επιλέξει έναν αριθμό τραγουδιού αμέσως μετά την τοποθέτηση του CD στην υποδοχή ή αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση παύσης (PAUSE), θα πρέπει να πατήσετε ►|| για να αρχίσει η αναπαραγωγή.

Οθόνη κειμένου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD

- Πατήστε το **DISPLAY** επανειλημμένα για να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες.
→ Τον αριθμό κομματιού και τον χρόνο αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού που έχει παρέλθει.
→ Αριθμός κομματιού και χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για το τρέχον κομμάτι.
→ Αριθμός κομματιού και συνολικός χρόνος αναπαραγωγής που απομένει.
→ Ώρα του ρολογιού.

MP3-CD

- Πατήστε **DISPLAY** για να εμφανίσετε τις πληροφορίες ID-3, εάν είναι διαθέσιμες, καθώς και την ώρα του ρολογιού.

Αναζήτηση αποσπάσματος τραγουδιού

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **◀◀▶▶** (◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο).
- 2 Μόλις αναγνωρίσετε το απόσπασμα που ψάχνετε, αφήστε το πλήκτρο **◀◀▶▶** (◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο).
→ Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

- Πατήστε το **■**.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή

- Μπορείτε να παύσετε προσωρινά την αναπαραγωγή, πατώντας **▶ II**.
→ Ξαναπατήστε **▶ II** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

Σημείωση: Η αναπαραγωγή θα σταματήσει επίσης:

- πραγματοποιήσετε εξαγωγή του δίσκου.
- όταν φτάσει το CD στο τέλος.
- αν επιλέξετε κάποια άλλη πηγή: **TUNER, USB, DOCK** ή **AUX**.
- αν επιλέξετε την κατάσταση αναμονής.
- πλησιάζει ο καθορισμένος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης.

Αναπαραγωγή δίσκου MP3

- 1 Τοποθετήστε έναν δίσκο MP3.
→ Ο χρόνος ανάγνωσης των δίσκων ενδέχεται να υπερβεί τα 10 δευτερόλεπτα, λόγω του μεγάλου αριθμού κομματιών που περιέχονται σε κάθε δίσκο.
- 2 Πατήστε το **ALBUM/PRESET +/- (▲ / ▼)** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το άλμπουμ που θέλετε.
- 3 Πατήστε **◀◀▶▶** (ή **◀ / ▶** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε.
→ Ο αριθμός άλμπουμ θα αλλάζει ανάλογα, φτάνοντας στην πρώτη διαδρομή ενός άλμπουμ πιέζοντας **◀◀** (◀ στο τηλεχειριστήριο) ή στην τελευταία διαδρομή ενός άλμπουμ πιέζοντας **▶▶** (▶ στο τηλεχειριστήριο).
- 4 Πατήστε το **▶ II** για να αρχίσετε την αναπαραγωγή.

Υποστηριζόμενα σχήμα δίσκων MP3:

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος του αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί δυφίων: 32~256 (λβππ), μεταβλητοί ρυθμοί δυφίων

Διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής: SHUFFLE και REPEAT

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας πριν την αναπαραγωγή ή κατά τη διάρκειά της. Οι επιλογές αναπαραγωγής μπορούν να συνδυαστούν επίσης με την επιλογή PROGRAM.

- 1 Για επιλέξετε λειτουργία αναπαραγωγής, πατήστε **PLAY•MODE (SHUFFLE ή REPEAT** στο τηλεχειριστήριο) πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή λειτουργία.
→ Η ένδειξη **SC** εμφανίζεται εάν ενεργοποιηθεί η τυχαία αναπαραγωγή και εξαφανίζεται εάν απενεργοποιηθεί.
→ Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **CD**, υποδεικνύεται η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού.
→ Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **CD ALL**, υποδεικνύεται η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των κομματιών του τρέχοντος δίσκου.
→ Για MP3 CD, εάν στην οθόνη ενδείξεων αναβοσβήνουν οι ενδείξεις **CD** και **ALB**, υποδεικνύεται η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος άλμπουμ.
- 2 Αν βρίσκεστε στην κατάσταση STOP, πατήστε **▶ II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
→ Αν έχετε επιλέξει SHUFFLE, η αναπαραγωγή ξεκινάει αμέσως.
- 3 Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο **PLAY•MODE (SHUFFLE ή REPEAT** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να σβήσουν οι διάφορες ενδείξεις των λειτουργιών **CD** ή **SC** στην οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε **■** για να σταματήσετε τον επιλεγμένο τρόπο αναπαραγωγής.

Σημείωση:

– Οι λειτουργίες επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προγραμματισμός τραγουδιών


Πραγματοποιήστε τον προγραμματισμό στην κατάσταση STOP για να αποθηκεύσετε τα τραγούδια του CD στην επιθυμητή σειρά. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποιο τραγούδι περισσότερες φορές. Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 40 τραγούδια στη μνήμη.

- 1 Πατήστε **PROG** για να μπείτε στην κατάσταση προγραμματισμού.
→ Αναβοσβήνει ένας αριθμός κομματιού.
- 2 Πατήστε **◀◀▶▶** (ή **◀ / ▶** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό κομματιού.
- MP3 CD, Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **ALBUM/PRESET +/-** (**◀ / ▶** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό τραγουδιού.
- 3 Πατήστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό τραγουδιού που θέλετε να αποθηκευτεί στη μνήμη.
→ Εμφανίζεται η ένδειξη **PR ***, στην οποία το * δηλώνει τον αριθμό του επόμενου προγράμματος προς αποθήκευση.
- 4 Επαναλαμβάνετε τα βήματα 2-3 για την επιλογή και αποθήκευση όλων των επιθυμητών τραγουδιών.
→ Εάν επιχειρήσετε να προγραμματίσετε περισσότερα από 40 κομμάτια, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **PROGRAM FULL**.
- 5 Πατήστε **■** για να ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό.
→ Η ένδειξη **PROG** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 6 Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του προγραμματισμένου δίσκου, πατήστε **▶ II** απευθείας.

Διαγραφή προγράμματος

Μπορείτε να διαγράψετε το πρόγραμμα:

- πατώντας μία φορά το πλήκτρο **■** στην κατάσταση STOP;
- πατώντας δύο φορές το πλήκτρο **■** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
→ Η ένδειξη **PROG** εξαφανίζεται.
- πραγματοποιώντας εξαγωγή του δίσκου.

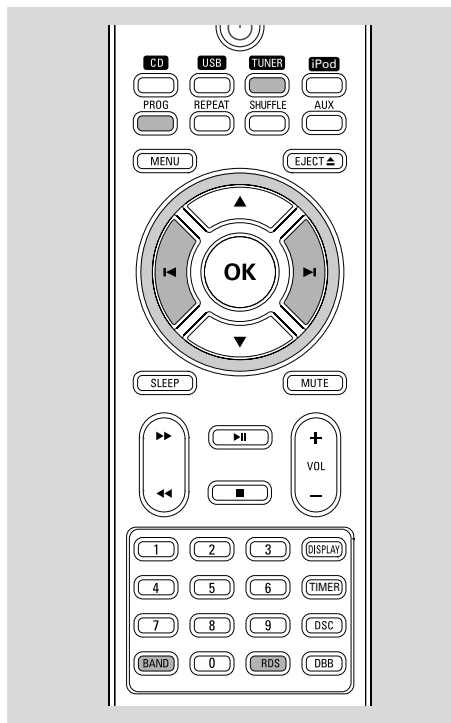

Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς

- ❶ Πατήστε επαναληπμένα **SOURCE** (ή **TUNER** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε την πηγή δέκτη.
- ❷ Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **BAND** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη συχνοτήτων : FM ή MW.
- ❸ Πατήστε **◀◀/▶▶** (ή **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο) και αφήστε το πλήκτρο.
→ Το σύστημα θα ξεκινήσει την αναζήτηση για ραδιοφωνικό σταθμό με σήμα επαρκούς ισχύος.
- ❹ Αν είναι αναγκαίο, επαναλαμβάνετε το τρίτο βήμα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σταθμό.

- Για να συντονίσετε τον δέκτη σε έναν σταθμό με αδύναμο σήμα, πατήστε σύντομα και επαναληπμένα το πλήκτρο **◀◀/▶▶** (ή **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο) μέχρι να πετύχετε την καλύτερη δυνατή λήψη.

Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στη μνήμη.

Αυτόματος προγραμματισμός

Ο αυτόματος προγραμματισμός θα ξεκινήσει από τον επιλεγμένο αριθμό προεπιλογής. Από αυτόν τον αριθμό προεπιλογής και πέρα, θα διαγραφούν όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί που είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα.

- ❶ Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε τον αριθμό προεπιλογής από τον οποίο θέλετε να ξεκινήσει ο αυτόματος προγραμματισμός.

Σημείωση:

– Αν δεν επιλέξετε κάποιον αριθμό προεπιλογής, ο προγραμματισμός θα αρχίσει αυτόματα από την αριθμό προεπιλογής 1, και όλες οι παλιές προεπιλογές σας θα διαγραφούν.

- ❷ Πατήστε **PROG** για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Προγραμματίζονται όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί.

Προγραμματισμός με το χέρι

- ❶ Συντονίστε το ραδιόφωνο στον επιθυμητό σταθμό (δείτε "Συντονισμός σε ραδιοφωνικούς σταθμούς").
- ❷ Πατήστε **PROG** για να ενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό.
→ Αναβοσβήνει η ένδειξη **PROG** στην οθόνη.
- ❸ Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή **◀/▶** στο τηλεχειριστήριο) για να δώσετε σ' αυτόν τον σταθμό έναν αριθμό από το 1 έως το 20.

Ραδιοφωνική λήψη

- 4 Ξαναπατήστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Σβήνει η ένδειξη **PROG** και εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 5 Επαναλαμβάνετε τα τέσσερα παραπάνω βήματα για την αποθήκευση περισσότερων σταθμών.
- Μπορείτε να διαγράψετε οποιονδήποτε προεπιλεγμένο σταθμό αποθηκεύοντας κάποια άλλη συχνότητα στη θέση του.

Συντονισμός σε προεπιλεγμένους σταθμούς

- Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή ▲ / ▼ οξυθε σενουε γοζυσομ) μέχρι να εμφανιστεί ο αριθμός προεπιλογής του επιθυμητού σταθμού.

RDS

Υο "Σύστημα Δεδομένων μέσω Ραδιοφώνου" (RDS) είναι μια υπηρεσία που παρέχει σε σταθμούς FM τη δυνατότητα να παρουσιάζουν συμπληρωματικές πληροφορίες. Όταν λαμβάνετε το σήμα ενός σταθμού RDS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **RDS** και το όνομα του σταθμού. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού, οι σταθμοί RDS θα προγραμματιστούν πρώτοι.

Επιλογή διάφορων τύπων πληροφοριών RDS

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **RDS** για να επιλέξετε μεταξύ των ακόλουθων πληροφοριών (αν είναι διαθέσιμες):
 - Όνομα σταθμού
 - Ραδιοφωνικά μηνύματα κειμένου
 - Τύπο προγράμματος
 - Συχνότητα

Χρήση μη υποστηριζόμενης συσκευής USB

- 1 Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής (ηλεκτρονική, βίντεο, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων λείζερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD ή CD εγγραφής) στους ακροδέκτες εισόδου ΑΦΩ του συστήματός σας.
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **SOURCE** σεπεαυεδμς (ή **AUX** στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή.

Σημείωση:

- Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά πλοήγησης ήχου (για παράδειγμα DSC ή DBB).
- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για τη συνδεδεμένη συσκευή.

Χρήση USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης στο σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να απολαύσετε την μουσική που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή μέσα από τα παντοδύναμα ηχεία του συστήματος Hi-Fi

Αναπαραγωγή μέσω USB συσκευής μαζικής αποθήκευσης

Συνδέοντας μια USB συσκευή μαζικής

Συμβατές USB συσκευές μαζικής αποθήκευσης Με το σύστημα Hi-Fi, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- USB μνήμη ζματθ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- ΦΤΒ ζματθ πμασεστ (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB ζματθ κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης καρτών προκειμένου να λειτουργήσουν με το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi)

Σημειώσεις:

- Σε ορισμένες συσκευές αναπαραγωγής USB ζματθ (ή συσκευές μνήμης), η εγγραφή των αποθηκευμένων περιεχομένων γίνεται με χρήση ειδικής τεχνολογίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής προστατευμένων περιεχομένων αυτού του είδους σε οποιοδήποτε άλλες συσκευές (όπως το συγκεκριμένο σύστημα Hi-Fi).

– Συμβατότητα της σύνδεσης USB σε αυτό το προϊόν:

- a) Το συγκεκριμένο προϊόν υποστηρίζει τις περισσότερες συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB (MSD) που είναι συμβατές με τα πρότυπα USB MSD.
- i) Οι περισσότερες συνηθισμένες συσκευές κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης είναι μονάδες flash, memory stick, jump drive κλπ.
- ii) Εάν εμφανιστεί η ένδειξη "Disc Drive (Μονάδα δίσκου) στον υπολογιστή αφού συνδέσετε σε αυτόν τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης, τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για συσκευή συμβατή με το πρότυπο MSD που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτό το προϊόν.
- b) Εάν η συσκευή μαζικής αποθήκευσης απαιτεί μπαταρία/πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε καινούργια μπαταρία ή φορτίστε πρώτα τη συσκευή USB και έπειτα συνδέστε τη ξανά στο προϊόν.

– Υποστηριζόμενοι τύποι μουσικής:

- a) Η συσκευή αυτή υποστηρίζει την αναπαραγωγή μη προστατευμένων τύπων μουσικής μόνο με την παρακάτω επέκταση:
.mp3
.wma
- b) Μουσική που αγοράστηκε από οζ-μζε μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζεται γιατί διαθέτει προστασία DRM (Digital Rights Management).
- c) Δεν υποστηρίζονται οι επεκτάσεις ονομάτων αρχείων με τις παρακάτω επεκτάσεις:
.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac και άλλες.
- Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση καμίας απευθείας σύνδεσης ανάμεσα στη θύρα USB του υπολογιστή και το προϊόν, ακόμη και εάν υπάρχουν αρχεία vπ3 καιή ψνα στον υπολογιστή σας.

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορφή X αρχείων μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων MP3 (ρυθμός μεταφοράς δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης δυαδικών ψηφίων
- WMA έκδοση 9 ή νεότερη
- Κατάλογος ένθεσης μέχρι και 8 επιπέδων
- Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων: ανώτατο όριο 99
- Αριθμός κομματιών ή τίτλων: ανώτατο όριο 400

- Ετικέτα ταυτότητας ID3 έκδοσης 2.0 ή μεταγενέστερης
- Όνομα αρχείου σε μορφή Φξιγοδε UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Το σύστημα δεν θα αναπαράγει ούτε θα υποστηρίξει τα ακόλουθα:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ το οποίο δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν πρόκειται να εμφανιστεί στην παρουσίαση.
- Οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων παραβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι π.χ.: Τα κείμενα .δoγ ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .δmz αγνοούνται και δεν πρόκειται να αναπαραχθούν.
- AAC, WAV, PCM αρχεία ήχου
- DRM προστατευόμενα αρχεία WMA
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

Πώς να μεταφέρετε αρχεία μουσικής από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Με την μεταφορά και την απόθεση αρχείων μουσικής, μπορείτε να μεταφέρετε εύκολα την αγαπημένη σας μουσική από υπολογιστή σε USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης.


Όσον αφορά τη συσκευή αναπαραγωγής ζμαθ, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό της για τη διαχείριση μουσικής προκειμένου να μεταφέρετε την μουσική.

Ωστόσο, για λόγους συμβατότητας, αυτά τα αρχεία WMA ενδέχεται να μην είναι αναπαράξιμα.

Πώς να οργανώσετε τα MP3/WMA αρχεία σας στη USB συσκευή μαζικής αποθήκευσης

Το σύστημα Hi-Fi θα εκτελέσει αναζήτηση στα αρχεία MP3/WMA αρχεία με τη εξής σειρά: φάκελοι/υποφάκελοι/τίτλοι.

Παράδειγμα:

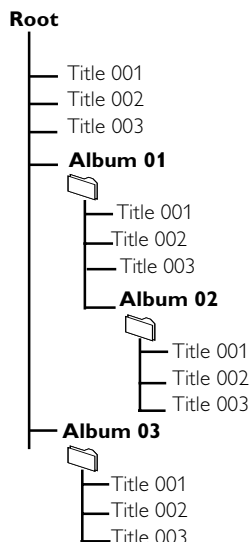


Σημειώσεις:

- Εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα άλμπουμ με το όνομα **"01"** για όλα αυτά τα αρχε.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων MP3 τελειώνουν σε MP3.
- Για τα DRM προστατευόμενα αρχεία WMA, χρησιμοποιήστε Windows Media Player 10 (ή νεότερη έκδοση) για εγγραφή/ μετατροπή. Επισκεφθείτε τη σελίδα www.microsoft.com για λεπτομέρειες σχετικά με το Windows Media Player και το WM DRM (Windows Media Digital Rights Management-Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων Μέσων των Ψιξδοψτ).

- 1 Ελέγξτε αν η σύνδεση της USB συσκευής έχει γίνει σωστά (Δείτε Προετοιμασία: Προαιρετικές συνδέσεις).
- 2 Πατήστε **SOURCE** (στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **USB**) μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε ΦΤΒ
 - Αν δεν βρεθεί αρχείο ήχου στη USB συσκευή, εμφανίζεται η ένδειξη **NO FILE**.
- 3 Εκτελέστε αναπαραγωγή των αρχείων ήχου της USB συσκευής όπως κάνετε με τα άλμπουμ ή και τα κομμάτια σε κάποιο CD (Δείτε Λειτουργία CD/MP3-CD).

Σημειώσεις:

- Για λόγους συμβατότητας, οι πληροφορίες των άλμπουμ ή και των κομματιών ενδέχεται να διαφέρουν από τις ενδείξεις που εμφανίζονται μέσω του λογισμικού διαχείρισης μουσικής της συσκευής αναπαραγωγής ζμαθ.
- Τα ονόματα αρχείων ή οι ετικέτες ταυτότητας ID3 θα εμφανίζονται ως — αν δεν είναι στα αγγλικά.

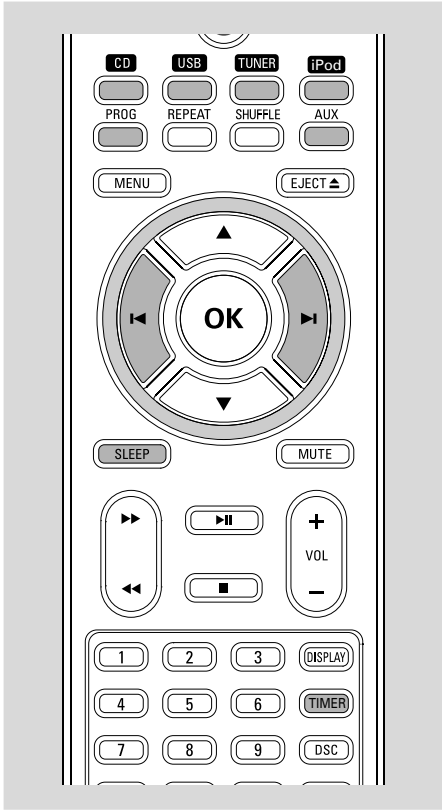

Ρύθμιση του ρολογιού

Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί είτε σε 12ωρη είτε σε 24ωρη λειτουργία (για παράδειγμα 12HR ή 24HR).

- 1 Στην κατάσταση αναμονής, Πατήστε **PROG**.
→ Εμφανίζεται το **SET CLOCK**. Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη 12HR ή 24HR.
- 2 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για να επιλέξετε λειτουργία ρολογιού.
→ Στη συνέχεια, τα ψηφία του ρολογιού για τις ώρες συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε το **ALBUM/PRESET +/-** (ή Πατήστε ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τις ώρες.
- 4 Ξαναπατήστε **PROG**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.

- 5 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **PROG** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ξυπνητήρι, ούτως ώστε το CD, TUNER, USB ή DOCK να ενεργοποιείται σε κάποια προκαθορισμένη ώρα (λειτουργία μίας φοράς).
 - Αν περάσουν περισσότερα από 90 δευτερόλεπτα χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο, η συσκευή θα εγκαταλείψει την κατάσταση ρύθμισης του χρονοδιακόπτη.
- 1 Στον τρόπο λειτουργίας αναμονής, πατήστε το **TIMER** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
 - 2 Πατήστε το **SOURCE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την πηγή ήχου.
→ Εμφανίζεται το "SET TIMER" και τα "SELECT SOURCE".
 - 3 Πατήστε **TIMER** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
→ Στη συνέχεια, τα ψηφία του ρολογιού για τις ώρες συνεχίζουν να αναβοσβήνουν.
 - 4 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τις ώρες.
 - 5 Ξαναπατήστε **TIMER**.
→ Αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία των λεπτών.
 - 6 Πατήστε **ALBUM/PRESET +/-** (ή ◀/▶ στο τηλεχειριστήριο) για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
 - 7 Πατήστε **TIMER** για να επιβεβαιώσετε την ώρα.
→ Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί και ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη

- Στην κατάσταση αναμονής ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **TIME**.
→ Η οθόνη δείχνει την ένδειξη ⌚ αν είναι ενεργοποιημένος ο χρονοδιακόπτης, και σβήνει αν είναι απενεργοποιημένος.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ύπνου

Ο χρονοδιακόπτης ύπνου παρέχει στη συσκευή τη δυνατότητα να σβήνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας.

- ❶ Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** πάνω στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε μία προκαθορισμένη ώρα.
→ Οι επιλογές είναι οι ακόλουθες (η ώρα υπολογίζεται σε λεπτά):
OFF → 90 → 75 → 60 → 45 → 30 → 15 → OFF → 90 ...
→ Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "SLEEP xx". Η ένδειξη "xx" υποδηλώνει την ώρα σε λεπτά.
→ Το „x” εμφανίζεται εάν ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης που έχετε επιλέξει δεν είναι 0.
- ❷ Όταν φτάσετε στην ώρα που επιθυμείτε, σταματήστε να πατάτε το κουμπί **SLEEP**.

Για να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου

- Πατήστε επανειλημμένα το **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "0" ή πατήστε το κουμπί **ECO POWER/STANDBY ON** .

Συμβατά iPod player


- Τα περισσότερα μοντέλα Apple iPod με υποδοχές 30 ακίδων: Nano 1ης / 2ης/ 3ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod touch και iPod classic.

Επιλογή του σωστού προσαρμογέα βάσης


- Συμπεριλαμβάνονται 4 προσαρμογείς βάσης iPod διαφορετικού τύπου, όπως φαίνεται στο πίσω μέρος του προσαρμογέα, για εφαρμογή στα παρακάτω iPod: Nano 1ης / 2ης/ 3ης γενιάς, iPod 5ης γενιάς (βίντεο), iPod touch και iPod classic.

Εγκατάσταση

- Εισαγάγετε τον αντίστοιχο προσαρμογέα βάσης για τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε.

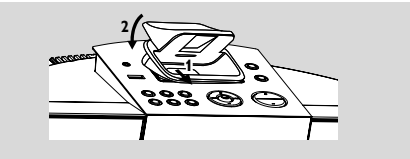

- Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με διαφορετικό φορητό iPod player, αφαιρέστε τον προσαρμογέα βάσης και αντικαταστήστε τον με άλλον του αντίστοιχου τύπου.

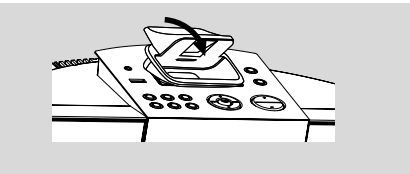

Αναπαραγωγή σε φορητό iPod player

- 1 Συνδέστε σωστά στη βάση το φορητό iPod player. Βεβαιωθείτε πως χρησιμοποιείτε συμβατό προσαρμογέα βάσης.
- Βεβαιωθείτε πως έχετε ενεργοποιήσει το iPod player πριν επιλέξετε πηγή iPod.
→ Εάν έχετε συνδέσει το iPod, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "iPod".
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** στο σύστημα ή **iPod** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την πηγή iPod.
- 3 Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα. Μπορείτε να επιλέξετε διαθέσιμες λειτουργίες (όπως αναπαραγωγή/παύση, μεταπήδηση κομματιού, γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, επιλογή μενού) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

Φόρτιση της μπαταρίας του iPod με χρήση της βάσης

- Σε λειτουργία iPod, συνδέστε απευθείας το φορητό iPod player στη βάση για φόρτιση.

Σημειώσεις:

– Για **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, να θυμάστε πως **ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ** η επαναφόρτιση του iPod ή της συσκευής USB όταν η κύρια συσκευή βρίσκεται σε **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**.

Προδιαγραφές

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ

Ισχύς εξόδου	2 x 15 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 70 dBA
Απόκριση συχνότητας	20 Hz – 20 KHz, ± 3 dB
Ευαισθησία εισόδου AUX	0.5 V (max. 2 V)
Ισχύς εξόδου ακουστικών	4 Ω
Σύνθετη αντίσταση ηχείων	32 Ω
Σύνθετη αντίσταση ακουστικών	<50 mW

Συσκευή CD PLAYER

Περιοχή συχνότητων	20 Hz – 20 kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dBA

TUNER (ΔΕΚΤΗΣ)

Περιοχή FM	87.5 – 108 MHz
Ευαισθησία στα 75 Ω	
– FM	20dBf
Επιλεκτικότητα	≥ 25 dB
Συνολική παραμόρφωση αρμονικών	≤ 1%
Απόκριση συχνότητας	
– FM	63 – 6000 Hz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	
– FM	50 dB A

Συσκευή USB

USB	12Mb/s, V1.1
..... Με αυτό το σύστημα μπορείτε να	αναπαράγετε αρχεία MP3/ WMA
Αριθμός άλμπουμ ή φακέλων	ανώτατο όριο 99
Αριθμός κομματιών ή τίτλων	ανώτατο όριο 400

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τροφοδοσία AC	100 – 240 V / 50-60 Hz
Διαστάσεις (Π x Υ x Μ)	390 x 140.5 x 200.5 (mm)
νάρος	2.33 kg
Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση	
αναμονής	<7 W
Σε αναμονή χαμηλής κατανάλωσης	<1 W

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συντήρηση

Λαθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά.

Λαθαρισμός των δίσκων

- Όταν οι δίσκοι είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα πανί καθαρισμού, σκουπίζοντάς τους από το κέντρο προς την περιφέρεια.
- Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, διαλυτικά ή καθαριστικά του εμπορίου ή σπρέϊ που είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό αναλογικών δίσκων.



Λαθαρισμός του φακού CD

- Μετά από παρατεταμένη χρήση σκόνη, βρωμιά κ.λπ. που μαζεύονται στο φακό του CD. Για να έχετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε τον φακό του CD με το καθαριστικό φακών CD της Philips (Philips CD Lens Cleaner) ή άλλο κατάλληλο υγρό καθαρισμού του εμπορίου ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Αντιμετώπιση
Εμφανίζεται "PLEASE INSERT COMPACT DISC".	✓ Τοποθετήστε έναν δίσκο. ✓ Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα. ✓ Περιμένετε έως ότου οι υδρατμοί που έχουν συμπυκνωθεί στους φακούς εξατμιστούν. ✓ Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο: ανατρέξτε στην ενότητα "Συντήρηση". ✓ Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD-RW ή CD-R.
Η ραδιοφωνική λήψη δεν είναι καλή.	✓ Εάν το σήμα είναι πολύ αδύναμο, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μία εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη. ✓ Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στο μίνι στερεοφωνικό σας σύστημα και την τηλεόραση ή το βίντεο.
Δεν μπορείτε να ανοίξετε τη θύρα του κασετοφώνου.	✓ Αφαιρέστε το βύσμα εναλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και επανασυνδέστε το. Θέστε πάλι το σύστημα σε λειτουργία.
Το σύστημα δεν αντιδρά όταν πατάτε τα κουμπιά.	✓ Ρυθμίστε την ένταση. ✓ Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	✓ Επιλέξτε την πηγή (για παράδειγμα, CD ή FM), προτού πατήσετε το κουμπί λειτουργίας (▶▶, ◀◀/▶▶). ✓ Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το σύστημα. ✓ Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται. ✓ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.

Διόρθωση πιθανών βλαβών

Προβλεπόμενα	Τομφουίξ
Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί.	✓ Ρυθμίστε το ρολόι σωστά. ✓ Πατήστε το TIMER για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
Η ρύθμιση Ρολογιού/Χρονοδιακόπτη έχει σβηστεί.	✓ Έχει γίνει διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. Επαναρυθμίστε το ρολόι και το χρονοδιακόπτη.
Ορισμένα αρχεία στη USB συσκευή δεν εμφανίζονται στην οθόνη.	✓ Ελέγξτε αν οι φάκελοι είναι περισσότεροι από 99 ή οι τίτλοι είναι περισσότεροι από 400.
Το “DEVICE NOT SUPPORTED” εμφανίζεται στην οθόνη.	✓ Αφαιρέστε τη συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB ή επιλέξτε άλλη πηγή.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Français

Español

Deutsch

Nederlands

Italiano


Svenska

Dansk

Suomi

Português

Ελληνικά

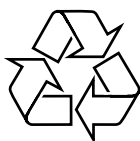

DCM230

**CLASS 1
LASER PRODUCT**



Printed in China

PDCC-ZYL-0835