

Philips on siin, et teid aidata

Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTL3120



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

Sisukord

1. Oluline	3
Ohutus.....	3
Toote hooldamine	4
Keskkonnast hoolimine	4
Vastavus.....	4
Abi ja tugi	5
2. Teie SoundBar	5
Peaseade	5
Kaugjuhtimispuult	5
Ühendused	7
3. Ühendamine ja seadistamine	8
Televisoriga ühendamine	8
Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI	8
Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest	9
EasyLink (HDMI-CEC kontroll) funktsiooni seadistamine	9
4. SoundBari kasutamine	10
Helitugevuse muutmine.....	10
Heli valimine.....	10
MP3 mängija	11
USB mälu-seadmed	11
Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu	12
Automaatne puhkerežiim	13
Tehase-seadistuste taastamine	13
5. SoundBari seinale kinnitamine	13
6. Tehnilised andmed	14
7. Probleemide lahendamine	15

1. Oluline

Lugege enne oma SoundBari kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage SoundBari lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelikke, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske SoundBari enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage toodet lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid toote ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage seade enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmest tōmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne toote vooluvõrku ühendamist kontrollige, et voolunäitajad oleksid vastavuses näitajatega, mis on trükitud toote taha või alla. Ärge kunagi ühendage toodet vooluvõrku, kui pinge on erinev.

Vigastuste või SoundBari kahjustumise oht!

- Ärge kunagi asetage toodet ega teisi objekte voolujuhtmele või teistele elektroonilistele seadmetele.
- Kui toodet transporditakse madalamal temperatuuril kui 5°C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Mõned selle toote osad võivad olla tehtud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi ja kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage seadet kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi seadme ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge kasutage koos erinevaid patareisid (vanu ja uusi ega süsinik ja leeliseline jne).
- Plahvatusoht, kui patareisid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareisid, kui need on tühjad või kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Patareisid sisaldavad keemilisi aineid, need tuleks õigesti ära visata.

Patareide alla neelamise oht!

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareisid alati laste käeulatuses väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiselt vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.
- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareisid alati laste käeulatuses väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatuses väljas ning võtke tootjaga ühendust.



See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev maandus.

Toote hooldamine

Kasutage toote puhastamiseks vaid mikrokiududest riidet.

Keskkonnast hoolimine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.



Teie seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2006/66/EC ning mida ei tohi hävitada hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Vastavus CE 1797

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

Käesolevaga kinnitab Philips Consumer Lifestyle, et see toode on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega.

Te leiate koopია Euroopa Ühenduse vastavuse deklaratsioonist aadressilt www.philips.com/support (PDF formaadis).

Abi ja tugi

Philips pakub täielikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend
- printida välja Kiire Alustamise Juhend (Quick Start Guide)
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.


Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiate oma toote alt või tagant.

2. Teie SoundBar

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

See peatükk annab ülevaate peaseadest.

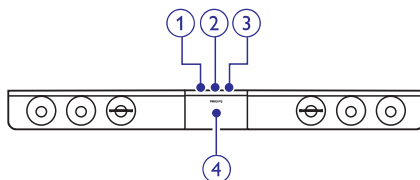

1. (Standby-On/Puhkerežiimi indikaator)

- SoundBari sisse ja puhkerežiimi lülitamine
- Kui SoundBar on puhkerežiimis, on puhkerežiimi indikaator punane.

2. **VOLUME +/-**

Suurendab või vähendab helitugevust.


3. **SOURCE**

Valib sisendallika või Bluetooth režiimi SoundBari jaoks.

4. Ekraanipaneel

Kaugjuhtimispuult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuuldist.

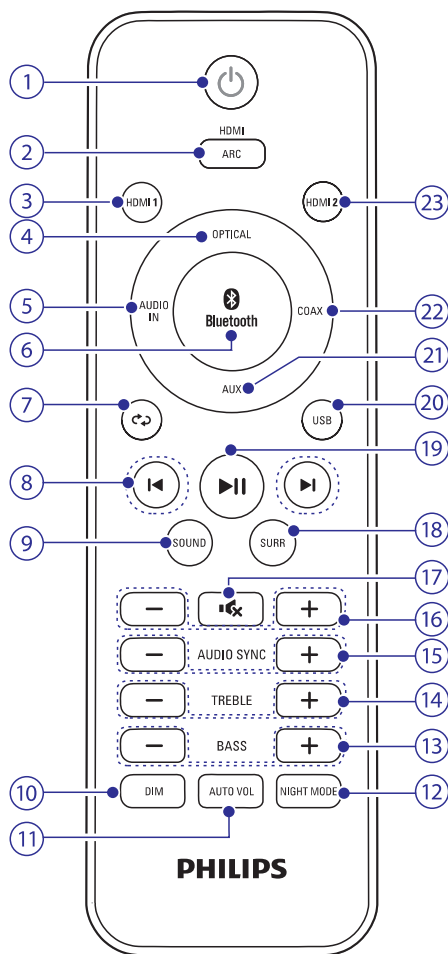

1. **⏻ (Standby-On)**

- SoundBari sisse või puhkerežiimi lülitamine.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada puhkerežiimi see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televisoor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon.

2. **HDMI ARC**

Lülitumine HDMI ARC ühendusele. Te saate HDMI ARC valida vaid siis, kui ühendate oma SoundBari HDMI ARC kaabli abil HDMI ARC toega televisoriga.

3. **HDMI 1**

Lülitumine HDMI IN 1 ühendusele.

4. **OPTICAL**

Heliallika lülitamine optilisele ühendusele.

5. **AUDIO-IN**

Heliallika lülitamine MP3 ühendusele (3.5 mm pesa).

6. **Bluetooth**

Lülitub Bluetooth režiimi.

7. **↻ (korduvesitus)**

Valib või lülitab välja korduv-/juhuesituse USB režiimis.

8. **⏮ / ⏭ (eelmine/järgmine)**

Liigub eelmise või järgmise loo juurde USB režiimis või Bluetooth režiimis (ainult AVRCP toega Bluetooth seadmete puhul).

9. **SOUND**

Valib helirežiimi.

10. **DIM**

Määrab SoundBari ekraanipaneeli heleduse.

11. **AUTO VOL**

Automaatse helitugevuse sisse ja välja lülitamine.

12. **NIGHT MODE**

Öörežiimi sisse ja välja lülitamine.

13. **BASS +/-**

Bassi (madalad helid) suurendamine ja vähendamine.

14. **TREBLE +/-**

Tämbri (kõrged helid) suurendamine ja vähendamine.

15. **AUDIO SYNC+/-**

Heliviivituse suurendamine ja vähendamine.

16. **+/- (helitugevus)**

Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.

17. **🔊 (heli vaigistamine)**

Helitugevuse vaigistamine või taastamine

18. **SURR**

Lülitumine stereoheli ja virtuaalse ruumilise heli vahel.

19. ►|| (taasesitamine /peatamine)

Alustab, peatab või taastab taasesitamise USB režiimis või Bluetooth režiimis (ainult AVRCP-toega Bluetooth seadmete puhul).

20. USB

Heli allika lülitamine USB režiimi.

21. AUX

Heli allika lülitamine AUX ühendusele.

22. COAX

Heli allika lülitamine koaksiaalsele ühendusele.


23. HDMI 2

Lülitamine HDMI IN 2 ühendusele.

Ühendid

See peatükk annab ülevaate teie SoundBari ühenduspesadest.

Külmised ühendid

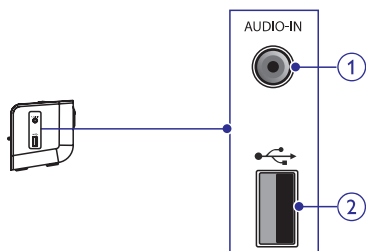


1. AUDIO-IN

Pesa MP3 mängija ühendamiseks (3.5mm pesa).

2. ► (USB)

Pesa USB mäluseadme ühendamiseks.

Tagumised ühendid

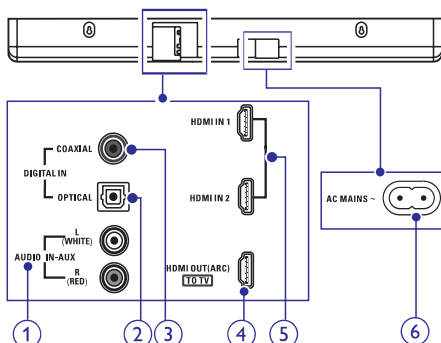

1. AUDIO IN-AUX

Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

2. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

3. DIGITAL IN-COAXIAL

Pesa televiisori või digitaalseadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

4. TO TV-HDMI OUT (ARC)

Pesa televiisori HDMI sisendpesaga ühendamiseks.

5. HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Pesa digitaalse seadme HDMI väljundpesaga ühendamiseks.

6. AC MAINS~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

3. Ühendamine ja seadistamine

See peatükk aitab teil luua ühendusi SoundBari ning televiisori/teiste seadmete vahel.

Lisainformatsiooni saamiseks SoundBari põhühenduste ja lisatarvikute kohta vaadake Kiire Alustamise Juhendit.



Märkus

- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.

- Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.



Märkus

- Kui teie televiisor ei ole ühilduv HDMI ARC funktsiooniga, ühendage ka helikaabel, et kuulda televiisori heli SoundBarist. (Vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest" leheküljel 9).
- Kui teie televiisoril on DVI ühendus, siis on teil televiisori ühendamiseks võimalik kasutada DVI adapterit. Mõned funktsioonid ei pruugi olla saadaval.

Televiisoriga ühendamine


Ühendage oma SoundBar televiisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata.

Kasutage parimat ühendust teie SoundBari ja televiisori jaoks.

Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu

Teie SoundBar toetab HDMI versiooni, millel on Audio Return Channel (ARC). Kui teie televiisoril on HDMI ARC tugi, saate televiisori heli läbi SoundBari kuulata, kasutades vaid ühte HDMI kaablit.

HDMI OUT (ARC)

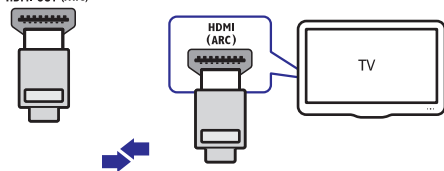

- Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT (ARC)** pesa SoundBaril **HDMI ARC** pesaga televiisoril.
 - HDMI ARC ühenduspesa televiisoril võib olla tähistatud erinevalt. Televiisori ühenduspesade kohta lugege televiisori kasutusjuhendist.

Digitaalsete seadmete ühendamine läbi HDMI

Kasutage ühte HDMI ühendust, et ühendada oma SoundBar digiboksi, DVD/Blu-ray mängija või mängukonsooliga. Kui ühendate seadmed nii ning taasesitate faile või mängite mängu, siis:

- video taasesitatakse automaatselt teie televiisoris ning
 - heli taasesitatakse automaatselt läbi teie SoundBari.
- Kasutades kiiret HDMI kaablit, ühendage **HDMI OUT** ühenduspunkt oma digitaalsel seadmel ja **HDMI IN 1/2** pesaga SoundBaril.
 - Ühendage SoundBar televiisoriga **HDMI OUT (ARC)** pesa kaudu.
 - Kui teie televiisor ei ole ühilduv HDMI CEC funktsiooniga, valige õige videosisend oma televiisori jaoks.
 - Lülitage oma televiisoril sisse HDMI-CEC. Lisainformatsiooni saamiseks lugege televiisori kasutusjuhendit.

... Ühendamine ja seadistamine

Heli ühendamine televiisorist ja teistest seadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik kuulata televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli läbi SoundBari.


Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, SoundBari ja teiste seadmetega.

Märkus

- Kui teie SoundBar ja televiisor on omavahel ühendatud läbi HDMI ARC ühenduse, siis ei ole heliühendust tarvis teha (vaadake peatükki "Ühendamine HDMI (ARC) pesa kaudu" leheküljel 8).

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu


Parima kvaliteediga heli

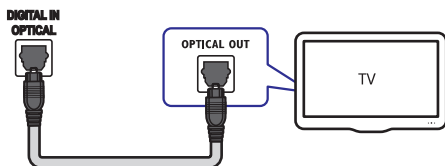

- Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa SoundBaril **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada ka tähiseid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

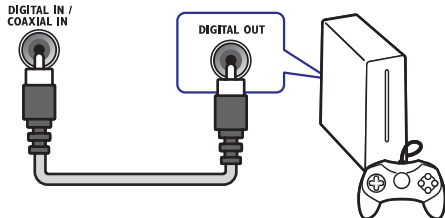


- Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa SoundBaril **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse ühenduse tähistamiseks võidakse kasutada ka tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

- Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad SoundBaril **AUDIO OUT** pesadega televiisoril või mõnel muul seadmel.

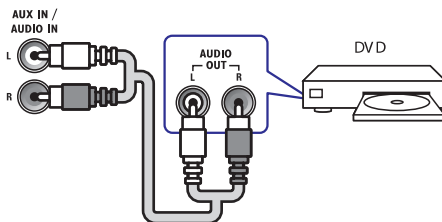

EasyLink (HDMI-CEC kontroll) funktsiooni seadistamine

Teie SoundBar toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis kasutab HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) protokoll. HDMI ühenduse kaudu ühendatud EasyLink funktsiooniga ühilduvaid seadmeid on võimalik juhtida ühe kaugjuhtimispuldi abil.

Märkus

- HDMI-CEC protokoll võidakse sõltuvalt tootjast erinevate nimedega nimetada. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake oma seadme kasutusjuhendit.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega.

... Ühendamine ja seadistamine

Enne kui alustate

- Ühendage SoundBar HDMI-CEC toega seadmetega läbi HDMI ühenduse.
- Tehke kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis. Seejärel valige ühendatud seadme jaoks õige heliallikas.
- Lülitage televiisoris ja teistes ühendatud seadmetes HDMI-CEC funktsioon sisse. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake televiisori või teiste seadmete kasutusjuhendit.

Kontroll EasyLink funktsiooni kaudu

EasyLink funktsiooni abil on teil võimalik juhtida oma SoundBari, televiisorit ja teisi HDMI-CEC toega seadmeid kasutades ühte kaugjuhtimispulti.

- **Ühe puutega puhkerežiimi lülitumine:** Kui ühe puutega puhkerežiimi lülitumise funktsioon on aktiveeritud, siis on võimalik lülitada SoundBari puhkerežiimi kasutades televiisori või teiste seadmete kaugjuhtimispulti.

4. SoundBari kasutamine

See peatükk aitab teid, kui soovite SoundBari kasutada heli taasesitamiseks mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

- Veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Veenduge, et olete SoundBari lisaseadmete jaoks õigele allikale lülitanud.

Helitugevuse muutmine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage nupule **+/- (Volume)**.
 - Heli summutamiseks vajutage nupule **🔇 (Mute)**.
 - Heli taastamiseks vajutage taas nupule **🔇 (Mute)** või vajutage nupule **+/- (Volume)**.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Helirežiim

Valige eelsalvestatud helirežiimide vahel, mis sobib kõige paremini teie videoga või muusikaga.

1. Vajutage **SOUND**, et valida helivalik ekraanipaneelil.
 - **AUTO:** Valib sobiva heli automaatselt vastavalt helile.
 - **OFF:** Ühtegi heliefekti ei lisata. Te kuulete ainult algset filmiheli või muusikat.
 - **POWER:** Nautige kaasahaaravat võimsat heli, ideaalne märulifilmide ja valjude pidude jaoks.

... SoundBari kasutamine

- **HIGH:** Lisage vürtsi heliefektide abil üksluistele filmidele ja muusikale.
- **CLEAR:** Kuulge iga detaili muusikas ja selget teksti filmides.
- **DEEP:** Kogege mugavalt sõnu ja vokaali muusikas.
- **OWN:** Muutke heliseadistus vastavaks oma eelistustele.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Ruumilise heli režiimi valimiseks vajutage ekraanipaneelil nupule **SURR**.
 - **AUTO:** Valib parima ruumilise heli režiimi vastavalt taasesitavale.
 - **OFF:** Kahekanaliline stereoheli. Ideaalne muusika kuulamiseks.
 - **SURR:** Mitmekanaliline ruumiline heli.

Ekvalaiser

Muutke SoundBari kõrgsageduslikke (treble) ning madalasageduslikke (bass) helisid.

1. Sageduse muutmiseks vajutage nuppe **TREBLE+/-** või **BASS+/-**.

Automaatne helitugevus

Lülitage sisse automaatne helitugevus, kui soovite helitugevust hoida allika vahetamisel muutumatuna.

1. Automaatse helitugevuse sisse lülitamiseks vajutage nupule **AUTO VOL**.

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui pilt ja heli ei ole sünkroonis, siis saate heli viivitada, et see videoga kokku läheks.

1. Heli sünkroniseerimiseks videoga vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**.

Õõrežiim

Vaikseks plaatide kuulamiseks vähendage valjude helide tugevust. Õõrežiim on saadaval vaid Dolby Digital heli puhul.

1. Õõrežiimi sisse ja välja lülitamiseks vajutage nupule **NIGHT MODE**.



Märkus

- Kui automaatne helitugevus on sisse lülitatud, ei saa te õõrežiimi sisse lülitada.

MP3 mängija

Oma MP3 mängijale salvestatud helifailide või muusika taasesitamiseks ühendage MP3 mängija selle seadmega.

Mida te vajate?

- MP3 mängijat.
 - 3,5mm-st stereo helikaablit.
1. Kasutades 3,5mm-st stereo helikaablit, ühendage MP3 mängija oma SoundBari **AUDIO-IN** pesaga.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **AUDIO-IN**.
 3. MP3 mängija klahvide abil on teil võimalik valida erinevaid funktsioone.

USB mäluseadmed

Nautige muusikat mäluseadmetelt nagu MP3 mängija, USB mäluseade jne.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on vormindatud FAT failisüsteemis ja on vastav Mass Storage Classiga.
 - MP3 või WMA faili, mis on USB mäluseadmele salvestatud.
1. Ühendage USB mäluseade SoundBariga.
 2. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule **USB**.

... SoundBari kasutamine

3. Taasesitamise juhtimiseks kasutage kaugjuhtimispulti.

Nupp	Tegevus
▶	Alustab, peatab või taastab taasesitamise.
◀/▶	Liigub eelmise või järgmise loo juurde.
↺ (Repeat)	Valib korduv-/juhuesituse või lülitab selle välja.

Märkus

- See seade ei pruugi olla ühilduv kõikide USB mäluseadmete tüüpidega.
- Kui te kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multi-lugejat, võib juhtuda, et USB seadet ei tuvastata.
- Digitaalse kaamera PTP protokolle ei toetata.
- Ärge eemaldage USB seadet, kui seade sellelt loeb.
- Selle seade ei toeta DRM-kaitsega muusikafaile (MP3, WMA).
- USB port: 5V, 1A.

Heli taasesitamine Bluetoothi kaudu

Ühendage SoundBar Bluetooth ühenduse abil oma Bluetooth seadmega (näiteks iPadi, iPhone'i, iPod touchi, Android telefoni või laptopiga) ning te saate sellel seadmel olevaid helifaile taasesitada SoundBari kaudu.

Mida te vajate?

- Bluetooth seadet, mille Bluetoothi versioon on 2.1 + EDR ning mis toetab Bluetoothi profiili A2DP, AVRCP.
 - Tegutsemisraadius SoundBari ja Bluetooth seadme vahel on umbes 10 meetrit (30 jalga).
1. Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule  Bluetooth, et lülitada SoundBar Bluetooth režiimile.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **bt** ja see vilgub aeglaselt.

2. Lülitage Bluetooth seadmel Bluetooth sisse, otsige üles Philips HTL3120 ning valige see, et luua ühendus (Bluetoothi võimaldamiseks Bluetooth seadmel vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit).
 - ↳ Ühenduse ajal vilgub **bt** aeglasemalt.
3. Oodake, kuni SoundBar teeb piiksu.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus õnnestub, süttib **bt** ja see ei vilgu.
 - ↳ Kui Bluetooth ühendus ei õnnestu, siis **bt** vilgub jälle aeglaselt.
4. Taasesitage helifaile või muusikat oma Bluetooth seadmest.
 - Kui taasesitamise ajal tuleb Bluetooth seadmesse kõne, siis muusika taasesitamine peatub. Taasesitamine jätkub, kui kõne lõpeb.
 - Kui teie Bluetooth seade toetab AVRCP profiili, siis saate kasutada kaugjuhtimispuldil klahve  / , et liikuda eelmise/järgmise loo juurde, ning klahvi , et alustada/peatada taasesitamine.
5. Bluetooth režiimist väljumiseks valige mõni teine allikas.
 - Kui lülitute tagasi Bluetooth režiimile, jääb Bluetooth ühendus aktiivseks.

Märkus

- Muusika taasesitamist võivad segada takistused seadme ja SoundBari vahel, näiteks sein, seadet kattev metallist ümbris või mõned teised läheduses asuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma SoundBari ühendada mõne teise Bluetooth seadmega, siis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all  Bluetooth nuppu, et katkestada ühendus juba ühendatud Bluetooth seadme vahel.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.

... SoundBari kasutamine

Automaatne puhkerežiim

Kui taasesitate faile ühendatud seadmest, lülitub SoundBar automaatselt puhkerežiimi, kui:

- 29 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule, ning
- ühendatud seadmest ei taasesitata heli/videosid.

Tehaseseadistuste taastamine

Te saate taastada SoundBari vaikimisi seadistused tehaseseadistustele.

1. AUX režiimis vajutage kolme sekundi jooksul nuppudele **VOL-**, **BASS-** ja **Treble-**.
↳ Kui tehaseseadistuste taastamise protsess on lõppenud, lülitub SoundBar automaatselt välja ja seejärel taas sisse.

5. SoundBari seinale kinnitamine




Märkus

- Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinale kinnitamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest. Kui teil on mõni küsimus, siis kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega.
- Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline SoundBari ja seinakinnituse raskust kandma.
- Ärge eemaldage SoundBari alt kolme kummijalga enne seinale paigaldamist või muidu ei saa te neid sinna tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Sõltuvalt seinale kinnitamise klambri tüübist veenduge, et kasutate piisavalt pikki ja piisava diameetriga kruvisid.

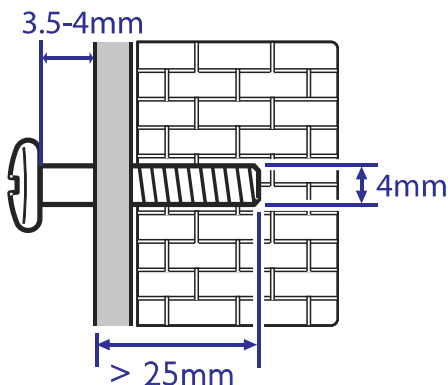

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kiire Alustamise Juhendit.

6. Tehnilised andmed



Märkus

- Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

Võimendi

- Kogu väljundvõimsus: 120W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 96W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz -20 kHz / $\pm$ 3 dB
- Signaali-müra suhe: > 65dB (CCIR) / (A-kaalutud)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 750 mV
 - **AUDIO-IN:** 400mV

Heli

- S/PDIF digitaalne helisisend:
 - Koksiaal: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK

USB

- Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klassi tugi: USB Mass Storage Class (MSC)
- Failisüsteem: FAT16, FAT32
- Toetab MP3 ja WMA failiformaate
- Sämplingumäär:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 8 kbps – 320 kbps
 - WMA: 32 kbps – 192 kbps
- Versioon:
 - WMA: V7, V8, V9

Bluetooth

- Bluetooth profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versioon: 3.0 + EDR

Peaseade

- Vooluvarustus: 110 240 V~, 50 - 60 Hz
- Voolutarbivus: 25 W
- Voolutarbivus puhkerežiimis: $\leq$ 0,5 W
- Kõlari takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 4 x 3" woofer
- Mõõtmed (lxxxs): 995 x 94 x 102,5 mm
- Kaal: 3,5 kg

Kaugjuhtimispuuldi patareid

- 2 x AAA-R03-1.5V

7. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis otsige abi lehelt www.philips.com/support.

Peaseade

SoundBari nupud ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Heli

SoundBari kõlaritest ei tule heli

- Ühendage õige helikaabel SoundBarist televiisorisse või teisse seadmesse. Te ei vaja eraldi helikaablit, kui:
 - SoundBar ja televiisor on ühendatud läbi **HDMI ARC** ühenduse või
 - seade on ühendatud teie SoundBari **HDMI IN** pesasse.
- Taastage oma SoundBar tehaseseadistustele.
- Valige kaugjuhtimispuldilt õige helisisend.
- Veenduge et SoundBari heli ole vaigistatud.

Moonutatud heli või kaja

- Kui esitate heli televiisorist läbi SoundBari, peab televiisori enda heli olema vaigistatud.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage nupule **AUDIO SYNC +/-**, et sünkroniseerida heli videoga.

Bluetooth

Seadet ei saa SoundBariga ühendada

- Seade ei toeta SoundBariga ühilduvaid profile.
- Te pole seadmel Bluetoothi sisse lülitanud. Vaadake seadme kasutusjuhendit, et teada saada, kuidas seda teha.
- Seade ei ole korrektselt ühendatud. Ühendage seade korrektselt.
- SoundBar on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage ühendus juba ühendatud seadme vahel ning proovige seejärel uuesti.

Helikvaliteet ühendatud Bluetooth seadmest on kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.


Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage seade SoundBarile lähemale või eemaldage takistused seadme ja SoundBari vahel.
- Lülitage Bluetooth seadmel Wi-Fi välja, kuna see võib ühendust segada.
- Mõnede Bluetooth seadmete korral saab Bluetooth ühendust automaatselt katkestada, et voolu säästa. Sellisel juhul ei ole see SoundBari viga.

Toote tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

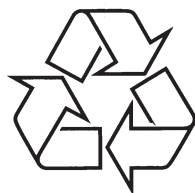

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>