

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Stručný návod k rychlému použití

1 Připojte

2 Začít

3 Bavte se

PHILIPS

Co balení obsahuje



Základní stanice
(CD695)



Základní stanice
(CD690)



Nabíječka*



Sluchátko*



Sít'ový adaptér*



Telefonní kabel**



Uživatelská příručka, Stručný návod
k rychlému použití, záruční list



Poznámka

- * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.
- **V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.




Pozor

- Používejte pouze dodané akumulátory a síťový adaptér.

1 Připojte

Připojení základní stanice

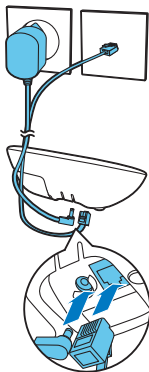


1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do:

- konektoru vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně základní stanice,
- napájecí zásuvky ve zdi.

2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do:

- telefonní zdířky na zadní straně základní stanice,
- telefonní zdířky ve zdi.

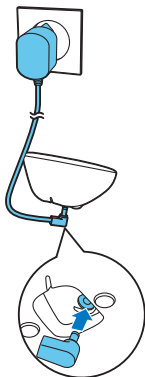


Pouze u verze s více sluchátky:


3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do:

- konektoru vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně základní stanice,
- napájecí zásuvky ve zdi.


2 Začít

Nastavení telefonu

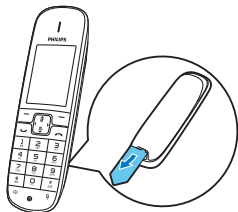

- 1 Akumulátory jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu akumulátorů pásku.
- 2 Při prvním použití telefonu se zobrazí uvítací zpráva (v závislosti na konkrétní zemi).
- 3 Po výzvě nastavte zemi a jazyk.
- 4 Nastavte datum a čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítka  **INT** vyberte možnost **[am]** nebo **[pm]**.

Nabití sluchátka

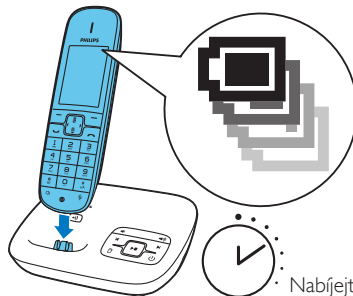

Nabíjejte 8 hodin

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací zvuk.

↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka

- Před prvním použitím akumulátory dobijte 8 hodin.

Kontrola stavu akumulátoru

Ikona **Stav**






Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, čárky udávají úroveň nabití akumulátoru (od plného až po slabé). Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.



Bliká ikona vybitého akumulátoru a ozývá se výstražný tón. Akumulátor je vybitý a je třeba jej dobít.

3 Bavte se


Hovor

- Chcete-li uskutečnit hovor, stiskněte tlačítko  a vytočte telefonní číslo.
- Chcete-li přijmout hovor, stiskněte po zazvonění tlačítko .
- Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko .


Nastavení hlasitosti sluchátka

Hlasitost během hovoru upravíte stisknutím tlačítka  nebo .


Přidání kontaktu do telefonního seznamu








- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **[Možnos.]** > **[Přidat nové]** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Zadejte jméno a poté údaj stisknutím tlačítka **[OK]** potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a poté údaj stisknutím tlačítka **[Uložit]** potvrďte.

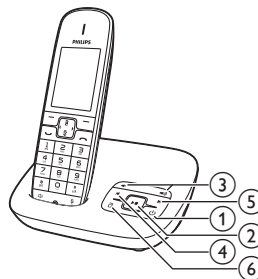Záznam oznámení (pouze pro model CD695)

- 1 Vyberte možnost **[Nabid.]** >  > **[Oznámení]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 2 Vyberte možnost **[Přij. a záz.]** nebo **[Jen odpověď]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- 3 Vyberte možnost **[Nahrát nové]** a stisknutím tlačítka **[OK]** ji potvrďte.
- 4 Záznam se spustí po pípnutí.
- 5 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **[OK]**, nebo skončí po 3 minutách.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poslech vzkazů nahraných na záznamníku (pouze u modelu CD695)



- ① Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete záznamník.
- ② Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko .
- ③ Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítka  / .
- ④ Chcete-li přehrát předchozí zprávu/znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .
- ⑤ Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko .
- ⑥ Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko .

Poznámka

- Další informace naleznete v uživatelském manuálu v části Telefonní záznamník.

Vítá vás společnost Philips

Zaregistrujte svůj výrobek na stránkách
www.philips.com/welcome

Potřebujete pomoci?

Uživatelský manuál

Informace vyhledejte v uživatelském manuálu, který jste obdrželi spolu s vaším telefonem.

Nápověda online

www.philips.com/support.

CE 0168



Kopírování celé příručky nebo její části bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Všechna práva vyhrazena
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
53_CS_V1.1
WK12105