

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



D700

D705



Išplėstinis vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1	Svarbūs saugo nurodymai	3
2	Jūsų telefonas	5
	Dėžutės turinys	5
	Telefono apžvalga	6
	Bazinės stotelės apžvalga	7
3	Pagrindinio meniu piktogramos	8
4	Rodomos piktogramos	9
5	Pradžia	10
	Prijungimas prie bazinės stotelės	10
	Pridėtų baterijų įdėjimas	11
	Diržo sąsagos pritvirtinimas	11
	Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)	11
	Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas	12
	Ragelio įkrovimas	12
	Baterijos įkrovos lygio patikrinimas	13
	Kas yra budėjimo režimas?	13
	Signalų stiprumo patikrinimas	13
6	Skambučiai	14
	Skambinimas	14
	Atsiliepiamas į skambutį	14
	Skambučio baigimas	15
	Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas	15
	Mikrofono išjungimas	15
	Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas	15
	Antrojo skambučio atlikimas	15
	Atsiliepiamas į antrąjį skambutį	15
	Dviejų skambučių perjungimas	15
	Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais	16
7	Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai	17

Skambinimas į kitą ragelį	17
Skambučio perkėlimas	17
Konferencinio skambučio atlikimas	17

8	Tekstas ir numeriai	19
	Teksto ir numerių įvedimas	19
	Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas	19
9	Telefonų knyga	20
	Telefonų knygos peržiūra	20
	Įrašo paieška	20
	Skambinimas iš telefonų knygos	20
	Telefonų knygos peržiūra skambučio metu	20
	Įrašo įtraukimas	20
	Įrašo redagavimas	21
	Individualios melodijos nustatymas	21
	Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas	21
	Įrašo ištrynimasis	21
	Visų įrašų trynimasis	22
	Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo	22
10	Skambučių žurnalas	23
	Skambučių sąrašo tipas	23
	Skambučių įrašų peržiūra	23
	Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	23
	Perskambinimas	24
	Skambučio įrašo ištrynimasis	24
	Visų skambučių įrašų ištrynimasis	24
11	Perrinkimo sąrašas	25
	Perrinkimo įrašų peržiūra	25
	Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje	25
	Perrinkti numerį	25
	Perrinkimo įrašo ištrynimasis	25
	Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis	25
12	Telefono nustatymai	26
	Datos ir laiko nustatymas	26
	EKO režimas	26
	ECO+ režimas	26
	Ragelio pavadinimas	26

Rodymo kalbos nustatymas	27	Papildomų ragelių registravimas	42
Jei nėra maitinimo	27	Ragelių išregistravimas	42
13 Žadintuvas	28	Skambinimo paslaugos	42
Žadintuvo nustatymas	28	Numatytyjų nustatymų atkūrimas	44
Žadintuvo išjungimas	28	19 Techniniai duomenys	45
14 Ekranų nustatymai	29	20 Pranešimas	46
15 Garso nustatymai	30	Atitikties deklaracija	46
Ragelio melodijos garsumo nustatymas	30	Atitinka GAP standartą	46
Ragelio melodijos nustatymas	30	Atitikimas EMF	46
Tylusis režimas	30	Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	46
Klaviatūros tono nustatymas	31	21 Dažnai užduodami klausimai	48
Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas	31	22 Rodyklė	50
Prijungimo tono nustatymas	31	23 Priedas	52
Garso profilio nustatymas	31	Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	52
16 Kūdikių stebėjimo monitorius	32		
Kūdikių įrenginio įjungimas / išjungimas	32		
Įspėjimo siuntimas	32		
Kūdikių veiksmo garsumo lygio nustatymas	33		
17 Telefono autoatsakiklis	34		
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	34		
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	34		
Atsiliepimo režimo nustatymas	34		
Pranešimai	34		
Gaunamos žinutės	35		
18 Paslaugos	39		
Automatinė konferencija	39		
Skambintojo ID / AOH	39		
Skambučių draudimas	39		
Skambučių sąrašo tipas	40		
Automatinis prefiksas	40		
Tinklo tipas	40		
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	41		
Rinkimo režimas	41		
Pirmasis skambutis	41		
Automatinis laikrodis	41		

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtamos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.

- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įranga negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.
- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skleisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančys mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikio stebėjimo prietaisas



Atsargiai

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikio įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesnis kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikio).
- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikio įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokių būdu nedėkite „kūdikio įrenginio“ į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčių ar antklodė). Visada pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos kūdikio įrenginio ausinimo angos.
- Imkitės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jūsų kūdikis galėtų miegoti saugiai.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiui), gali nutrūkti ryšys su kūdikio įrenginiu. Perkelkite kūdikio stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Veikimo ir laikymo temperatūra


- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).

- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$ (santykinis drėgnumas iki 95%).
- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.

2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.


Dėžutės turinys

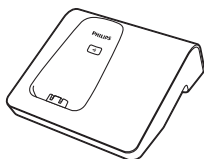

Bazinė stotelė (D700)



Bazinė stotelė (D705)



Ragelis**



Diržo sąsaga



Įkroviklis**



Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Greito parengimo instrukcija



Pastaba


- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.



Pastaba

- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

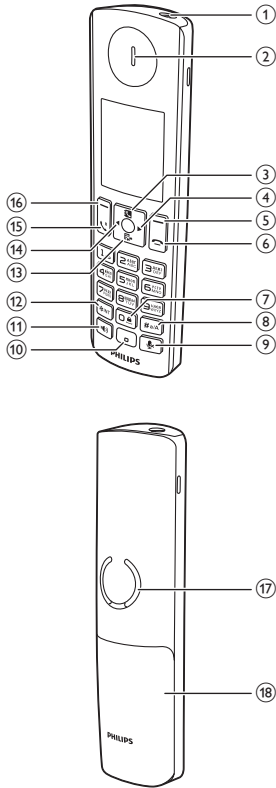

① Ausinių lizdas

② Ausinė

③

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti kontaktus veikiant budėjimo režimui.

④

Perkelti žymeklį į dešinę veikiant redagavimo režimui.

⑤

- Spauskite norėdami ištrinti pavienį tekstą ar skaitmenį. Paspauskite ir

palaiykite nuspaudę norėdami ištrinti visą tekstą.

- Atšaukti operaciją.
- Įvesti perrinkimo sąrašą veikiant budėjimo režimui.
- Keisti garso profilį skambučio metu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

⑥

- Baigti pokalbį.
- Išėiti iš meniu / išjungti operaciją.

⑦

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaiykite nuspaudę.

⑧

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę norėdami įvesti tarpą, kai redaguojate kontakto vardą ir numerį.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑨

Išjungti / įjungti mikrofono garsą.

⑩ Mikrofonas

⑪

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑫

- Paspauskite ir palaiykite nuspaudę, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).

⑬

- Slinkti žemyn per meniu.
- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

14 ◀

Perkelti žymeklį į kairę veikiant redagavimo režimui.

15 ☎^R

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

16 ☰

- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

17 Garsiakalbis

18 Baterijos dangtelis

1 Garsiakalbis (bazinės stotelės galinėje dalyje)

2 ●)

- Rasti ragelius
- Įveskite registracijos režimą.

3 Žinučių skaitiklis

4 ⏻

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas.

5 ☐

- Ištrinti šiuo metu atkuriamą žinutę.
- Paspauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visas senas žinutes.

6 🔊 / 🔊

Sumažinti / padidinti garsiakalbio garsumą.

7 ⏮ / ⏭


Pasukti / atsukti leidžiant.

8 ▶▶

- Leisti žinutes.
- Stabdyti žinučių leidimą.

Bazinės stotelės apžvalga


D700

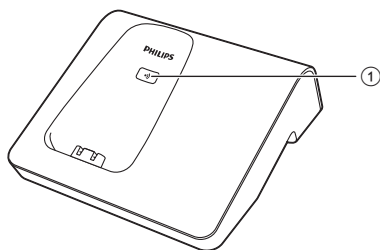

1 ●)

- Rasti ragelius.
- Įveskite registracijos režimą.

D705

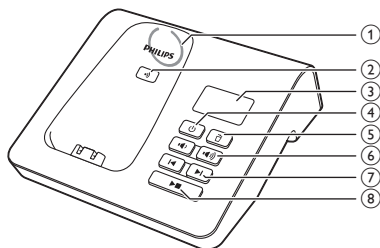

3 Pagrindinio menu piktogramos

Toliau pateikiama menu parinkčių, kuriomis galite naudotis D700/D705, apžvalga. Išsamaus menu parinkčių paaiškinimo ieškokite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Piktograma	Aprašymas
	[Tel. nustat.] - Nustatyti datą ir laiką, ECO režimą, ragelio pavadinimą ir rodymo kalbą.
	[Garsai] - Nustatyti skambučio garsumą, toną, mygtukų toną ir pan.
	[Paslaugos] - Nustatyti automatinę konferenciją, automatinį prefiksą, tinklo tipą, atšaukimo laiką, automatinį laikrodį, skambinimo paslaugas ir pan. Teikiamos paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies.
	[Žadintuvas] - Nustatyti laiką ir datą, žadintuvą, žadintuvo toną ir pan.
	[Tel. knyga] - Pridėti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus ir pan.
	[Priim. skamb.] - Parodoma praleistų arba priimtų skambučių istorija.
	[Ekranas] - Ryškumui, laikrodžiui, ekrano foniniam apšvietimui nustatyti.
	[Kūd. priežiūra] - Įspėjimui į išorinę liniją, kontaktui iš telefonų knygos ar kitiems rageliams ir kūdikio verkimo lygiui nustatyti.

	[Intercom] - Skambinti į kitą ragelį. Šia piktograma galima naudotis tik D700.
	[Atsakiklis] - Atlikti sąranką, išklausti, ištrinti telefono žinutes ir pan. Šia piktograma galima naudotis tik D705.

4 Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	
	
	
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat šalia neperskaityto įrašo apie praleistą skambutį, kai naršote skambučių žurnale.
	Pradedama mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Rodoma nuolat, kai naršote po praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Įjungiamas žadintuvas.
	Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
	- Skambutis išjungtas. - Tylusis režimas nustatytas ir neatitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).

	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis. Šia piktograma galima naudotis tik D705.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Įjungtas tylusis režimas ECO .
	Įjungtas tylusis režimas ECO+ .

5 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

Prijungimas prie bazinės stotelės



Ispėjimas


- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.



Pastaba


- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate sparčiojo interneto paslauga per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

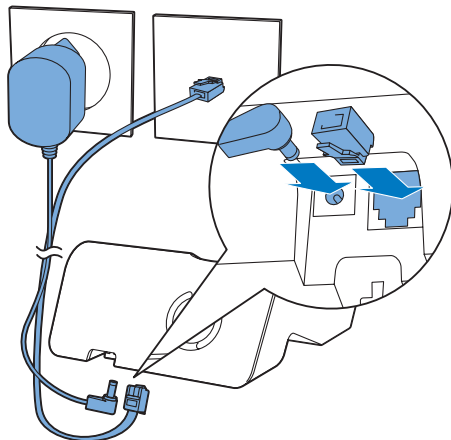


- 3 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie (tik kai komplekte yra keli rageliai):

- nuolatinės srovės įvesties lizdo užpakalinėje papildomo ragelio įkroviklio dalyje.
- maitinimo lizdo sienoje.

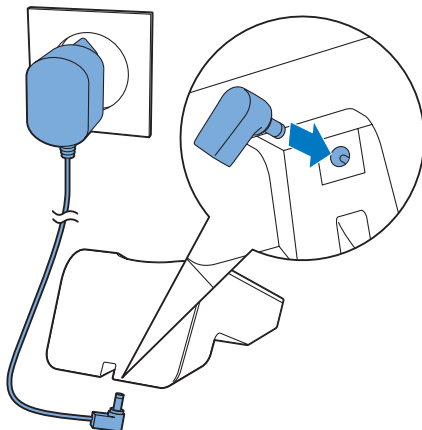

Pridėtų baterijų įdėjimas

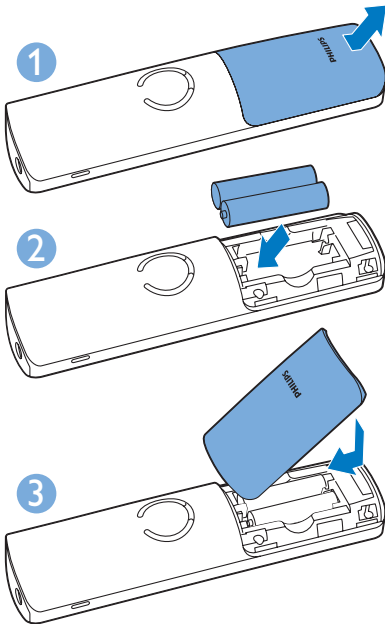

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba


- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.



Įspėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

Diržo sąsagos pritvirtinimas

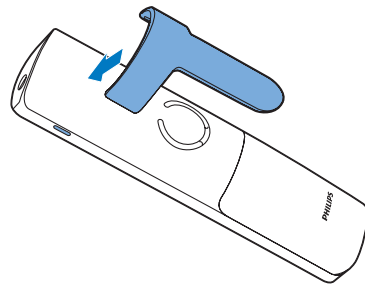

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

→ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Data ir laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Nustatyti datą]/[Nust. laiką]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą bei laiką.

Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite **#INT**, kad pasirinktumėte **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Datos ir laiko formato nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Data ir laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Datos formatas]** arba **[Laiko formatas]**.
- 3 Paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[DD-MM-MMMM]** arba **[MM-DD-MMMM]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 val.]** arba **[24 val.]** – kaip laiko rodymo formatą. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko formato nustatymas priklauso nuo šalies.

Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas

Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.
- Šia funkcija galima naudotis tik D705.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 3 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas


Įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad jį įkrautumėte. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 31).
↳ Ragelis pradėdamas krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.
- Bėgant laikui baterijos galia sumažėja. Tai yra normalu.

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

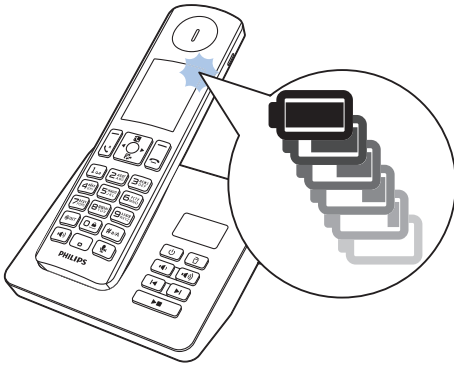

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio).
	Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti.
	Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Kai ragelis yra ne įkrovimo laikiklyje, budėjimo režimo ekrane rodoma data ir laikas. Kai ragelis yra įkrovimo laikiklyje, budėjimo režimo ekrane rodomas laikas kaip ekrano užsklanda.

Signalų stiprumo patikrinimas

	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys.
--	--

- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
- Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovė ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.

Pastaba

- Kai **ECO+** įjungtas, signalo stiprumas nerodomas.

6 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 13).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu
- Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 25), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 20) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 24).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#*#**.
- 2 Paspauskite arba , jei norite skambinti.

Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Jei jau iš anksto priskyrėte kontaktą sparčiajam rinkimo mygtukui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad galėtumėte paskambinti.



Patarimas

- Informacijos, kaip nustatyti sparčiuosius rinkimo mygtukus, rasite skyriaus „Telefonų knyga“ dalyje „Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas“.



Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Kai priimamas skambutis, telefonas pradeda skambėti ir LCD apšvietimas mirksi. Tada galite:

- paspausti arba , kad atsilieptumėte.
- pasirinkti **[Nukr.]** ir nusiųsti priimamą skambutį į autoatsakiklį (taikoma tik D705).
- pasirinkti **[Tylus]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaikykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Ant ragelio paspauskite / ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ Telefono ekrane rodoma **[Nutildyti]**.
↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite , paskui , kad atsilieptumėte į skambutį.
↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite , paskui , kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite ir ; arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite , tada $\exists^{AKT}_{DEF}$ arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

7 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Atšau.]** arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.

Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma **[Užimtas]**.

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**,

↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.

- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite **[Išor.]**, jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Skambučio perkėlimas

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad perkeltumėte skambutį į kitą ragelį.

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepia į skambutį, paspauskite .
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų. Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.

- ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
- ↳ Modeliuose su keliais telefono rageliais rodomi vidiniame tinkle veikiančys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
- ↳ Modeliuose su dviem telefono rageliais skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.

2 Pasirinkite arba įveskite ragelio numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.

3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.

- ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.

4 Paspauskite **[Konf.]**.

- ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.

5 Paspauskite , jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite , jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai  > **[Konferencija]** yra nustatytas kaip **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

8 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite **◀/▶**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite **o**, kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite **#**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

9 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 250 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekviename įraše pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių, o numerį – ne daugiau kaip 24 skaitmenys. Yra 9 tiesioginės prieigos atmintys (1–9 mygtukai). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Veikiant budėjimo režimui ir paspaudus bei palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Kontaktų sąrašą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti per telefonų knygos įrašus.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite atidaryti kontaktų sąrašą.
- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti per kontaktų įrašus.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite atidaryti kontaktų sąrašą.
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite  arba , kad paskambintumėte.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knyga]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** bei **[Rodyti]** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte
 ↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Paspauskite ir palaikykite **#**#**, jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite **#**#**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

Pastaba

- Telefonų knyga senąjį numerį pakeičia naujuoju.
- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį.
- Paspauskite **◀ / ▶**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo redagavimas

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
 ↳ Įrašas išsaugomas.

Individualios melodijos nustatymas

Galite nustatyti melodiją, kurią girdėsite skambinant kuriam nors iš telefonų knygoje įvestų asmenų.

Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojų atpažinimo paslaugą.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Parin.]** > **[Rinktis melod.]**.
- 3 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite nustatyti arba pakeisti kontakto melodiją.
- 4 Pasirinkite kontakto melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 ↳ Melodija nustatoma.

Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas

Galite priskirti kontakto numerį mygtukui ir jį išsaugoti. Tuomet budėjimo režimu paspaudus ir palaikius mygtuką bus automatiškai surinktas išsaugotas telefono numeris.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** > **[Greitas rink.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite **◀ / ▶**, jei norite priskirti kontaktą galimai vietai, ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 ↳ Spartusis rinkimo mygtukas nustatytas.

Įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  .
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti]**. Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

↳ Ragelio ekrane rodomas prašymas patvirtinti.

- 3 Pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Gerai]**, jei norite pasiekti telefonų knygos sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti visus]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelio ekrane rodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo

Galite pasirinkti pridėti kontaktą prie išimčių sąrašo. Kai jums paskambina kontaktas, kurį pridėjote prie išimčių sąrašo, telefonas suskamba iškart, net jeigu suaktyvinote tylųjį režimą.

- 1 Paspauskite  arba pasirinkite **[Meniu]** > .
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Nustat. išimti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Įjungtas]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Daugiau informacijos, kaip nustatyti tylųjį režimą ir netaikyti jo tam tikriems kontaktams, rasite skyriaus „Garso nustatymai“ dalyje „Garso režimas“.

10 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ant ragelio ir bazinės stotelės mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Toliau pateikiama piktograma, rodoma ekrane, pranešama, ar yra praleistų skambučių.

Piktogramos	Aprašas
	Rodoma nuolat šalia neperskaityto įrašo apie praleistą skambutį, kai naršote skambučių žurnale.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Rodoma nuolat, kai skaitomas praleistas skambutis skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Budėjimo režimu paspauskite  ar  pagrindinio meniu ekrane.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik D705).
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Rodyti]** > **[Gerai]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Budėjimo režimu paspauskite  ar  pagrindinio meniu ekrane.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik D705).
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Budėjimo režimu paspauskite  ar  pagrindinio meniu ekrane.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik D705).
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 4 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Budėjimo režimu paspauskite  ar  pagrindinio meniu ekrane.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik D705).
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte
↳ Ragelio ekrane rodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Budėjimo režimu paspauskite  ar  pagrindinio meniu ekrane.
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]** (tik D705).
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane rodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

11 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite **[Perr.]**.

↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite **↵**.
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

12 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriaus dalyje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Datos ir laiko formato nustatymas“.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Eko režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **eco** parodomas budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas kaip **[Ijungtas]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

ECO+ režimas

Ijungus **ECO+** režimą pašalinama ragelio ir stotelės perdavimo galia veikiant budėjimo režimui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [ECO+ režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Įsitinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra D700/D705, kad **ECO+** funkcija veiktų tinkamai.
- Įjungus **ECO+** sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius **ECO+** režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklausas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dings maitinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma dabartinė ragelio ekrano būseną su skirtingais **ECO** ir **ECO+** režimo nustatymais.

ECO režimas	ECO+ režimas	Ragelio ekrane rodoma piktograma
[Išjungtas]	[Išjungtas]	eco ir ECO+ išjungti.
[Išjungtas]	[Ijungtas]	eco rodoma tik įjungus ECO+ režimą budėjimo režimu.
[Ijungtas]	[Išjungtas]	Parodoma eco .
[Ijungtas]	[Ijungtas]	eco rodoma ir pakeičiama į ECO+ , kai ECO+ režimas įjungiamas budėjimo režimu.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių. Jis rodomas ragelio ekrane, kai jis veikia budėjimo režimu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Tel. pavad.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Išsau.]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Kai ragelis tiekia elektros energiją bazinei stotelei, kai kurios funkcijos, pvz., autoatsakiklis, ragelio užregistravimas, skambėjimo tonai bazinėje stotelėje, skambučių peradresavimas, neveikia.
- Jei nėra maitinimo, pokalbio ir budėjimo trukmė yra labai trumpa. Rekomenduojama skambinti tik pagalbos numeriais.
- Kad iš ragelio į bazinę stotelę būtų tiekama elektros energija, kai nėra maitinimo, užregistruokite visus ragelius.
- Jei neįstatote ragelio į bazinę stotelę per 1 minutę nutrūkus maitinimui, prieš tai padarydami pirmiausia paspauskite **[Maitinimas]**.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nėra maitinimo]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Jei nėra maitinimo

Kai nėra maitinimo, įstatykite ragelį į bazinę stotelę, kad iš ragelio būtų tiekama elektros energija į bazinę stotelę. Jei turite skambinti / priimti skambučius, naudokite telefono garsiakalbį arba kitą ragelį (jei yra). Įsitikinkite, kad skambučio metu ragelis visada įstatytas į bazinę stotelę. Jei pageidaujate daugiau informacijos, skaitykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

13 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ij./išj.]** > **[Ij.]/[Išj.]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Žadint. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkti **[Pakartojimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Pasirinkite žadintuvo pasikartojimą, tada **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite **[Žad. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 8 Iš parinkčių pasirinkite toną, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite ***INT** norėdami perjungti **[am]/[pm]** (priklauso nuo šalies).

Žadintuvui skambant

- Paspauskite **[Išj.]**, kad žadintuvą išjungtumėte.
- Paspauskite **[Snaust]** (arba bet kurį klavišą, išskyrus **[Išj.]**), kad skambėjimą atidėtumėte.
↳ Žadintuvas vėl skambės po 5 minučių.
3 kartus atidėjus skambėjimą, atidėjimo funkcija išjungiama.

Žadintuvo išjungimas

Prieš suskambant žadintuvui

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

14 Ekran nustatymai

Galite pakeisti telefono ekrano vaizdą budėjimo režimu.

Šviesumo nustatymas

Galite nustatyti skirtingą ragelio ekrano šviesumo lygį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti **[Šviesumas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Laikrodžio nustatymas ekrane

Galite nustatyti skaitmeninį ar analoginį ekraną su rodomu laikrodžiu.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkti **[Laikrodis]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Mirksėj. ij.]/[Mirksėj. iš.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

15 Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite rinktis iš 5 melodijos garsumo lygių.

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Skamb. garsum.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Kai išjungiate skambučio toną, ekrane rodoma .



Pastaba

- Kai paspausite  norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garsą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Tylus režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Įjungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 3 Pasirinkti [Prad. ir pab.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Nustatykite laiką, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Kai tylusis režimas nustatytas kaip [Įjungtas], rodoma .  rodoma iš anksto nustatyto tyliojo režimo veikimo metu.

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Skamb. tonas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite įjungti savo telefoną tyliuoju režimu ir palikti jį veikti tam tikrą laiką, kai nenorite, kad jus trukdytų. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba arba neleidžia jokių įspėjamųjų signalų ar garsų.

Žmonių, kuriems netaikomas tylusis režimas, nurodymas

Galite pasirinkti skambučio atidėjimą ir nustatyti kontaktus, kurie turi būti išskirti iš telefonų knygos. Skambučio atidėjimas – tai skambučių, kurie bus prityldyti, kol vėl taps girdimi telefone, skaičius.

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Tylus režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Išimtis].
- 3 Pasirinkite [Įjungtas], kad įjungtumėte, arba [Išjungtas], kad išjungtumėte tylųjį režimą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite [Skamb. užlaik.], tada pasirinkite reikiamą parinktį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].

↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei **[Išimtis]** nustatyta kaip **[Ijungtas]** ir pasirinkta **[Skamb. užlaik.]** parinktis, ragelis skamba tik praėjus pasirinktam skambėjimo atidėjimo laikui.
- Įsitikinkite, kad prieš pašalinant kontaktą iš tyliojo režimo kontaktas po telefono knygos parinktimi **[Nustat. išimti]** nustatytas kaip **[Ijungtas]**.

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelį klavišus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Mygtukų tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas

Senkančio akumulatoriaus signalas – tai garsas, kurį girdite, kai akumulatorius senka ir jį reikia įkrauti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Bater. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pr. dok. ton.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės ar laisvų rankų režimo garsą pasirinkę vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[MySound]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite profilį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu


Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

16 Kūdikių stebėjimo monitorius

Jūsų telefonas palaiko kūdikių stebėjimo funkciją, kuri siunčia įspėjimą, kai garsumo lygis viršija nustatąjį.

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad nepalikote ragelio su įjungtu monitoriumi kūdikio kambaryje.
- Įsitikinkite, kad kūdikis negali pasiekti kūdikio įrenginio ir laido.
- Laikykite kūdikio įrenginį ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų, bet ne daugiau kaip 2 metrų / 6 pėdų atstumu nuo kūdikio).

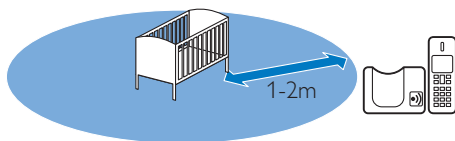

Kūdikių įrenginio įjungimas / išjungimas

Pasirinkite [Meniu] > > [Aktyvuoti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

↳ Kūdikių įrenginys įjungtas. Parodoma [Kūd. priež. i.].

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad ragelis neprijungtas prie įjungto kūdikio įrenginio.
- Kai kūdikio stebėjimo režimas įjungtas, kūdikio įrenginys priimanč skambutį neskamba.

✱ Patarimas

- Jei nesate nustatę tėvų įrenginio, pasirodys pranešimas. Būsime paprašyti pasirinkti, kur siųsti įspėjimą – į išorinės linijos ar kitą ragelio numerį. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.
- Jei norite išeiti iš kūdikių stebėjimo meniu, paspauskite [Išj.].

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimą galite nusiųsti į kitus ragelius namie ar išorinę liniją. Išorinė linija gali būti mobilusis telefonas arba kita fiksuotojo ryšio linija ne namie.

☰ Pastaba

- Įsitikinkite, kad siunčiant įspėjimą pridedami prefikso skaitmenys ir (arba) šalies kodas.

Siuntimas į kitus ragelius

- 1 Pasirinkite [Meniu] > > [Siųs. įsp. kam] > [Priř. linija], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite ragelio numerį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

☰ Pastaba

- Siekiant išvengti aido, atstumas tarp kūdikio ir tėvų įrenginio turi būti mažiausiai 1,5 metro.



Siuntimas į išorinę liniją

- 1 Pasirinkite [Meniu] > > [Siųs. įsp. kam] > [Išorinė linija], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

- 2 Įveskite telefono numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.



Pastaba

- Vis tiek galite siųsti įspėjimą į išorinę liniją, nors ji įtraukta į draudimo sąrašą.

Siuntimas kontaktui iš telefonų knygos

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Siųs. įsp. kam] > [Rinkti numerį], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.

Kūdikio veiksmo garsumo lygio nustatymas

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Kūd. ver. lyg.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

17 Telefono autoatsakiklis

Pastaba

- Yra tik D705 modeliuose.

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus autoatsakiklis yra nustatytas į **[Ats. ir įraš.]** režimą. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelį. LED indikatorius ant bazinės stotelės užsidega, kai autoatsakiklis įjungiamas.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Ats. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Tik atsakyti]/[Ats. ir įraš.]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naudojant bazinę stotelę

Paspauskite , kad autoatsakiklį įjungtumėte arba išjungtumėte budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai autoatsakiklis įjungtas, jis telefonui suskambus tam tikrą kartų skaičių pagal skambučio atidėjimo nustatymą atsiliepia į praleistus skambučius.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Balso kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]**, jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite **[Tik atsakyti]**, jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Ats. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio **[Tik atsakyti]** režimas.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2

numatytieji pranešimai: [Ats. ir įraš.] režimas ir [Tik atsakyti] režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Pranešimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti [Įrašyti naują], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Įrašymas pradamas po signalo.
- 5 Paspauskite [Gerai], jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklausymas

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Pranešimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti [Išklaudyti], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklaudyti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklaudyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite [Meniu] >  > [Pranešimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Ats. ir įraš.] arba [Tik atsakyti], tada paspauskite [Gerai], norėdami patvirtinti.
- 3 Pasirinkti [Naud. numatyt.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gaunate naujų žinučių, autoatsakiklyje pradeda mirksėti naujų žinučių indikatorius, o ragelio ekrane rodomas pranešimas.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į [Tik atsakyti]. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausą

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

Naudojant bazinę stotelę

- Jei norite pradėti / stabdyti perklausą, paspauskite ►■.
- Jei norite reguliuoti garsumą, paspauskite  / .

- Jei norite paleisti ankstesnę žinutę / pakartoti dabartinę žinutę, paspauskite **◀**.
- Jei norite paleisti kitą žinutę, paspauskite **▶**.
- Jei norite ištrinti dabartinę žinutę, paspauskite **🗑️**.

Pastaba

- Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Naudojant ragelį

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Išklausti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.

- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
- Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.
- Paspauskite **🔊** / **🔇**, jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Klausydami žinutės paspauskite **🗑️**.

↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Naudojant ragelį

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

Naudojant bazinę stotelę

Budėjimo režimu paspauskite ir palaikykite **🗑️**.

↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Naudojant ragelį

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Skambučio patikra

Skambintojo galite klausyti, kol jis įrašo žinutę. Paspauskite **📞**, kad atsilieptumėte į skambutį.

Pastaba

- Fiksuotas garsiakalbio garsumas skambučio patikros metu.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Galite reguliuoti žinučių iš autoatsakiklio garso kokybę.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Praneš. kokybė]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Garso kokybę galite reguliuoti tik prieš prasidedant įrašymui.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > > [Skamb. užlaik.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.

Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į [Jun. mo. taup.] režimą. Tai taupus žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepią į skambučių po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN / prieigos kodą.

Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas sutampa su sistemos PIN / prieigos kodu. Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000.

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite [Meniu] > > [Nuot. prieiga] > [Keisti PIN], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite [Gerai] ir patvirtinkite.
- 3 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite [Gerai] ir patvirtinkite.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite [Išsau.] ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite [Meniu] > > [Nuot. prieiga], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite [Aktyvuoti] / [Deaktyvuoti], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN / prieigos kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklaudyti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN / prieigos kodą, kol ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklaudyti ankstesnę žinutę.
2	Išklaudyti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.

7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

LED indikatoriaus veikimas bazinėje stotelėje

Toliau esančioje lentelėje įvairiais LED indikatoriaus veikimo būdais bazinėje stotelėje nurodoma esama būseną.

LED indikatorius	Autoatsakiklio būseną	Žinutės būseną
Neveikia	Išjungta	--
.	Ijungta	Nėra žinučių
3.	Ijungta	Dega nuolatos, kai yra 3 naujos žinutės.
--.	Ijungta	Mirksi, kai atmintis pilna.
	Ijungta	Slenka tol, kol autoatsakiklis įrašinėja gaunamą žinutę arba pranešimą.
5.	Ijungta	Paspauskite  /  , kad būtų parodytas garsumo lygis.
AA	Ijungta	Mirksi, kai atveriate autoatsakiklio meniu per ragelį, prisijungiate prie autoatsakiklio nuotoliniu būdu arba klausotės žinučių iš ragelio.

18 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos atvykinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Konferencija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo atvykinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Caller ID/AOH] > [AOH nustatymas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[AOH įj.]/[AOH išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių draudimas

Galite sukurti keturis numerių rinkinius su ne daugiau kaip keturiais skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Kai skambinate numeriu, kuris prasideda vienu iš šių keturių numerių rinkinių, išeinantis skambutis blokuojamas.

Pasirinkite draudimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. draud.] > [Draud. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN / prieigos kodas yra 0000.
- 3 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Naujo numerio pridėjimas prie draudimo sąrašo

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. draud.] > [Draud. numeris]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000.
- 3 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

→ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Draudimo sąraše esantį numerį vis tiek galima siųsti kaip išorinę liniją kūdikio skambučiui (žr. 'Siuntimas į išorinę liniją' puslapyje 32).

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > > **[Skamb. draud.]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 3 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 4 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
→ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Jei pamiršite PIN / prieigos kodą, turėsite iš naujo nustatyti savo telefoną (žr. 'Numatytųjų nustatymų atkūrimas' puslapyje 44).

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > > **[Skamb. s. tip.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** > > **[Aut. prefiksas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.
- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#** 10 s.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksime tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda * ir #.

Tinklo tipas



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 2 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prienamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Atšauk. laikas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas

Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies ir veikia tik modeliuose, kurie palaiko ir toninį, ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nr. rink. rež.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pirmasis skambutis

Jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą, prieš ekrane parodant skambintojo ID, telefonas gali nutraukti pirmąjį skambutį. Kai telefonas nustatomas iš naujo, jis gali automatiškai nustatyti, ar ši paslauga užsakyta, ir nutraukti pirmąjį skambutį. Jei norite, šį nustatymą galite pakeisti. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas pirmasis skambutis.

Pirmojo skambučio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Pirmas skamb.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite iš naujo nustatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į nustatymo iš naujo meniu (žr. 'Numatytųjų nustatymų atkūrimas' puslapyje 44).

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Aut. laikrodis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** .
Paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas. .

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Papildomi to paties modelio rageliai gali būti užregistruojami automatiškai. Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas trumpiau nei per dvi minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Rankinis registravimas / siejimas

Jei užregistruoti automatiškai nepavyksta ar jei registruojate kito modelio ragelį, priregistruokite ragelį prie bazinės stotelės patys.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] > [] > [Iregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite **[••]**.

Pastaba

- Jei naudojate modelius, kuriuose įrengtas autoatsakiklis, išgirsite patvirtinimo pyptelėjimą.

- 3 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 4 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.

- ↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes. Bazinė stotelė rageliui automatiškai priskirs ragelio numerį.

Pastaba

- Jei PIN / prieigos kodas neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu] > [] > [Išregistruoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite norimo išregistruoti ragelio numerį.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.

Patarimas

- Ragelio numeris budėjimo režimu rodomas šalia ragelio pavadinimo.

Skambinimo paslaugos

Teikiamos skambinimo paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies. Jos taikomos modeliams, palaikantiems skambinimo paslaugas. Daugiau informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pastaba

- Kad tinklo paslaugos veiktų tinkamai, įsitikinkite, ar tinkamai įvesti aktyvinimo ir (arba) išjungimo kodai.

Skambučių persiuntimas

Skambučius galite peradresuoti į kitą telefono numerį. Galite rinktis iš 3 parinkčių:

- **[Sk. persiunt.]**: peradresuoti visus priimamus skambučius į kitą numerį.
- **[Sk. pers. už.]**: peradresuoti skambučius, kai linija yra užimta.
- **[sk. per. neat.]**: peradresuoti skambučius, kai neatsako.

Skambučių persiuntimo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Sk. persiunt.]/[Sk. pers. už.]/[sk. per. neat.]**
- 2 Pasirinkite **[Aktyvuoti]/[Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite telefono numerį.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Aktyvinimo / išjungimo kodo redagavimas

Galite redaguoti skambučių persiuntimo kodų prefiksą ir sufiksą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Sk. persiunt.]/[Sk. pers. už.]/[sk. per. neat.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Keisti kodą]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 3 Tada galite
 - Pasirinkti **[Aktyvavimas] > [Prefiksas]/[Sufiksas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte, arba
 - Pasirinkti **[Deaktyvavimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite arba redaguokite kodą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambinimas atgal

Galite peržiūrėti vėliausius praleistus skambučius.

Skambinimas į gražinimo paslaugų centrą

Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Skamb. atgal] > [Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Skambinama į paslaugų centrą.

Gražinimo paslaugų centro numerio redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Skamb. atgal] > [Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Atskambinimo paslauga

Atskambinimo paslauga praneša, kai kita šalis, kuriai bandėte paskambinti, atsilaisvina. Užsisakę šią paslaugą iš savo paslaugų teikėjo ją galite atšaukti meniu.

Atskambinimo paslaugos atšaukimas

Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Atš. sk. atgal] > [Skambutis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Skambinama į paslaugų centrą, kad būtų atšaukta atskambinimo parinktis.

Atskambinimo paslaugos numerio atšaukimo redagavimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu] >  > [Skamb. pasl.] > [Atš. sk. atgal] > [Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Jūsų tapatybės slėpimas

Savo tapatybę galite slėpti nuo skambintojo.

ID sulaikymo aktyvinimas

Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]**

> **[Slėpti mano ID]** > **[Aktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Kai skambinate kontaktui, jūsų ID yra sulaikomas.

ID sulaikymo kodo redagavimas

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Skamb. pasl.]** > **[Slėpti mano ID]** > **[Parametrai]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

2 Įveskite arba redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradinės gamykloje nustatytas reikšmes.

1 Pasirinkite **[Meniu]** >  > **[Nustatyti vėl]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.

2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

19 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Pokalbių trukmė: 20 val.
- Budėjimo trukmė: 250 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas su 250 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 60 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, MN-A102-E130, įvestis: 100-240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz 200 mA, išvestis: 6 V nuolatinė srovė 400 mA
- „Philips“, S003IV0600040, įvestis: 100–240 V kintamoji srovė, 50–60 Hz 150 mA, išvestis: 6 V nuolatinė srovė 400 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos budėjimo režimu: apytiksl. 0,70 W (D700), 0,75 W (D705).

Svoris ir matmenys (D700)

- Ragelis: 121 g
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 116,8 g
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 67,4 g
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (A x P x G)

Svoris ir matmenys (D705)

- Ragelis: 121 g
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 140,2 g
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (A x P x G)
- Įkroviklis: 67,4 g
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (A x P x G)

20 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „WOOX Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Šis gaminys buvo suprojektuotas, išbandytas ir pagamintas laikantis Europos radijo ir telekomunikacijų galinių įrenginių direktyvos 1999/5/EB.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdysite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2013/56/ES, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai. Panaudotų baterijų išėmimas Norėdami išimti senas baterijas vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis skyriuje „Dažnai užduodami klausimai“.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putplastį (paminkštinimas) ir polietileną (maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)

Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos išmetimo taisyklių.

21 Dažnai užduodami klausimai

Ekrane nerodomas signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Register your Handset]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Papildomų ragelių registravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Pasirinkite , tada ekrane pasirodys vienas iš šių tekstų:

Язык

Мова

Kalba

Keel

Valoda

Language

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono

- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Baterijos piktograma kraunant keičiasi.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis.

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Įsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

22 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	41
atsiliepimas į skambutį	14
atskambinimo paslauga	43
autoatsakiklio kalba	34
autoatsakiklis	34
automatinė konferencija	39
automatinis laikrodis	41
automatinis prefiksas	40

I

įjungti arba išjungti	34
įkrovimas	12
įrašyti numerį	23

Ž

žadintuvas	28
------------	----

B

baterija	11, 13, 45
bazinė stotelė	
apžvalga	7
įdiegimas	10
budėjimo režimas	13

D

datos nustatymas	12, 41
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	15

E

ECO+ režimas	26
EKO režimas	26
ekrano nustatymai	29

G

GAP	46
garsai	

garso profilis	31
mygtuko garsas	31
stotelė	31
garsumo reguliavimas	15

I

išimčių sąrašas, tylusis režimas	22
išklausyti žinutes	35
išmetimas	46

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	34
ragelis	11, 27
konferencinis skambutis	17, 39
kontaktai	20
kūdikio stebėjimo prietaisas	32

L

laiko nustatymas	12, 41
LED indikatoriaus veikimas	38

M

maitinimo adapteris	45
melodija	30

N

nėra maitinimo	27
numatytieji nustatymai	44
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	37
nutildyti	15

P

pagrindinio meniu piktogramos	8
papildomi rageliai	42
perrinkimas	25
PIN	
autoatsakiklis	12, 37
registracija	42
skambučių draudimas	40
pirmasis skambutis	41

praleisti skambučiai	23
pranešimai	34
priimama žinutė	35

R

ragelio pavadinimas	26
rasti ragelius / pranešimai	7
registruoti / išregistruoti	42, 42
rinkimo režimas	41
rodomos piktogramos	9

S

saugumas	3
signalų stiprumas	13
skambinimas	14
skambinimas atgal	43
skambintojo ID	14, 23, 39, 41
skambučio atidėjimas	36
skambučio patikra	36
skambučio persiuntimas	17
skambučio tono pritaikymas	21
skambučių draudimas	39
skambučių persiuntimo paslauga	43
skambučių sąrašo tipas	23
skambučių žurnalas	23
slėpti savo skambutį	44

T

teksto įvedimas	19, 52
telefono garsiakalbis	15
telefono nustatymai	26
telefonų knyga	20, 23
tinklo tipas	40
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	48
trinti žinutes	36
tylusis režimas	22, 30

V

vidinis skambutis	17
vidinis tinklas	17

23 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š š Þ ß
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë ù ù ù ù ù ù ù
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï ĵ ĵ ĵ ĵ ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ß š þ Þ ß
8	t u v 8 ù ú û ü û û û
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 І І Г Н І Г
5	М Н О П 5 Ј К Л Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 д е ф è é Δ Φ
4	и й к л 4 і і г н і г
5	м н о п 5 ј к л Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



© „WOOX Innovations Limited“, 2013. Visos teisės ginamos.
„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, kuriuos „WOOX Innovations Limited“ naudoja pagal „Koninklijke Philips N.V.“ suteiktą licenciją.

UM_D70x_51_LT _V3.0
WK1440

CE 0168

