

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

DCB2270



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Turvallisuus	2	8 DAB-radioasemien kuunteleminen	15
Turvasymbolit	2	Ensimmäinen käyttökerta	15
Tärkeitä turvallisuusohjeita	2	Radioasemien ohjelmointi	16
Kuunteluturvallisuudesta	3	DAB-tietojen näyttäminen	16
		DAB-valikkojen käyttäminen	16
2 Mikromusiikkijärjestelmäsi	4	9 Äänen säätäminen	17
Johdanto	4	Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen	17
Toimituksen sisältö	4	Äänenvoimakkuuden säätö	17
Päälaitteen yleiskuvaus	4	Äänen mykistys	17
Kaukosäätimen yleiskuvaus	5		
3 Ennen käyttöä	7	10 Muut toiminnot	18
Radioantennin liittäminen	7	Herätystoiminnon käyttäminen	18
Virran kytkeminen	7	Uniajastin	18
Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen	8	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	19
		Kuuntelu kuulokkeilla	19
4 Television käyttäminen	8	USB-laitteen lataaminen	19
Käynnistäminen	8		
Kellonajan asettaminen	9	11 Järjestelmävalikkojen käyttäminen	20
Lähteen valitseminen	9	Nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen	20
LCD-näytön kirkkauden säätäminen	9	Laitteen asetusten palauttaminen	20
		Ohjelmiston päivittäminen	20
5 Toistaminen kiintolevyiltä	10	12 Tuotetiedot	21
Levyn toistaminen	10	Teknisiä tietoja	21
Toistaminen USB-muistilaitteesta	10	USB-toistettavuustiedot	22
Toiston hallinta	11	Tuetut MP3-levyformaatit	22
Raitojen ohjelmointi	11	Huolto	22
6 Telakointiaseman käyttäminen	12	13 Vianmääritys	23
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit	12		
Äänen toistaminen telakointiaseman kautta	12	14 Huomautus	24
iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen	13	Vaatimustenmukaisuus	24
iPodin/iPhonen/iPadin poistaminen telakasta	13	Ympäristöstä huolehtiminen	24
		Tavaramerkki-ilmoitus	24
		Tekijänoikeus	25
7 FM-radion kuunteleminen	14		
FM-radioaseman virittäminen	14		
Radioasemien automaattinen ohjelmointi	14		
Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	14		
Pikavalinta-aseman virittäminen.	14		
RDS-tietojen näyttäminen	15		
FM-asetusten säätäminen	15		

1 Turvallisuus

Tutustu kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin käytät tätä mikromusiikkijärjestelmää. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvasymbolit



Salama kuvaa laitteessa olevaa eristämätöntä materiaalia, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Turvallisuussyistä laitteen kantta ei saa irrottaa. Huutomerkki kiinnittää huomiota kohtiin, joiden toimintaan on erityisesti tutustuttava lukemalla laitteen oppaat, jotta laitteen käyttö- ja huolto-ongelmat voidaan välttää.

VAROITUS: Tulipalon ja sähköiskun välttämiseksi laitetta ei saa altistaa sateelle tai kosteudelle. Nesteitä sisältäviä esineitä, esimerkiksi maljakoita, ei saa laittaa laitteen päälle.

VAROITUS: sähköiskun välttämiseksi liitä pistoke kunnolla pistorasiaan. (Alueet, joissa pistokkeen tapit ovat keskenään erilaiset: sähköiskun välttämiseksi sovita liittimen leveä osa liittännän leveään osaan kunnolla.)

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Älä altista tuotetta tai lisätarvikkeita sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita kuten maljakoita tuotteen lähelle. Jos nesteitä kaatuu tuotteen päälle tai sisään, irrota laite heti verkkopistorasiasta. Ota yhteys kuluttajapalvelukeskukseen, jotta tuote tarkastetaan ennen käyttöä.

- Älä aseta tuotetta tai lisätarvikkeita avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan aseta esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin tuotteen aukkoihin.
- Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta ennen ukkosmyrskyä.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin liität tuotteen pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa laitteen takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä tuotetta pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.
- Älä jätä kaukosäädintä tai paristoja alttiiksi sateelle, vedelle, auringonpaisteelle tai liialliselle kuumuudelle.
- Vältä pistokkeisiin kohdistuvaa voimaa. Löystyneet pistokkeet voivat aiheuttaa kipinöintiä tai tulipalon.

Loukkaantumisen tai tuotteen vaurioitumisen vaara!

- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä, kun laite on auki. Vältä altistumista säteelle.
- Älä kosketa levykelkan sisäistä optista linssiä.
- Älä koskaan aseta tuotetta tai muita esineitä virtajohtojen tai muiden elektronisten laitteiden päälle.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, poista tuote pakkauksesta ja anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen sen liittämistä virtalähteeseen.

Ylikuumenemisen vaara!

- Älä koskaan asenna tuotetta ahtaaseen tilaan. Jätä tuotteen ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.

- Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä tuotteen ilmastointiaukkoja.

Saastumisen vaara!

- Poista käytetyt paristot kaukosäätimestä. Poista paristot myös, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot asianmukaiseen keräyspisteeseen.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Turvallisen äänenvoimakkuuden asettaminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säädin alimmalle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes kuulet äänen selkeästi ja häiriöttä.

Kuuntele kohtuullisia aikoja:

- Pitkäaikainen kuunteleminen tavallisella, "turvallisellakin" äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Käytä laitteita oikein ja pidä riittävästi taukoja.

Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen ääneen.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin suureksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

Kuunteluturvallisuudesta



Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttäminen pitkään kovalla äänenvoimakkuudella saattaa vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote saattaa tuottaa kovia ääniä, jotka voivat jopa alle minuutissa aiheuttaa ihmiselle pysyviä kuulovaurioita. Suuret äänenvoimakkuudet on tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni saattaa olla harhaanjohtava. Ajan mittaan kuulo mukautuu korkeisiin äänenvoimakkuuksiin. Pitkäkestoisen kuuntelun jälkeen normaalilta kuulostava äänenvoimakkuus saattaa olla liian voimakas ja kuulolle vahingollinen. Voit estää tämän asettamalla äänenvoimakkuuden turvalliselle tasolle ennen kuuntelua ja pitää sen tällä tasolla.

2 Mikromusiikki-järjestelmäsi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Jos otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, sinulta kysytään laitteen malli- ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen taustapuolella. Kirjoita numerot tähän:

Mallinro _____
Sarjanro _____

Johdanto


Tällä laitteella voit

- kuunnella ääntä levyiltä, USB-muistilaitteista, iPodista, iPhonesta, iPadista ja muista ulkoisista laitteista sekä
- kuunnella FM- ja DAB-radiokanavia.


Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Mikromusiikkijärjestelmä
- Kaukosäädin (ja yksi AAA-paristo)
- Verkkolaite (ja 3 sovitinta)
- Seinäkiinnityspakkaus (2 kohdistustappia ja 2 ruuvia)
- FM-antenni
- Turvallisuustiedot
- Pikaopas
- Seinäkiinnitysohjeet

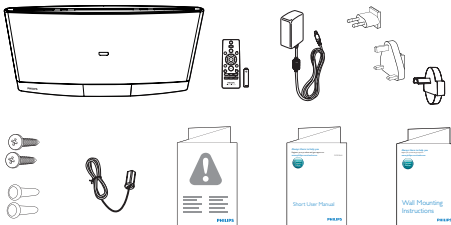


Päälaitteen yleiskuvaus

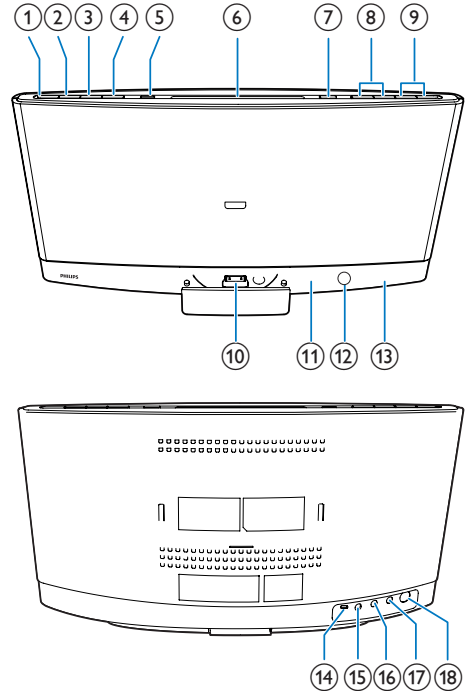

- ①
 - Laitteen käynnistäminen.
 - Siirrä laite Eco-valmiustilaan tai tavalliseen valmiustilaan.
- ② **SOURCE**
 - Lähteen valitseminen painamalla toistuvasti.
- ③
 - Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
- ④
 - Musiikin toiston pysäyttäminen.
 - Telakoidun iPodin/iPhonen soittolistan avaaminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

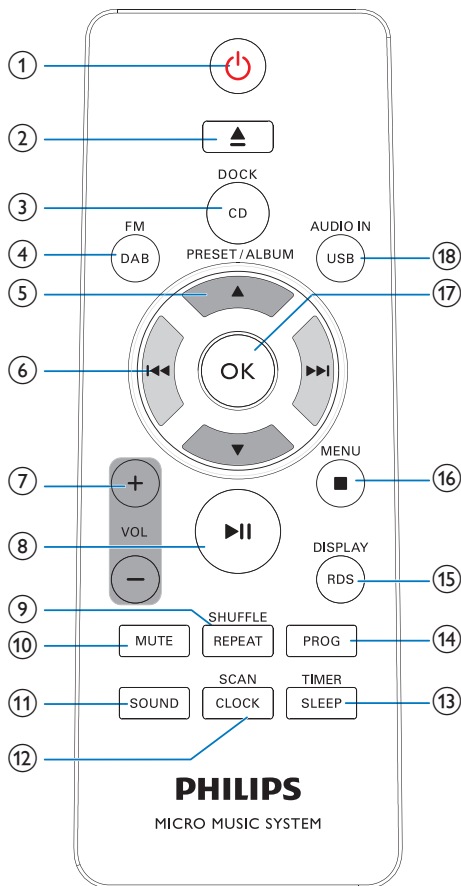

- ① **Power**
 - Laitteen käynnistäminen.
 - Siirrä laite Eco-valmiustilaan tai tavalliseen valmiustilaan.
- ② **Up Arrow**
 - Levyä poistaminen.
- ③ **DOCK/ CD**
 - Lähteen vaihtaminen liitettyinä olevaan iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai levykelkassa olevaan levyyn.

- ⑤ **Play/Pause**
 - Musiikin toistaminen yhteensopivan USB-muistilaitteen kautta.
 - Yhteensopivan USB-muistilaitteen lataaminen.
- ⑥ **Levykelkka**
- ⑦ **Up Arrow**
 - Levyä poistaminen levykelkasta.
- ⑧ **Left/Right Arrows**
 - Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
 - Hae tiettyä kohtaa raidalta pitämällä painiketta painettuna.
 - Radioaseman virittäminen.
- ⑨ **VOL+/VOL-**
 - Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen
- ⑩ **iPod/iPhone/iPad-telakka**
 - Yhteensopivan iPodin/iPhonen/iPadin liittäminen.
- ⑪ **Infrapunatunnistin**
 - Kaukosäätimen infrapunasihtialueen vastaanotto.
- ⑫ **Merkkivalo**
 - Palaa punaisena, kun laite on Eco-valmiustilassa.
- ⑬ **LCD-näyttö**
- ⑭ **Mikro-USB-liitäntä**
 - Tämä liitäntä on tarkoitettu vain laiteohjelman päivittämistä varten.
- ⑮ **DC IN**
 - Verkkolaitteen liitäntä.
- ⑯ **Headphones**
 - Kuulokeliitäntä 3,5 mm:n liittimellä.
- ⑰ **AUDIO IN**
 - Liitä ulkoisen laitteen ääniliitäntään (tavallisesti stereokuulokkeiden liitäntä).
- ⑱ **FM ANT**
 - FM-antennin liitäntä.

④ FM/DAB

- Lähteen vaihtaminen FM- tai DAB-
virittimeen.

⑤ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan
albumiin.
- Pikavalinta-aseman valitseminen
- iPod/iPhone-soittolistasta selaaminen.

⑥ ◀◀ / ▶▶

- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
- Hae tiettyä kohtaa raidalta pitämällä
painiketta painettuna.
- Radioaseman virittäminen.
- Valikkovaihtoehdon valitseminen.

⑦ +VOL -

- Äänenvoimakkuuden lisääminen tai
vähentäminen

⑧ ▶||

- Levyn toiston aloittaminen,
keskeyttäminen ja jatkaminen.
- Ääniasetuksen vaihtaminen stereo- ja
monoäänen välillä FM-tilassa.

⑨ REPEAT/SHUFFLE

- Toistotilan valitseminen.

⑩ MUTE

- Äänen mykistäminen tai palauttaminen.

⑪ SOUND

- Esiasetetun äänitehosteen valitseminen.

⑫ SCAN/CLOCK

- Kellon asetusten määrittäminen
pitämällä painiketta painettuna
normaalissa valmiustilassa.
- Työtilassa voit näyttää kellon painamalla
tätä.
- FM-asemien haku FM- tai DAB-tilassa
pitämällä painiketta painettuna.

⑬ TIMER/SLEEP

- Uniajastimen asetus.
- Uniajastimen määrittäminen.

⑭ PROG

- Radioasemien ohjelmointi.
- Levyille tai USB-muistilaitteeseen
tallennettujen kappaleiden ohjelmointi.

⑮ DISPLAY/RDS

- Saatavilla olevien tietojen selaaminen
työtilassa painamalla painiketta.
- LCD-näytön kirkkauden säätäminen
pitämällä painiketta painettuna
normaalissa valmiustilassa.

⑯ ■ /MENU

- Musiikin toiston pysäyttäminen.
- Avaa iPodin/iPhonen soittolista.
- Valikon käyttö FM- tai DAB-tilassa.

⑰ OK

- Vahvista nykyinen vaihtoehto.
- Ääniasetuksen vaihtaminen stereo- ja
monoäänen välillä FM-tilassa.

⑱ USB/AUDIO IN


- Vaihda lähteeksi USB-muistilaite tai
AUDIO IN -liitäntään liitetyn laitteen
äänitulo.

3 Ennen käyttöä

Radioantennin liittäminen

Huomautus

- Voit varmistaa optimaalisen vastaanoton avaamalla antennin kokonaan ja säätämällä sen asentoa tai liittämällä ulkoantennin.
- Tämä laite ei tue AM (amplitudimodulaatio) -radiovastaottoa.

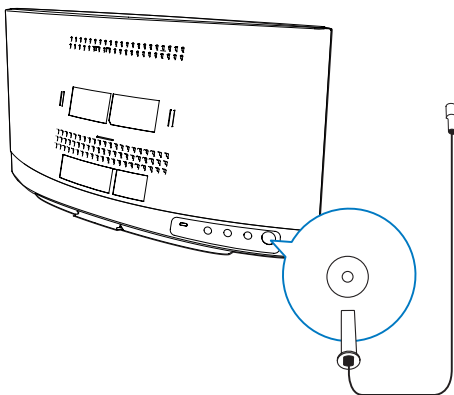


Liitä radioantenni laitteeseen.

Virran kytkeminen

Varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa päälaitteen taakse merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Varmista, että sovitin on kunnolla kiinni, ennen kuin liität verkkolaitteen. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen, ei johtoon, ja vetämällä pistoke pistorasiasta.
- Varmista ennen verkkolaitteen liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

- 1 Valitse sovitin ja kiinnitä se verkkolaitteeseen.

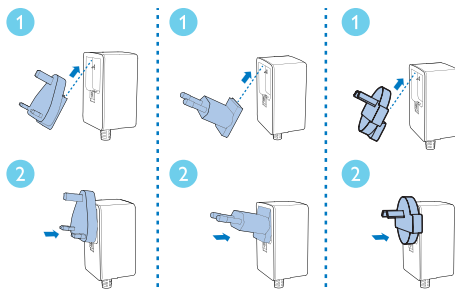


- 2 Liitä verkkojohto

- taustapaneelin DC IN-liitäntään ja
- pistorasiaan.

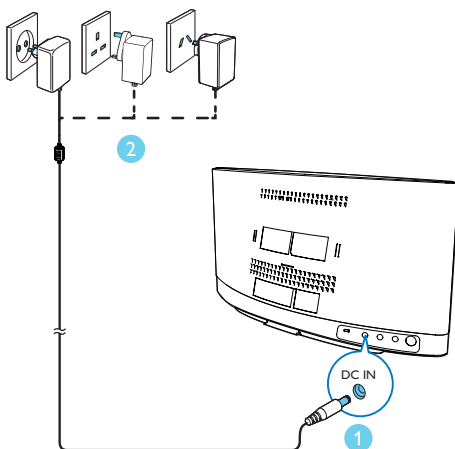


Sovittimen irrottaminen

Irrota sovitin ensin alla olevan kuvan mukaisesti.

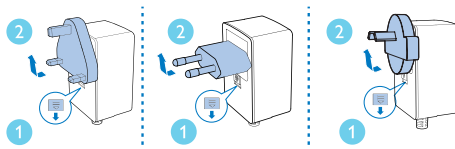

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen

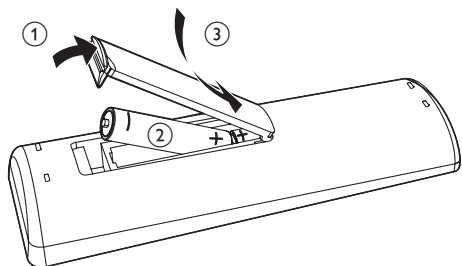

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta yksi AAA-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

4 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Käynnistäminen

Paina  -painiketta.

↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Tilan vaihtaminen

Vaihda tilaa automaattisesti:

- Kun laitetta ei käytetä 15 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti normaaliin valmiustilaan.
 - ↳ Kello tulee näkyviin.
 - ↳ Jos kelloa ei ole asetettu, vilkkuu.
- Kun laite on ollut normaalissa valmiustilassa 15 minuuttia, se siirtyy automaattisesti Eco-valmiustilaan.
 - ↳ **EcoPOWER** vierii näytössä, ja LCD-näyttö sammuu.
 - ↳ LED-merkkivalo LCD-näytön vieressä palaa punaisena.

Vaihda tilaa manuaalisesti:

- Pidä  -painiketta painettuna ja siirrä laite:
 - Työtilasta tai normaalista valmiustilasta Eco-valmiustilaan.
 - Eco-valmiustilasta normaaliin valmiustilaan.
- Painamalla  -painiketta voit siirtyä:
 - Työtilan ja normaalin valmiustilan välillä.
 - Eco-valmiustilasta normaaliin työtilaan.

Kellonajan asettaminen



Huomautus

- Jos asetuksen aikana ei tehdä mitään toimintoja 90 sekuntiin, laite poistuu kellon asetuksesta tallentamatta aikaisempia toimintoja.

- 1 Siirry ajanasetustilaan pitämällä valmiustilassa **CLOCK**-painiketta painettuna.
↳ 24:00 tai 12:00 tulee näyttöön.
- 2 Valitse kellonajan muoto (24:00 tai 12:00) painamalla **+VOL --** tai **◀◀**/**▶▶**-painiketta ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
 - 24:00 (24-tuntinen muoto)
 - 12:00 (12-tuntinen muoto)↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 3 Aseta tunnit painamalla painiketta **+VOL** -tai **◀◀**/**▶▶** ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla painiketta **+VOL** -tai **◀◀**/**▶▶** ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
- 5 Valitse kellonajan muoto (**RDS SYNC ON** tai **RDS SYNC OFF**) painamalla **+VOL --** tai **◀◀**/**▶▶**-painiketta ja paina sitten **CLOCK**-painiketta.
 - **RDS SYNC ON**: Kun virität RDS-aseman, joka lähettää aikasignaaleja, laite synkronoi kellon automaattisesti RDS-aseman kanssa.
 - **RDS SYNC OFF**: Älä synkronoi kelloa automaattisesti.↳ Määritetty kello tulee näkyviin.



Vihje

- Laitteen kello synkronoidaan valittuna olevan DAB-aseman tai liitettyä olevan iPodin/iPhonen/iPadin mukaan.

Lähteen valitseminen

Valitse lähde painamalla toistuvasti laitteen

SOURCE-painiketta.

- **POD / IPHONE / PAD**: liitetyn iPodin/iPhonen/iPadin soittolista
- **AUDIO IN**: äänitulo **AUDIO IN**-liitännän kautta
- **DISC**: levy levykelkassa
- **USB**: liitettyyn USB-muistilaitteeseen tallennetut MP3-tiedostot
- **DAB**: DAB-viritin
- **TUNER**: FM-radio

Voit valita lähteen myös kaukosäätimen lähdepainikkeilla.

- **FM/DAB**: FM- tai DAB-viritin
- **DOCK/CD**: liitettyinä olevan iPodin/iPhonen/iPadin soittolista tai levykelkassa oleva levy.
- **AUDIO IN/USB**: **AUDIO IN** -liitännän kautta tuleva äänitulo tai liitettyyn USB-muistilaitteeseen tallennetut MP3-tiedostot

LCD-näytön kirkkauden säätäminen


- 1 Paina normaalissa valmiustilassa **DISPLAY**-painiketta, kunnes 00:00 tai 00:00 tulee näkyviin.
- 2 Valitse asetus 00:00 tai 00:00 painamalla **VOL +/-** tai **▲/▼**-painiketta.

5 Toistaminen kiintolevyiltä

Levyn toistaminen

Huomautus

- Varmista, että levyllä on toistettavaa äänisisältöä.

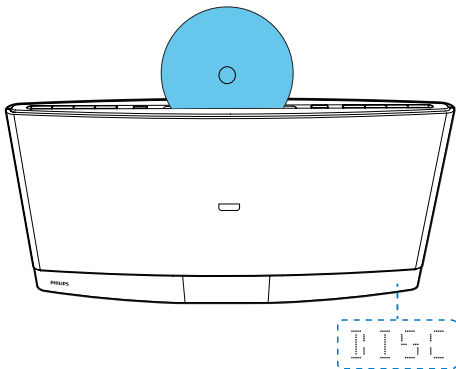

- 1 Vaihda lähteeksi **DISC** painamalla **CD-** tai **SOURCE**-painiketta.
- 2 Aseta levy levykelkkaan kuvapuoli itseäsi kohden.
 - ↳ Toisto käynnistyy automaattisesti muutaman sekunnin kuluttua.
 - ↳ Jos toisto ei käynnisty automaattisesti, käynnistä toisto **▶||**-painikkeella.

Toistaminen USB-muistilaitteesta


Tämä laite voi toistaa MP3-tiedostoja, jotka on kopioitu tuetulle USB-muistilaitteelle:

- Flash-asemat
- Muistikortin lukija

- Kiintolevy (laite tunnistaa ainoastaan kannettavan kiintolevyaseman, jonka USB-virran virtahuippu on enintään 500 mA.)

Huomautus

- WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien USB-muistilaitteiden kanssa.
- Laite tukee FAT16- ja FAT32-tiedostojärjestelmiä, mutta ei NTFS-tiedostojärjestelmää (New Technology File System).

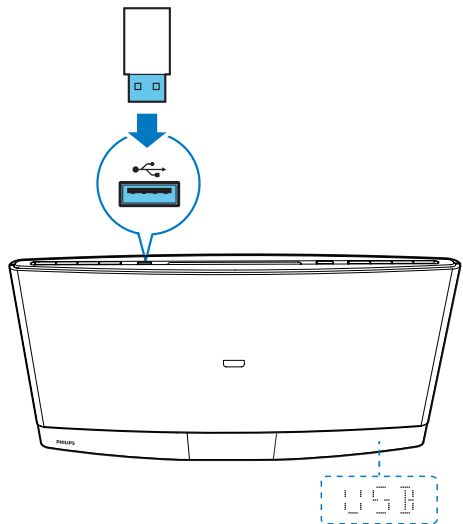

- 1 Liitä USB-muistilaite **↔** liitäntään.
- 2 Vaihda lähteeksi **USB** painamalla **USB-** tai **SOURCE**-painiketta.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.

Jos toisto ei ala automaattisesti

- 1 Valitse kansio **▲** / **▼**-painikkeilla.
- 2 Valitse tiedosto **◀◀** / **▶▶**-painikkeella.
- 3 Aloita toisto **▶||**-painikkeella.

Toiston hallinta

Hallitse toistoa seuraamalla ohjeita.

Painikkeet	Toiminnot
▶	Keskeytä tai jatka toistoa.
■	Lopeta toisto.
◀◀ / ▶▶	Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan
◀◀ / ▶▶	Kelaa raitaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla painiketta pitkään.
▲ / ▼	Edelliseen tai seuraavaan albumiin siirtyminen, kun albumeita on yksi tai useampi.
REPEAT/ SHUFFLE	Valitse käytettävissä oleva toistotila. • RPT ONE: nykyisen raidan uusintatoisto • RPT ALL: kaikkien raitojen uusintatoisto • RPT ALB: nykyisen kansion uusintatoisto • SHUF ON: raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä • Toista raitoja peräkkäin painamalla painiketta toistuvasti, kunnes REP ja SHUF katoavat näkyvistä.

- 4 Voit ohjelmoida lisää raitoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.
- 5 Toista ohjelmoidut raidat painamalla ▶||-painiketta.
 - Voit poistaa ohjelmoinnin painamalla ■-painiketta.

Raitojen ohjelmointi

Voit ohjelmoida enintään 20 raitaa.

- 1 Kun mitään raitaa ei toisteta, paina **PROG**-painiketta.
 - ↳ Nykyisen raidan numero vilkkuu näyttöpaneelissa.
- 2 Valitse raidan numero ◀◀ / ▶▶-painikkeella.
- 3 Vahvista valinta painamalla **PROG**.

6 Telakointiaseman käyttäminen

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta/iPadista tällä laitteella.

Huomautus

- Liitetyn iPodin/iPhonen/iPadin kuulokeliitännän kautta ei voi toistaa ääntä.


Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit

Tämä laite tukee seuraavia iPod-, iPhone- ja iPad-malleja.

- iPod nano (2., 3., 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi)
- iPod touch (1., 2., 3., 4. ja 5. sukupolvi)
- iPod classic.
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad mini
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad (3. sukupolvi)
- iPad 2
- iPad


Äänen toistaminen telakointiaseman kautta

- 1 Vaihda lähteeksi **iPOD**, **iPHONE** tai **iPAD** painamalla **DOCK**- tai **SOURCE**-painiketta.





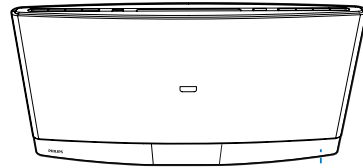


iPOD iPHONE iPAD


- 2 Vedä telakka ulos.

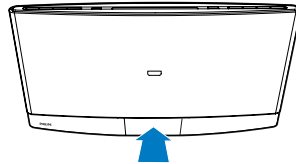


- 3 Valitse liitäntä, joka sopii iPodiin/iPhoneen/iPadiin, kiertämällä telakointilokeroa.

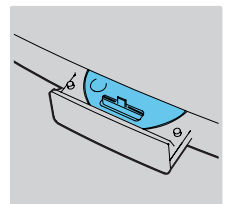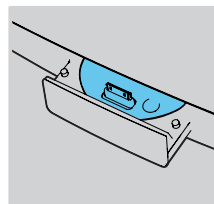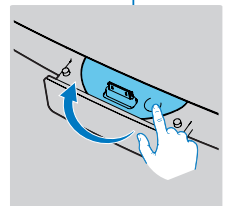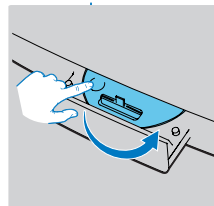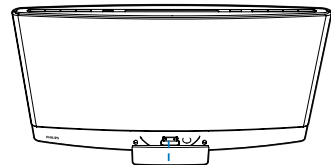

- 4 Liitä iPod/iPhone/iPad telakkaan.
↳ Lataus alkaa, kun iPod/iPhone/iPad on tunnistettu.

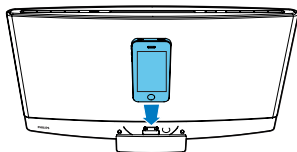

- 5 Toista raita iPodilla/iPhonella/iPadilla.

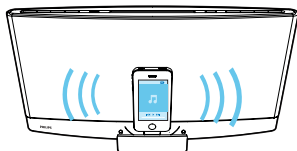

Painikkeet	Toiminnot
▶	Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.
MENU/■	Avaa iPodin/iPhonen soittolista.
▲ / ▼	iPod/iPhonen soittolistan selaaminen.
◀◀ / ▶▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
	Kelaa raitaa taaksepäin tai tee pikahaku eteenpäin painamalla painiketta pitkään.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Lataus alkaa, kun iPod/iPhone/iPad on telakoitu ja tunnistettu.


iPodin/iPhonen/iPadin poistaminen telakasta



Huomautus

- Telakointiaseman tai iPodin/iPhonen/iPadin vahingoittumisen vaara: älä käännä tai ravista iPodia/iPhonea/iPadia poistamisen aikana.

- 1 Vedä iPod/iPhone/iPad telakointiasemasta.
- 2 Piilota telakka työntämällä se sisään.

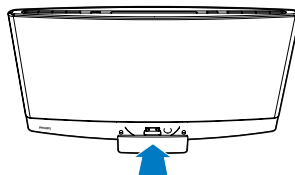


7 FM-radion kuunteleminen

FM-radioaseman virittäminen

Huomautus

- Varmista, että olet liittänyt FM-antennin ja että se on vedetty ääriasetoonsa.

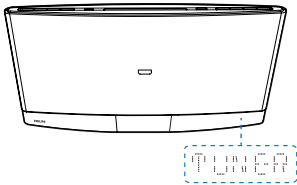

- 1 Vaihda lähteeksi **TUNER** painamalla toistuvasti **FM**- tai **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶**-painiketta, kunnes taajuus alkaa muuttua.
 - ↳ Laite virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
 - Viritä tietyn aseman taajuuteen painamalla painiketta **◀◀ / ▶▶** toistuvasti, kunnes aseman taajuus tulee näkyviin.

Vihje

- FM-tilassa voit vaihtaa stereo- ja mono-ääniasetusten välillä **▶▶** - tai **OK**-painikkeella.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.

Paina **SCAN/CLOCK** (haku/kello) -painiketta, kunnes taajuus alkaa muuttua.

- ↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
- ↳ Ensimmäisen ohjelmoidun radioaseman lähetyksen alku kuuluu automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalinta-asemaa.
- Korvaa ohjelmoitu radioasema tallentamalla toinen kanava sen järjestysluvulle.

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Ota ohjelmointi käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
 - ↳ Järjestysluku vilkkuu.
- 3 Valitse radioaseman järjestysluku (1–20) painikkeella **▲ / ▼** ja vahvista valinta painikkeella **PROG**.
 - ↳ Radioaseman esimääritetty järjestysluku ja taajuus tulevat näkyviin.
- 4 Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaihteita 1–3.

Pikavalinta-aseman virittäminen.

Valitse kyseisen pikavalintaradioaseman järjestysluku **▲ / ▼**-painikkeella.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat lähettää lisätietoja. Jos virität RDS-aseman, RDS-kuvake näkyy näytössä.

- 1 RDS-aseman virittäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **RDS**-painiketta:
 - ↳ Ohjelmapalvelu
 - ↳ Ohjelmatyyppi, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ Radio-tekstitoiminto
 - ↳ Mono/stereo
 - ↳ Aika

FM-asetusten säätäminen


- 1 Siirry **SCAN**-valikkoon painamalla FM-tilassa **MENU**-painiketta.
- 2 Siirry alivalikkoihin painamalla **OK**-painiketta.
- 3 Tee valinta **◀◀ / ▶▶**-painikkeella.
 - **STRONG**: hae vain asemia, joiden kuuluvuus on hyvä.
 - **ALL**: hae kaikki asemat kuuluvuudesta riippumatta.
- 4 Vahvista valinta **OK**-painikkeella.

8 DAB- radioasemien kuunteleminen

Huomautus

- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.
- Voit ohjelmoida enintään 20 DAB-radioasemaa.
- Tarkista käytettävissä olevat DAB-radiotaajuuudet paikalliselta jälleenmyyjältä tai osoitteesta www.WorldDAB.org.

Ensimmäinen käyttökerta

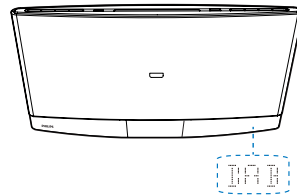

- 1 Vaihda lähteeksi **DAB** painamalla **DAB**- tai **SOURCE** (lähde) -painiketta.
- 2 Paina **◀◀ / ▶▶**-painiketta, kunnes **FULL SCAN**-valikko näkyy.
- 3 Aktivoi automaattinen haku painamalla **OK**-painiketta.
 - ↳ Laitte tallentaa automaattisesti radiokanavat, joiden signaali on riittävän voimakas.
 - ↳ Kun haku on valmis, ensimmäinen tallennettu radioasema kuuluu automaattisesti.
- 4 Valitse asema painamalla **◀◀ / ▶▶**-painiketta ja aloita kuunteleminen painamalla **OK**-painiketta.

- Jos haluat hakea DAB-asemia uudelleen, pidä **SCAN/CLOCK** (haku/kello) -painiketta painettuna 2 sekunnin ajan, kun kuuntelet DAB-asemaa.



Vihje

- Voit päivittää tallennettujen asemien luettelon hakemalla asemat uudelleen (katso kohta **DAB-valikkojen käyttäminen > Asemien hakeminen uudelleen**).
- Voit virittää aseman manuaalisesti (katso kohta **DAB-valikkojen käyttäminen > Asemien manuaalinen virittäminen**).

- 5 Voit tallentaa lisää radioasemia toistamalla vaiheet 1–4.
- Jos haluat kuunnella tallennettua radioasemaa, paina **▲ / ▼** -painiketta, kunnes aseman nimi tulee näkyviin.



Huomautus

- Jos tallennat radioaseman pikavalintaan, johon on jo tallennettu toinen asema, asema tallennetaan aiemmin tallennetun aseman tilalle.

Tallennetun aseman kuunteleminen

- 1 Valitse lähteeksi **IFB**.
↳ Viimeksi kuunneltu asema tulee kuuluviin.
- 2 Valitse asema painamalla **◀◀ / ▶▶** -painiketta ja aloita kuunteleminen painamalla **OK**-painiketta.



Huomautus

- Jos nykyisen aseman nimen edessä näkyy ?, asema ei ole kuunneltavissa tai se on poissa toiminnasta.

DAB-tietojen näyttäminen

Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **DISPLAY**-painiketta.

- DLS-otsikointi (Dynamic Label Segment)
- Signaalin vahvuus
- Ohjelman tyyppi (PTY)
- Ryhmän nimi
- Taajuus
- Signaalivirheiden määrä
- Bittinopeuskoodi
- DAB/DAB+
- Aika
- Päiväys

Radioasemien ohjelmointi

- 1 Viritä laite DAB-radioasemalle.
- 2 Ota ohjelmointitila käyttöön painamalla **PROG**-painiketta.
- 3 Valitse pikavalinnan numero **▲ / ▼** -painikkeella.
- 4 Vahvista valinta painamalla **PROG**.
↳ Radioasema tallennetaan haluttuun pikavalintanumeroon.

DAB-valikkojen käyttäminen

- 1 Siirry DAB-valikoihin painamalla DAB-tilassa **MENU**-painiketta.
- 2 Selaa valikoita painamalla **◀◀ / ▶▶** -painiketta.

Asemien hakeminen uudelleen

DAB-radioasemia etsitään laajan haun avulla.

Full Scan

Aloita DAB-asemien hakeminen painamalla **OK**-painiketta.

- ➔ Kun haku on suoritettu, ensimmäisenä löytnyt radioasema alkaa kuulua.

Asemien manuaalinen virittäminen

Tällä toiminnolla voit virittää manuaalisesti tietyn kanavan/taajuuden. Radiovastaanottoa voi parantaa antennia suuntaamalla, mutta signaalia voi tehostaa myös manuaalisella virityksellä.



- 1 Avaa asemaluettelo painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Valitse asema vaihtoehdoista 5A–13F painamalla **◀◀/▶▶**-painiketta.
- 3 Vahvista valinta **OK**-painikkeella.

Tarpeettomien asemien poistaminen

Tämä vaihtoehto näyttää luettelossa vain aktiiviset asemat ja poistaa luettelosta asemat, jotka eivät ole saatavilla alueella. Tarpeettomien asemien nimen edessä näkyy kysymysmerkki (?).



- 1 Siirry alivalikkoihin painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Tee valinta **◀◀/▶▶**-painikkeella.
 - : palaa edelliseen valikkoon.
 - : poista luettelosta radioasemat, jotka eivät saatavilla.
- 3 Vahvista valinta **OK**-painikkeella.

Järjestelmävalikot



- 1 Siirry järjestelmävalikkoihin painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Valitse alivalikko painamalla **◀◀/▶▶**-painiketta.
 - Lisätietoja on kohdassa **Järjestelmävalikkojen käyttäminen**.

9 Äänen säätäminen

Seuraavassa lueteltuja toimintoja voi käyttää kaikkien tuettujen medialähteiden toistossa.

Esimääritetyn äänitehosteen valitseminen

- Valitse esimääritetty äänitehoste painamalla toistuvasti **SOUND**-painiketta.
 - **POWERFUL**, **BALANCED**, **NATURAL**, **BRIGHT** ja **CLEAR**

Äänenvoimakkuuden säätö

- Paina kaukosäätimen **VOL +/-**-painiketta toistuvasti.
- Paina päälaitteen **VOL+/VOL--**-painiketta toistuvasti.

Äänen mykistys

- Voit mykistää äänen tai poistaa äänen painamalla **MUTE**-painiketta.

10 Muut toiminnot

Herätystoiminnon käyttäminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytyksen lähteeksi levyn, iPod-/iPhone-/iPad-kirjaston, FM-radioaseman, DAB-radioaseman tai USB-muistilaitteeseen tallennetun MP3-tiedoston.

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.
- Jos valittu hälytyslähde ei ole käytettävissä, laite siirtyy automaattisesti FM-tilaan.

- 1 Pidä normaalissa valmiustilassa **SLEEP/TIMER**-painiketta painettuna.
↳ Herätysaika tulee näkyviin, ja tunnint vilkkuvat.
↳ **TIMER** tulee näkyviin.
- 2 Aseta tunnint painamalla **+VOL --** tai **◀◀** / **▶▶**-painiketta toistuvasti ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 3 Aseta minuutit painamalla painiketta **+VOL** - tai **◀◀** / **▶▶** ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ Hälytyslähteen nimi vilkkuu.
- 4 Valitse hälytyslähde painamalla **+VOL --** tai **◀◀** / **▶▶**-painiketta.
- 5 Vahvasta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.
↳ **VOL XX** (XX osoittaa herätyksen äänenvoimakkuuden) vilkkuu.
- 6 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus painamalla **+VOL --**-painiketta ja vahvasta valinta painamalla **SLEEP/TIMER**-painiketta.

Herätyksen kytkeminen päälle/pois päältä

Paina valmiustilassa **SLEEP/TIMER**-painiketta.

- ↳ Jos **TIMER**-kuvake häviää näytöstä, herätys on kytketty pois päältä.
- ↳ Jos **TIMER**-kuvake tulee näkyviin, herätys on kytketty päälle.

Herätyksen sammuttaminen

Kun herätys alkaa soida, sammuta se painamalla **⏻** - tai **SLEEP/TIMER**-painiketta.



Huomautus

- Jos et sammuta herätystä, se soi 30 minuutin ajan, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti normaaliin valmiustilaan.

Uniajastin


Voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti normaaliin valmiustilaan. Painamalla työtilassa **SLEEP/TIMER**-painiketta toistuvasti voit valita esimääritetyn ajanjakson (120, 90, 60, 45, 30 tai 15 minuuttia).

- ↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy **SLEEP**.
- Voit kytkeä uniajastimen pois käytöstä painamalla toistuvasti **SLEEP/TIMER**-painiketta, kunnes **SLP OFF** tulee näkyviin.

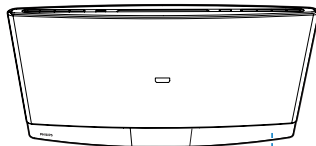

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta, tämän laitteen kautta.

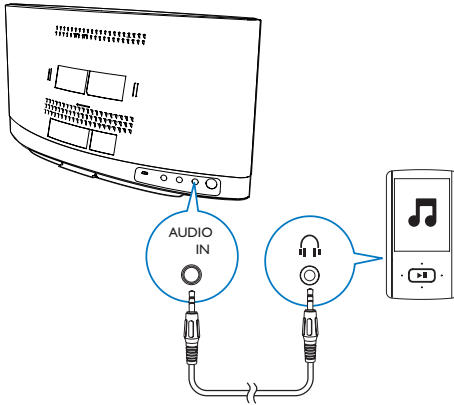

- 1 Vaihda lähteeksi **AUDIO IN** painamalla **AUDIO IN**- tai **SOURCE**-painiketta.
- 2 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli
 - laitteen takapaneelin **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

Kuuntelu kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet päälaitteen etupaneelin -liitäntään.

Huomautus

- Kuulokeliitännästä ei kuulu ääntä, kun kuuntelet telakoitua iPodia/iPhonea/iPadia. Kuuntele sen sijaan kaiuttimista.


USB-laitteen lataaminen

Voit ladata USB-laitteen, kuten älypuhelimien, tällä laitteella.

Huomautus

- USB-liitännän lähtöjännite on 5V ja lähtövirta 0,5 A.
- WOOX Innovations ei takaa yhteensopivuutta kaikkien USB-laitteiden kanssa.

Liitä USB-laite tähän laitteeseen USB-kaapelilla.

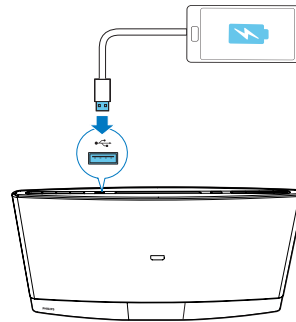

11 Järjestelmävalikkojen käyttäminen

Järjestelmävalikossa voit

- tarkistaa laitteen ohjelmistoversion
- päivittää ohjelmiston
- palauttaa laitteen oletusasetukset.

Nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen

SW VERSION

Näytä laitteen ohjelmistoversio painamalla **OK**-painiketta.

Laitteen asetusten palauttaminen

FACTORY RESET

- 1 Tuo vaihtoehdot näkyviin painamalla **OK**-painiketta.
- 2 Tee valinta **◀◀ / ▶▶** -painikkeella.
 - **◀◀**: palaa edelliseen valikkoon.
 - **▶▶**: palauttaa laitteen oletusasetukset.
- 3 Vahvista valinta **OK**-painikkeella.

Ohjelmiston päivittäminen

SOFTWARE UPDATE

- 1 Tutustu sivustoon www.philips.com/support.

- 2 Hae tätä laitetta koskevia tukitietoja avainsanalla **DCB2270**.
 - ↳ Kun päivityspaketti on saatavilla, kohdassa **Ohjelmisto ja ohjaimet** näkyy linkki **Asennusohjeet**. Linkkien nimet voivat olla erilaiset eri kielillä.
- 3 Napsauta **Asennusohjeet**-linkkiä.
- 4 Tutustu ohjelmistopäivitystä koskeviin ohjeisiin.
- 5 Tee päivitys noudattamalla näytön ohjeita.

12 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Yleistä

Verkkolaite	Malli: AS360-120-AD300 (Philips) Tulo: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 1,2 A Lähtö: 12 V === 3,0 A Turvallisuusstandardi: EN60065
Virrankulutus käytössä	20 W
Virrankulutus Eco-valmiustilassa	≤ 0,5 W
USB Direct	Versio 1.1, 2.0
Maks. USB-lähdön kuormitus	5 V === 500 mA
Mitat:	
- Päälaite (L x K x S)	420 x 226 x 97 mm
Paino	
- Pakkauksen kanssa	3,6 kg
- Päälaite	2,3 kg

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	2 x 10 W
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz
Signaali-kohina-suhde	≥ 60 dBA
ÄÄNITULO	650 mV RMS, 20 kohm

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm

Tuetut levyt	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bittiä / 44,1 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1,5 % (1 kHz)
Taajuusvaste	60 Hz–16 kHz (44,1 kHz)
S-k.-suhde	> 55 dB

Viritin

Viritysalue	FM: 87,50–108,00 MHz; DAB: 174,928–239,200 MHz
Virityskaavio	50 kHz (FM)
Herkkyys	
- Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
- Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<43 dBf
Haun valittavuus	> 28 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali-kohina-suhde	> 55 dB
Pikavalintaradioasemien lukumäärä	FM (20), DAB (20)

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Kaiutinohjain	2,75", kokoaluekaiutin X 2
Herkkyys	>82 dB/m/W

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB-muistitikun toistolaite (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitiedostomuodot FAT16 ja FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden enimmäismäärä: 999
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 128 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- AAC-, WAV- ja PCM-äänitiedostot

Tuetut MP3-levyformaatit

- ISO9660, Joliet
- Raitojen/tiedostojen enimmäismäärä: 999 (määräytyy tiedostonimen pituuden mukaan)
- Albumien enimmäismäärä: 99
- Tuetut näytteenottotaajuuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Tuetut bittinopeudet: 32-320 kbps, vaihtuva bittinopeus

Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkia tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.



- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssipuhdistusaineella tai muulla kaupoissa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

13 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloa.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä kuluttajapalvelukeskukseen, varmista, että laite on lähetyksillä ja malli- ja sarjanumerot ovat saatavilla.

Ongelma	Ratkaisu
Laitteessa ei ole virtaa.	Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein. Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa. Virransäästöominaisuuden ansiosta laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua viimeisimmästä toiminnosta.
Ei ääntä tai äänenlaatu on huono	Äänenvoimakkuuden säätö. Irrota kuulokkeet.
Laite ei vastaa.	Kytke pistoke uudelleen. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen. Virransäästöominaisuuden ansiosta laite sammuu automaattisesti 15 minuutin kuluttua viimeisimmästä toiminnosta.

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi.	Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta). Käytä kaukosäädintä lähempänä päälaitetta. Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-). Vaihda paristo. Osoita kaukosäätimellä suoraan päälaitteen etupaneelissa olevaa tunnustinta.
Levyä ei havaittu.	Aseta levy laitteeseen. Varmista, että levyn tekstipuoli on ylöspäin. Odota, että linssiin tiivistynyt kosteus häviää. Vaihda tai puhdista levy. Varmista, että tallentava levy on viimeistelty ja sen muoto on tuettu.
USB-muistilaitetta ei tueta.	Tarkista, että USB-muistilaite on yhteensopiva järjestelmän kanssa. Kokeile toista.
Joitakin USB-muistilaitteen tiedostoja ei voi toistaa.	Varmista, että tiedostomuoto on tuettu. Varmista, että tiedostomäärä ei ylitä enimmäismäärää.
Radio kuuluu huonosti.	Siirrä laite kauemmas muista sähkölaitteista. Avaa antenni kokonaan. Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.
Ajastin ei toimi.	Aseta kello oikein. Ota ajastin käyttöön.
Kellon/ajastimen asetukset on nollattu.	Virta on katkennut tai verkkolaite on irrotettu. Aseta kello/ajastin uudelleen.

14 Huomautus


Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tässä laitteessa on tarra:

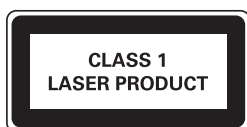

Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

Ympäristöstä huolehtiminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus

Made for

iPod iPhone iPad

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin, iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit.

Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Tekijänoikeus

2013 © WOOX Innovations Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DCB2270_10_UM_V1.0

