

Hurtigstartveiledning



- 1 Klargjøre
- 2 Koble til
- 3 Bruk


PHILIPS

Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen for programvare som følger med brukerhåndboken.

Innholdet i esken



Streamium-nettverksmusikkspiller NP1100



Fjernkontroll
2 x AAA-batterier



1 x RCA-kabel




1 x strømkabel



CD-ROM som
inneholder
brugerhåndbok og
programvaren


Før du bruker fjernkontrollen:

Sett inn batteriene som vist.

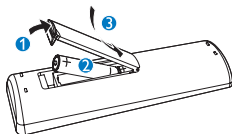

I Klargjøre

Sett forfra

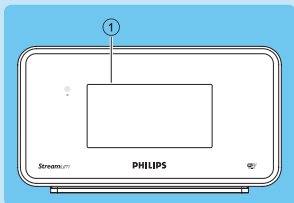


- ① Display

Sett fra toppen




- ① **STANDBY** – på

Sett bakfra

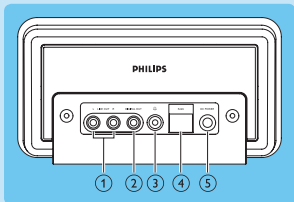


- ① **LINE OUT** (røde/hvite) jack-kontakter
② **DIGITAL OUT**-jack-kontakt
③  jack-kontakt
④ **ETHERNET**-jack-kontakt
⑤ **POWER SUPPLY**-jack-kontakt

Fjernkontroll

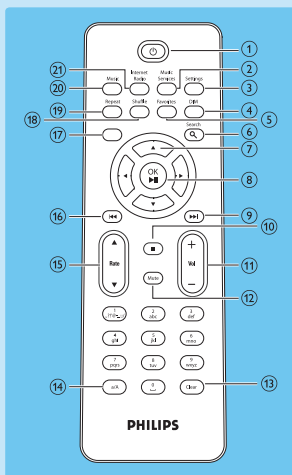

- 1
- 2 **MUSIC SERVICES** valgfri funksjon tilgjengelig i noen regioner
- 3 **SETTINGS**
- 4 **DIM** juster display
- 5 **FAVORITE**
- 6 **SEARCH**
- 7 naviger
- 8 **OK / ►||** bekreft / spill av / pause
- 9 hopp forover
- 10 stopp
- 11 **+ VOL -**
- 12 **MUTE**
- 13 **CLEAR**
- 14 **a/A** bytt mellom store og små bokstaver
- 15 **RATE**
- 16 hopp bakover
- 17 **HOME**
- 18 **SHUFFLE** vilkårlig rekkefølge
- 19 **REPEAT**
- 20 **MUSIC**
- 21 **INTERNET RADIO**

2 Koble til

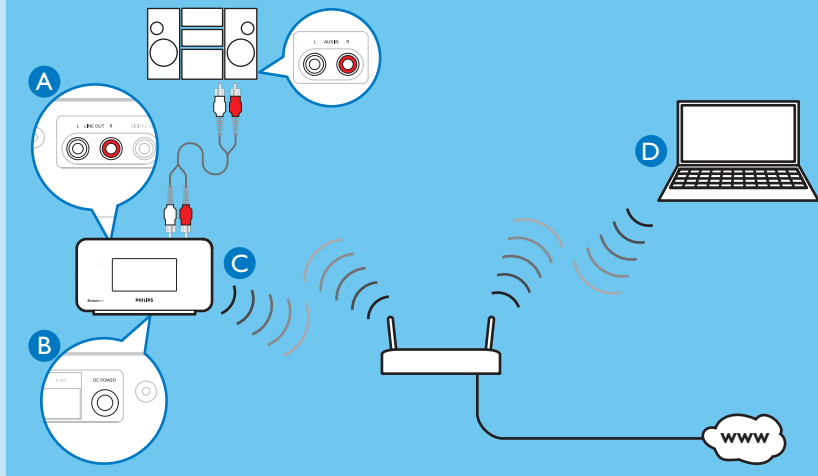

- A Koble til et lydsystem**
- B Koble spilleren til strømforsyningen**
- C Koble spilleren til et hjemmenettverk**
- D Stream musikk trådløst fra en PC**

Denne delen beskriver det oftest brukte oppsettet for trådløst hjemmenettverk. (Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en "kablet" tilkobling i brukerhåndboken.)

Når du kobler spilleren til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang

Kan du høre på Internett-radio

Kan du koble deg til Internett for fastvareoppdateringer

START HER...

Viktig Første gang du konfigurerer, må du ha klart nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen.

A Koble til et lydsystem

- 1 Bruk de røde og hvite kablene som følger med, for å koble AUX IN-jack-kontaktene på lydsystemet til de røde og hvite **LINE OUT**-jack-kontaktene på NP1100.
- 2 Sett kilden for lydsystemet til AUX, og kontroller lydsystemet slik du normalt ville gjort.

B Koble spilleren til strømforsyningen

Etter en kort innføringsdemo viser spilleren skjermbildet **[Language]**.

- 1 Trykk på ▲▼ for å velge språket, og trykk deretter på ►.
> Displayet viser skjermbildet **[Date format]**.
- 2 Trykk på ▲▼ for å justere, og trykk deretter på ► for å bekrefte innstillingen og hoppe til neste innstilling.
- 3 Følg trinn 2 for å angi datoformat, klokkeslettformat, dato og klokkeslett.
> Displayet viser skjermbildet **[Network setup]**.

C Opprett en trådløs tilkobling til hjemmenettverket med bredbånds Internett-tilgang

- 1 Trykk på ▲▼ for å velge **[Wireless]**, og trykk deretter på ►.
- 2 Trykk på ► for å begynne å søke etter hjemmenettverket.
- 3 Trykk på ▲▼ for å velge hjemmenettverket med trådløs bredbånds Internett-tilgang, og trykk deretter på ►.
- 4 Velg **[Automatic]** > (Enable Proxy?) **[No (default)]**.
> NP1100 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

Slik oppretter du en trådløs tilkobling når som helst etter den første konfigureringen:

- 1 Kontroller at det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterer er slått på og koblet til bredbånds Internett.
- 2 Kontroller at NP1100 er slått på og koblet til det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterer.
- 3 Konfigurere nettverket på NP1100:
- 4 Trykk på **HOME**.
- 5 Trykk på ▲▼, og velg deretter **[Settings]** > **[Network setup]** > **[Wireless]** > **[Search for networks]**.
- 6 Trykk på ▲▼ for å velge nettverk.
 - Tast inn krypteringsnøkkel (om nødvendig).

Merk Du finner informasjon om hvordan du oppretter en kablet tilkobling i brukerhåndboken.

D Overføre musikk trådløst fra en PC

Du kan overføre musikk trådløst til NP1100 fra en tilkoblet PC hvis du installerer Windows Media Player 11 på PCen og konfigurerer PCen til å dele musikken din. (Hvis Windows Media Player 11 allerede er installert på PCen, kan du hoppe over installeringsdelen og fortsette med konfigureringen.)

Installere Windows Media Player 11

- 1 Sett inn programvare-CDen som følger med, i PCen.
 - Installeringen begynner.
 - Hvis installeringen ikke begynner, klikker du på ikonet for Windows Media Player 11 i Utforsker.
- 2 Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.

Konfigurere en PC til å dele musikk

Dette kapittelet viser deg hvordan du konfigurerer PCen til å dele musikk med NP1100.

- 1 Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.
- 2 På PCen klikker du på **Start > Programmer > Windows Media Player**.
- 3 I grensesnittet for Windows Media Player klikker du på rullegardinmenyen under Bibliotek og velger **Deling av media ...**



- 4 I hurtigvinduet Deling av media ... velger du Dele mine mediefiler og bekrefter deretter ved å trykke på OK.
 - Når NP1100 er koblet til hjemmenettverket, vises NP1100 med et varselikon på skjermen: 
- 5 Klikk på NP1100.
- 6 Velg **Tillat** og bekreft ved å trykke på **OK**.
- 7 Trykk på **HOME** på NP1100.
- 8 Trykk på **▲▼** for å velge **[Music]**, og trykk deretter på **▶**.
 - > Displayet viser **[Searching for UPnP servers...]**, og deretter vises listen over medieservere.
- 9 Trykk på **▲▼** for å velge PCen, og trykk deretter på **▶**.

3 Bruk

Internett-radio

Merk Funksjonene for Internett-radio krever at NP1100 er koblet til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang.

A Høre på Internett-radio

- 1 Kontroller at NP1100 er slått på.
- 2 Kontroller at NP1100 er koblet til hjemmenettverket med bredbånds Internett-tilgang.
- 3 Trykk på **INTERNET RADIO**.
 - Alternativene vises.
 - Når du vil høre på en bestemt Internett-radiostasjon, velger du alternativet **[Search]**, og deretter bruker du de alfanumeriske knappene til å angi navnet på radiostasjonen.
- 4 Trykk på **▲▼** for å velge stasjonen, og trykk deretter på **▶**.

- Hvis du vil gå tilbake til menyen Home, trykker du på **HOME**.

Trenger du hjelp?

Brukerhåndbok

Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

Internett

Gå til www.philips.com/welcome

Hørsselssikkerhet

Lytt alltid med moderat volum.



- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyder kan "bedra". Over tid tilpasser hørseles "komfortable nivå" seg til høyere lydvolum. Etter vedvarende lytting kan det som hres "normalt" ut faktisk vcre meget hryt og skadelig for hrselen din. For å beskytte mot dette, still volumet p å sikkert nivå fr hrselen tilpasser seg, og la det vcre der.

Fastsette et sikkert volumnivå:

- Sett volumkontrollen p å en lav innstilling.
- Rk volumet sakte frem til du kan hre lyden godt og tydelig, uten forstyrrelser.

Lytt i moderate tidsperioder av gangen:

- Vedvarende eksponering for lyd, til og med til normale "trygge" nivåer kan ogs forlrnsake hrselstap.
- Srg for at du bruker utstyr fornuftig, og at du tar passende pauser.

Srg for å overholde de flgende retningslinjene ved bruk av dine hodetelefoner.

- Lytt med moderat volum og i moderate tidsperioder.
- Pass p å ikke justere opp volumet etter hvert som hrselen din tilvenner seg styrken.
- Skru ikke opp volumet s å hryt at du ikke kan hre hva som foregr rundt deg.
- Du br utvise forsiktighet eller midlertidig avbryte bruken i mulige risikofylte situasjoner.
- Ikke bruk hodetelefoner mens du bruker et motorisert kjrtrety, sykler, stlr p å skateboard osv. Det kan skape en trafikkrisiko og det er ogs ulovlig i mange omrlder.

Viktig

Sikkerhet

Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at isolert materiale i systemet kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekslet.

Utopstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen.

Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.


ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og objekter som er fylt med

væsker; for eksempel vaser; må ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- ⑧ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer; varmeventiler; ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- ⑨ For land som har polarisert ledningsnett, må ikke sikkerhetsmekanismen på det polariserte støpselet eller jordsingsstøpselet demonteres. Et polarisert støpsel har to pinner. Den ene er bredere enn den andre. Et jordsingsstøpsel har to pinner og en tredje jordingstapp. Den brede pinnen eller den tredje tappen er der for sikkerheten din. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å erstatte den utdaterte kontakten.

Forsiktig: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.



- ⑩ Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra apparatet.
- ⑪ Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- ⑫ Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som selges med apparatet. Hvis du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/apparatet, slik at den ikke velter og det oppstår skade.



- ⑬ Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre perioder.
- ⑭ All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når

apparatet har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når apparatet ikke fungerer som det skal, eller når det har vært utsatt for fall.

- ⑮ **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, på eiendeler eller på enheten, må følgende forholdsregler følges:
 - Sett inn alle batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
 - Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
 - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang tid.
- ⑯ Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- ⑰ Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
- ⑱ Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhending av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. For avhendings- eller resirkuleringsinformasjon kan du kontakte de lokale myndighetene eller Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Advarsel

- Fjern aldri dekslet på NP1100.
- Smør aldri noen av delene i NP1100.
- Plasser NP1100 på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Plasser aldri NP1100 på annet elektrisk utstyr.
- Bruk bare NP1100 innendørs. Hold NP1100 borte fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
- Ikke utsett NP1100 for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

Slik kobler du til et støpsel

Ledningene inne i strømledningen har følgende fargekoder: blå = nøytral (N), brun = strømførende (L).

Hvis disse fargene ikke samsvarer med fargemerkene som identifiserer kontaktene på støpselet, gjør du følgende:

- Koble den blå ledningen til kontakten merket N eller farget svart.
- Koble den brune ledningen til kontakten merket L eller farget rød.
- Ikke koble noen av ledningene til jordkontakten i støpselet, som er merket E (eller e) eller er farget grønn (eller grønn og gul). Før du setter støpseldekslet på plass igjen, må du kontrollere at ledningsklemmen er festet over ledningshylsen og ikke bare over de to ledningene.

Støpsel

Dette apparatet er utstyrt med et godkjent støpsel på 13 ampere. Hvis du vil bytte en sikring i et støpsel av denne typen, gjør du følgende:

① Ta av sikringsdekslet og ta ut sikringen.

② Sett inn en ny sikring av godkjent type BS13625 Amp, A.S.T.A. eller BSI.

③ Sett sikringsdekslet på plass igjen.

Hvis det medfølgende støpselet ikke passer til stikkontaktene, må det erstattes med et passende støpsel.

Hvis støpselet inneholder en sikring, må denne ha en verdi på 5 ampere. Hvis du bruker et støpsel uten en sikring, må ikke sikringen på fordelingskortet ha en større verdi enn 5 ampere. Det avkuttete støpselet må kastes for å unngå potensielle støtskader som kan oppstå hvis det settes inn i en stikkontakt på 13 ampere et annet sted.

Norge

Typeskilt finnes på baksiden av apparatet.

Observer: Nettbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoblet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Merknad

Samsvarserklæring

For USA:

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren forsøke å løse problemet ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytte på mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio/TV-tekniker for å få hjelp.

For Canada:

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for radiostøy fra digitale apparater av klasse B, slik disse fremgår av forskriftene Radio Interference Regulations fra det canadiske departementet for kommunikasjon, Canadian Department of Communications. Dette digitale apparatet av klasse B er i samsvar med canadiske ICES-003.

Symbol for klasse II-utstyr



Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt isoleringssystem.

Avhending av produkt og emballasjemateriale

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når symbolet med denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale reglene, og ikke kast det gamle produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig avhending av det gamle produktet vil hjelpe til med å forhindre potensielle

negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Alt overflødig pakkemateriale er utelatt. Vi har gjort alt vi kan for at emballasjen skal kunne adskilles til monomaterialer.


Følg de lokale forskriftene for avhending av emballasjemateriale.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer; oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

Batteriavhendingsinformasjon

Batterier (inkludert innebygde, oppladbare batterier) inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Lever alltid apparatet til det lokale innsamlingspunktet for å ta ut eventuelle innebygde batterier før du avhender apparatet. Alle batterier må avhendes på det lokale innsamlingspunktet.

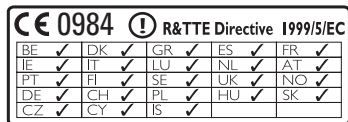



Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

www.philips.com



Trykt i Kina

wk8181