

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

PD7001B



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

| | |
|-------------------------------|----------|
| 1 Importante | 3 |
| Aviso de segurança | 3 |
| Segurança | 3 |
| Conformidade | 5 |
| Cuidados a ter com o ambiente | 5 |
| Direitos de autor | 7 |
| Garantia | 7 |

| | |
|---------------------------------------|----------|
| 2 O seu leitor de DVD portátil | 9 |
| Introdução | 9 |
| Conteúdo da embalagem | 9 |
| Descrição geral da unidade principal | 10 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| 3 Como começar | 12 |
| Carregamento | 12 |
| Ligar/desligar | 14 |
| Selecione o idioma do ecrã | 15 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 4 Reproduzir discos | 16 |
| Opções de reprodução | 16 |
| Ligar equipamento adicional | 19 |

| | |
|---------------------|-----------|
| 5 Definições | 21 |
|---------------------|-----------|

| | | |
|---|------------------------|----|
| 6 | Informações do produto | 22 |
|---|------------------------|----|

| | | |
|---|------------------------|----|
| 7 | Resolução de problemas | 24 |
|---|------------------------|----|

1 Importante

Aviso de segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este produto. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.

Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.

O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.

Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).

As pilhas (conjunto de pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, tal como a exposição directa à luz solar, fogo ou situações similares.

Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente.

Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.

Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.

A modificação do produto pode resultar em radiação perigosa para a CEM ou noutro funcionamento inseguro.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior deste produto.
- Certifique-se de que dispõe de total acesso ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o produto da alimentação eléctrica.
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Segurança auditiva



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Aviso

- Para evitar lesões auditivas, não ouça música a um volume elevado durante períodos de tempo prolongados.

A saída de tensão máxima do leitor não é superior a 150 mV.

Conformidade



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Este aparelho inclui esta etiqueta:



Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

Cuidados a ter com o ambiente

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens e equipamentos usados.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.


Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.




O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Entregue sempre o produto a um profissional para remover a bateria integrada.

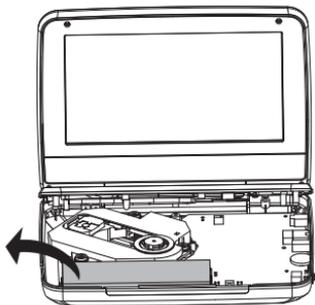

Direitos de autor



Este item incorpora tecnologia de protecção contra cópia protegida pelas patentes dos E.U.A. e outros direitos de propriedade intelectual da Rovi Corporation. A manipulação e a alteração são proibidas.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories.

Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.



SOBRE O VÍDEO DIVX: DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX Inc, uma sociedade subsidiária da Rovi Corporation. Este aparelho é um dispositivo DivX Certified® que reproduz vídeo DivX. Visite divx.com para mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® tem de ser registado para poder reproduzir filmes DivX de Video-on-Demand (VOD) comprados. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para mais informações sobre como concluir o seu registo.

Garantia

- Nunca tente reparar o produto, pois isto pode criar situações de risco de ferimentos e danos no produto e invalidará a garantia.

- Utilize o produto e os acessórios apenas de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso impresso na parte posterior do produto indica risco de choque eléctrico.
- Nunca retire o revestimento do produto. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações.
- Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

2 O seu leitor de DVD portátil

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Neste leitor de DVD portátil, pode reproduzir os seguintes discos (incluindo CD-R, CD-RW, (S)VCD, DVD±R e DVD±RW):


- DVD de vídeo
- CD de vídeo
- CD áudio
- CD de MP3
- Divx
- Discos com ficheiros JPEG

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Leitor de DVD portátil
- Transformador CA, ASUC12E-090080 (Philips)
- Adaptador para carro
- Manual do utilizador resumido
- Dados de segurança e garantia

Descrição geral da unidade principal

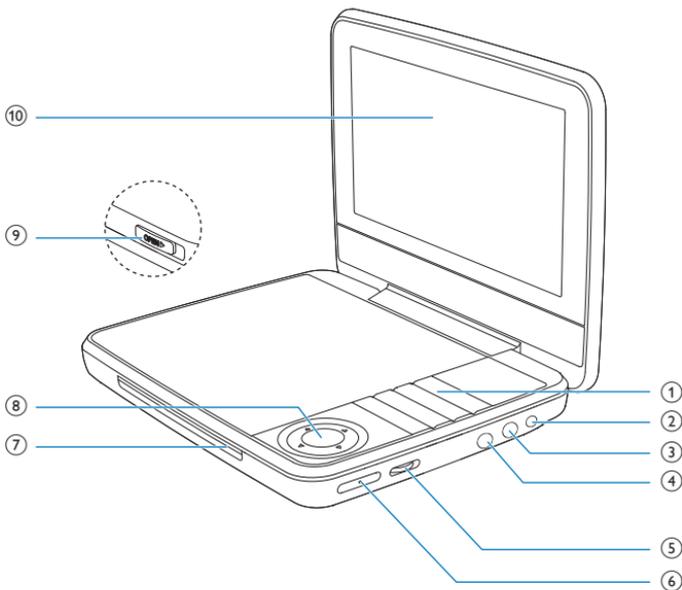

① ① POWER

- Liga/desliga o leitor de DVD.

AUDIO

- Para DVD, selecciona um idioma do áudio.
- Para VCD, selecciona um modo de áudio.

SUBTITLE

- Selecciona o idioma das legendas do DVD.

DISC MENU

- Para DVD, acede ou sai do menu do disco.
- Para VCD, liga ou desliga o modo PBC (Controlo da Reprodução).
- Para VCD versão 2.0 ou SVCD com PBC ligado, regressa ao menu.

- - Pára a reprodução do disco.
- ☰
 - Accede às opções relacionadas com a selecção ou actividade actual.
 - Aceder ou sair do menu de configuração.
- ◀▶
 - Avança para o título, capítulo ou faixa anterior ou seguinte.
- ② **9-12V DC IN**
 - Tomada de alimentação.
- ③  **AV OUT**
 - Tomada para os auscultadores.
- ④ **AV OUT**
 - Ficha de saída de áudio/vídeo.
- ⑤ **VOLUME**
 - Aumenta ou diminui o volume.
- ⑥ **RESET**
 - Se o leitor se desligar, utilize a ponta de uma esferográfica ou um objecto semelhante para repor o leitor.
- ⑦ ▲, ▼, ◀, ▶
 - Navega pelos menus.

◀▶

 - Procura para trás/para a frente a diferentes velocidades.

▶||/OK

 - Confirma uma entrada ou selecção.
 - Inicia, pausa ou retoma a reprodução do disco.
- ⑧ **CHR/ Ⓞ**
 - Indicador de carga/Indicador de alimentação.
- ⑨ **OPEN ▶**
 - Abre a gaveta do disco.
- ⑩ **Painel do visor**

3 Como começar



Atenção

- Utilize os controlos apenas como indicado neste manual do utilizador.
- Siga as instruções neste capítulo por ordem.

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e série do seu leitor. Os números de modelo e de série encontram-se na parte inferior do seu leitor. Anote os números aqui:

N.º do modelo _____

N.º de série _____

Carregamento


Carregar com o transformador de CA




Atenção

- Risco de danos no produto. Certifique-se de que a tensão da alimentação eléctrica corresponde à tensão impressa na parte inferior do leitor.
- Utilize apenas os transformadores fornecidos para carregar a bateria.
- Só pode carregar o leitor quando este estiver desligado.

1 Prima  para desligar o leitor.

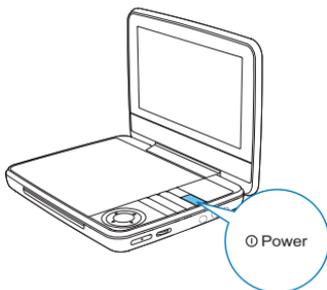

2 Ligue o transformador de CA fornecido ao leitor e à tomada de CA.

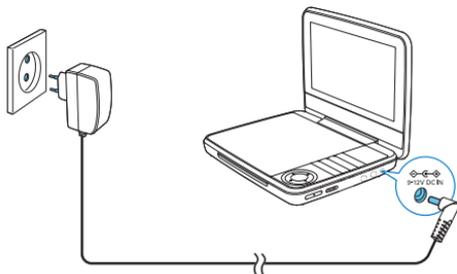

- ↳ O indicador **CHR** acende (a vermelho).
- ↳ Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador **CHR** desliga-se.




Dica

- Para aumentar a vida útil da bateria, carregue-a imediatamente depois de esta descarregar completamente. Se não utilizar o leitor durante muito tempo, recarregue a bateria uma vez a cada dois meses.


Carregar com o adaptador para automóvel

Ligue o adaptador para automóvel fornecido ao leitor e ao isqueiro do automóvel.

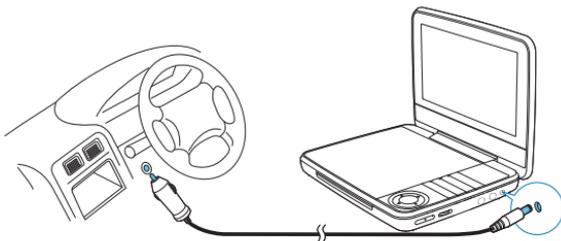

Ligar/desligar

- 1 Prima para ligar o leitor:
↳ O indicador de alimentação acende-se (a verde).

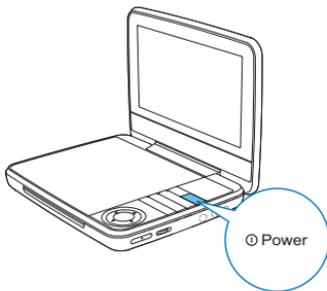

- 2 Para desligar o leitor, prima .
↳ O indicador de alimentação desliga-se.

Seleccione o idioma do ecrã

Pode escolher outro idioma para o texto apresentado no ecrã.

- 1 Prima 
↳ O menu de opções é apresentado.
- 2 Seleccione **[Setup] > [General] > [Language]**.
- 3 Prima  /  para seleccionar uma opção.
- 4 Prima   / **OK** para confirmar.
- 5 Prima  para sair.

4 Reproduzir discos

- 1 Deslize **OPEN ▶** no leitor.
- 2 Insira o disco com a etiqueta para cima.
- 3 Empurre para fechar o compartimento do disco.
 - ↳ A reprodução inicia automaticamente. Caso contrário, prima **▶||/OK**.
 - Se for apresentado um menu, seleccione um item e prima **▶||/OK** para iniciar a reprodução.
 - Para pausar, prima **▶||/OK**. Prima novamente para retomar a reprodução.
 - Para parar, prima **■** duas vezes.
 - Para seleccionar o item anterior/seguinte, prima **◀** ou **▶**.
 - Para iniciar a pesquisa em vídeo/áudio, prima **◀** ou **▶** uma ou mais vezes.

Opções de reprodução

Seleccionar idioma das legendas

Pode seleccionar um idioma de legendas em DVD.

- 1 Prima **☰**.
 - ↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Seleccione **[Subtitles]** e prima **▶||/OK** para confirmar.
- 3 Prima **▲** / **▼** para seleccionar um idioma de legendas.
- 4 Prima **▶||/OK** para confirmar.

Seleccionar um idioma áudio

Pode definir um idioma de áudio em discos DVD ou em DiVx.

- 1 Prima **☰**.
 - ↳ É apresentado o menu de opções.

- 2 Seleccione **[Audio language]** e prima ► **||** /OK para confirmar.
- 3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um idioma de áudio.
- 4 Prima ► **||** /OK para confirmar.

Repetir

Durante a reprodução, pode seleccionar várias opções de repetição.

- 1 Prima **☰**
↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Prima ▼ para seleccionar **[Repeat]** e prima ► **||** /OK.
↳ As opções de repetição são apresentadas.

Para DVD

- **[Repeat A]**: o início da secção para repetição
- **[Repeat B]**: o final da secção para repetição
- **[Repeat Chapter]**: repetir o capítulo actual
- **[Repeat Title]**: repetir o título ou faixa actual
- **[Repeat all]**: repetir todos os títulos do disco
- **[Repeat Off]**: desligar o modo de repetição

Para VCD

- **[Repeat A]**: o início da secção para repetição
- **[Repeat B]**: o final da secção para repetição
- **[Repeat 1]**: repetir a faixa actual
- **[Repeat all]**: repetir todas as faixas do disco
- **[Repeat Off]**: desligar o modo de repetição

Para MP3/CD/DivX

- **[Repeat 1]**: repetir a faixa actual
- **[Repeat Folder]**: repetir todas as faixas da pasta actual
- **[Off]**: desligar o modo de repetição

- 3 Seleccione uma opção e prima ► **||** /OK para confirmar.
- 4 Prima **☰** para sair.



Dica

- Não pode repetir itens quando o PBC está ligado durante a reprodução de VCD/SVCD.

Reprodução aleatória

Pode reproduzir faixas por ordem aleatória em CD de áudio ou de MP3.

- 1 Prima 
↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Seleccione **[Shuffle All]** e prima /OK.
- 3 Seleccione **[On]** ou **[Off]** e prima /OK para confirmar.
- 4 Prima  para sair.

Zoom

Pode aumentar e diminuir o zoom de vídeos ou imagens em DVD, VCD ou CD de JPEG.

- 1 Prima 
↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Seleccione **[Zoom & Pan]** e prima /OK.
- 3 Prima /OK repetidamente para aumentar e diminuir o zoom.
- 4 Quando o vídeo ou a imagem estão ampliados, prima , ,  ou  para se deslocar nestes.

Mostrar informações da reprodução

Pode ver as informações de reprodução durante a reprodução.

- 1 Prima 
↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Prima  para seleccionar **[Display]** e prima /OK para confirmar.
↳ Para DVD, são apresentados o número do título, o número do capítulo e o tempo de reprodução decorrido. Para VCD, são apresentados o número da faixa e o tempo de reprodução decorrido.

Seleccionar um modo de áudio

Quando reproduz VCD, pode seleccionar um modo de áudio.

- 1 Prima 

- ↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Seleccione [Audio] e prima ►||/OK.
↳ As opções do modo de áudio são apresentadas.
 - 3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um canal de áudio.
 - 4 Prima ►||/OK para confirmar.

Seleccionar um ângulo de visualização

Pode seleccionar um ângulo de visualização diferente em DVD que contém cenas alternativas.

- 1 Prima ≡
↳ É apresentado o menu de opções.
- 2 Seleccione [Angle] e prima ►||/OK para confirmar.
- 3 Prima ▲ / ▼ para seleccionar um ângulo.
- 4 Prima ►||/OK para confirmar.


Ligar equipamento adicional

Pode ligar o leitor a um televisor ou a um amplificador para desfrutar de DVD.



Atenção

- Desligue o seu leitor antes de o ligar a qualquer equipamento adicional.

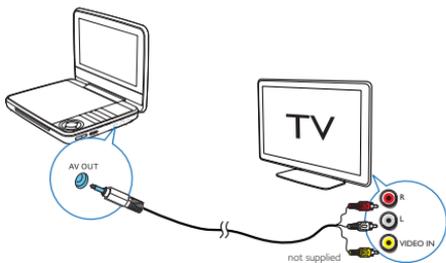

- 1 Ligue o cabo AV (não fornecido) à tomada **AV OUT** do leitor:
- 2 Faça corresponder a cor dos cabos AV (não fornecidos) com as entradas do seu computador:
 - o cabo amarelo destina-se à entrada de vídeo amarela;
 - o cabo vermelho ou branco destina-se à entrada de áudio vermelha ou branca.

5 Definições

Para maximizar a sua experiência de reprodução, utilize o menu de configuração para regular as suas definições.

- 1 Prima .
↳ O menu de opções é apresentado.
- 2 Seleccione **[Setup]**.
↳ O menu de configuração é apresentado.
- 3 Utilize as teclas de navegação para seleccionar uma opção e prima **▶▶/OK** para confirmar.

| | |
|------------------------------------|--|
| [General] | |
| [Language] | Seleccionar o idioma para o ecrã. |
| [PBC settings] | Activar/desactivar a função de controlo de reprodução. |
| [Power save] | Definir o modo de poupança de energia. |
| [DivX (VOD)] | Obter o código de registo DivX. |
| [DivX subtitles] | Selecciona o idioma das legendas do DivX. |
| [Parental(DVD)] | Seleccionar as opções de controlo parental. |
| [Set password] | Alterar a palavra-passe existente (3308 por predefinição). |
| [Factory settings] | |
| Repor as predefinições de fábrica. | |
| [Video] | |
| [LCD Display] | Definir a relação de aspecto da apresentação do ecrã. |
| [TV standard] | Definir o formato de saída de vídeo para o sistema de TV. |
| [Brightness] | Ajusta o brilho do ecrã. |
| [Contrast] | Ajusta o contraste do ecrã. |
| [Audio] | |
| [Dolby] | Definir a saída Dolby. |
| [Version] | Consultar informação sobre a versão. |

- 4 Prima  para regressar ao item do menu anterior.
- 5 Prima  para sair.

6 Informações do produto



Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

| | |
|---|--|
| Dimensões | 195 x 154 x 37 mm |
| Peso | 0,675 kg |
| Transformador de CA | ASUC12E-090080 (Philips) |
| Fonte de alimentação | Entrada: 100-240V~ 50/60 Hz Saída: DC 9V --- 0,8A |
| Consumo de energia | 9 W |
| Limites de temperatura de funcionamento | 0-45°C |
| Comprimento de onda laser | 650 nm |
| Saída de vídeo | |
| Formato | PAL & NTSC |
| Nível de saída | 1 V _p - p ± 20% |
| Impedância carregada | 75 Ω |
| Linha de saída de áudio | |
| Saída de áudio (áudio analógico) | Nível de saída: 2V ± 10% |
| Impedância carregada | 10 K Ω |
| Distorção de áudio + ruído | ≤ -80 (1 KHz) |
| Resposta em frequência | 20 Hz-20 KHz ± 1 dB |
| Rácio sinal-ruído | ≥ 80 dB |
| Separação de canais | ≥ 80 dB |
| Limites dinâmicos | ≥ 80 dB |

Suportes multimídia legíveis

| | |
|-------|--|
| Disco | DVD, vídeo de DVD,VCD/SVCD, CD de áudio DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer) CD-R/CD-RW, multimédia MP3, ficheiros JPEG |
|-------|--|

Formato de ficheiros

| | |
|-------|-------------------------|
| Vídeo | .avi, .divx, .mp4, xvid |
|-------|-------------------------|

| | |
|-------|------|
| Áudio | .mp3 |
|-------|------|

7 Resolução de problemas



Aviso

- Risco de choque eléctrico. Nunca remova o revestimento do leitor.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este leitor, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registe o seu leitor e obtenha assistência em www.philips.com/support. Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Verifique se ambas as fichas do cabo de alimentação estão correctamente ligadas.
- Verifique se a tomada de CA tem corrente.
- Verifique se a bateria incorporada está gasta.

Sem som

- Certifique-se de que o cabo AV está ligado correctamente.

Sem resposta à pressão de botões no telecomando

- Certifique-se de que a distância entre o telecomando e o leitor está livre de obstáculos.
- A partir de uma distância curta, aponte o telecomando directamente para o leitor.
- Substitua as pilhas do telecomando.
- A utilização do telecomando não é compatível com este disco. Consulte as instruções do disco.

Imagem distorcida

- Limpe o disco. Com um pano limpo, macio e sem fibras, limpe o disco do exterior para o centro.
- Certifique-se de que o formato de saída de vídeo do disco é compatível com o televisor.
- Mude o formato de saída de vídeo de modo a corresponder ao televisor ou programa.

- O ecrã LCD é fabricado utilizando tecnologia de alta precisão. No entanto, poderá ver pequenos pontos pretos e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes). Este fenómeno é um resultado normal do processo de fabrico e não indica qualquer funcionamento incorrecto.

Impossível reproduzir o disco

- Certifique-se de que a etiqueta do disco se encontra voltada para cima.
- Limpe o disco. Com um pano limpo, macio e sem fibras, limpe o disco do exterior para o centro.
- Confirme se o disco está avariado, inserindo um outro disco.

Sem resposta aos comandos

- A operação não é permitida pelo disco.

Não funciona adequadamente ou bloqueia

- Prima **RESET** com a ponta de uma esferográfica ou um objecto semelhante para desligar o leitor, em seguida, prima **Ⓛ** para reiniciar.

O leitor está quente.

- A superfície do leitor aquece quando o utiliza por períodos prolongados. Isto é normal.

Sinal inexistente/fraco apresentado no ecrã

- O sinal de TV é demasiado fraco ou encontra-se fora da área de cobertura do sinal de TV.
- Assegure-se de que se encontra numa área com cobertura suficiente.
- Ligue à tomada da antena de TV de sua casa.
- A recepção de TV num automóvel em deslocamento pode causar problemas de sinal.

Recepção de TV com imagem a preto e branco ou sem som

- Assegure-se de que definiu o formato de televisão correctamente, de acordo com as especificações locais da emissão de TV. Se não tiver conhecimento desta informação, contacte as autoridades locais para a emissão de TV.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

PD7001B_12_UM_V1.0