

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο
Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο
με αυτόματο τηλεφωνητή

SE 240

SE 245

Καλώς ήλθατε

Οδηγός ταχείας εγκατάστασης



1

Σύνδεση

2

Εγκατάσταση

3


Απόλαυση

PHILIPS



Περιεχόμενα συσκευασίας



SE240/SE245
ακουστικό

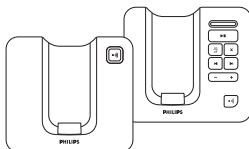

SE240 ή SE245 βάση Προσαρμογέας ισχύος



Τηλεφωνικό καλώδιο*



Πορτάκι μπαταριών



2x AAA
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες



Οδηγίες χρήσης



Οδηγός ταχείας
εγκατάστασης



Πληροφορίες εγγύησης

Σημειώσεις

- * Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτήν την περίπτωση παρακαλούμε να συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στον προσαρμογέα τηλεφώνου, πριν το συνδέσετε στην πρίζα τηλεφώνου.
- Αν έχετε αγοράσει ένα πακέτο πολλαπλών συσκευών, θα έχετε επιπρόσθετα ακουστικά, φορτιστές, προσαρμογείς ισχύος και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.


Προσοχή

Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που παρέχονται.

1


Σύνδεση

A Τοποθέτηση της βάσης

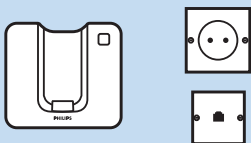

Τοποθετήστε τη βάση σε κοντινή απόσταση από το τηλεφωνικό καλώδιο και τις πρίζες ηλεκτρικού ρεύματος.

B Σύνδεση στις πρίζες

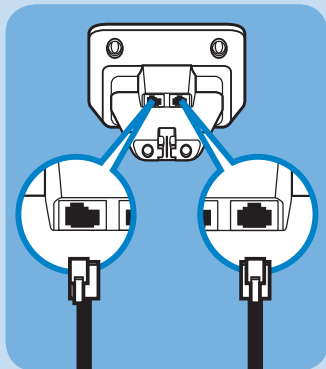


Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης.

* Συμβουλή

Η τοποθέτηση της βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα ή ηλεκτρικές συσκευές ενδέχεται να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα του ήχου. Οι παχείς τοίχοι ενδέχεται επίσης να μειώσουν τη μετάδοση των σημάτων προς και από τη βάση.

Γ Σύνδεση των καλωδίων

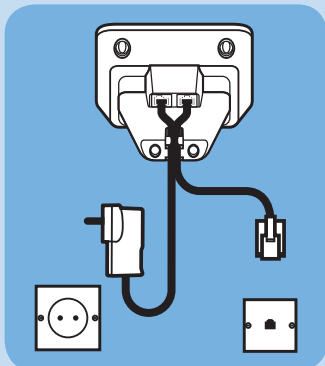


Τοποθετήστε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου ρεύματος στις πρίζες στο πίσω μέρος της βάσης. Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων στις πρίζες του τοίχου.

2


Εγκατά- σταση

A Εγκατάσταση των μπαταριών

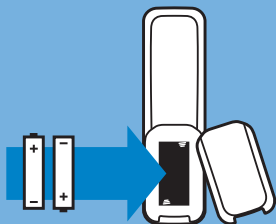

Εισάγετε τις μπαταρίες και τοποθετήστε το πορτάκι της θήκης μπαταριών στη θέση του.

B Φόρτιση του ακουστικού

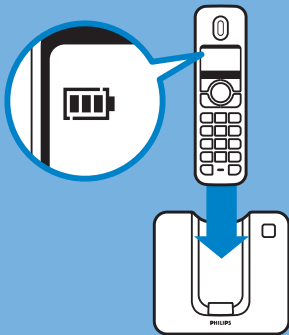

Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται.

⚠ Προσοχή

Αφήστε το ακουστικό να φορτιστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Γ Ρύθμιση του τηλεφώνου σας

Αν η οθόνη εμφανίζει την οθόνη αναμονής, το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση.

Ή

Αν η οθόνη εμφανίζει

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ: πρέπει να επιλέξετε τη χώρα σας. Παρακαλούμε δείτε στον κύριο οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

- Πιέστε ή για να επιλέξετε τη χώρα σας και πιέστε .

- Η οθόνη εμφανίζει

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.

Πιέστε .

Η γλώσσα της οθόνης και άλλες σημαντικές ρυθμίσεις ορίζονται για την χώρα που επιλέξατε.

SE240 – το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση.

SE245 – το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο προς χρήση. Ο αυτόματος τηλεφωνητής ρυθμίζεται αυτόματα στο Ενεργός και είναι έτοιμος να ηχογραφήσει μηνύματα.

Πραγματοποίηση μίας κλήσης

Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και πιέστε .

Απάντηση μίας κλήσης

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε .

Τερματισμός μίας κλήσης

Πιέστε .

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  ή .

Επανάκληση του τελευταίου αριθμού

Πιέστε  και μετά .

Αλλαγή της έντασης κουδουνίσματος και του ήχου κουδουνίσματος

- Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στις **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
- ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ** εμφανίζεται, πιέστε , **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ** εμφανίζεται, πιέστε .
- Πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε το επίπεδο έντασης του κουδουνίσματος και πιέστε  για να σώσετε τη ρύθμιση.
- Μετακινηθείτε με το  στις **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ** και πιέστε .
- Επιλέξτε με  ή  τη μελωδία σας και πιέστε  για να σώσετε τη ρύθμιση.

Προσθήκη εγγραφής στο ευρετήριο

- Πιέστε , **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** εμφανίζεται.
- Πιέστε , **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ** εμφανίζεται.

- Πιέστε , **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται.
- Εισάγετε ένα όνομα και πιέστε .
- Εισάγετε έναν αριθμό και πιέστε  για να σώσετε.

Κλήση από το ευρετήριο

- Πιέστε , μετά μετακινηθείτε  ή  στην εγγραφή που επιθυμείτε.
- Πιέστε  για να καλέσετε.

Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

- Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στο **ΡΟΛΟΙ/ΕΥΠ/ΡΙ** και πιέστε .
- Εμφανίζεται **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ**. Πιέστε .
- Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (**ΗΗ/ΜΜ**) και πιέστε .
- Εισάγετε την ώρα (**ΩΩ:ΛΛ**) και πιέστε  για να επιβεβαιώσετε.
- Πιέστε  για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Για να εμφανίσετε την ημερομηνία & ώρα στη λειτουργία αναμονής πιέστε με διάρκεια το **0**.

Μόνο SE245

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Πιέστε  στη βάση.

Ακρόαση των μηνυμάτων σας

Πιέστε . Τα νέα σας μηνύματα αναπαράγονται.

Ή

Πιέστε  και κρατήστε για να ακούσετε όλα τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στον τηλεφωνητή σας.

Επίλυση προβλημάτων

Για περισσότερες λύσεις, δείτε το πλήρες κεφάλαιο Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις στον κύριο οδηγό.

Δεν υπάρχει τηλεφωνικό σήμα

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Τραβήξτε το βύσμα του τηλεφώνου σας και μετά συνδέστε το εκ νέου στην ισχύ του ηλεκτρικού δικτύου.
- Οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες - φορτίστε τις μπαταρίες τουλάχιστον για 24 ώρες.
- Ενδέχεται να είστε πολύ μακριά από τη βάση - μετακινηθείτε πλησιέστερα.
- Χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχ.

Κακή ποιότητα ήχου

- Πλησιάστε στη βάση.
- Τοποθετήστε τη βάση τουλάχιστον σε ένα μέτρο απόσταση από ηλεκτρικές συσκευές.

Το εικονίδιο Ύ αναβοσβήνει

- Πλησιάστε στη βάση.
- Εγγράψτε το ακουστικό στη βάση.

Η Υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Καλούντα (CLI) δε λειτουργεί

Ελέγξτε τη συνδρομή σας με τον παροχέα δικτύου σας.

Δεν υπάρχει ήχος κουδουνίσματος

Αν το εικονίδιο  εμφανίζεται, το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο. Αυξήστε την ένταση του κουδουνίσματος. Για λεπτομέρειες, δείτε τον κύριο οδηγό.

Παροχή βοήθειας

Δείτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το Philips SE240 σας ή το SE245.

Online βοήθεια: www.p4c.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number : 3111 285 36351 (GR)

Printed in P.R.C.

