

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



AD315/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus ja huomautus	3
	Turvallisuus	3
	Huomautus	3

2	Telakointikaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5

3	Television käyttäminen	5
	Virran kytkeminen	5
	Käynnistäminen	6

4	Toistaminen	7
	iPod/iPhone-toisto	7
	Toistaminen ulkoisesta laitteesta	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	8

5	Teknisiä tietoja	8
	Vahvistin	8
	Yleistä	8

6	Vianmääritys	9
----------	---------------------	----------

1 Turvallisuus ja huomautus

Perehdy kaikkiin ohjeisiin, ennen kuin alat käyttää tätä laitetta. Takuu ei ole voimassa, jos vika johtuu siitä, että ohjeita ei ole noudatettu.

Turvallisuus



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
 - Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
 - Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
 - Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
 - Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
 - Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
 - Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
 - Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
 - Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen. Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviivaton roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit

on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



**Be responsible
Respect copyrights**

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset.. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Telakointikaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä telakointikaiuttimella voit kuunnella sisältöä iPodista/iPhonesta ja muista äänentoistolaitteista.



Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 1 x verkkolaite
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

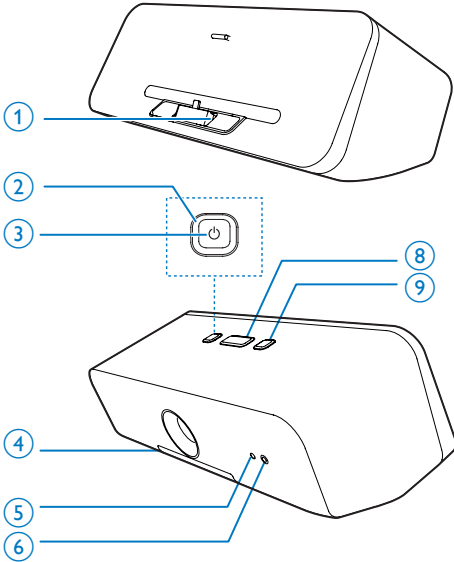Päälaitteen yleiskuvaus



- ① iPod-/iPhone-telakointiasema
- ② LED-merkkivalo
- ③ 
 - Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen.
- ④ Paristolokero
- ⑤ DC IN
 - Virtalähteen liitäntä
- ⑥ AUDIO IN
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑦ VOLUME
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
- ⑧ 
 - Toisto/Tauko.

3 Television käyttäminen

Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädintien tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:
Mallinumero _____
Sarjanumero _____

Virran kytkeminen

Telakointikaiuttimen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.


Vaihtoehto 1: Verkkovirta

Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkojohto

- telakointikaiuttimen takapaneelin virtaliitäntään.
- pistorasiaan.

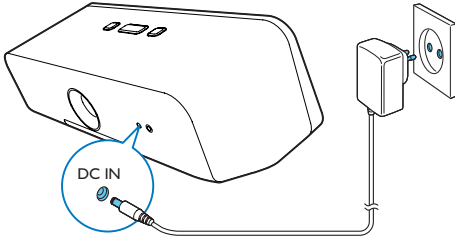

Käynnistäminen

Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.

↳ LED-merkkivalot syttyvät.

Siirtyminen valmiustilaan

Telakointikaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa.

- ϕ -painiketta painetaan uudelleen.
- Kaiutinta ei käytetä 15 minuuttiin sen ollessa verkkovirrassa.

↳ LED-merkkivalot sammuvat.

Vaihtoehto 2: Paristot


! Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Poista paristot, jos ne ovat tyhjät tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Avaa paristolokero.

- 1 Aseta neljä 1,5V AA -paristoa lokeroon kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 2 Sulje paristolokero.

4X1.5V UM3/LR6

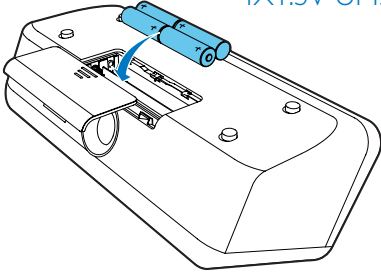

4 Toistaminen

iPod/iPhone-toisto

Tällä telakointikaiuttimella voi kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta.

Yhteensopiva iPod/iPhone


Telakointikaiutin tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 5

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.
↳ LED-merkkivalot syttyvät.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

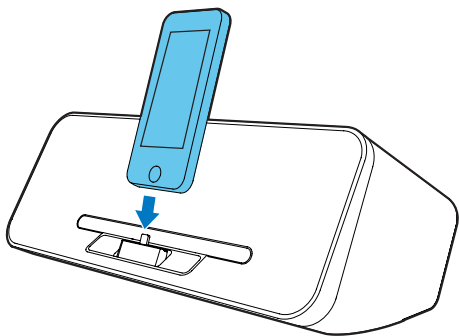

- 3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
↳ Ääni kuuluu telakointikaiuttimesta.

iPodin/iPhonen lataaminen

Huomautus

- Jos telakointikaiuttimen virtalähteenä on paristot, iPodia/iPhonea ei voi ladata.

Kun telakointikaiutin liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Toistaminen ulkoisesta laitteesta

Tällä telakointikaiuttimella voit myös toistaa ääntä ulkoisesta laitteesta, kuten MP3-soittimesta.

Huomautus


- Tarkista, että kaiutin ei toista ääntä telakointiliittimen kautta.

- 1 Käynnistä telakointikaiutin ϕ -painikkeella.
- 2 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - telakointikaiuttimen takapaneelin **AUDIO IN** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 3 Toista ääntä laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta seuraavilla tavoilla:

- Paina telakointikaiuttimen +/- -painikkeita tai
- Säädä äänenvoimakkuutta iPodissa/iPhonessa tai ulkoisessa laitteessa.

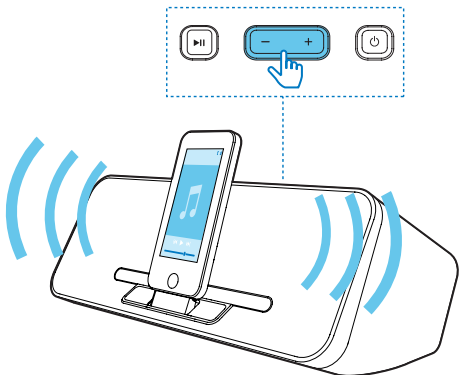

Vihje

- Jos telakointikaiutin toimii paristoilla, äänenvoimakkuus on alempi kuin verkkovirralla.

5 Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 2 x 4 W RMS

Yleistä

Virtälähde	Malli: KSAS-
- Verkkovirta	0151200150HE
- paristo	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,4A Lähtö: 12V = 1,5 A 4 AA-paristoa
Virrankulutus käytössä	< 10,5 W
Virrankulutus valmius-tilassa	<0,5 W
Enintään Lataus iPodille/iPhonelle	5V = 1 A
Mitat	300 x 119 x 164 mm
- Päälaite (L x K x S)	
Paino	1,45 kg
- Päälaite	

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että telakointikaiutin on ladattu täyteen.
- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen telakointikaiutin uudelleen.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

