

# www.philips.com/welcome




PT Guia para início rápido

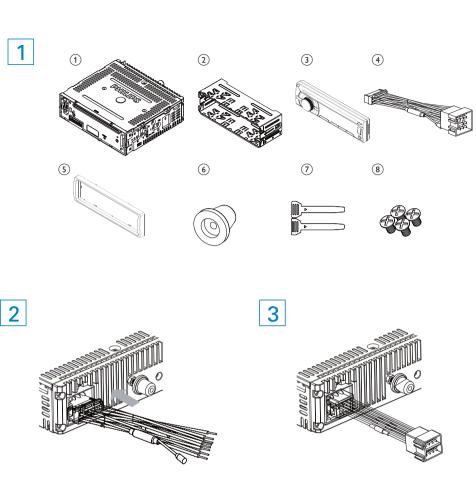

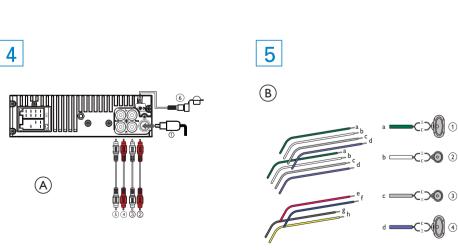



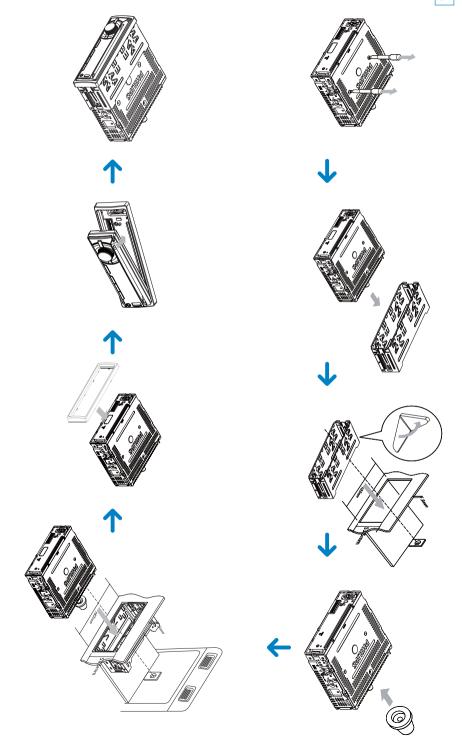

# Visão geral das peças 1

Estas são as peças fornecidas necessárias para conectar e instalar o aparelho.

- 1) Sistema de áudio para carro
- 2 Suporte de fixação
- (3) Painel frontal
- (4) Moldura
- 5 Suporte de borracha
- 6 Ferramentas para desmontagem
- 7 4 parafusos
- (8) Conector ISO padrão

# Selecionar país/região

- 1 Pressione <sup>1</sup> para ligar o aparelho.
- **2** Gire  $^{\oplus}$  para selecionar uma opção:
  - [USA] (Estados Unidos)
  - [Latin] (América Latina)
  - [Europe] (Europa Ocidental)
  - [ASIA] (Costa Pacífica da Ásia)
  - [Mid-East ] (Oriente Médio)
  - [Russia] (Rússia)
- 3 Pressione <sup>®</sup> para confirmar.

### Conexão



#### Cuidado

 Verifique se todos os fios expostos estão isolados com fita isolante.

### Para carros com conectores ISO 2 3 4

- 1 Retire os conectores ISO do painel do carro e conecte-os à extremidade maior do conector padrão fornecido.
- 2 Conecte a outra extremidade do conector padrão fornecido ao aparelho.
- 3 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável. Você pode conectar o áudio do carro ao amplificador usando cabos RCA-RCA (não fornecidos).

|   | Conector                      | Conexão com                    |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| 1 | ANTENA                        | Antena                         |
| 2 | FRONT LINE<br>OUT R (entrada) | Alto-falante frontal direito   |
| 3 | FRONT LINE<br>OUT L (entrada) | Alto-falante frontal esquerdo  |
| 4 | REAR LINE<br>OUT R (entrada)  | Alto-falante traseiro direito  |
| 5 | REAR LINE<br>OUT L (entrada)  | Alto-falante traseiro esquerdo |
| 6 | SUBWOOFER                     | Subwoofer                      |

### Para carros sem conectores ISO 4 5



#### Cuidado

- Certifique-se de conectar primeiro o fio de aterramento (terra) preto.
- 1 Conecte a antena e o amplificador conforme a ilustração, se aplicável.
- 2 Retire a extremidade maior do conector padrão fornecido.
- Werifique cuidadosamente a fiação do carro e conecte-a ao conector padrão fornecido.
- 4 Encaixe o conector padrão fornecido no aparelho.

| 1 | Faixa verde/<br>preta  | Alto-falante esquerdo (traseiro)  |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| 2 | Faixa branca/<br>preta | Alto-falante esquerdo (frontal)   |
| 3 | Faixa cinza/<br>preta  | Alto-falante direito<br>(frontal) |
| 4 | Faixa roxa/<br>preta   | Alto-falante direito (traseiro)   |
|   |                        |                                   |

e VERMELHO Chave de ignição +12 V DC na posição ON/ACC

| f | AZUL    | Fio de controle do relé da<br>antena elétrica/automática /<br>Fio de controle do relé do<br>amplificador |
|---|---------|--|
| g | PRETO   | Aterramento  |
| h | AMARELO | Para bateria de carro de +12<br>V ativada ininterruptamente  |

# Instalar no painel 6

- Se o carro não tiver uma unidade de controle interna ou computador de bordo, desconecte o terminal negativo da bateria do carro.
  - Se você desconectar a bateria de um carro que tenha uma unidade de controle interna ou computador de bordo, o computador poderá perder a memória.
  - Se a bateria do carro não for desconectada, para evitar curtocircuito, certifique-se de que não haja fios desencapados tocando um no outro.
- Retire os dois parafusos na parte superior do aparelho.
- 3 Remova o suporte para instalação com as ferramentas para desmontagem fornecidas.
- 4 Instale o suporte no painel do carro e dobre as abas para fora para fixar o suporte.
- 5 Coloque o suporte de borracha fornecido sobre a extremidade do parafuso de montagem.
- 6 Deslize o aparelho pelo painel até ouvir um clique.
- 7 Reconecte o terminal negativo da bateria do carro.

### Encaixar o painel frontal 6

- 1 Encaixe a moldura.
- 2 Insira o lado direito do painel no aparelho

- até fixá-lo.
- 3 Pressione o lado esquerdo do painel até o mecanismo encaixar.

### Ligar

- 1 Pressione <sup>©</sup> para ligar o aparelho.
  - Para desligar o aparelho, pressione O por mais de 3 segundos.

### Ajustar o relógio

- 1 Pressione **MENU**.
- Pressione ♠ ou ▼ várias vezes até que a hora atual seja exibida.
- **3** Gire <sup>10</sup> no sentido horário para ajustar as horas.
- **4** Pressione <sup>⊕</sup> para confirmar.
- 5 Gire <sup>™</sup> no sentido anti-horário para ajustar os minutos.
- 6 Pressione <sup>⊕</sup> para confirmar.

# Exibir o relógio

1 Pressione e segure **OPTIONS** várias vezes até que o relógio seja exibido.

#### Ouvir rádio

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar o sintonizador.
- Pressione ▲ ou ▼ para selecionar a banda: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1] ou [AM2].
- 3 Pressione <sup>I</sup> ou → para sintonizar manualmente uma estacão de rádio.
  - A estação de rádio é transmitida.
  - Para pesquisar automaticamente uma estação de rádio, pressione I◄ ou ►►I por mais de 3 segundos.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Document order number: CEM2000\_55\_QSG\_V2.1

