

**PHILIPS**

Altifalante  
sem fios

S6305



# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Segurança	2

---

<b>2</b>	<b>O seu altifalante sem fios</b>	<b>3</b>
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Descrição geral do altifalante	3

---

<b>3</b>	<b>Primeiros passos</b>	<b>4</b>
	Carregar a bateria embutida	4
	Ligar/desligar	4

---

<b>4</b>	<b>Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth</b>	<b>5</b>
	Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth	5
	Controlar a reprodução	5
	Controlo de chamadas telefónicas	5
	Emparelhamento para o modo estéreo	6

---

<b>5</b>	<b>Outras funcionalidades</b>	<b>6</b>
	Reproduzir a partir de um dispositivo de áudio externo	6
	Carregar um dispositivo de áudio externo	6
	Luz LED multicolorida	7

---

<b>6</b>	<b>Informações do produto</b>	<b>7</b>
----------	-------------------------------	----------

---

<b>7</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>8</b>
	Geral	8
	Bluetooth	8

---

<b>8</b>	<b>Aviso</b>	<b>9</b>
	Conformidade	9
	Proteção do meio ambiente	9
	Declaração da FCC	9
	Aviso de marca registada	10

# I Importante

## Segurança

### Instruções de segurança importantes

- Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da unidade.
- A coluna não deve ser exposta a gotas ou salpicos.
- Não coloque fontes de perigo na coluna (por exemplo, objetos cheios de líquidos, acender velas).
- Certifique-se de que há espaço livre suficiente em volta da coluna para ventilação.
- Utilize a coluna com segurança num ambiente com temperatura entre 0° e 45°.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.

### Precauções de segurança da bateria

- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Pilhas (conjunto de pilhas ou bateria instalada) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Uma bateria em temperaturas extremamente altas ou baixas durante a utilização, armazenamento ou transporte e baixa pressão do ar em grandes altitudes podem significar riscos de segurança.
- Não substitua uma pilha por um tipo incorreto que pode invalidar uma proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio);
- Eliminar uma pilha no fogo ou forno quente ou esmagar ou cortar mecanicamente uma bateria pode resultar numa explosão.

- Deixar uma pilha num ambiente com temperatura extremamente alta ou num ambiente de pressão atmosférica extremamente baixa pode resultar numa explosão ou fuga de líquido ou gás inflamável.



### Aviso

- Nunca remova o revestimento desta coluna.
- Nunca lubrifique qualquer parte desta coluna.
- Coloque a coluna numa superfície plana e estável.
- Nunca coloque esta coluna sobre outro equipamento elétrico.
- Apenas utilize este altifalante no interior. Mantenha esta coluna afastada de água, humidade e objetos com líquidos.
- Mantenha esta coluna longe da luz solar direta, chamas ou calor.
- Risco de explosão se a pilha for substituída por um tipo incorreto

## 2 O seu altifalante sem fios

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Introdução


Com esse altifalante, pode ouvir o áudio de dispositivos equipados com Bluetooth ou outros dispositivos através de um cabo de áudio de 3,5 mm.

### O que está na caixa

Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Altifalante
- Cabo USB
- Cabo de áudio
- Guia de iniciação rápida
- Folha de segurança
- Garantia mundial

### Descrição geral do altifalante

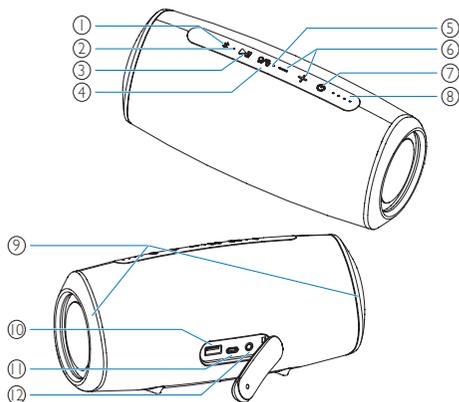

- ① ✖
  - Entre no modo de emparelhamento de Bluetooth.
  - Limpe a informação de emparelhamento de Bluetooth.
  - Responda a uma chamada recebida através de uma ligação de Bluetooth.
- ② **Indicador LED**
- ③ ▶||
  - No modo Bluetooth, prima para pausar ou retomar a reprodução.
  - No modo Bluetooth, prima duas vezes para reproduzir a faixa seguinte.
- ④ 🔊/🔇
  - Prima para ligar ou desligar a luz LED multicolorida.
  - Mantenha pressionado para entrar no modo de emparelhamento de estereo.
- ⑤ **Microfone**
- ⑥ - / +
  - Ajuste o volume.
- ⑦ ⏻
  - Ligue ou desligue o altifalante.
  - Verifique o nível da bateria.
  - Mostre o estado do Bluetooth.
- ⑧ **Indicadores do nível da bateria**
  - Mostre o progresso de carregamento.
  - Mostre o nível da bateria.
- ⑨ **Luz LED multicolorida**
- ⑩ 🔌
  - Carregue um dispositivo de áudio externo.
- ⑪ ⚡
  - Carregue a bateria embutida.
- ⑫ 🔌
  - Ligue um dispositivo de áudio externo.

## 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


### Carregar a bateria embutida

A coluna é alimentada por uma bateria recarregável embutida.

#### Nota

- Carregue totalmente a bateria embutida antes de utilizar.
- Quando a coluna está ligada e a bateria está fraca, o indicador LED do nível de bateria pisca intermitentemente com uma luz verde.

Ligue a tomada USB-C do altifalante a uma tomada (5V = 3 A) utilizando o cabo USB fornecido.

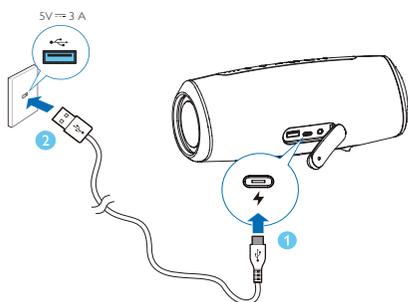

- ↳ Quando o altifalante está a ser carregado, o indicador LED do nível da bateria acende-se gradualmente.
- ↳ Quando o altifalante está totalmente carregado, o indicador LED do nível da bateria acende-se.

#### ! Cuidado

- Risco de danos no altifalante! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão indicada na parte traseira ou inferior da coluna.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo USB, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Utilize apenas um cabo USB especificado pelo fabricante ou vendido com esta coluna.

### Ligar/desligar

Pressione para ligar o altifalante.

↳ Ouvirá o som de indicação.

↳ Se nenhum dispositivo de áudio externo estiver ligado à tomada AUX, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth e o indicador LED piscará em azul.

Para desligar o altifalante, prima novamente.

#### Nota

- O altifalante desligará automaticamente após 15 minutos sem sinal de áudio de Bluetooth ou através de AUX IN.

## 4 Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

### Reproduzir a partir de dispositivos Bluetooth

Com esta coluna, pode ouvir o áudio do seu dispositivo Bluetooth.

#### Nota

- Verifique se a função de Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Mantenha uma distância máxima de 20 metros (66 pés) entre o altifalante e o seu dispositivo de Bluetooth.
- Mantenha-o afastado de qualquer outro dispositivo eletrónico que possa causar interferências.

1 Prima  para ligar o altifalante, ele entrará automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth. Também pode manter  premido durante 2 segundos para introduzir o modo de emparelhamento de Bluetooth.

2 Ative o Bluetooth e selecione "Philips S6305" na lista de Bluetooth do seu dispositivo para emparelhar.

- ↳ Se uma mensagem solicitar permissão para a ligação Bluetooth, confirme-a.
- ↳ Se for necessária uma palavra-passe, introduza 0000 e, em seguida, confirme.

3 Reproduza áudio no seu dispositivo Bluetooth para iniciar a transmissão de música.

Indicador LED	Descrição
Azul a piscar rapidamente	Pronto para emparelhar
Azul a piscar lentamente	A ligar novamente ao último dispositivo ligado
Azul constante	Ligado

#### Nota

- Para desligar um dispositivo, mantenha  premido durante 2 segundos até o indicador LED piscar rapidamente em azul.
- Quando liga o altifalante, ele tenta sempre automaticamente ligar novamente ao último dispositivo ligado com sucesso.
- Para limpar a informação de emparelhamento, pressione e segure  durante 8 segundos até o indicador LED piscar 3 vezes lentamente em ciano.

### Controlar a reprodução

Durante a reprodução da música,

 Prima para colocar em pausa ou retomar a reprodução

 Prima duas vezes para reproduzir a faixa seguinte

 Ajuste o volume

### Controlo de chamadas telefónicas

 Prima para atender ou terminar uma chamada

 Prima e segure para rejeitar uma chamada

 Ajuste o volume

## Emparelhamento para o modo estéreo

Dois altifalantes sem fios idênticos (Philips S6305) podem ser emparelhados um com o outro para som estéreo.



### Nota

- Qualquer altifalante pode ser utilizado como altifalante principal.
- O altifalante ligado a um dispositivo Bluetooth só pode ser utilizado como altifalante principal.
- Antes do emparelhamento estéreo, certifique-se de que o altifalante secundário está no modo de emparelhamento Bluetooth.
- Mantenha uma distância máxima de 20 metros (66 pés) entre o altifalante e o seu dispositivo de Bluetooth.
- No modo estéreo, a operação do botão no altifalante secundário é a mesma que a do altifalante primário.

- 1 Prima para ligar os dois altifalantes, eles entrarão automaticamente no modo de emparelhamento de Bluetooth. O altifalante ligado ao seu dispositivo Bluetooth será utilizado como o altifalante principal.
- 2 No altifalante principal, mantenha premido para entrar no modo de emparelhamento estéreo até o indicador LED piscar alternadamente em azul e verde.
  - ↳ Ouvirá o som de indicação quando ligado com sucesso.
  - ↳ O indicador LED acende a azul e verde alternadamente no altifalante primário.
  - ↳ O indicador LED acende a azul no altifalante secundário.
- 3 Prima em qualquer um dos altifalantes. A música será reproduzida através de ambos os altifalantes.

Para sair do modo estéreo, mantenha premido o botão em ambos os altifalantes.

## 5 Outras funcionalidades

### Reproduzir a partir de um dispositivo de áudio externo

Com este altifalante, pode desfrutar de música a partir de um dispositivo de áudio externo, como um leitor de MP3.

- 1 Ligue um cabo de áudio à entrada do altifalante e à entrada para auscultadores de um dispositivo de áudio externo.
  - ↳ A coluna será alternada automaticamente para o modo AUX IN.
  - ↳ O indicador LED acende em verde.
- 2 Controle a reprodução e o volume através do dispositivo de áudio externo ligado.

### Carregar um dispositivo de áudio externo

Carregue um dispositivo de áudio externo (por exemplo, um smartphone ou um leitor de MP3) através da porta na parte de trás do altifalante.



### Nota

- A corrente de carregamento do USB é de 5V = 2A.
- Utilize o cabo de dados original do dispositivo correspondente.
- Nem todos os dispositivos USB estão garantidos para carregamento.

## Luz LED multicolorida

O altifalante está equipado com luz LED multicolorida em ambos os lados. Ao reproduzir a música, a cor e o brilho da luz LED multicolorida varia de acordo com o sinal de áudio.

Prima  para ligar ou desligar a luz LED multicolorida.

# 6 Informações do produto



### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Informação geral

Fonte de alimentação:	5V = 3 A
Pilha de lítio incorporada	7,4V, 4400 mAh
Porta USB	5V = 2 A
Dimensões (L x A x P)	230 x 100 x 100 mm
Peso (unidade principal)	1 kg

## Amplificador

Potência de saída	10W x 2
Resposta de frequência	100 Hz - 20 kHz
A relação sinal-ruído	> 70 dB

## Altifalantes

Impedância	4
Potência máxima de entrada	10W
Tamanho	2,25"

## Bluetooth

Versão de Bluetooth	5.0
Faixa de frequência	2402 – 2480 MHz
Potência máxima de transmissão	5 dBm
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP, AVRCP
Alcance do Bluetooth	aprox. 20 m

# 7 Resolução de problemas



## Aviso

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar a coluna por conta própria.

Se encontrar problemas ao utilizar esta coluna, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse o site da Philips

([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se a coluna está próxima e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

## Geral

### Sem energia

- Verifique se a coluna está totalmente carregada.
- Verifique se a entrada USB da coluna está ligada corretamente.
- Como uma funcionalidade de poupança de energia, a coluna desliga-se automaticamente 15 minutos depois de não ser recebido nenhum sinal de áudio ou de não haver nenhuma ligação do dispositivo de áudio.

### Sem som

- Ajuste o volume deste altifalante.
- Ajuste o volume no dispositivo associado.
- No modo AUDIO IN (ENTRADA DE ÁUDIO), certifique-se de que a reprodução da música através de Bluetooth está parada.
- Verifique se o seu dispositivo Bluetooth está dentro do alcance operacional efetivo.

### Nenhuma resposta da coluna

- Reinicie o altifalante.

## Bluetooth

### A qualidade do áudio é fraca após a ligação com um dispositivo com ligação por Bluetooth

- A receção do Bluetooth é fraca. Aproximar o dispositivo da coluna ou remover qualquer obstáculo entre eles.

### Não foi possível encontrar [Philips S6305] no seu dispositivo Bluetooth para emparelhamento

- Prima e segure  durante 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento de Bluetooth e, em seguida, tente novamente.

### Não é possível ligar ao seu dispositivo Bluetooth

- A função Bluetooth do seu dispositivo não está ativada. Consultar o manual do utilizador do seu dispositivo para descobrir como ativar a função.
- Este altifalante não está no modo de emparelhamento.
- Este altifalante já está ligado a outro dispositivo com ligação por Bluetooth. Desligue-se e tente novamente.

# 8 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela **TP Vision Europe B.V.** podem anular a autoridade do utilizador em operar o produto.

---

## Conformidade



Por este meio, a TP Vision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Proteção do meio ambiente

### Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

### Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

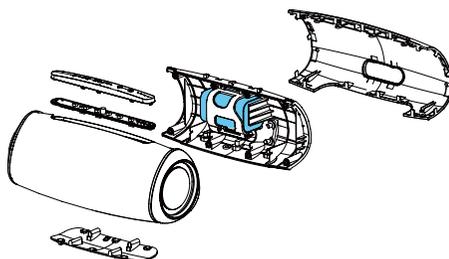

Apenas para referência

### Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

---

## Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

(1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

**Aviso:** Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas por conformidade pela parte podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

**Nota:** Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC.

Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial.

Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas: (1) Reorientar ou reposicionar a antena receptora. (2) Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. (3) Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado. (4) Consultar o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

### **Declaração de aviso de RF**

O dispositivo foi avaliado para atender aos requisitos gerais de exposição a RF. O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portáteis sem restrição.

---

## Aviso de marca registada



As marcas comerciais Bluetooth® marca e os logótipos são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela **TP Vision Europe B.V.** está sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são dos seus respetivos proprietários.



Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença.  
Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

TAS6305\_00\_UM\_VI.0

