Register your product and get support at

www.philips.com/support

AJ5030

PT **Manual do utilizador**

PHILIPS

A

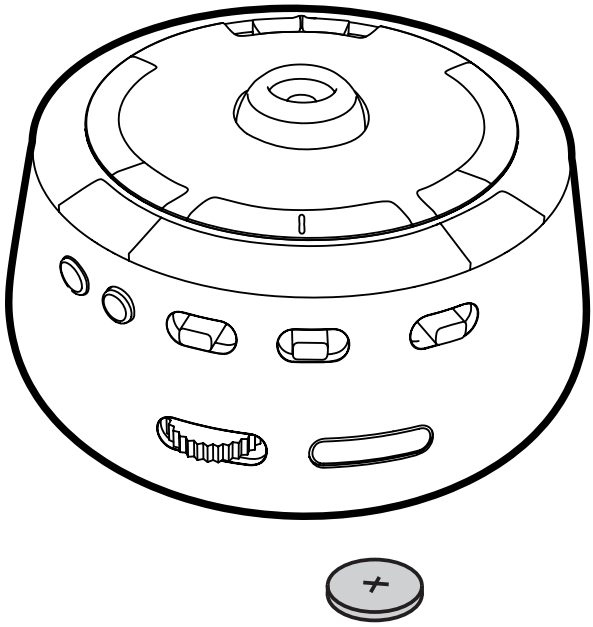

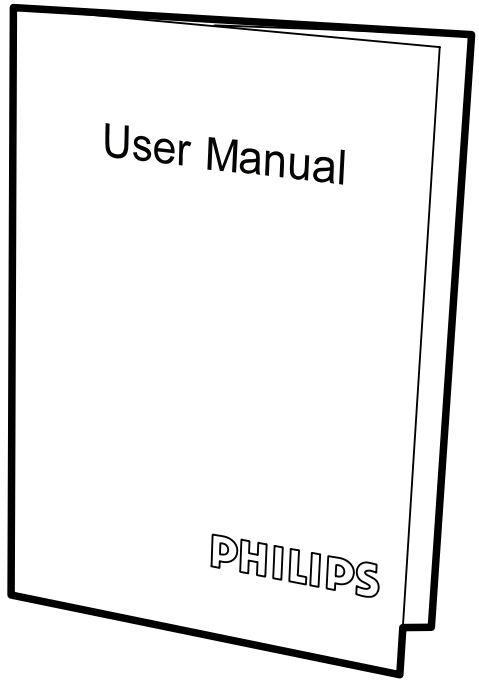
User Manual
PHILIPS

B

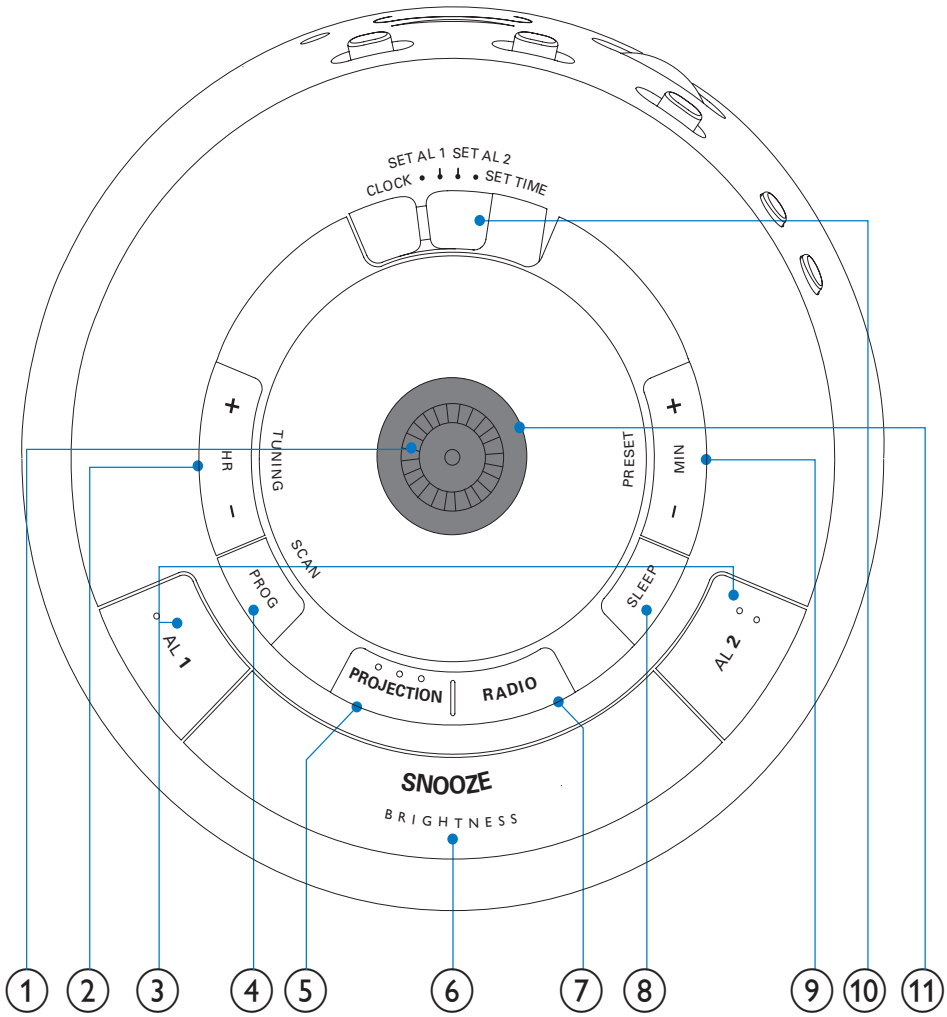
SET AL 1 SET AL 2
CLOCK
SET TIME
+
HR
-
TUNING
SCAN
PROG
AL 1
PROJECTION
RADIO
SNOOZE
BRIGHTNESS
PRESET
+
MIN
-
SLEEP
AL 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B

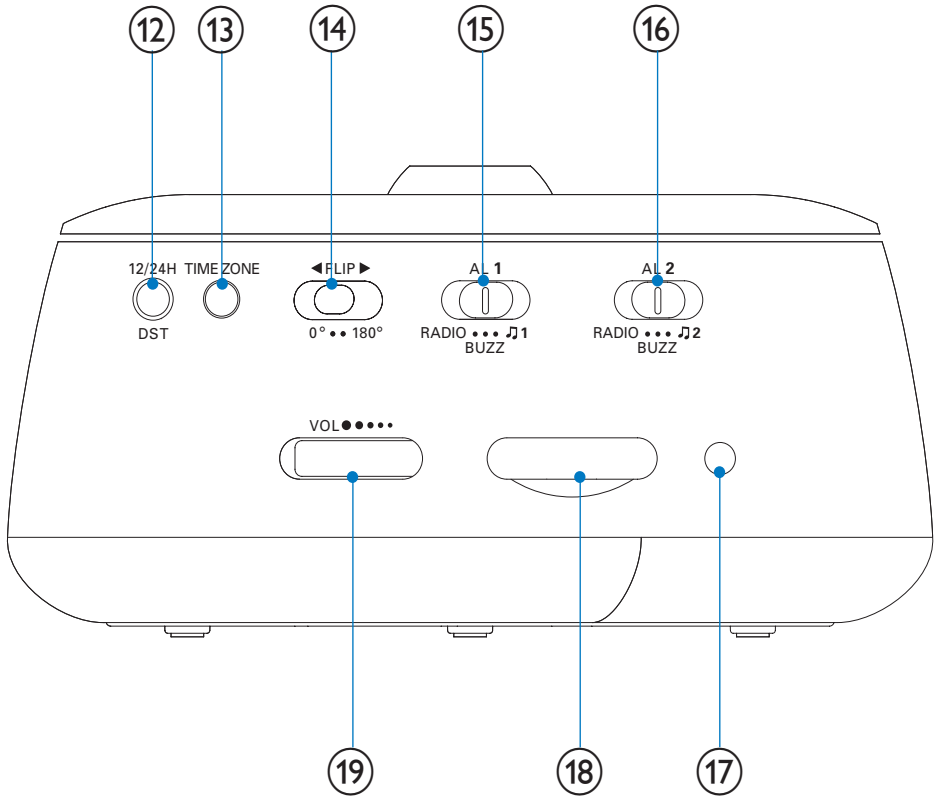
12
13
14
15
16
12/24H
TIME ZONE
◄FLIP►
AL 1
AL 2
DST
0° •• 180°
RADIO ••• ♫1
BUZZ
RADIO ••• ♫2
BUZZ
VOL●●●●●
19
18
17

C

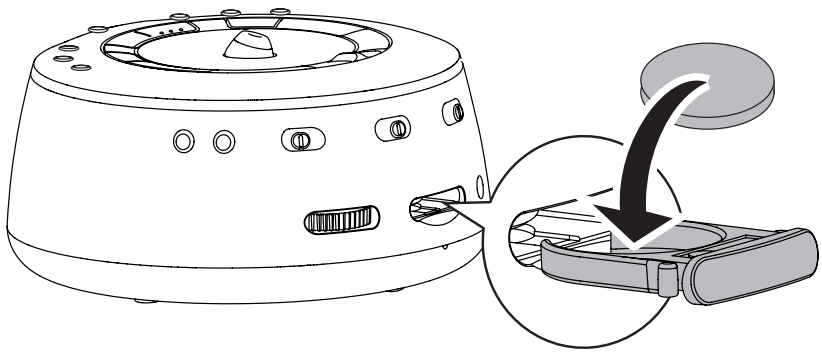

D

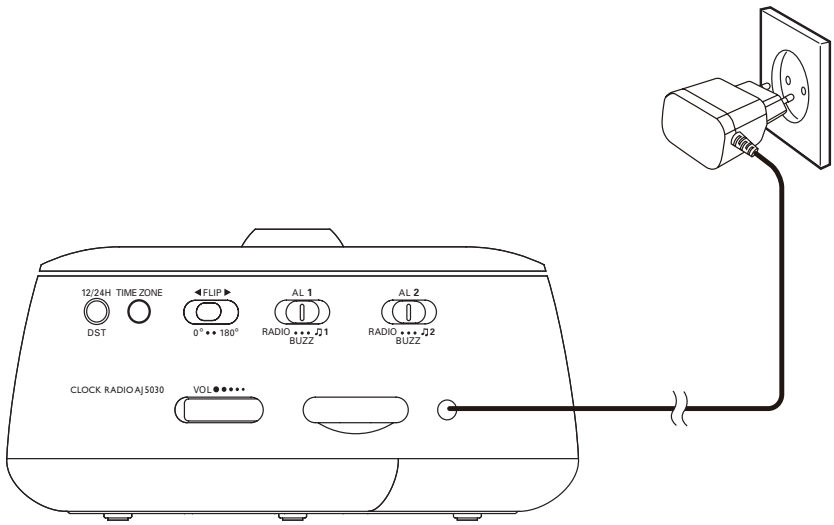
12/24H
TIME ZONE
DST
◄FLIP►
0° •• 180°
AL 1
RADIO ••• ♫1
BUZZ
AL 2
RADIO ••• ♫2
BUZZ
CLOCK RADIO AJ5030
VOL●●●●●

E

1

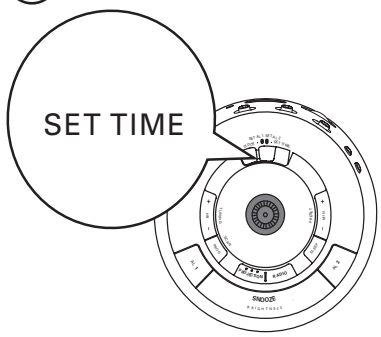
SET TIME

2

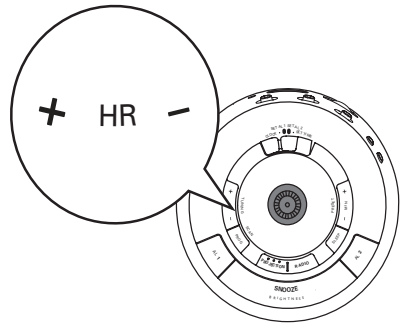
+ HR −

3

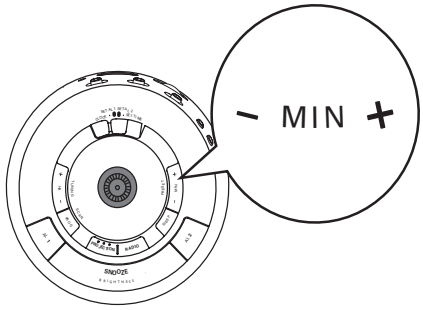
− MIN +

4

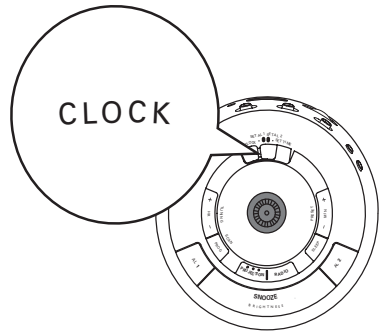
CLOCK

F

1

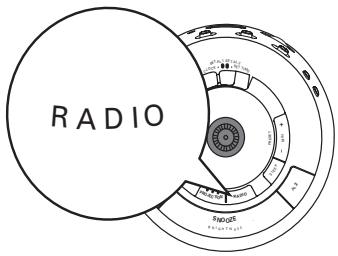
RADIO

2

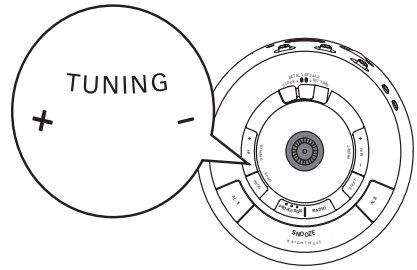
TUNING
+
−

G

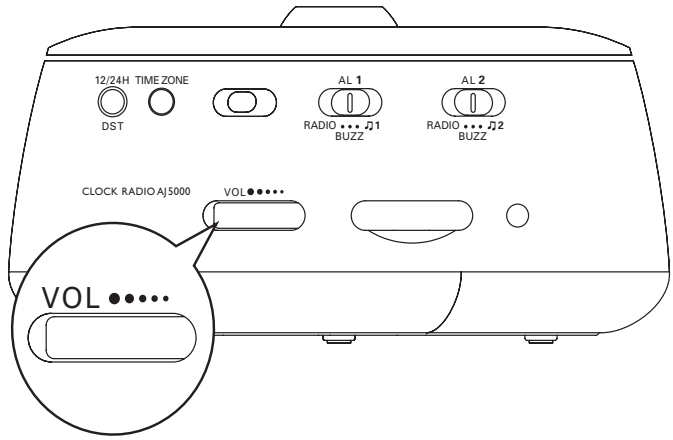
12/24H
TIME ZONE
DST
AL 1
RADIO
BUZZ
AL 2
RADIO
BUZZ
CLOCK RADIO AJ5000
VOL
VOL

H

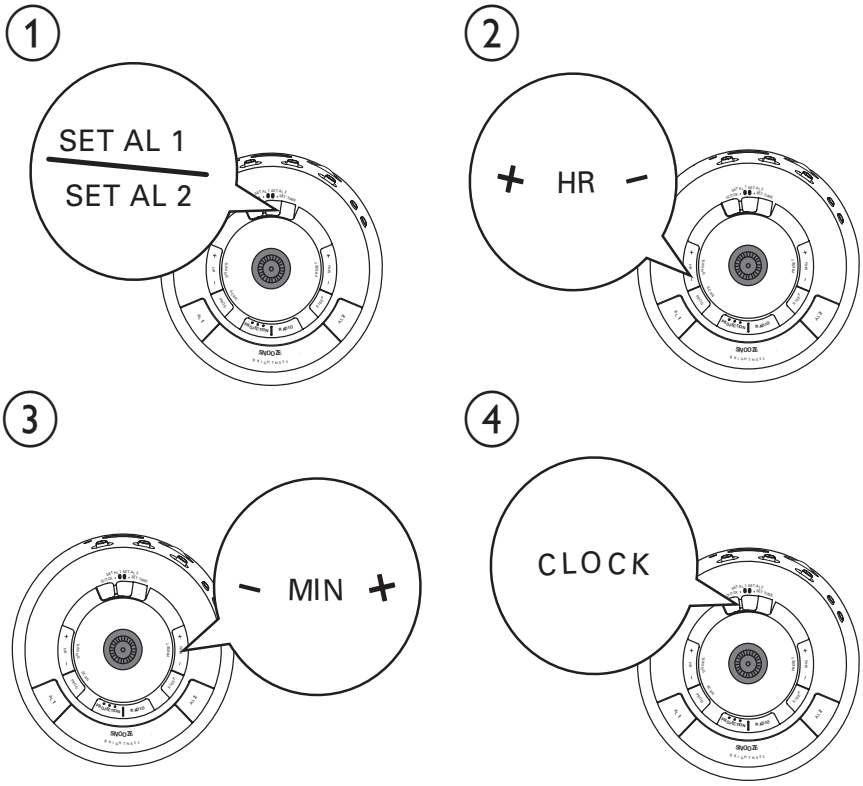
1
SET AL 1
SET AL 2
2
+ HR −
3
− MIN +
4
CLOCK

I

AL1
PM
DST
8:00
AL2
z Z
FM

J

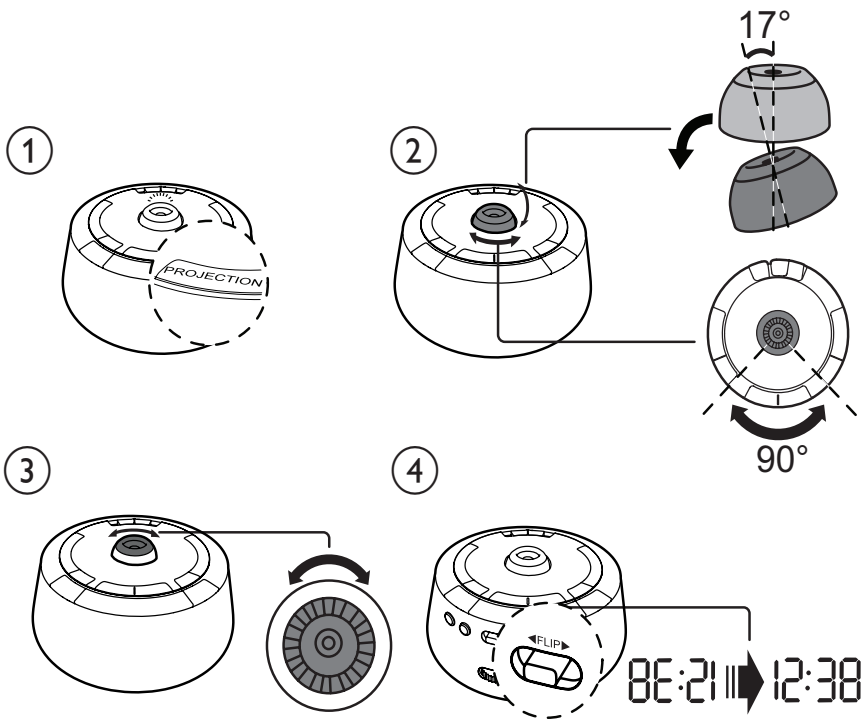
1
PROJECTION
2
17°
90°
3
4
FLIP
8E:21
12:38

1 Importante

Segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do rádio relógio.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o rádio relógio durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos de tempo.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o aparelho for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do rádio relógio, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- Este rádio relógio não deve ser exposto a gotas e salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do rádio relógio (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de

desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

2 O seu rádio relógio

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Introdução

Com esta unidade, pode:

- ouvir rádio FM;
- ver as horas;
- acordar com sinal sonoro, rádio ou melodia; e
- ver as horas projectadas na parede ou no tecto.

Conteúdo da embalagem (A)

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

Descrição geral da unidade principal (B)

(1) **Anel de focagem**

- Ajustar a nitidez da imagem projectada.

(2) **HR/TUNING +/-**

- Acertar a hora.
- Sintonizar estações de rádio.

(3) **AL1/AL2**

- Ligar/desligar o alarme.
- Ver as definições do alarme.

④ PROG/SCAN
- Procurar/memorizar estações de rádio.

⑤ PROJECTION
- Ligar/desligar o projector.

⑥ BRIGHTNESS/SNOOZE
- Repetir alarme.
- Ajustar o brilho do visor.

⑦ RADIO
- Activar/desactivar as estações de rádio.
- Desligar o alarme.

⑧ SLEEP
- Definir o temporizador.

⑨ MIN/PRESET +/-
- Definir os minutos.
- Seleccionar uma estação de rádio programada.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME
- Definir a hora/alarme.
- Ver as horas.

⑪ Projector
- Projectar as horas na parede/no tecto.
- Ajustar a direcção da projecção.

⑫ 12/24H·DST
- Seleccionar o formato de 12/24 horas.
- Seleccionar a opção da Hora de Verão.

⑬ TIME ZONE
- Seleccionar o fuso horário.

⑭ FLIP
- **0°/180°:** Inverter a imagem projectada.

⑮ AL1/RADIO·BUZZ·♫1
- Seleccionar a fonte para o Alarme 1.

⑯ AL2/RADIO·BUZZ·♫2
- Seleccionar a fonte para o Alarme 2.

⑰ Cabo de alimentação e antena

⑱ Compartimento das pilhas

⑲ VOL
- Ajustar o volume.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Colocar a pilha ©

Aviso

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.
- Mantenha a pilha fora do alcance das crianças.

Nota

- A corrente alternada é a única fonte de alimentação que pode utilizar. A pilha de lítio CR2032 serve apenas para reserva.
- Quando a alimentação está desligada, a retroiluminação do visor está desactivada.

Quando é apresentado, precisa de substituir a bateria como indicado.

Ligar a corrente Ⓓ

Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão corresponde à indicação impressa na parte posterior ou inferior do rádio relógio.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, retire sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe o cabo.

Ligar e acertar

O rádio relógio possui a funcionalidade "ligar e acertar". Quando a alimentação é ligada, o relógio é acertado automaticamente.

Seleccionar o fuso horário

Verifique se a hora do rádio relógio corresponde à hora local. Se não corresponder, ajuste as definições do fuso horário de acordo com a sua localização.

1 No modo standby, prima **TIME ZONE**.
   ↳ O número do fuso horário actual fica intermitente no visor.
2 Prima **TIME ZONE** repetidamente para seleccionar o fuso horário (ajustável entre -1 e +12).

Para Europa:

Hora de Europa Ocidental (WET)	+0
Hora da Europa Central (CET)	+1 (Padrão)
Hora da Europa Oriental (EET)	+2
Hora Oficial de Moscovo (MST)	+3

Acertar o relógio (E)

No modo de espera, pode acertar o relógio manualmente.

Seleccionar o modo da Hora de Verão

Para países com Hora de Verão, o rádio relógio oferece-lhe a opção da Hora de Verão para poder acertar a hora.
No modo de espera, mantenha **12/24H ·DST** premido durante dois segundos.
   ↳ O relógio avança uma hora.

Dica

- Para sair modo da Hora de Verão, repita os passos acima.
- Para seleccionar o formato de 12/24 horas, prima **12/24H ·DST** repetidamente.

4 Ouvir rádio FM

Sintonizar estações de rádio FM (F)

Nota

- Posicione a antena o mais afastada possível de TV, videogravadores ou outras fontes de radiação.
- Para uma óptima recepção, estenda completamente e ajuste a posição da antena.

Nota

- Para ligar/desligar o rádio, prima **RADIO**.

Memorizar estações de rádio FM automaticamente

Pode memorizar até 20 estações de rádio FM.

1 Prima **RADIO** para ligar o rádio.

2 Mantenha **PROG** premido durante dois segundos.

↳ O rádio relógio memoriza todas as estações de rádio FM disponíveis e transmite a primeira estação disponível automaticamente.

Memorizar estações de rádio FM manualmente

1 Sintonize uma estação de rádio FM.

2 Prima **PROG**.
   ↳ O número da pré-programação fica intermitente.
3 Prima **PRESET +/-** ou **TUNING +/-** repetidamente para seleccionar um número.
4 Prima novamente **PROG** para confirmar
5 Repita os passos 1 a 4 para memorizar as outras estações.

Nota

- Para eliminar uma estação pré-memorizada, memorize outra estação na sua posição.

Seleccionar uma estação de rádio programada

No modo do sintonizador, prima **PRESET +/-** para seleccionar uma posição programada.

Ajustar o volume Ⓖ

5 Definir o despertador

Acertar hora do alarme Ⓗ

No modo de espera, pode definir dois alarmes para despertar a horas diferentes.

Seleccionar um som de alarme

Para o som do alarme, pode seleccionar um sinal sonoro, a sua última rádio sintonizada ou a melodia memorizada no rádio relógio.
Ajuste **AL1/RADIO ·BUZZ ·♫1** ou **AL2/RADIO ·BUZZ ·♫2** para seleccionar o som do alarme para Alarme 1/Alarme 2.

Activar/desactivar o despertador ⏻

1 Prima **AL1/AL2** para ver as definições de alarme.
2 Prima **AL1/AL2** novamente para activar ou desactivar o despertador.
   ↳ **AL1** ou **AL2** é apresentado se o despertador estiver ligado e desaparece se o despertador estiver desligado.
   - Para parar o alarme, prima o botão **AL1/AL2** (ou **RADIO**) correspondente.
   - O alarme é repetido no dia seguinte.

Nota

- Quando o alarme toca, não é possível alterar o volume rodando **VOL**.

Repetir alarme

Quando o alarme é emitido, prima **SNOOZE**.
↳ O alarme pára e é repetido cinco minutos mais tarde.

Para ajustar intervalo de repetição do alarme (em minutos), prima **SNOOZE** repetidamente.

6 Outras funções

Definir o temporizador

Este rádio relógio pode mudar para o modo de espera automaticamente depois de um período de tempo predefinido.
Prima **SLEEP** repetidamente para seleccionar o período de tempo do temporizador (em minutos).

↳ Quando o temporizador está activado, **zZ** é apresentado.

Para desactivar o temporizador, prima **SLEEP** repetidamente até **[OFF]** (desligado) ser apresentado no visor.



Projectar as horas na parede/no tecto (J)

Ao projectar as horas numa parede ou num tecto, este rádio relógio proporciona-lhe uma forma única de ver as horas no escuro.

Aviso

- Risco de lesões oculares! Não olhe constantemente para a luz vermelha brilhante.

Nota

- Antes de começar, mude **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME** para **CLOCK**.

1 Prima **PROJECTION** para ligar o projector.
2 Rode o projector para ajustar a direcção de projecção.
3 Rode o anel de focagem para ajustar a nitidez da imagem.
4 Para inverter a imagem projectada, mude **FLIP** para a esquerda ou direita.

Dica

- Para desligar o projector, prima **PROJECTION** novamente.

Ajustar a iluminação do visor

Prima **BRIGHTNESS** repetidamente para seleccionar diferentes níveis de brilho: elevado, médio e baixo.

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	0,6 W RMS

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Sensibilidade – Mono, relação S/R 26dB	FM: <22 dBu
Selectividade de pesquisa	FM: <28 dBu
Distorção harmónica total	FM: <3%
Relação sinal/ruído	FM: >45 dB

Informações Gerais

Potência de CA	100-240 V~, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento	<3 W
Consumo de energia em modo de espera	<1W
Dimensões - Unidade principal (L x A x P)	136 x 66 x 136 mm
Peso - Com embalagem - Unidade principal	 0,6 kg 0,4 kg

8 Resolução de problemas

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste rádio relógio.

Para evitar que a garantia se torne inválida, nunca tente reparar o rádio-relógio.
Se tiver dificuldades ao utilizar este rádio relógio, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o rádio relógio por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, ligue novamente a unidade.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estenda completamente a antena de FM.

9 Aviso

CE

Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.
Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Gibson Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

2015 © Gibson Innovations Limited. Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Gibson reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

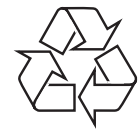

AJ5030_12_UM_V5.0