

# Көмектесу үшін әрдайым осындамың

Өнімді мына жерде тіркең, оған қолдау алыңыз:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



DCM2330



# Қолданушының нұсқасы

**PHILIPS**



# Мазмұндар кестесі

<b>1</b>	<b>Маңызды ақпарат</b>	<b>2</b>
	Қауіпсіздік	2
	Ескерту	3
<b>2</b>	<b>Шағын музыка жүйесі</b>	<b>5</b>
	Кіріспе	5
	Қораптың құрамы	5
	Негізгі құрылғыны шолу	6
<b>3</b>	<b>Жұмысты бастау</b>	<b>9</b>
	Динамиктерді қосу	9
	FM антеннасын жалғау	9
	Қуатты қосу	9
	Қашықтан басқару құралын дайындау	10
	Қуатты қосу	10
	Сағатты орнату	10
<b>4</b>	<b>Ойнату</b>	<b>12</b>
	Дискіден ойнату	12
	USB құрылғысынан ойнату	12
	Негізгі ойнату әрекеттері	13
	Тректерді өткізіп жіберу	13
	Жолдарды бағдарламалау.	13
<b>5</b>	<b>iPod/iPhone құрылғысынан ойнату</b>	<b>14</b>
	Үйлесімді iPod/iPhone	14
	iPod/iPhone құрылғысын салу	14
	iPod/iPhone құрылғысын тыңдау	15
	iPod/iPhone құрылғысын зарядтау	15
	iPod/iPhone құрылғысын алу	15
<b>6</b>	<b>FM радионы тыңдау</b>	<b>16</b>
	FM радио станцияларын реттеу	16
	Радио станцияларды автоматтый	
	турде бағдарламалау	16
	Радио станцияларды колмен	
	бағдарламалау	16
	Сактаулы радиостансаны реттеу	16
<b>7</b>	<b>Дыбыс реттеу</b>	<b>17</b>
	Сактаулы дыбыс әсерін таңдау	17
	Дыбыс деңгейін реттеу	17
	Дыбысты өшіру	17
<b>8</b>	<b>Басқа мүмкіндіктер</b>	<b>18</b>
	Оятқыш таймерін орнату	18
	Ұйқы таймерін орнату	18
	Сыртқы дыбыстық құрылғыны тыңдау	18
<b>9</b>	<b>Өнім туралы ақпарат</b>	<b>20</b>
	Ерекшеліктер	20
	USB құрылғысының ойнатылатыны	
	туралы мәліметтер	21
	Қолдау көрсетілетін MP3 диск	
	форматтары	21
<b>10</b>	<b>Ақаулықтарды жою</b>	<b>22</b>

# 1 Маңызды ақпарат

## Қауіпсіздік

Micro music system жүйесін пайдаланудың алдында барлық нұсқауларды оқып түсініңіз. Нұсқауларды орындау қателігінен ақаулық туындаса, көпілдік қолданылмайды.

### Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Өнімнің корпусын ешқашан алмаңыз.
- Өнімге немесе оның косалкы күралдарына жаңбыр немесе су тимеуі керек. Өнімнің жанына ваза сиякты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Өнімге сұйықтықтар төгіліп кетсе, оны деруе розеткадан ажыратыныз. Өнімді пайдалану алдында тексеріп алу үшін тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.
- Өнімді және косалкы күралдарды оттың немесе басқа қызу көздерінің жанына, соның ішінде тікелей күн сәулеесіне қоймаңыз.
- Өнімнің жедеткіш тесіктеріне немесе басқа саңылауларына ештеңе салмаңыз.
- Желі істікшесі немесе құралды жалғашуы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.
- Найзағайлы бораннан бұрын өнімді розеткадан ажыратып қойыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда, ешқашан кабелінен емес, әрдайым ашасынан тартып сұрыңыз.
- Батареялар (батарея топтамасы немесе орнатылған батареялар) күн сәулеесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.

### Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Өнімді қуат көзіне жалғамай тұрып, электр кернеуі өнімнің артында жазылған мәнге сәйкес келетін тексеріңіз. Егер кернеу басқа болса, өнімді розеткаға қосуышы болмаңыз.
- Қашықтан басқару құралын немесе батареяларды жаңбырга, суға, күн сәулеесіне немесе тым көп қызылы жерлерге ешқашан шығармаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күнгө немесе өртке себеп болуы мүмкін.
- Батареяны полярлығы (+/- таңбалары) қашықтан басқару құралында көрсетілгендей дұрыс орнатыңыз.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тен түрімен ауыстырыңыз.

### Жарақаттану немесе өнімге зақым келу қаупі бар!

- Ашық жағдайда көрінетін және көрінбейтін лазерлік сәулелену. Радио сәулелерін шығаруына жол берменіз.
- Диск бөліктерінің ішінен дискінің оптикалық линзаларына қолыңызды тигізбеніз.
- Өнімді немесе басқа заттарды қуат сымдарының немесе электр жабдықтарының үстіне қоймаңыз.
- Өнім 5 °C градустан төмен температурада тасымалданған болса, оны қаптамасынан шығарыңыз да, розеткаға жалғамай тұрып, бөлме температурасына дейін жылынуын күтініз.

### Қатты қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар жерде орнатуға болмайды. Желдетілуі үшін, өнімнің айналасында міндетті түрде кемінде 10 сантиметр орын қалдырыңыз.
- Өнімдегі жедеткіш тесіктердің перделермен немесе басқа заттармен жабылып қалмауын қадағалаңыз.

## Ластану қаупі!

- Батареяның зарды таусылған немесе қашықтан басқару құралы үзак уақыт пайдаланымайтын болса, батареяны шығарыңыз.
- Ішінде химиялық заттар бар болғандықтан, батареяларды дұрыс тастау керек.



Өтімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU европалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өтімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EU европалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Электр және электрондық бұйымдар мен батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесінің ережелерімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдар мен батареяларды қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдар мен батареяларды қоқыска дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

**Лақтыруға болатын батареяларды тастау**  
Тасталатын батареяларды шығарып алу үшін батареяны орнату тарауын қарыңыз.

**Айналаны қорға мәселелер акпараты**  
Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, корғағыш көбік орауышы).  
Жүйе мамандандырылған компания таралынан бөлшектенген жағдайда қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірғен жабдықты тастауға катысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

## Ескерту

Gibson Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірuler пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

## Сәйкестік



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.  
**Бұл құрылғыда мына белгі бар:**



## Коршаған органды күту

Ескірғен бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өндеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Be responsible  
Respect copyrights

Көшіруден қорғалған материалдың, соның ішінде компьютерлік бағдарламалардың, файлдардың, телерадио хабарлары мен дыбыстық жазбалардың көшірмелерін рұқсатсыз жасау авторлық құқықты бұзу және қылмыстық іс болуы мүмкін. Бұл жабдық осындай мақсаттарда пайдаланылмауы тиіс.



Ескертпе

- Тұр тектасы өнімнің артқы жағында орналасқан.

## Өнім күтімі

- Диск бөлігіне дискіден өзге ешнәрсе салуға болмайды.
- Диск бөлігіне майысқан немесе жарылған дискілерді салуға болмайды.
- Егер өнімді ұзак уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, диск бөлімінен дискілерді алып тастаңыз.
- Өнімді тек микроталшықты шүберектермен тазалаңыз.

## Өнімде көрсетілген тауар белгісі



«iPod үшін жасалған» және «iPhone үшін жасалған» электрондық қосалқы құралдың арнағы iPod немесе iPhone құрылғысына қосылу үшін жасалғанын, сәйкесінше Apple өнімділік стандарттарына сәйкес келу үшін әзірлеуші тараҧынан күәландырылғанын білдіреді. Apple компаниясы бұл құрылғының жұмысына немесе оның қауіпсіздік және нормалық стандарттарға сәйкестігіне жауапты емес. Осы қосалқы құралды iPod немесе iPhone құрылғысымен пайдалану

сымызы жұмысқа әсер етуі мүмкін екендігін ескеріңіз.

iPod және iPhone — Apple Inc. корпорациясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

## 2 Шағын мұзыка жүйесі

Сатып алғаныңыз күттү болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын колдауды толық пайдалану үшін өнімді келесі торапта тіркеніз: [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Кораптың құрамы

Кораптың ішіндегілерді тексеріп, түгенденіз.

- Негізгі бөлік
- Қашықтан басқару құралы (бір AAA батареясы бар)
- Динамик кораптары (×2)
- FM антеннасы
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту

### Kipispe

Осы құрылғымен мына әрекеттерді

орындауға болады:

- дискілердегі, USB құрылғыларындағы, iPod, iPhone, Bluetooth құрылғыларындағы және басқа сыртқы құрылғылардағы дыбысты тыңдау
- радио станцияларды тыңдау


Дыбыс шығысын мына дыбыстық әсерлермен байытуға болады:

- DSC (сандық дыбысты басқару)


Бұл құрылғы мына құрал пішімдерін қолдайды:



## Негізгі құрылғыны шолу

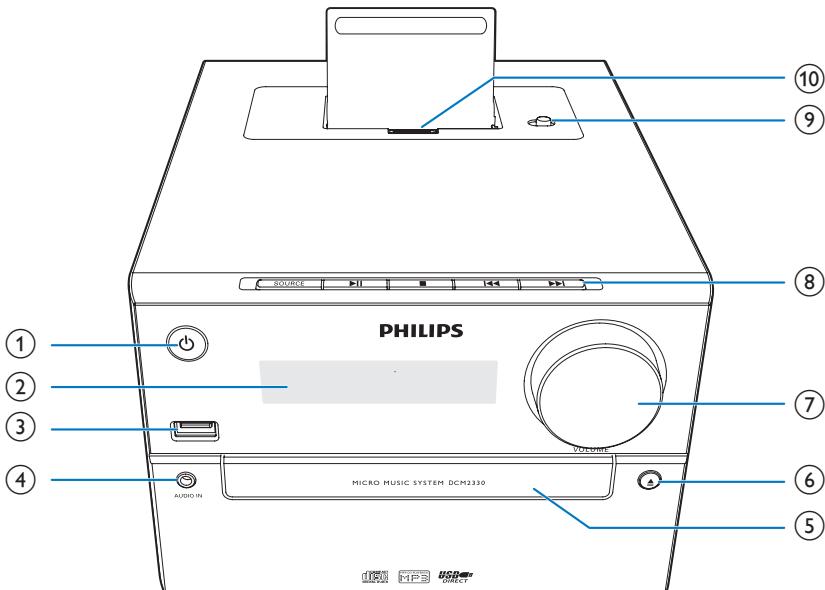

- ① ⏹
- Өнімді қосыңыз.
  - Күті режиміне немесе қуат үнемделетін күті режиміне ауыстырыңыз.
- ② Дисплейлі панель
- Ағымдағы күйді көрсету.
- ③ ↳
- USB сақтау құрылғыларын қосу.
- ④ AUDIO IN
- Сыртқы дыбыс құрылғыларын қосу.
- ⑤ Диск бөлімі
- ⑥ ▲
- Диск бөлімін ашу немесе жабу.
- ⑦ VOLUME
- Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑧ SOURCE
- Көзді таңдаңыз: DISC, USB, AUDIO IN, TUNER немесе iPhone/iPod.
- ▶◀ / ▶▶
- Алдынғы/келесі жолға өту.
  - Жол/диск ішінен іздеу.
  - Радиостансаны реттеу.
  - Уақытты реттеу.
- ▶■
- Ойнатуды бастау немесе уақытша тоқтату.
- 
- Ойнатуды тоқтату.
  - Бағдарламаны өшіру.
  - Докқа қойылған iPod/iPhone ойнату тізіміне қатынасу.
- ⑨ Жарқылды немесе 30 істікті басқару жүйесіне арналған қосқыш
- ⑩ Жарқыл немесе 30 істікті қосқыш

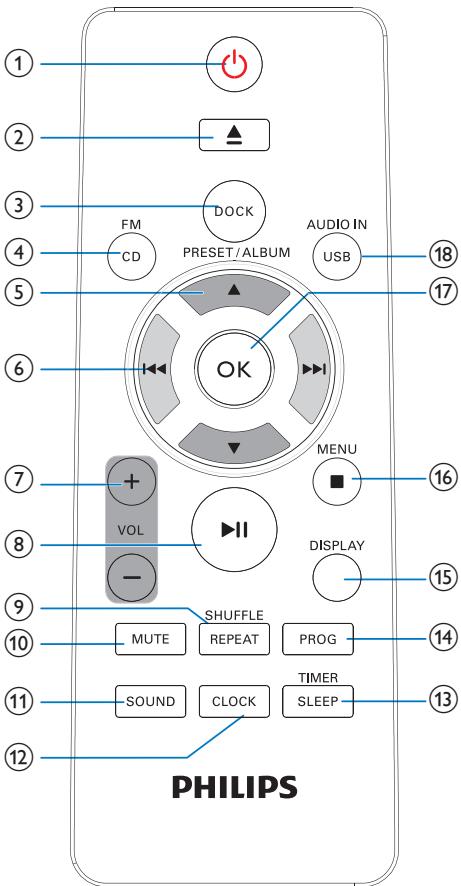

- ① ⏹
  - Өнімді қосыңыз.
  - Күтүрежіміне немесе қуат үнемделетін күтүрежіміне ауыстырыңыз.
- ② ▲
  - Дискіні шығарыңыз.
- ③ DOCK
  - Музыканы ойнату үшін үйлесімді iPod/iPhone құрылғысын қосыңыз.
- ④ FM/ CD
  - FM радиосы немесе CD көзін таңдау.

- ⑤ PRESET/ALBUM ▲ / ▼
  - Алдыңғы немесе келесі альбомға өту.
  - Алдын ала орнатылған радио станцияны таңдау.
  - iPod/iPhone ойнату тізімін шарлау.
- ⑥ ◀◀ / ▶▶
  - Алдыңғы немесе келесі әуенге өткізу.
  - Жол ішінде іздеу үшін басып тұрыңыз.
  - Радиостансаны реттеу.
- ⑦ + VOL -
  - Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту
- ⑧ ► II
  - Ойнатуды бастау, кіртту немесе жалғастыру.
- ⑨ REPEAT/SHUFFLE
  - Ойнату режимін таңдау.
- ⑩ MUTE
  - Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
- ⑪ SOUND
  - Алдын ала орнатылған дыбыс әсерін таңдау.
- ⑫ CLOCK
  - Сағатты орнату.
- ⑬ TIMER/SLEEP
  - Оятар таймерін орнатыңыз.
  - Үйкі таймерін орнатыңыз.
- ⑭ PROG
  - Радио станцияларды бағдарламалау.
  - Дискіде немесе USB жад құрылғысында сақталған бағдарлама жолдары.
- ⑮ DISPLAY
  - Жұмыс режимінде СК дисплейдің жарықтығын реттеу үшін басыңыз.
- ⑯ ■ / MENU
  - Музыканы ойнатуды тоқтату.
  - Бағдарламаны өшіру.

- iPod/iPhone ойнату тізіміне  
(тек экраны сенсорлы емес iOS  
құрылғылары үшін) кіріңіз.

**⑯ OK**

- Ағымдағы параметрді растау.

**⑰ USB/AUDIO IN**

- USB немесе AUDIO IN көзін  
таңдаңыз.

# 3 Жұмысты бастау

## ! Ескерту

- Осы жердегіден басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе техникалық қызмет көрсету процедураларын орындау зиянды радиацияның шығын немесе қауіпсіз жұмысты тудыруы мүмкін.


Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.

## Динамиктерді қосу

### ! Ескертпе

- Оңтайлы дыбыс үшін тек берілген динамиктерді пайдаланыңыз.
- Номиналдық карсылығы берілген динамиктермен бірдей немесе одан жоғары динамиктерді ғана қосыңыз. Осы нұсқаулықтың «Техникалық сипаттамалар» белгілін қаранды.

Динамик сымдарын өнімнің артындағы динамиктің кіріс ұяларына толығымен салыңыз.

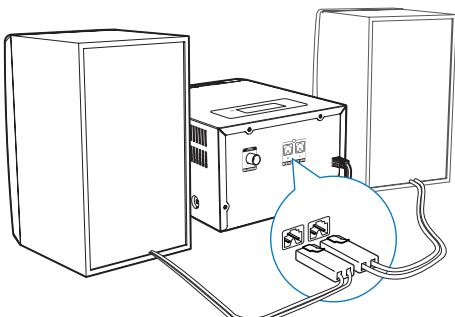


## FM антеннасын жалғау

### ! Кеңес

- Оңтайлы қабылдау үшін антеннаны толығымен ұзартының және күйін реттеніз.
- Жақырап FM стерео қабылдау үшін сыртынан FM антеннасын **FM ANTENNA** ұясына жалғаңыз.


Жинақтағы FM антеннасын өнімнің артындағы **FM ANTENNA** ұясына жалғаңыз.

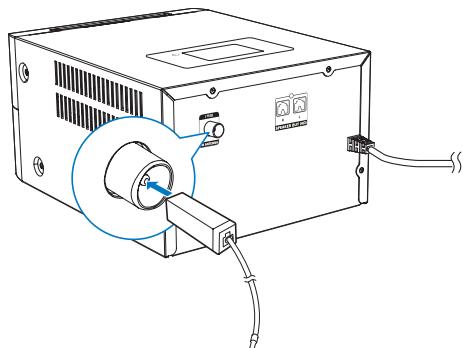

## Қуатты қосу

### ! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Қуат көзінін кернеуі күршібірыңың арттық жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес екенін тексерініз.
- Айнымалы ток сымын қосудың алдында барлық басқа қосылымдарды аяқтаганызызды тексерініз.

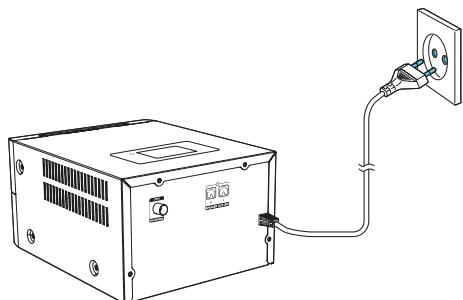

Қуат кабелін қабырға розеткасына қосыңыз.

## Қашықтан басқару құралын дайындау



### Ескерту

- Өтімді бұзып алу қаупі! Қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт пайдаланылмайтын жағдайда батареяларды алып тастаңыз.

Қашықтан басқару құралының батареясын салу үшін:

1 Батарея бөлімін ашыңыз.

2 Жинақта берілген AAA батареясын көрсетілгендей полярлықтарын (+/-) дүрыс қаратып салыңыз.

3 Батарея бөлімін жабыңыз.



## Құатты қосу

Ø Түймесін басыңыз.

↳ DCM2330 соңғы таңдалған көзге ауысады.

## Күтү режиміне ауысу

DCM2330 құрылғысын күтү режиміне ауыстыру үшін Ø түймесін қайта басыңыз.

↳ Панельде сағат (орнатылған болса) көрсетіледі.

- Күтү режимінде жұмыс режимі мен күтү режимі арасында ауысу үшін Ø түймесін басыңыз.



### Ескерте

- DCM2330 15 минут әрекетсіздікten кейін күтү режиміне ауысады.

## Қуат үнемделетін күтү режиміне ауысу

Ø түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

↳ Қызыл қуат үнемделетін күтү режимінің индикаторы қосылады.

- Қуат үнемделетін күтү режимінде жұмыс режимі мен қуат үнемделетін күтү режимі арасында ауысу үшін Ø түймесін басыңыз.



### Ескерте

- DCM2330 қуат үнемделетін күтү режиміне күтү режимінде 15 минут болғаннан кейін ауысады.

Күтү режимі мен қуат үнемделетін күтү режимі арасында ауысу:

- Ø түймесін екі секундтан аса басып тұрыңыз.

## Сағатты орнату

1 Күтү режимінде сағат орнату режимін іске қосу үшін **CLOCK** түймесін екі секундтан артық басып тұрыңыз.

↳ [24H] немесе [12H] көрсетіледі.

2 [24H] немесе [12H] сағат пішімін таңдау үшін **◀▶** немесе **►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.

↳ Сағат сандары жыпылықтай бастайды.

3 Сағатты орнату үшін **◀▶** немесе **►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.

↳ Минут сандары жыпылықтай бастайды.

4 Минутты орнату үшін **◀▶** немесе **►►** түймесін, одан кейін **CLOCK** түймесін басыңыз.

↳ Орнатылған сағат көрсетіледі.




- Жұмыс режимінде сағат туралы ақпаратты көру үшін **CLOCK** түймесін басыңыз.
- Орнату барысында 90 секундта еш түйме басылмаса, **DCM2330** құрылғысы алдыңғы әрекеттерді сақтамастан сағатты орнату режимінен шығады.

# 4 Ойнату

## Дискіден ойнату


- 1 CD көзін таңдау үшін FM/CD түймесін басыңыз.
- 2 Диск бөлімін ашу үшін, ▲ түймесін басыңыз.
- 3 Дискіні белгі жағын жоғары қаратып салыңыз.
- 4 Диск бөлімін жабу үшін ▲ түймесін басыңыз.
  - ↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.
  - ↳ Олай болмаса, **◀◀ / ▶▶** түймесін басып тректі таңдаңыз да, **▶▶** түймесін басыңыз.

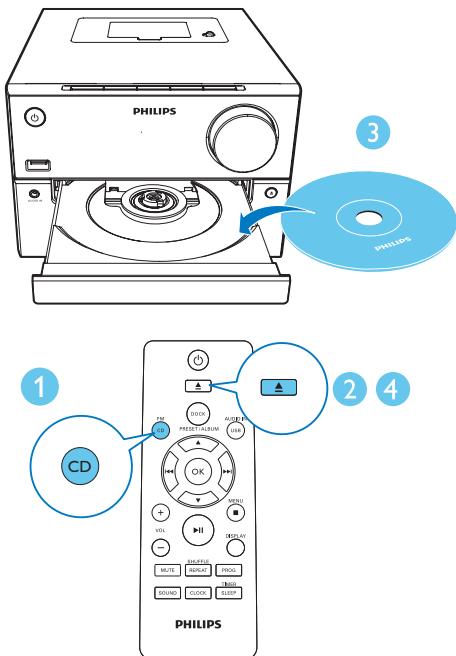

## USB құрылғысынан ойнату

USB құрылғысында қолдау көрсетілетін пішімде ойнатуға келетін аудио мазмұны бар екенін тексеріңіз.

- 1 USB құрылғысын USB ұясына салыңыз.
- 2 USB көзін таңдау үшін **USB/AUDIO IN** түймесін басыңыз.
  - ↳ Автоматты түрде ойнатыла бастайды.
  - ↳ Олай болмаса, **PRESET/ALBUM** түймесін басып қалтана таңдаңыз және **◀◀ / ▶▶** түймесін басып файлды таңдаңыз. Ойнатуды бастау үшін **OK** түймесін басыңыз.

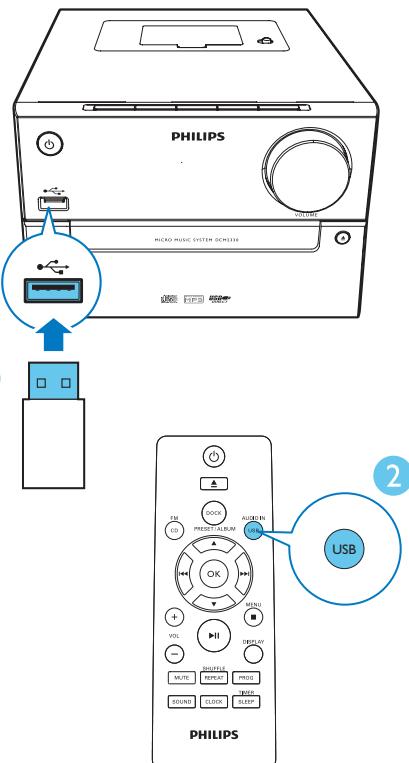

## Негізгі ойнату әрекеттері

Ойнатуды келесі әрекеттер арқылы басқаруға болады.

▶	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
■	Ойнатуды тоқтату.
▲ / ▼	Альбомды немесе қалтаны таңдау.
◀◀ / ▶▶	Алдыңғы немесе келесі әнге өткізу үшін басыңыз. Тректің ішінен артқа немесе алға іздеу үшін басып тұрыңыз.
REPEAT / SHUFFLE	Қайталап ойнату режимін таңдау үшін: [ ↻ ] (біреуін қайталау): ағымдағы тректі қайта-қайта ойнату. [ ALB ] (альбомды қайталау): ағымдағы альбомды қайта-қайта ойнату. [ ALL ] (барлығын қайталау): барлық жолдарды қайталап ойнату. [ ∞ ] (аралас): тректердің барлығын кездейсок реттеп ойнату. Қалыпты ойнатуға оралу үшін қайта-қайта басыңыз.
VOL +/-	Дыбыс дengейін жоғарылату немесе төмендету.
MUTE	Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.
SOUND	Сақтаулы дыбыс эквалайзерін таңдаңыз.
DISPLAY	Дисплей жарықтығын реттеу.

## Тректерді өткізіп жіберу

Ұқшам дискіні ойнатып жатқанда:

Тректерді таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

MP3 дискісін және USB құрылғысын ойнатып жатқанда:

- 1 Альбом немесе қалта таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.
- 2 Трек не файл таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз.

## Жолдарды бағдарламалау.

Бұл функция қалаған ретпен 20 тректі бағдарламалауға мүмкіндік береді.

- 1 Тоқтату режимінде бағдарлама режимін белсендірү үшін PROG түймесін басыңыз.  
↳ [PROG] (бағдарлама) және [01 PR 01] көрсетіледі.
- 2 MP3 тректері үшін ▲ / ▼ түймесін басып, альбом таңдаңыз.
- 3 Трек таңдау үшін ◀◀ / ▶▶ түймесін басыңыз, сосын раставу үшін PROG түймесін басыңыз.
- 4 Басқа тректерді бағдарламаға енгізу үшін 2-3 қадамдарды қайталаныз.
- 5 Бағдарламаланған жолдарды ойнату үшін ▶|| түймесін басыңыз.  
↳ Ойнап тұрганда [PROG] (бағдарлама) дисплейге шығады.

**Бағдарламаны жою**

■ түймесін екі рет басыңыз.

# 5 iPod/iPhone құрылғысынан ойнату

Осы құрылғы арқылы iPod/iPhone дыбысын тұңдауға болады.

## Үйлесімді iPod/iPhone


Біріктірілген қос док-станциялар арқылы DCM2330 келесі iPod және iPhone үлгілерін қолдайды:

Мына үшін жасалған (жарқыл қосқышы):

- iPhone 5S
- iPhone 5C
- iPod nano (7-буын)
- iPod touch (5-буын)



Сондай-ақ, мына үшін жасалған (30 істікті қосқыш):

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod nano (2-ши/3-ши/4-ши/5-ши/6-шы буын)
- Классикалық iPod
- iPod touch (1-ши/2-ши/3-ши/4-ши буын)

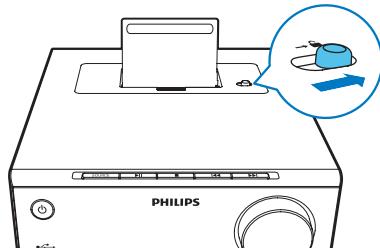


3 Қажетті қосқышты таңдал, шырт еткен дыбыс естілгенше басыңыз.

→ → 🔒 қосқышы солға сырғиңыз.

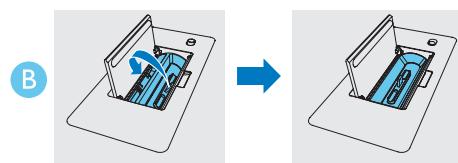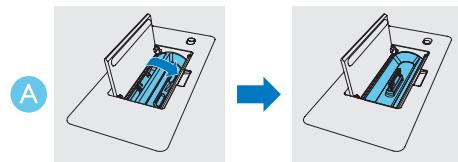

4 iPod/iPhone құралын док-станцияға қойыңыз.

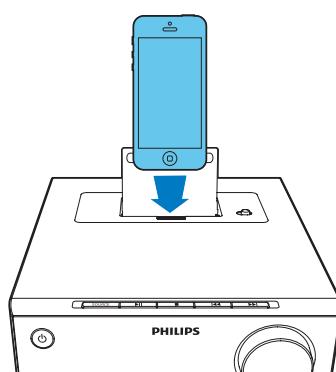

## iPod/iPhone құрылғысын салу

- 1 Кондырма жабынын көтеріңіз.
- 2 → 🔒 қосқышыны оңға сырғытыңыз.  
→ Кондырма айналады және баламалы коннектор қол жетімді болады.



## iPod/iPhone құрылғысын тұндау



Ескертпе

- iPod/iPhone берік орнатылғанын тексерініз.

- 1 Док-станция көзін таңдау үшін **DOCK** түймесін басыңыз.
- 2 Дағысты iPod/iPhone құрылғысында ойнатыңыз.

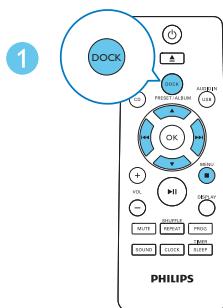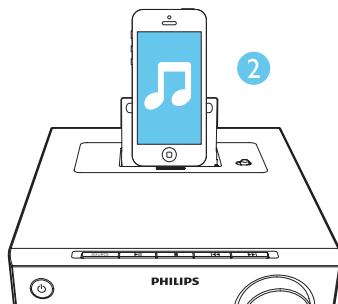

- Ойнатуды уақытша тоқтату/жалғастыру үшін **►||** түймесін басыңыз.
- Трекке өту үшін **◀◀ / ►►** түймесін басыңыз.

- Ойнап тұрганда іздеу үшін **◀◀ / ►►** түймесін басыңыз, сосын қалыпты ойнатуды қалпына келтіру үшін босатыңыз.
- Мәзірді шарлау үшін **MENU/ ■** таңдау үшін **▲ / ▼ / ◀◀ / ►►** түймесін басыңыз, содан кейін **OK** түймесін басыңыз.



Ескертпе

- **MENU/ ■ / ▲ / ▼** тек сенсорлы экранды емес iOS құрылғыларында жұмыс істейді.

## iPod/iPhone құрылғысын зарядтау

Өтім куат көзіне қосылғанда, кондырмадағы iPod/iPhone автоматты түрде зарядтала бастайды.

## iPod/iPhone құрылғысын алу

- iPod/iPhone құрылғысын доктан тартып шығарыңыз.

# 6 FM радионы түндау

## FM радио станцияларын реттеу



Ескертпе

- Жинақтағы FM антеннасы жалғанғанын және толығымен ұзартылғанын тексерініз.

1 FM радиосы көзін таңдау үшін FM/ CD түймесін қайта-қайта басыңыз.

2 Жиілік өзгере бастағанша ▶◀ / ▶▶ түймесін басып тұрыңыз.

→ FM тюнері күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.

3 Қосымша станцияларды реттеу үшін 2-3 қадамдарын қайталаныз.

Әлсіз станцияны реттеу үшін:

Оңтайлы қабылдау табылғанша ▶◀ / ▶▶ түймесін қайталап басыңыз.

## Радио станцияларды автоматты түрде бағдарламалау



Ескертпе

- Ен көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны бағдарламага енгізуге болады.

1 FM тюнері режимінде автоматты бағдарламалауды белсендіру үшін PROG түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз.  
→ [AUTO] (автоматты) көрсетіледі.

→ Өнім барлық FM радиостанцияларын автоматты түрде сақтайды, одан кейін бірінші алдын ала орнатылған радиостанцияны таратады.

## Радио станцияларды қолмен бағдарламалау



Ескертпе

- Ен көбі 20 алдын ала орнатылған радио станцияны бағдарламага енгізуге болады.

1 Радиостансаны реттеу.

2 Бағдарламалау режимін белсендіру үшін, PROG түймесін басыңыз.

3 Осы радиостанция үшін 1-20 арасындағы санды таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз, содан кейін растау үшін PROG түймесін басыңыз.

→ Алдын ала орнатылған нөмір мен радио станция жиілігі көрсетіледі.

4 Басқа станцияларды бағдарламага енгізу үшін, 1-3-қадамдарды қайталаныз.



Ескертпе

- Бағдарламаланған станцияны қайта жазу үшін, оның орнына басқа станцияны сактанаңыз.

## Сақтаулы радиостансаны реттеу

1 Алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін ▲ / ▼ түймесін басыңыз.

## 7 Дыбыс реттеу

Келесі әрекеттерді барлық колдау көрсетілетін медиага колдануға болады.

### Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау

- Сақтаулы дыбыс әсерін таңдау үшін SOUND түймесін басыңыз.
  - DSC1: Powerful (кушті)
  - DSC2: Balanced (Тенестірілген)
  - DSC3: Warm (Жылды)
  - DSC4: Bright (Жарық)
  - DSC5: Clear (Анық)

### Дыбыс деңгейін реттеу

- Қашықтан басқару құралында VOL +/- түймесін қайталап басыңыз.
- Негізгі құрылғыда VOL+/VOL- түймесін қайталап басыңыз.

### Дыбысты өшіру

- Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру үшін MUTE түймесін басыңыз.

# 8 Басқа мүмкіндіктер

## Оятқыш таймерін орнату

DCM2330 оятар ретінде пайдалануға болады. Дабыл көзі ретінде дискіні, iPod/iPhone кітапханасын, FM радиостанцияны немесе USB жад құрылғысында сақтаған .mp3 файлдарын таңдауға болады.

### Ескертпе

- Сағаттың дүркін орнатылғанын тексеріңіз.
- Таңдалған дабыл көзі қолжетімді болмаса, өнімFM режимінде автоматты түрде аудысады.

- 1 Қалыпты күту режимінде **SLEEP/TIMER** түймесін екі секунд бойы басып тұрыңыз.  
↳ [SET TIMER] көрсетіледі.
- 2 Дабыл көзін (DISK, USB, IPHONE немесе TIONER) таңдау үшін **◀▶ / ▶▶** түймесін басыңыз, одан кейін растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.  
↳ Сағат сандары жыпылықтайды.
- 3 Сағатты орнату үшін **◀▶** немесе **▶▶** түймесін қайта-қайта басыңыз да, растау үшін **SLEEP** немесе **TIMER** түймесін басыңыз.  
↳ Минут сандары жыпылықтайды.
- 4 Минутты орнату үшін **◀▶** немесе **▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін басыңыз.  
↳ **VOL XX** (XX дабылдың дыбыс деңгейін көрсетеді) жыпылықтайды.
- 5 Оятқыштың дыбыс деңгейін орнату үшін **◀▶** немесе **▶▶** түймесін басыңыз да, растау үшін **SLEEP** немесе **TIMER** түймесін басыңыз.

## Оятарды тоқтату

Дабыл шырылдағанда тоқтату үшін Өтүймесін басыңыз немесе басқа режимге аудысыңыз.



### Ескертпе

- Егер оятарды тоқтатпасаныз, ол 30 минут бойы шырылдаудың тоқтатпайды, содан соң өнім қалыпты күту режимінде автоматты түрде аудысады.

## Оятар таймерін іске қосу/ажырату

Күту режимінде таймерді іске қосу не өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Егер таймер іске қосылса, **⌚** көрсетіледі.

## Ұйқы таймерін орнату

Өнім қосулы кезде уақыт кезеңін (минуттепен) таңдау үшін **SLEEP/TIMER** түймесін қайталап басыңыз.

↳ Ұйқы таймері іске қосылғанда, **💤** дисплейге шығады.


↳ Ұйқы таймерін өшіру үшін **SLEEP/TIMER** түймесін **SLP OFF** пайда болғанша қайта басыңыз.

## Сыртқы дыбыстық құрылғыны тыңдау

MP3 ойнатқышы сияқты сыртқы дыбыс құрылғысын өнім арқылы тыңдауға болады.

- 1 Екі соңында 3,5 мм ашасы бар дыбыс кірісі кабелін
  - өнімнің артқы тақтасындағы **AUDIO IN** ұяшығына және
  - сиртқы құрылғыдағы құлакаспал ұяшығы арасында жалғаңыз.

- 2** AUDIO IN көзіне аудыс үшін  
USB/AUDIO IN түймесін қайта-қайта  
басыңыз.
- 3** Сыртқы құрылғыдағы дыбысты  
ойнатыңыз (оның пайдаланушы  
нұсқаулығын қараңыз).

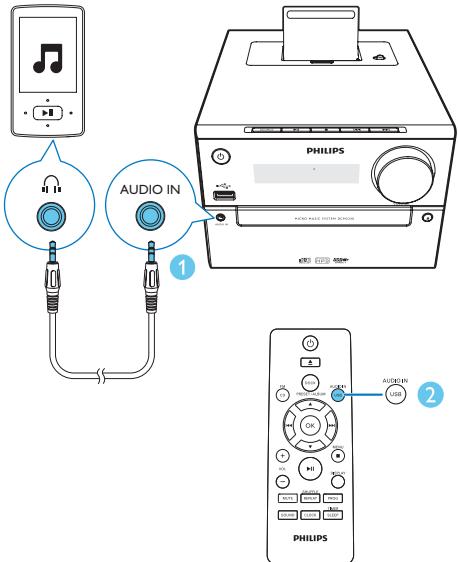

# 9 Θнім туралы ақпарат



## Ескертпе

- Θнім туралы ақпарат алдын ала ескертүсіз езгертиледі.

## Ерекшеліктер

### Күштіліктер

Ең жоғары шығыс қуаты	30 Вт
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
Сигнал-шу арақатынасы	>70 дБ
Қосымша кіріс	800 мВ RMS

### Динамиктер

Үндептілік номиналдық қарсылығы	4 Ом
Үндептілік драйвері	Толық ауқым 4 дюйм (Fullrange 4")
Сезімталдық	>83 дБ/м/Вт

### Тюнер (FM)

Реттеу ауқымы	87.5-108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Сезімталдық	
- Моно, 26 дБ С/Ш қатынасы	<22 дБб
- Стерео, 46 дБ С/Ш қатынасы	<45 дБб
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	<30 дБб
Гармоникалық мазмұн	<3%
Шу коэффициентіне сигнал	>45 дБ

### USB

USB Direct нұсқасы	2.0 жоғары жылдамдық
USB қуаты 5 В	≤500 мА

### Диск

Лазер түрі	Жартылай өткізгіш
Диск диаметрі	12 см/8 см
Колдану көрсетілетін диск	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Дыбыс DAC	24 бит/44,1 кГц
Гармоникалық мазмұн	<1% (1 кГц)
Жиілік жауабы	60 Гц - 16 кГц; ±3 дБ
С/Ш қатынасы	>70 дБА

### Жалпы ақпарат

Айнымалы ток қуаты	100-240 В~, 50/60 Гц
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	22 Вт
Куатты үнемдеу күті режимінде қуат тұтыну	< 0,5 Вт
Мәлшері	
- Негізгі құрылғы (Е x Б x К)	180 x 121 x 247 мм
- Динамик қорабы (Е x Б x К)	156 x 253,5 x 128 мм
Салмағы	
- Негізгі құрылғы	1,6 кг
- Динамик қорабы	1,16 кг x 2

## **USB құрылғысының ойнатылатыны туралы мәліметтер**

### **Үйлесімді USB құрылғылары:**

- USB флеш жады (USB 2.0 немесе USB1.1)
- USB флеш ойнатқыштары (USB 2.0 немесе USB1.1)
- жад карталары (осы құрылғымен жұмыс істеу үшін қосымша карта оку күралдары қажет)

### **Қолданылатын пішімдер:**

- USB немесе жад файлы пішімі: FAT12, FAT16, FAT32 (сектор өлшемі: 512 байт)
- MP3 арналған бит жылдамдығы (деректерді жеткізу жылдамдығы): 32~320 кбит/с және өзгертпелі бит жылдамдығы
- WMA v9 не одан бұрынғы
- 8 деңгейге дейін енгізулері бар каталогтар
- Альбомдар/ қалталар саны: ен көбі 99
- Жолдар/жазылымдар саны: ен көбі 999
- ID3 тәгі, 2.0 нұсқасы немесе одан кейінгі
- Unicode UTF8 пішіміндегі файл атауы (ен үлкен ұзындығы: 64 байт)

### **Қолданылмайтын пішімдер:**

- Бос альбомдар: бос альбом - құрамында MP3/WMA файлдары жоқ және дисплейде көрсетілмейтін альбом.
- Қолданылмаған файл пішімдері өткізіліп жіберіледі. Мысалы, Word құжаттары (.doc) немесе .dlf кеңейтімді MP3 файлдары еLENBЕЙДІ және ойнатылмайды.
- AAC, WAV, PCM дыбыстық файлдары
- DRM арқылы қорғалған WMA файлдары (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless пішіміндегі WMA файлдары

## **Қолдау көрсетілетін MP3 диск форматтары**

- ISO9660, Joliet
- Максималды тақырып атауы: 512 (файл атауының ұзындығына байланысты)
- Максималды альбом нөмірі: 255
- Қолдау көрсетілетін үлгі жиіліктері: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Қолдау көрсетілетін бит жылдамдықтары: 32~320 (кбит/сек), ауыспалы бит жылдамдықтары

# 10 Ақаулықтарды жою



## Абайланыз

- Бұл құрылғының сыртқы қорабын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдышының сақтау үшін жүйені ешқашан өзінің жөндеуге әрекет жасамаңыз. Бұл құрылғыны пайдалану кезінде проблемалар орын алса, қызмет сұраудан бұрын төмөндегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-торабына ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) етіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп түруүн қамтамасыз етіңіз.

### Қуат жоқ

- Құрылғының AT қуат сымының дұрыс қосылуын қамтамасыз етіңіз.
- AT розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.
- Куатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматтый түрде өшеді.

### Дыбыс жоқ немесе нашар

- Дыбыс деңгейін реттеніз.
- Құлақаспалттарды ажыратыңыз.
- Динамиктер дұрыс қосылғанын тексерініз.

### Құрылғыдан жауап жоқ

- Айнымалы ток қуат штепселін ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін жүйені қайтадан қосыңыз.
- Куатты үнемдеу мүмкіндігі ретінде жолды ойнату соңына жеткеннен кейін және ешқандай басқару болмаса, жүйе 15 минуттан кейін автоматтый түрде өшеді.

### Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Қандай да бір функция түймесін баспастан бұрын, алдымен негізгі құрылғының орнына қашықтан басқару қуралымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасын жақындастырыңыз.
- Батареяны көрсетілгендей қарсылықпен (+/- белгілері) туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға бағыттаңыз.

### Диск таңдалмаған

- Дискіні салыңыз.
- Дискінің төмен қарап салынғанын тексерініз.
- Линзадағы ылғал конденсациясы тазаланғанша күтіңіз.
- Дискіні ауыстырыңыз немесе тазалаңыз.
- Пішімделген ықшам дискіні немесе дұрыс пішімдегі дискіні пайдаланыңыз.

### USB құрылғысындағы кейбір файлдарды көрсету мүмкін емес

- USB құрылғысындағы қалталардың не файлдардың саны белгілі бір шектен асып кеткен. Бұл құбылыс ақаулыққа жатпайды.
- Бұл файлдардың форматтарына колдау көрсетілмейді.

### USB құрылғысына қолдау көрсетілмейді

- USB құрылғысы құрылымен үйлесімді емес. Басқасын қолданып көріңіз.

### Нашар радио сигналын қабылдау

- Құрылғы мен теледидар немесе бейнемагнитофон арасындағы қашықтықты көбейтініз.
- FM антеннасын толығымен ұзартыңыз.
- Оның орнына сыртқы FM антеннасын жалғаңыз.

### Таймер істемейді

- Сағатты дұрыс орнатыңыз.
- Таймерді қосыңыз.

### **Сағат/таймер параметрін өшірілген**

- Токқа кедергі келтірілген немесе электр шнуры ажыратылған.
- Сағатты/таймерді қалпына келтіріңіз.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under  
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson  
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.  
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks  
of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from  
Koninklijke Philips N.V.

DCM2330\_12\_UM\_V3.0

