




PHILIPS

GUIA
RÁPIDO

AZ3830

1 Selecionar uma alimentação

- a Ligue o cabo de alimentação à entrada **AC~ MAINS** e à tomada da parede.
- Ou-
- b Abra o compartimento das pilhas e insira seis pilhas, tipo R-14, UM-2 ou C-cells (não incluídas).

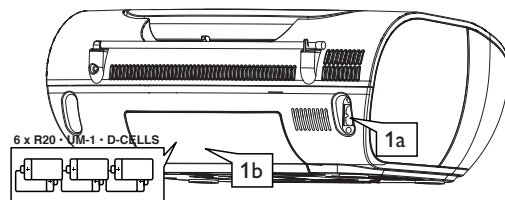

R-20, UM-1 or D-cells
(not included)

2 Ovir emissoras de rádio

- a Pressione várias vezes **SOURCE** para selecionar a origem **FM** ou **MW**.
- b Pressione **PROG** durante mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis por ordem de banda de frequências.
- c Pressione os botões **PRESET/ALBUM** +/- uma vez ou mais até ser visualizada a emissoras pré-sintonizada desejada.

