

# Guide de démarrage rapide










Etape A **Installer**

Etape B **Préparer**

Etape C **Profiter**

## Qu'y a-t-il dans la boîte ?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

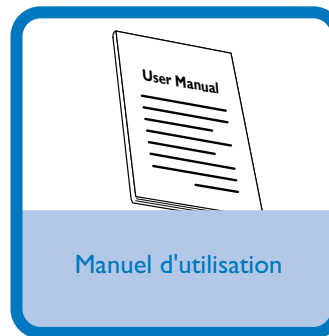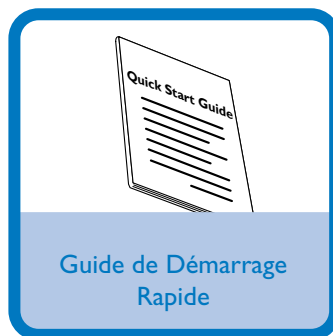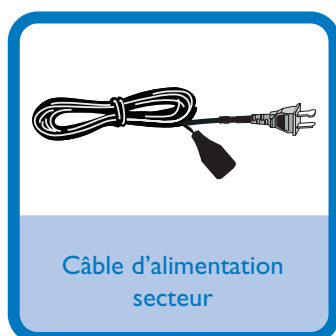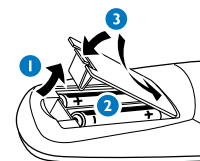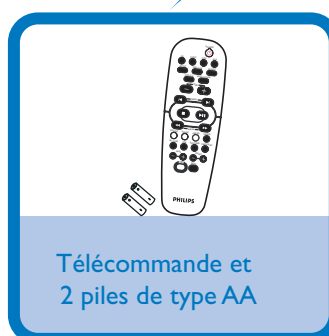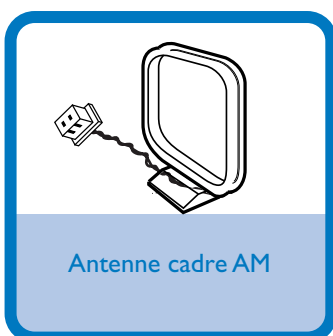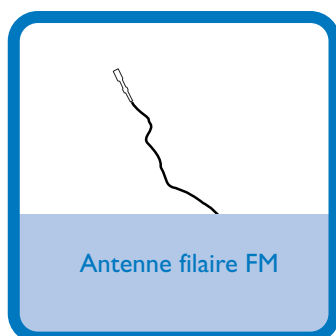


## Pour désactiver le \*Mode de démonstration


\*Le mode de démonstration affiche plusieurs fonctions du MCM760.

1

Maintenez enfoncé le bouton ■ situé sur l'appareil jusqu'à ce *DEMO OFF* s'affiche

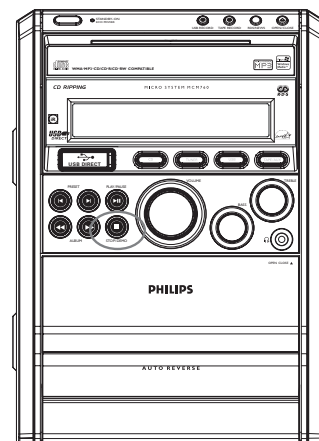

## Connexions arrière

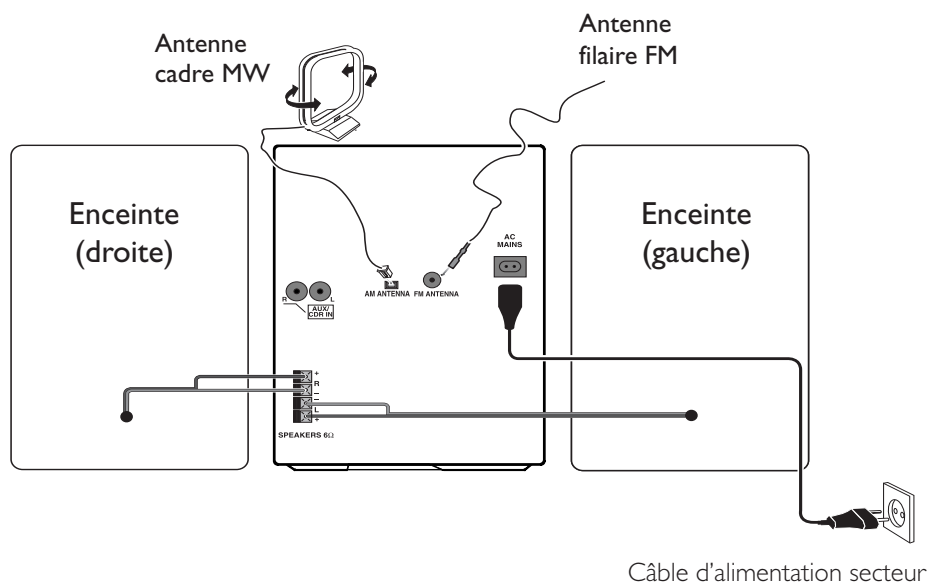

1

Connectez le câble du haut-parleur gauche sur **L +/-** (rouge et noir) et le câble du haut-parleur droit sur **R +/-** (rouge et noir)

2


Dépliez l'antenne filaire et insérez-la dans **FM ANTENNA**

3

a. Assemblez l'antenne cadre  
b. Insérez la fiche de l'antenne cadre dans **AM (MW) ANTENNA**

4

Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale

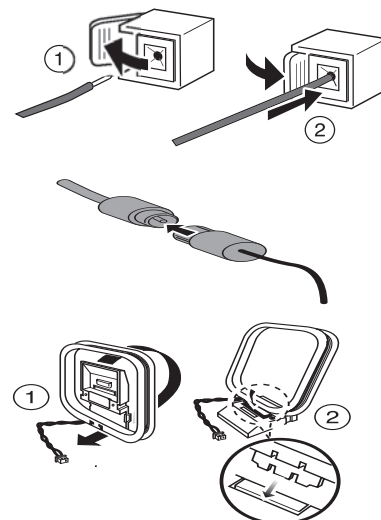


## Etape A Installer

### Tuner: Plug & Play

Le mode Plug & Play vous permet de mémoriser toutes les stations radio disponibles automatiquement (jusqu'à 40 stations radio).

- 1 Connectez l'appareil à une prise de courant  
→ **AUTO INSTALL – PRESS PLAY** s'affichera
- 2 Appuyez sur la touche **▶||** de l'appareil pour commencer l'installation  
→ **INSTALL TUNER AUTO** s'affiche  
→ Une fois que toutes les stations sont enregistrées, la dernière station de radio programmée automatiquement se mettra automatiquement en lecture
- 3 Appuyez sur l'une des deux touches **◀** ou **▶** jusqu'à ce que la station désirée s'affiche

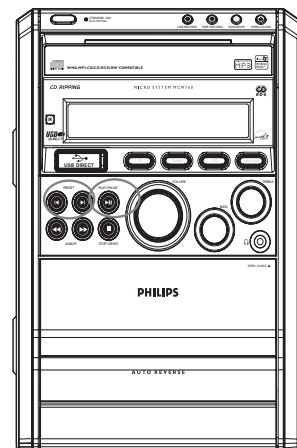


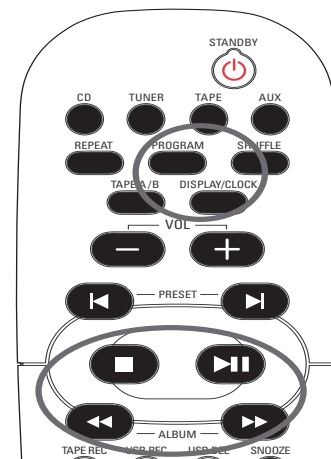
#### Conseils utiles :

– Si la première sélection est une station avec système de radiodiffusion RDS, l'appareil procédera au réglage de l'horloge. Si la station RDS n'émet pas d'heure RDS dans les 90 secondes suivantes, "NO RDS TIME" s'affiche et la programmation se terminera automatiquement voir le **Manuel d'Utilisation, Tuner: Réglage de l'horloge par RDS.**

## Etape B Préparer

### Réglage de l'horloge

- 1 Sur la télécommande, maintenez enfoncée la touche **DISPLAY/CLOCK** jusqu'à ce que l'horloge se mette à clignoter
- 2 Appuyez sur **PROGRAM** à plusieurs reprises pour passer le mode horloge 12 ou 24 heures
- 3 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** à plusieurs reprises pour régler l'heure
- 4 Appuyez sur la touche **▶||** pour passer au réglage des minutes, puis appuyez plusieurs fois de suite sur **◀◀** ou **▶▶** pour procéder au réglage
- 5 Appuyez sur **DISPLAY/CLOCK** pour mémoriser le réglage
- 6 Pour afficher l'heure de l'horloge,  
a. Durant la lecture, appuyez de façon répétée sur **DISPLAY/CLOCK** sur la télécommande  
b. En mode de ECO POWER (mode économisateur), maintenez enfoncée la touche **STANDBY-ON/ ECO POWER**  pour mettre l'appareil en mode de veille (Standby)



#### Remarques pour la télécommande:

- Sélectionnez d'abord la source que vous désirez commander en appuyant sur l'une des touches de sélection de la source sur la télécommande (par exemple **CD, TUNER**).
- Sélectionnez ensuite la fonction voulue (par exemple **▶||, ◀◀, ▶▶**).


#### Conseils utiles:

- Pour régler le temporisateur, voir le **Manuel d'Utilisation, Temporisateur.**
- En mode de veille (Standby), appuyez sur le bouton **DISPLAY/CLOCK** pour mettre l'appareil en mode **ECO POWER**.

## Lecture des disques


Avec ce système, vous pouvez lire: tous les CD audio déjà enregistrés (CDDA), tous les CD-R et CD-RW audio finalisés, MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW avec fichiers MP3/WMA).


- 1 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source **CD**
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment CD
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de nouveau sur **OPEN/CLOSE ▲** pour fermer le compartiment
- 4 Appuyez sur la touche **▶ ||** pour démarrer la lecture
- 5 Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur la touche **STOP ■**

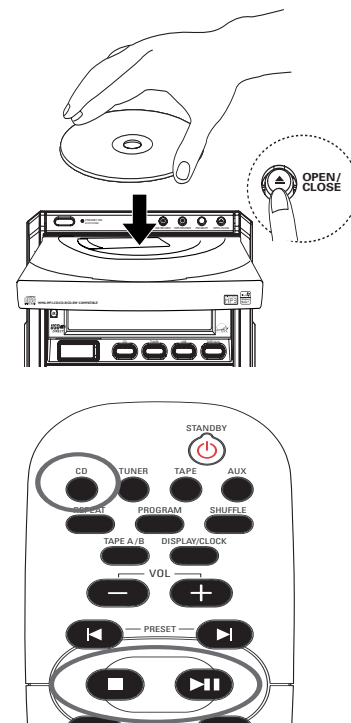

## Mettre en lecture un périphérique USB de stockage


Avec la chaîne Hi-Fi, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1), cartes mémoire (nécessite un lecteur de carte supplémentaire pour fonctionner avec cette chaîne Hi-Fi).




- 1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  sur MCM760
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source **USB**
- 3 Mettez les fichiers audio du USB comme vous le faites avec les albums/plages d'un CD

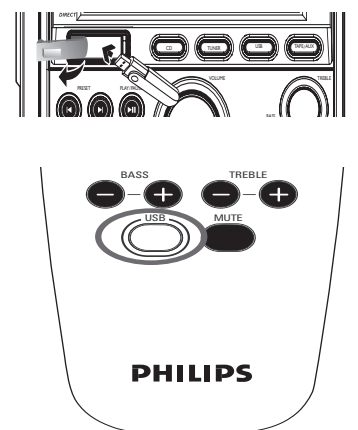

## Enregistrement sur un périphérique USB de stockage

Avec le MCM760, vous pouvez enregistrer vos pistes CD favorites sur un périphérique de stockage de masse USB. Emportez vos chansons préférées partout avec vous.

- 1 Insérez la prise USB du périphérique USB dans le port  sur MCM760
- 2 Appuyez sur **CD** pour sélectionner la source **CD**
- 3 Insérez un disque, la face imprimée sur le dessus. Appuyez de nouveau sur **OPEN/CLOSE** ▲ pour fermer le compartiment
- 4 Appuyez à plusieurs reprises sur **◀** ou **▶** de manière à afficher la plage voulue  
**Ou**  
Programmez les plages désirées (Voir le **Manuel d'Utilisation, CD: Programmation de numéros de plages**)  
- Veillez à appuyer sur **■** une fois la programmation terminée
- 5 Appuyez une ou plusieurs fois sur **USB RECORD** pour sélectionner les options d'enregistrement:  
**RECORD TRACK** – permet d'enregistrer la piste sélectionnée sur le périphérique de stockage de masse USB  
**RECORD ALL** – permet d'enregistrer le contenu du disque ou de la programmation sur le périphérique de stockage de masse USB  
→ Un nom du dossier par défaut, exemple: F001 est donné
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■**

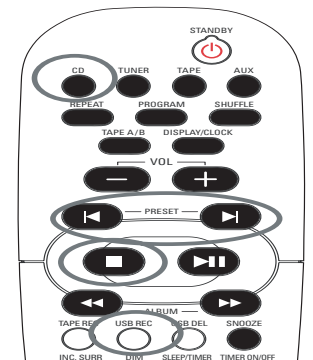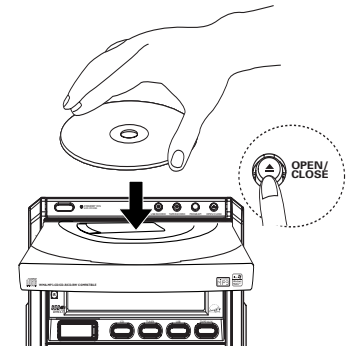

## Pour trouver vos plages copiées


Vous pouvez trouver et mettre en lecture les plages copiées dans l'album **\_PHILIPS**.




- 1 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source **USB**
- 2 Appuyez sur **◀◀** / **▶▶** et **◀** / **▶** pour sélectionner l'album désiré et la plage désirée  
→ Les fichiers du CD audio ont été convertis au format MP3 et renommés **FXXX TXXX.MP3** ("FXXX" indique le nom du dossier, "TXXX" indique le nom du titre)  
→ Pour les fichiers MP3/WMA, les informations sur les pistes sont conservées

### Conseils utiles:

- Le MCM760 prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais.
- Le MCM760 reconnaît et lit uniquement les fichiers MP3/WMA entièrement copiés.

## Lecture de cassettes

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **TAPE/AUX** pour sélectionner **TAPE** (sur la télécommande appuyez sur **TAPE**)
- 2 Appuyez sur **OPEN/CLOSE**  pour ouvrir la porte du compartiment de la cassette
- 3 Introduisez une cassette enregistrée et refermez la porte  
→ Placez la cassette en dirigeant l'ouverture vers le bas et la bobine pleine vers la gauche
- 4 Appuyez sur **▶||** pour lancer la lecture
- 5 Appuyez à plusieurs reprises sur **TAPE A/B** sur la télécommande pour sélectionner les différents modes de lecture  
☐ : lecture d'une seule face de la cassette  
☐☐ : les deux faces sont écoutées une seule fois  
☐☐☐ : les deux faces sont écoutées en boucle, jusqu'à dix passages par face

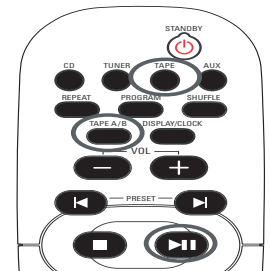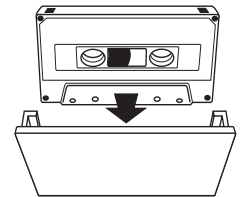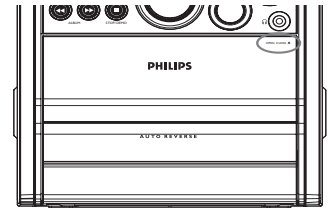

## Enregistrement sur une cassette

- 1 Appuyez une fois ou plus sur **TAPE/AUX** pour sélectionner **TAPE** (sur la télécommande appuyez sur **TAPE**)
- 2 Chargez une cassette enregistrable dans la platine
- 3 Appuyez à plusieurs reprises sur **TAPE A/B** sur la télécommande pour sélectionner les modes de lecture pour l'enregistrement  
→ ☐ pour l'enregistrement sur une seule face seulement  
→ ☐☐ pour l'enregistrement sur les deux faces
- 4 Appuyez sur **CD, TUNER, USB** ou **AUX** pour sélectionner la source à enregistrer
- 5 Lancez la lecture de la source sélectionnée
- 6 Appuyez sur **TAPE RECORD**  
→ **REC** se met à clignoter
- 7 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **■** sur l'appareil

