

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SE170
SE175



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

.....
(brand name)

.....
(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

.....
(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)
EN 60950-1:2006
EN 50360:2001
EN 50361:2001
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)
2009/125/EC (EuP Directive)
- EC/1275/2008
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001
or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BAPT / 0168 performed Notified Body Opinion
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, N.A.
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands
04/12/2009

.....
(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

.....
(signature, name and function)



1	Önemli güvenlik talimatları	5
	Uygunluk bildirimi	5
	GAP standart uygunluğu kullanın	6
	EMF uyumluluğu	6
	Eski ürününüzün ve pillerin atılması	6
2	SE170/SE175 ürününüz	8
	Kutuda ne var	8
	Telefona genel bakış	9
	Baz istasyonuna genel bakış	10
	Ekran simgeleri	11
3	Başlarken	12
	Baz istasyonunun bağlanması	12
	El cihazının kurulumu	12
	Pil seviyesini kontrol edin	13
	Ülkenin ayarlanması	13
	Tarih ve saat ayarının yapılması	14
	Tarih ve saat formatının ayarlanması	14
	Tarih ve saat gösterimi	14
	Bekleme modu nedir?	14
	Sinyal gücünün kontrol edilmesi	14
	El cihazının Açılması/Kapatılması	14
4	Aramalar	15
	Arama yapılması	15
	Bir aramayı sonlandırma	16
	Aramaya cevap verilmesi	16
	Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması	16
	Mikrofon sesinin kapatılması	16
	İlkinci bir görüşme yapın	16
	İlkinci aramanın cevaplanması	16
	İki arama arasında geçiş yapın	16
	Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın	16
5	Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler	17
	Bir başka el cihazına arama yapılması	17
	Arama aktarma	17
	Konferans görüşmesi yapma	17

6	Metin ve numaralar	19
	Metin ve numaraların girilmesi	19
7	Telefon Defteri	20
	Telefon defterine bakma	20
	Kayıt arama	20
	Telefon defterinden arama yapılması	20
	Arama sırasında telefon defterine erişilmesi	20
	Kayıt ekleme	20
	Kayıt düzenleme	21
	Kayıt silme	21
	Tüm kayıtların silinmesi	21
	Doğrudan erişim hafızası	21
8	Arama kaydı	22
	Arama kayıtlarının görüntülenmesi	22
	Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	22
	Arama kaydının silinmesi	22
	Tüm arama kayıtlarının silinmesi	22
	Aramaya karşılık verilmesi	22
9	Yeniden arama listesi	23
	Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi	23
	Aramanın yeniden çevrilmesi	23
	Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi	23
	Yeniden arama kaydının silinmesi	23
	Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi	23
10	Otomatik tanımlı ayarlar	24
	Ekranın kişiselleştirilmesi	24
	Seslerin kişiselleştirilmesi	24
11	Arama özellikleri	25
	Arama modu	25
	Tekrar arama süresinin seçilmesi	25
	Alan kodunun yönetilmesi	25

Taşıyıcı kodu	25
İlk çalma	26
Ekonomik mod	26
12 Diğer özellikler	27
Otomatik saat	27
Çalar saat	27
Tuş kilidi	28
El cihazının bulunması	28
13 Gelişmiş ayarlar	29
Ses kalitesinin artırılması	29
El cihazlarının kaydedilmesi	29
El cihazı kayıtlarının kaldırılması	29
Varsayılan ayarların geri yüklenmesi	30
14 Telesekreter	31
Telesekreteri açma/kapatma	31
Telesekreter dilinin ayarlanması	31
Cevap modunun ayarlanması	31
Telesekreter mesajı	32
Gelen mesajlar (ICM)	33
Çalma gecikmesinin ayarlanması	33
Uzaktan erişim	34
Arama görüntüleme	35
Baz istasyonundaki LED tuşunun çalışması	35
15 Varsayılan ayarlar	36
16 Teknik veriler	37
17 Sıkça sorulan sorular	38

1 Önemli güvenlik talimatları

Güç gereksinimleri

- Bu ürün, 100-240 volt AC güç kaynağı gerektirir. Güç kesintisi durumunda, iletişim kaybolabilir.
- Şebekedeki gerilim, EN 60950 standardında tanımlandığı gibi TNV-3 (Telekomünikasyon Şebekesi Gerilimleri) olarak sınıflandırılmıştır.



Uyarı

- Elektrik şebekesi, tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Şarj cihazına giden gücü kesmenin tek yolu, güç kaynağı fişini prizden çekmektir. Elektrik prizinin her zaman kolay erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun.

Hasarı veya arızayı önlemek için



Dikkat

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynağını kullanın.
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pilleri kullanın.
- Şarj temas noktalarının veya pilin metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin.
- Yüksek gerilime maruz kalabileceğiniz için el cihazını, baz istasyonunu veya şarj cihazını açmayın.
- Şarj cihazının sıvılarla temas etmesine izin vermeyin.
- Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
- Her zaman ürünle birlikte verilen kabloları kullanın.
- Prize takılabilen ekipmanlar için priz, ekipmana yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Hoparlörden konuşma modunun etkinleştirilmesi, kulaklıktaki ses düzeyini bir anda çok yüksek bir seviyeye çıkarabilir: el cihazının kulağınıza çok yakın olmadığınızdan emin olun.

- Ekipman, güç kesintileri durumunda acil aramalar yapmak için tasarlanmamıştır. Acil aramalara olanak verecek bir alternatif oluşturulmalıdır.
- Telefonu, ısıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı nedeniyle oluşan aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu veya telefonunuzun üstüne bir şey düşürmeyin.
- Zarar verebileceği için alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı içeren temizleyicileri kullanmayın.
- Ürünü, patlama tehlikesi olan yerlerde kullanmayın.
- Küçük metal nesnelerin ürünle temas etmesine izin vermeyin. Bu durum, ses kalitesini bozabilir ve ürüne zarar verebilir.
- Çevredeki aktif cep telefonları parazite neden olabilir.
- Metal nesnelerin, el cihazı alıcısının yakınına veya üzerine koyulması durumunda mıknatıs etkisi oluşabilir.

Çalışma ve saklama sıcaklıkları hakkında

- Sıcaklığın her zaman 0 °C - +35 °C (32 °F - 95 °F) arasında olduğu bir yerde çalıştırın
- Sıcaklığın her zaman -20 °C - +45 °C (-4 °F - 113 °F) arasında olduğu bir yerde saklayın.
- Düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü kısalsabilir.

Uygunluk bildirimi

İşbu belge ile Philips Consumer Lifestyle, P&A, SE170/SE175 ürününün 1999/5/EC yönergesinin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'ni www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

Bu ürün, 1999/5/EC sayılı Avrupa R&TTE yönergesine uygun olarak tasarlanmış, test edilmiş ve üretilmiştir. Söz konusu yönerge uyanınca bu ürün, aşağıdaki ülkelerde kullanılabilir:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standart uygunluğu kullanın

GAP standardı, tüm DECT™ GAP el cihazları ve baz istasyonlarının markalarından bağımsız olarak minimum çalışma standardı ile uyumlu olduğunu garantiler. El cihazı ve baz istasyonu GAP uyumludur; yani aşağıdaki minimum fonksiyonları garanti ederler: el cihazının kaydedilmesi, hat alma, arama yapma ve arama alma. Başka markalarla birlikte kullanıyorsanız gelişmiş özellikleri kullanamayabilirsiniz. Bu el cihazını GAP uyumlu farklı bir marka baz istasyonuna kaydetmek ve bu baz istasyonu ile birlikte kullanmak için, öncelikle üretici talimatlarında açıklanan prosedürü, ardından bu kılavuzda açıklanan, el cihazının kaydedilmesiyle ilgili prosedürü uygulayın. Farklı bir marka el cihazını baz istasyonuna kaydetmek için, baz istasyonunu kayıt moduna getirin, ardından el cihazı üreticisinin talimatlarında açıklanan prosedürü uygulayın.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. herhangi bir elektronik alet gibi, genel anlamda elektromanyetik sinyaller yayma ya da alma yeteneğine sahip tüketicileri hedefleyen birçok ürün üretir ve satar.

Philips'in en önemli Çalışma Prensiplerinden biri, ürünleri için gerekli tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak, yasal gerekliliklerle uyum içinde olmak ve ürünlerin üretim tarihinde geçerli olan EMF standartlarına uymaktır.

Philips, sağlık açısından zararlı etkileri bulunmayan ürünler geliştirmekte, üretmekte ve pazarlamaktadır. Philips, tüm ürünlerinin kullanım amaçları doğrultusunda kullanılmaları durumunda, günümüzdeki bilimsel verilere göre güvenli olarak kullanılabileceklerini onaylar.

Philips uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde etkin bir rol oynadığından, standartlaşma konusundaki gelişmeleri ürünlerine hızlı bir şekilde yansıtabilmektedir.

Eski ürününüzün ve pillerin atılması



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın.

Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur:



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.



Üründe bu logonun bulunması, ulusal geri kazanım ve geri dönüşüm sistemine maddi yardımda bulunulduğu anlamına gelir:

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.

Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.


Bu ürün, EEE yönetmesine uygundur.

2 SE170/SE175 ürününüz


Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz!

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.


Kutuda ne var

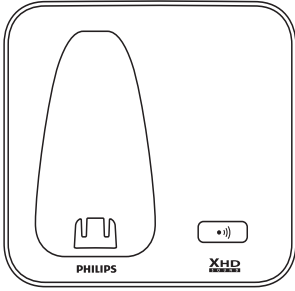


Baz istasyonu (SE170)

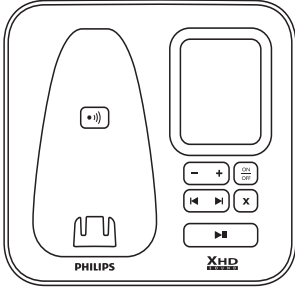


Baz istasyonu (SE175)

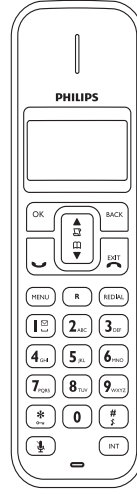


El cihazı**

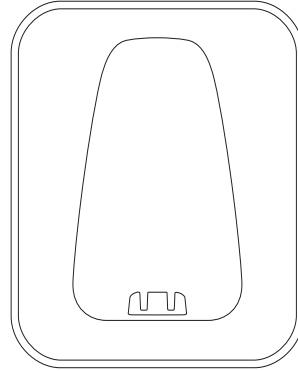

Şarj cihazı**

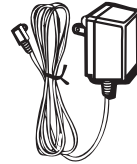

Güç adaptörü**

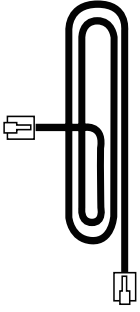

Hat kablosu*



Garanti



Kullanım Kılavuzu



Hızlı başlangıç kılavuzu



Not

- * Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.

Not

- ** Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Telefona genel bakış

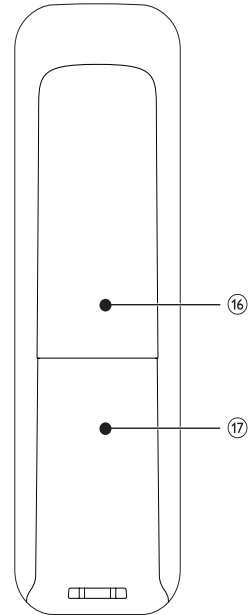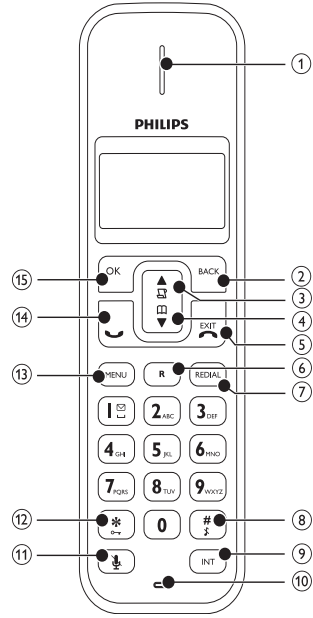


1	Kulaklık	
2	BACK	- Metin veya sayıları siler. - İşlemi iptal eder.
3		- Menüde yukarı doğru kaydırır. - Kulaklık ses düzeyini artırır. - Arama kaydına girer.
4		- Menüde aşağı doğru kaydırır. - Kulaklık ses düzeyini azaltır. - Telefon defterine girer.
5	EXIT 	- Aramayı sonlandırır. - Menüden/işlemden çıkar. - El cihazını açmak/kapatmak için basılı tutun.
6	R	Flash sinyali gönderir.
7	REDIAL	Yeniden arama listesi girer.
8	# 	- Ön çevirmeli arama yapmak için bu tuşu basılı tutarak bir duraklama girin (Aramalar bölümünde "Arama yapma" konusuna başvurun). - Zili açmak/kapatmak için basılı tutun.
9	INT	- Dahili arama yapar. - Konferans görüşme yapmak için basılı tutun.
10	Mikrofon	
11		Mikrofonun sesini açar/kapatar.
12		Tuş takımını kilitlemek/tuş takımı kilidini açmak için basın.
13	MENU	Ana menüye erişim sağlar.

14		Arama yapar ve gelen aramayı alır.
15	OK	- Seçimi onaylar. - Seçenekler menüsüne girer.
16	Sesli alarm	
17	Pil kapağı	


Baz istasyonuna genel bakış

SE170

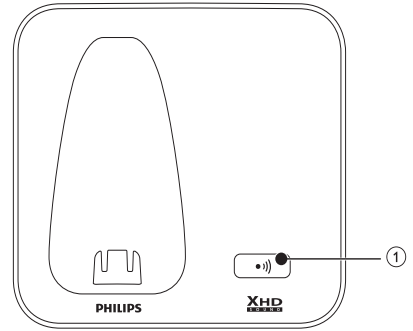

Tuş	Adı	Açıklamalar
1		- El cihazlarını bulur. - Kayıt moduna girer.

SE175

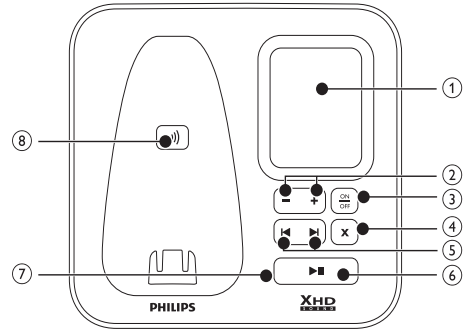

1	Hoparlör	
2	+ / -	• Hoparlör ses düzeyini artırır/azaltır.
3	ON OFF	• Telesekreteri açar/kapatar.
4	X	• Mesajları siler.
5	▶ / ◀	• Oynatma/çalma sırasında ileri/geri atlar.
6	▶	• Mesajları dinletir. • Mesaj dinletmeyi durdurur.
7	LED gösterge	1 saniyelik aralıklarla yanıp sönme: • Okunmamış mesajlar. • El cihazıyla devam eden uzaktan kullanım. 0,5 saniyelik aralıklarla hızlı yanıp sönme: • Telesekreter hafızası dolu. Sürekli Açık: • Telesekreter açık. • Devam eden telesekreter kullanımı.
8	•))	• El cihazlarını bulur • Kayıt moduna girer

Ekran simgeleri

Bekleme modunda, ana ekranda görüntülenen simgeler, el cihazınızda hangi özelliklerin bulunduğunu gösterir:

Simge	Açıklamalar
	El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük).
	El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar hareket eder.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir..
	El cihazı ile baz istasyonu arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.
	Arama devam ediyor.
	Alarm etkinleştirilmiş.
	Zil kapalı.
	Arama kaydı
	Telesekreter
	Dinlenmemiş bir sesli mesaj var.
	Daha fazla seçenek için yukarı kaydırın
	Daha fazla seçenek için aşağı kaydırın
	Sağ tarafta daha fazla rakam veya karakter
ECO	ECO modu etkinleştirilir.

3 Başlarken



Dikkat

- El cihazınızı bağlamadan ve kurmadan önce “Önemli” bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Baz istasyonunun bağlanması



Uyarı

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin, telefonun arkasında veya altında belirtilen gerilime karşılık geldiğinden emin olun.
- Pilleri şarj etmek için sadece birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.




Not

- Telefon hattınız üzerinden sayısal abone hatlı (DSL) yüksek hızlı Internet servisine aboneliğiniz varsa, telefon hattı kablosu ile priz arasına mutlaka bir DSL filtresi takın. Bu filtre, DSL parazitlerinden kaynaklanan sesi ve arayan kimliği sorunlarını önler. DSL filtreleri hakkında daha fazla bilgi için DSL servis sağlayıcınıza başvurun.
- Tip plakası, baz istasyonunun alt kısmında bulunur.

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.
- 2 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasına bağlayın (birden fazla el cihazı bulunan paketlerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jaki;
 - duvardaki priz.

- 3 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.

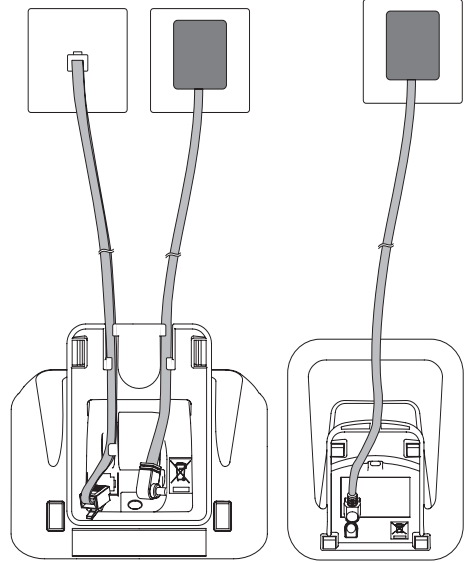

El cihazının kurulumu



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.
- PİL ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.



Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 16 saat şarj edin.



Uyarı

- PİL bölmesine yerleştirirken pil kutuplarına dikkat edin. Kutupların yanlış yerleştirilmesi ürüne zarar verebilir.

Tarih ve saat ayarının yapılması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT & ALARM] > [TARİH SAAT] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 Tarihi girmek için sayısal tuşlara ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ El cihazında, saat ayarlama menüsü görüntülenir.
- 4 Saati girmek için sayısal tuşlara basın.
 - Saat 12 saat formatındaysa, [AM] veya [PM] seçimini yapmak için  /  tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.

Tarih ve saat formatının ayarlanması

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [SAAT & ALARM] > [FORM. AYARLA] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 [TARİH FORM.] veya [SAAT FORMATI] seçeneğini belirleyin.
- 4 Ayarı seçin. Tarih ekranı için [GG/AA] veya [AA/GG], saat ekranı için [12 SA] veya [24 SA] seçimlerini yapın. Ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Tarih ve saat gösterimi

- 1 OK tuşunu basılı tutun.
- 2 El cihazının adını görüntülemek için OK tuşuna tekrar basın.

Bekleme modu nedir?

Telefonunuz kullanılmadığında bekleme modundadır. Bekleme ekranında el cihazı adını ve numarası ile tarih ve saat, sinyal simgesi ve pil simgesi gösterilir.

Sinyal gücünün kontrol edilmesi



El cihazı ile baz istasyonu arasındaki bağlantının durumunu gösterir. Gösterilen çubuk sayısı ne kadar fazlaysa, sinyal gücü o kadar yüksek olur.

- Arama yapmak veya arama alabilmek ve telefon fonksiyonları ve özelliklerini kullanabilmek için el cihazının baz istasyonuna bağlı olduğundan emin olun.
- Konuşma sırasında sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

El cihazının Açılması/ Kapatılması

- El cihazını kapatmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının ekranı kapanır.



Not

- El cihazı kapatıldığında arama alınamaz.

- El cihazını açmak için  tuşunu basılı tutun. El cihazının açılması birkaç saniye sürer.

4 Aramalar



Not

- Güç kesintisi durumunda telefon acil servislere erişemez.



İpucu

- Bir arama yapmadan önce veya bir arama sırasında sinyal gücünü kontrol edin. Daha fazla bilgi için bkz. Başlangıç bölümünde "Sinyal gücünün kontrol edilmesi".

Arama yapılması

Aşağıdaki yollarla arama yapabilirsiniz:

- Hızlı arama
- Aramadan önce numara çevirme
- Son arama yapılan numarayı yeniden arama
- Yeniden arama listesinden arama yapma.
- Telefon defteri listesinden arama yapma.
- Arama kaydından arama yapılması

Hızlı arama

- 1 tuşuna basın.
- 2 Telefon numarasını çevirin.
→ Numara aranır.
→ Geçerli aramanın süresi görüntülenir.

Aramadan önce numara çevirme

- 1 Telefon numarasını çevirin
 - Bir rakamı silmek için **BACK** tuşuna basın.
 - Duraklama girmek **#** tuşunu basılı tutun.
- 2 Aramayı yapmak için tuşuna basın.

Son arama yapılan numarayı yeniden arama

- 1 tuşuna basın.
- 2 **REDIAL** tuşuna basın.
- 3 tuşuna basın.
→ Son arama yapılan numara çevrilir.

Yeniden arama listesinden arama yapma

Yeniden arama listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Yeniden arama listesinde "Aramanın yeniden çevrilmesi".

Telefon defterinden arama yapılması

Telefon defteri listesinden arama yapabilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Telefon defteri bölümünde "Telefon defterinden arama yapma".

Arama kaydından arama yapılması

Cevaplanan veya cevapsız arama kaydından aramaya karşılık verebilirsiniz.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Arama kaydı bölümünde "Aramaya karşılık verme".



Not

- Arama zamanlayıcısı geçerli aramanızın konuşma süresini gösterir.



Not

- Sesli uyarı duyarsanız, el cihazı pili hemen hemen boşalmıştır veya el cihazı kapsama alanı dışındadır. Pili şarj edin veya el cihazını baz istasyonuna yaklaştırın.

Bir aramayı sonlandırma

Aşağıdaki yollarla arama sonlandırabilirsiniz:

-  tuşuna basın; veya
- El cihazını, baz istasyonuna veya şarj yuvasına yerleştirin.

Aramaya cevap verilmesi

Telefon çalınca, yanıtlamak için  tuşuna basın.

Not

- Servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız Arayan kimliği kullanılabilir.

İpucu

- Cevapsız arama durumunda, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler.

Tüm gelen aramalar için zil sesinin kapatılması

Zil sesini kapatmanın iki yolu vardır:

- 1 Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
↳ Ekranda  görüntülenir.
- 2 Telefon çaldığında **BACK** tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyi ayarlanır ve telefon arama ekranına geri döner.

Mikrofon sesinin kapatılması

- 1 Arama sırasında  tuşuna basın.
↳ El cihazında **[SESSİZ]** görüntülenir.
↳ Arayan kişi sizi duymaz, ancak siz onu duymaya devam edersiniz.
- 2 Mikrofonun sesini açmak için  tuşuna tekrar basın.
↳ Artık arayan ile konuşabilirsiniz.

İkinci bir görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

- 1 Arama sırasında **R** tuşuna basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır.
- 2 İkinci numarayı çevirin.
↳ Ekranda gösterilen numara aranır.

İkinci aramanın cevaplanması

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Gelen aramayı bildiren periyodik bir sesli uyarı duyarsanız, aramayı aşağıdaki şekillerde cevaplayabilirsiniz:

- 1 Aramaya cevap vermek için **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve siz ikinci aramaya bağlanırsınız.
- 2 Geçerli aramayı sonlandırmak ve ikinci aramayı cevaplamak için **R** ve **1_M** tuşlarına basın.

İki arama arasında geçiş yapın

- 1 **R** ve **2_{ABC}** tuşlarına basın.
↳ İlk arama beklemeye alınır ve ikinci aramaya bağlanırsınız.

Üçüncü kişilerle konferans görüşme yapın

Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır. Ek ücretleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

İki aramaya bağlıken **R** tuşuna, ardından **3_{DEF}** tuşuna basın.

- ↳ Artık iki arama birleştirilmiş ve bir konferans görüşme kurulmuştur.

5 Dahili telefon sistemi ve konferans görüşmeler

Dahili arama, aynı baz istasyonunu paylaşan bir başka el cihazına yapılan aramadır. Konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki görüşmedir.

Bir başka el cihazına arama yapılması

Not

- Baz istasyonuna kayıtlı sadece 2 el cihazı varsa, diğer el cihazına arama yapmak için **INT** tuşuna basın.

- 1** **INT** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
- 2** Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar.
- 3** Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur.
- 4** Dahili aramayı iptal etmek veya sonlandırmak için  tuşuna basın.

Not

- Seçilen el cihazı bir başka aramada kullanılıyorsa meşgul tonu duyulur.

Siz telefodayken

Arama sırasında bir el cihazından diğerine geçebilirsiniz:

- 1** **INT** tuşuna basın.
- 2** Arayan kişi beklemeye alınır.
- 3** Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Karşı tarafın aramanızı cevaplamasını bekleyin.

Aramalar arasında geçiş yapılması

Dışarıdan gelen arama ve dahili arama arasında geçiş yapmak için **INT** tuşuna basın.

Arama aktarma

- 1** Arama sırasında **INT** tuşuna basın.
- 2** Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3** Karşı taraf aramanıza cevap verdiğinde  tuşuna basın.
↳ Arama, seçilen el cihazına yönlendirilir.

Konferans görüşmesi yapma

Üç yönlü bir konferans görüşme; siz, bir başka el cihazı kullanıcısı ve dışarıdan arama yapanlar arasındaki aramadır. Aynı baz istasyonunu paylaşmak için iki el cihazı gerekir.

Harici arama sırasında

- 1** Dahili arama başlatmak için **INT** tuşuna basın.
↳ Dahili arama için kullanılabilir el cihazları görüntülenir.
↳ Harici aramayı yapan kişi beklemeye alınır.

- 2 Bir el cihazı numarası seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Seçilen el cihazı çalar;
- 3 Seçilen el cihazında  tuşuna basın.
↳ Dahili bağlantı kurulmuştur;
- 4 El cihazındaki **INT** tuşunu basılı tutun.
↳ Harici arama ve seçilen el cihazı ile 3 yönlü konferans görüşme başlar;
- 5 Konferans görüşmeyi sonlandırmak için  tuşuna basın.

Konferans görüşme sırasında

- 1 Harici aramayı beklemeye almak ve dahili aramaya geri dönmek için **INT** tuşuna basın.
↳ Harici arama beklemeye alınır;
- 2 Harici ve dahili aramalar arasında geçiş yapmak için **INT** tuşuna basın.
- 3 Konferans görüşmeyi tekrar başlatmak için **INT** tuşunu basılı tutun.



Not

- Konferans görüşmesi sırasında bir el cihazı aramayı sonlandırırsa, diğer el cihazı harici aramaya bağlı kalmaya devam eder.

6 Metin ve numaralar

El cihazı adı, telefon defteri kayıtları ve diğer menü öğeleri için metin ve numara girebilirsiniz.

Metin ve numaraların girilmesi

- Seçilen karakteri girmek için alfanümerik tuşa bir veya birden fazla kez basın.
- Karakter silmek için **BACK** tuşuna basın. İmleci sola ve sağa hareket ettirmek için / tuşuna basın.

Tuş	Karakterler
0	0
1	boşluk - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
	* ? / \ ()
	# ' , - . &

Tuş	Karakterler (Norveççe/ Danca için)
0	0 Ø
1	boşluk - 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Tuş	Karakterler (Yunanca için)
0	0
1	boşluk - 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

Tuş	Karakterler (Lehçe için)
0	0
1	boşluk - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

7 Telefon Defteri

Bu telefon, 50'ye kadar kayıt saklayabilen bir telefon defterine sahiptir. Telefon defterine el cihazından erişebilirsiniz. Her kaydın adı en fazla 12 karakterden, numarası ise 24 rakamdan oluşabilir.

Telefon defterine bakma



- Telefon defterini el cihazında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Bir kişi seçin ve bilgilerini görüntüleyin.

Kayıt arama

Telefon defteri kayıtlarını aşağıdaki şekillerde arayabilirsiniz:

- Kişi listesinde gezinir.
- Kişi adının ilk harfini girin.

Kişi listesinde gezinme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesindeki girişler arasında gezinmek için ve tuşuna basın.

Kişi adının ilk harfini girme

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Karaktere karşılık gelen alfanümerik tuşa basın.
↳ Bu karakterle başlayan ilk kayıt görüntülenir.

Telefon defterinden arama yapılması

- 1 Telefon defteri listesine erişmek için veya **MENU** > **[TELF.DEFTERİ]** > **[ARAMA LIST.]** tuşuna basın.
- 2 Telefon defteri listesinde bir kişi seçin.
- 3 Arama yapmak için tuşuna basın.

Arama sırasında telefon defterine erişilmesi

- 1 **OK** tuşuna basın, **[TELF.DEFTERİ]** seçimini yapın ve onaylamak için **OK** tuşuna tekrar basın.
- 2 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Numara görüntülenir

Kayıt ekleme



- Telefon defteri belleği doluysa, el cihazı bir uyarı mesajı görüntüler. Yenilerini eklemek için kayıtlardan bazıları silin.

- 1 **MENU** düğmesine basın
- 2 **[TELF.DEFTERİ]** > **[YENİ GİRİŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.



- Bir duraklama girmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Not

- Telefon defteri yalnızca yeni girilen numaraları kaydeder.

İpucu

- Numara ve ad düzenleme hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Metin ve numaralar.

Kayıt düzenleme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Kişiyi seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Adı düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Kayıt silme

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir kişi seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm kayıtların silinmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELF.DEFTERİ] > [TÜMÜNÜ SİL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar (2 doğrudan erişim tuş hafızasının kaydı dışında) silinir.

Doğrudan erişim hafızası

2 adet doğrudan erişim tuşu bulunmaktadır (1 ve 2 Tuşları). Kayıtlı telefon numarasını otomatik olarak aramak için, bekleme modunda tuşu basılı tutun.

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla **[1_SESLİMESAJ]** (telesekreter) ve **[2_BİLGİ SVS]** (servis sağlayıcınızın bilgi servisi) için önceden ayarlanmıştır.

Doğrudan erişim hafızasının düzenlenmesi

- 1 Sırasıyla **MENU > [TELF.DEFTERİ] > [GİR. DÜZENLE]** tuşlarına basın ve ardından, onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ 2 doğrudan erişim hafızası kaydı kişi listesinin en üstünde görüntülenir.
- 2 Bir doğrudan erişim hafıza kaydı seçin.
- 3 Adı düzenleyin (**1_** ve **2_** dışında), ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Numarayı düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydını kaydedilir.

8 Arama kaydı

Arama kaydı cevaplanan veya cevaplanmayan tüm aramaların arama geçmişini saklar. Gelen arama geçmişi, arama yapanın adı ve numarası, arama saati ve tarihini içerir. Bu özellik, servis sağlayıcınızın Arayan kimliği hizmetine abone olduysanız kullanılabilir.

Telefonunuz en fazla 10 arama kaydı tutabilir. Cevapsız aramaları hatırlatmak için el cihazında arama kaydı simgesi yanıp söner. Arama yapan kimliğinin görüntülenmesine izin veriyorsa, adını veya numarasını görüntüleyebilirsiniz. Arama kayıtları, alınan en son arama en üstte yer alacak şekilde kronolojik olarak görüntülenir.

Not

- Doğrudan arama listesinden geri arayabilmek için, arama listesindeki numaranın geçerli olduğundan emin olun.

Arama kayıtlarının görüntülenmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin, ardından daha fazla bilgi için **OK** tuşuna basın ve **[GÖRÜN.]** seçeneğini seçin.

Arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[NUM. KAYDET]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Arama kaydının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm arama kayıtlarının silinmesi

- 1  tuşuna basın.
↳ Gelen arama kaydı görüntülenir.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[TÜMÜNÜ SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

Aramaya karşılık verilmesi

- 1  tuşuna basın.
- 2 Listeden bir kayıt seçin.
- 3 Arama yapmak için  tuşuna basın.

9 Yeniden arama listesi

Yeniden arama listesi, çevrilen aramaların arama geçmişini tutar. Arama yaptığınız adları ve/veya numaraları içerir. Bu telefon, en fazla 5 yeniden arama kaydı tutabilir.

Yeniden arama kayıtlarının görüntülenmesi

REDIAL tuşuna basın.

Aramanın yeniden çevrilmesi

- 1 REDIAL tuşuna basın.
- 2 Arama yapmak istediğiniz kaydı seçin.  tuşuna basın.
↳ Numara aranır.

Yeniden arama kaydının telefon defterine kaydedilmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 [NUM. KAYDET] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 4 Adı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 5 Numarayı girin, düzenleyin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Kayıt kaydedilir.

Yeniden arama kaydının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL tuşuna basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 [SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Kayıt silinir.

Tüm yeniden arama kayıtlarının silinmesi

- 1 Çevrilen aramalar listesine girmek için REDIAL tuşuna basın.
- 2 Seçenekler menüsüne girmek için OK tuşuna basın.
- 3 [TÜMÜNÜ SİL] seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 4 El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Tüm kayıtlar silinir.

10 Otomatik tanımlı ayarlar

Telefon ayarlarınızı kişiselleştirin.

Ekranın kişiselleştirilmesi

El cihazına ad verin

El cihazı adı en fazla 10 karakterden oluşabilir. Bekleme modunda el cihazı ekranında görüntülenir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CHZ. ADI] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 Adı girin veya düzenleyin. Bir karakter silmek için BACK tuşuna basın.
- 4 Onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Ekran dilinin ayarlanması

Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.
- Seçilebilecek diller, ülkeye göre değişir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [DİL] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Seslerin kişiselleştirilmesi

El cihazı zil sesinin ayarlanması

10 farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SAYISI] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 Bir zil sesi seçin ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazı zil sesi düzeyinin ayarlanması

5 zil sesi düzeyi veya [KAPALI] arasından seçim yapabilirsiniz.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [ZİL SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 Bir ses düzeyi seçin ve onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



İpucu

- Zil sesini kapatmak için, bekleme modunda # tuşunu basılı tutun. Ekranda 📞 görüntülenir.

Tuş tonlarının ayarlanması

Tuş tonu, el cihazındaki tuşlara bastığınızda çıkan sestir.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [TUŞ SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Yerine oturma sesinin ayarlanması

Yerine oturma sesi, el cihazını baz istasyonuna/şarj cihazına yerleştirdiğinizde duyulur.

- 1 MENU tuşuna basın.
- 2 [KİŞİSEL AYR] > [EL CİH. TONU] > [BĞLNT SESİ] seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
- 3 [AÇIK]/[KAPALI] seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için OK tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

11 Arama özellikleri

Telefon, aramaları yönetmenizi sağlayan aramayla ilgili birçok özelliği destekler.

Arama modu

Not

- Bu özellik sadece, tonlu arama ve puls aramayı destekleyen modeller için geçerlidir.

Arama modu, ülkenizde kullanılan telefon sinyalıdır. Telefon, tonlu (DTMF) ve puls (döner) aramayı destekler. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama modunun ayarlanması

- MENU** tuşuna basın.
- [GELİŞMİŞ AYR] > [ARAMA MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Bir arama modu seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Not

- Telefonunuz darbeli arama modundaydı, geçici ton modu için arama sırasında * tuşuna basın. * gösterilir. Bu arama için girilen rakamlar, tonlu sinyaller olarak gönderilir.

Tekrar arama süresinin seçilmesi

İkinci bir aramaya cevap vermeden önce, tekrar arama süresinin doğru şekilde girildiğinden emin olun. Normal durumda telefon, tekrar arama süresi için önceden ayarlıdır. 3 seçenek arasından seçim yapabilirsiniz: **[KISA]**, **[ORTA]**

ve **[UZUN]**. Kullanılabilir seçenek sayısı ülkeye göre değişir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

- MENU** tuşuna basın.
- [GELİŞMİŞ AYR] > [TEK. A. SÜR.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Bir seçenek seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alan kodunun yönetilmesi

Not

- Bu özellik sadece alan kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bir alan kodu tanımlayabilirsiniz (5 basamağa kadar). Tanımladığınız kodla eşleşmesi halinde, gelen aramalardan bu kod otomatik olarak çıkarılır. Ardından, telefon numarası arama kaydına alan kodu olmadan kaydedilir.

Alan kodunu otomatik kaldırma işlevini etkinleştirme/devre dışı bırakma

- MENU** tuşuna basın.
- [GELİŞMİŞ AYR] > [ALAN KODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- Alan kodunu girin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodu

Not

- Bu özellik sadece taşıyıcı kodu desteği olan modeller için geçerlidir.

Bazı servis sağlayıcılar yerel alan dışından arama yaparken bir taşıyıcı kodu eklenmesini gerektirir. Bu özellik, gelen arama kaydındaki bir aramaya geri döndüğünüzde bir taşıyıcı kodu gerekip gerekmediğini otomatik olarak tespit edebilir.



İpucu

- Taşıyıcı kodu 2 veya 3 basamaklı olur. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Taşıyıcı kodunun etkinleştirilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE KODU]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Taşıyıcı kodunu girin ve **OK** tuşuna basarak onaylayın.
↳ Ayar kaydedilir.

Taşıyıcı kodunun devre dışı bırakılması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ŞEBEKE KODU]** seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Tüm basamakları silmek için **BACK** tuşuna ve ardından, onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

İlk çalma

Servis sağlayıcınızın arayan kimliği hizmetine abone olduysanız telefonunuz, arayan kimliği ekranda görünmeden önceki ilk çalmayı durdurabilir. Sıfırlandıktan sonra telefon, arayan kimliği hizmeti aboneliğini otomatik olarak algılar ve ilk çalmayı durdurur. Bu ayarı, tercihinize uygun şekilde değiştirebilirsiniz. Bu özellik sadece, ilk çalma desteği olan modeller için geçerlidir.

İlk çalmanın açılması/kapatılması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [TEK ÇALIŞ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- İlk çalma durumunu sıfırlamak için sıfırlama menüsüne gidin.

Ekonomik mod

ECO modu, telefonun ve baz istasyonunun iletim gücünü azaltır:

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [ECO]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.
↳ ECO görüntülenir.



Not

- ECO modu etkinleştirildiğinde, telefon ve baz istasyonu arasındaki kapsama alanı azaltılabilir.

12 Diğer özellikler

Telefonunuz, hareket halindeyken planlı olmanızı ve bilgi almanızı sağlayacak özellikler de sunar:

Otomatik saat



Not

- Bu servis şebekeye bağlıdır.

Telefonunuzun tarih ve saatini, kamusal anahtarlamalı telefon şebekesi (PSTN) ile otomatik olarak senkronize eder. Senkronize edilecek tarih için, geçerli yılın ayarlandığından emin olun.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[SAAT & ALARM] > [OTO. SAAT]** öğelerini seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimini yapın. **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Çalar saat

Telefonunuzda dahili bir çalar saat bulunmaktadır. Çalar saatini ayarlamak için aşağıdaki bilgilere bakın.

Alarmin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT & ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK BİR KEZ]** veya **[AÇIK GÜNLÜK]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 4 Bir alarm saati girin.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Alarm ayarlanır ve ekranda görüntülenir.



İpucu

- **[AM]/[PM]** arasında geçiş yapmak için tuşuna basın

Alarmin kapatılması

Alarm çaldığında

- 1 Herhangi bir tuşa basıldığında alarm kapanır.

Alarm çalmadan önce

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT & ALARM] > [ALARM]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[KAPALI]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Alarm melodisinin ayarlanması

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[SAAT & ALARM] > [ALARM TONU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir melodi seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Alarm ses düzeyi, zil sesi düzeyi ile aynıdır. Zil kapalıysa, alarm ses düzeyi seviye 1'e ayarlanır.

Tuş kilidi

Düğmelere kazara basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımının kilitlenmesi

- 1 Bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilitletir.



Not

- Tuş takımı kilitletiğinde arama yapılamaz. Ancak, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Tuş takımı kilidi arama sırasında açılır ancak, arama bittiğinde otomatik olarak kilitletir.

Tuş takımı kilidinin açılması

- 1 * tuşunu basılı tutun.
↳ Tuş takımı kilidi açılır.

El cihazının bulunması

- 1 Baz istasyonunda ••) tuşuna basın.
↳ Bu baz istasyonuna bağlı tüm el cihazları çalar.
- 2 Çalmayı durdurmak için baz istasyonundaki ••) tuşuna tekrar basın.
↳ Tüm el cihazlarının çalması durur; veya
- 3 Çalmayı durdurmak için bir el cihazındaki  /  / BACK tuşlarına basın.

13 Gelişmiş ayarlar

Ses kalitesinin artırılması

XHD (Extreme High Definition) ses modu, yüksek doğruluğa sahip sinyalleri el cihazına aktaran özel bir özelliktir. Telefon konuşmalarının, gerçek konuşmalar gibi olmasını sağlar.

Bekleme modundayken,

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [XHD SESİ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK]/[KAPALI]** seçimlerini yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Arama sırasında,

- 1 Seçenekler menüsüne girmek için **OK** tuşuna basın.
- 2 XHD ayarını değiştirin.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

El cihazlarının kaydedilmesi

Baz istasyonuna ek el cihazları kaydedebilirsiniz. Baz istasyonuna en fazla 4 el cihazı kaydedilebilir.

Otomatik onay

- 1 Kaydedilmemiş el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin.
↳ El cihazı baz istasyonunu algılar ve kayıt işlemini otomatik olarak başlatır.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.

Manuel kayıt

Otomatik kayıt başarısız olursa, el cihazınızı baz istasyonuna manuel olarak kaydedin.

- 1 El cihazında **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [FİHRİST]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Baz istasyonunda **•••** tuşuna basın ve 5 saniye basılı tutun (telesekreterli modelde bir onay sesi duyulur).
- 4 Sistem PIN'ini girin. Düzeltmeleri yapmak için **BACK** tuşuna basın.
- 5 PIN'i onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Kayıt işlemi 2 dakikadan daha kısa sürede tamamlanır. Baz istasyonu, el cihazına otomatik olarak bir numara atar.



Not

- PIN yanlışsa veya belirli bir süre içinde baz istasyonu bulunamazsa, el cihazınız bir uyarı mesajı görüntüler. Kayıt işlemi başarısız olursa yukarıdaki prosedürü tekrar edin.



Not

- Ön ayarlı PIN 0000'dır. Bu değiştirilemez.

El cihazı kayıtlarının kaldırılması

- 1 İki el cihazı aynı baz istasyonunu paylaşıyorsa, bir el cihazının kaydını diğeri ile kaldırabilirsiniz.
- 2 **MENU** tuşuna basın.
- 3 **[GELİŞMİŞ AYR] > [KAYDI SIL]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Sistem PIN'ini girin. (Ön ayarlı PIN 0000'dır). Numarayı kaldırmak için **BACK** tuşuna basın.

- 5 Kaydı kaldırılacak el cihazı numarasını seçin.
- 6 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı kaydı kaldırılmıştır.



İpucu

- El cihazı numarası, bekleme modunda el cihazı adının yanında görüntülenir.

Varsayılan ayarların geri yüklenmesi

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[GELİŞMİŞ AYR] > [SIFIRLA]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Tüm ayarlar sıfırlanır.
↳ Karşılama ekranı görüntülenir.



İpucu

- Varsayılan ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Varsayılan ayarlar bölümü.

14 Telesekreter



Not

- Sadece SE175 modelinde bulunmaktadır.

Telefonunuzda, açıkken cevapsız aramaları kaydeden bir telesekreter bulunmaktadır. Varsayılan olarak, telesekreter **[CEVAP VE KYT]** moduna ayarlanmıştır. Telesekretere uzaktan erişilebilir ve el cihazı üzerindeki telesekreter menüsü ile ayarları değiştirebilirsiniz. Telesekreter çalışırken baz istasyonundaki LED göstergesi yanar.

Telesekreteri açma/kapatma

Telesekreteri baz istasyonundan veya el cihazından açıp kapatabilirsiniz.

El cihazı ile

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [TLSEK.AÇ/KAP]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[AÇIK] / [KAPALI]** seçeneğini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Baz istasyonu ile

- 1 Bekleme modunda telesekreteri açmak/kapatmak için **ON** tuşuna basın.



Not

- Telesekreter açıldığında, çalma gecikme ayarına bağlı olarak belirli bir çalma sayısının ardından gelen aramaları cevaplar.

Telesekreter dilinin ayarlanması



Not

- Bu özellik sadece, birden fazla dil desteği olan modeller için geçerlidir.

Telesekreter dili, giden mesaj dilidir.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [DİL]** seçeneğini belirleyin.
- 3 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Bir dil seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Cevap modunun ayarlanması

Telesekreteri ayarlayabilir ve arama yapanların mesaj bırakıp bırakmamasını seçebilirsiniz. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin veriyorsanız **[CEVAP VE KYT]** seçimini yapın. Arama yapanların mesaj bırakmasına izin vermiyorsanız **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [CEVAP MODU]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir cevaplama modu seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer.

Telesekreter mesajı

Telesekreter mesajı, aramayı telesekreter cevapladığında arama yapanın duyduğu mesajdır. Telesekreterde önceden kaydedilmiş 2 telesekreter mesajı bulunmaktadır: **[CEVAP VE KYT]** modu ve **[SADECE CEVAP]** modu.

Bir telesekreter mesajı kaydedin

En fazla 3 dakika uzunluğunda bir telesekreter mesajı kaydedebilirsiniz. Yeni kaydedilen telesekreter mesajı, otomatik olarak eskisinin yerini alır.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [MESAJ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 **[KAYIT]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Ekranda **[KAYDEDİYOR]** gösterildiğinde kayda başlayın.
- 6 Kaydı durdurmak için **OK** tuşuna basın veya kayıt 3 dakika sonra durur.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Not

- Önceden kaydedilen telesekreter mesajını tekrar yüklemek için en son kaydettiğiniz mesajı silin.

Not

- Telesekreter mesajı kaydederken mikrofona yakın konuşun.

Geçerli telesekreter mesajını dinleyin

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [MESAJ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın, onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 **[DINLE]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ En son kaydedilen telesekreter mesajını dinleyebilirsiniz.

Not

- Gelen bir aramayı yanıtladığınızda telesekreter mesajını dinleyemezsiniz.

Bir telesekreter mesajını silin

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [MESAJ]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 **[CEVAP VE KYT]** veya **[SADECE CEVAP]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 **[SİL]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ El cihazı bir onay isteği görüntüler.
- 5 Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 6 Önceden kaydedilmiş giden telesekreter mesajı geri yüklenir.

Not

- Önceden kaydedilmiş giden telesekreter mesajları silinemez.

Gelen mesajlar (ICM)

Her mesaj, en fazla 3 dakika sürebilir. Yeni bir mesaj aldığınızda, telesekreterdeki yeni mesaj göstergesi yanıp döner ve el cihazında bir uyarı mesajı görüntülenir.



Not

- Arama yapan mesaj bırakırken telefonu açarsanız, kayıtlı durur ve arama yapan kişiyle doğrudan konuşabilirsiniz.



Not

- Bellek doluysa, telesekreter otomatik olarak **[SADECE CEVAP]** moduna geçer. Yeni mesaj almak için eskilerini silin.

Gelen mesajların dinlenmesi

Gelen mesajları kayıtlı sırasıyla dinleyebilirsiniz.

Baz istasyonundan

- Dinlemeyi başlatma/durdurma: ►■ tuşuna basın.
- Ses düzeyini ayarlama: +/— tuşuna basın.
- Geri atlama:
 - Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için ◀ düğmesine basın.
 - Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde ◀ tuşuna basın.
- İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için ▶■ tuşuna basın.
- Geçerli mesajı silme: ✕ tuşuna basın.



Not

- Silinen mesajlar kurtarılamaz.

El cihazından

- 1 El cihazının ekranında **[YENİ MESAJ]** gösterildiğinde, yeni mesajları dinlemek için **OK** tuşuna basın.
- 2 Ses düzeyini artırmak/azaltmak için ▲/▼ tuşuna basın.



Not

- Eski mesajları sadece baz istasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz.

Gelen mesajın silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Mesaj dinlerken ✕ tuşuna basın.
↳ Geçerli mesaj silinir.

Tüm eski gelen mesajların silinmesi

Baz istasyonundan

- 1 Bekleme modunda ✕ tuşunu basılı tutun.
↳ Tüm eski mesajlar kalıcı olarak silinir.

Çalma gecikmesinin ayarlanması

Telesekreter aramayı cevaplamadan önce telefonun kaç kez çalacağını ayarlayabilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [ZIL GECIKME]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.



Not

- Bu özelliğin uygulanabilmesi için telesekreterin açık olduğundan emin olun.



İpucu

- Telesekretere uzaktan eriştiğinizde, çalma gecikmesini **[EKONOMİ]** moduna ayarlamamanız önerilir. Bu mesajlarınızı yönetmenin uygun maliyetli yoludur. Yeni mesaj olduğunda, telesekreter aramayı 3 çalma sonra cevaplar; mesaj yoksa, 5 çalma sonra cevaplar.

Uzaktan erişim

Telesekreterinizi, evinizden uzaktayken kullanabilirsiniz. Tuşlu telefondan telefonunuza bir arama yapın ve 4 haneli PIN kodunu girin.



Not

- Uzaktan erişim PIN kodu, sistem PIN'iyle aynıdır. Ön ayarlı PIN 0000'dir.

PIN kodunun değiştirilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.] > [PIN DEĞ.]** öğelerini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 3 Eski PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Yeni PIN kodunu girin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
- 5 Yeni PIN kodunu tekrar girin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Uzaktan erişimin etkinleştirilmesi/ devre dışı bırakılması

Telesekretere uzaktan erişime izin verebilir veya erişimi engelleyebilirsiniz.

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELESEKRETER] > [AYARLAR] > [UZAK. ERŞ.]** seçeneklerini seçin, ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- 3 Yeni bir ayar seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
↳ Ayar kaydedilir.

Telesekretere uzaktan erişilmesi

- 1 Tuşlu telefondan ev numaranıza bir arama yapın.
- 2 Giden mesajı duyduğunuzda **#** girin.
- 3 PIN kodunuzu girin.
↳ Artık telesekreterinize erişebilirsiniz ve yeni mesajları dinleyebilirsiniz.



Not

- Telefonunuz kapanmadan doğru PIN kodunu girmek için 2 şansınız vardır.

- 4 Bir fonksiyon yürütmek için bir tuşa basın. Kullanılabilir fonksiyonlar için bkz. aşağıdaki Uzaktan erişim komutları tablosu.



Not

- Mesaj yokken 8 saniye süreyle herhangi bir tuşa basılmazsa telefon kapanır.

Uzaktan erişim komutları

Tuş	Görev
1	Geçerli mesajı tekrarlayın veya önceki mesajı dinleyin.
2	Mesajları dinleyin.
3	Sonraki mesaja atlayın.
6	Geçerli mesajı silin.
7	Telesekreteri açın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).
8	Mesaj dinlemeyi durdurun.
9	Telesekreteri kapatın. (artık mesajları dinlerken de yapabilirsiniz).

Arama görüntüleme

Arama yapanı mesaj bırakırken duyabilirsiniz. Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın.

Baz istasyonundan

Arama görüntüleme sırasında hoparlör ses düzeyini ayarlamak için **+**/**-** tuşuna basın. En düşük ses düzeyi arama görüntülemeyi kapatır.

Baz istasyonundaki LED tuşunun çalışması

Aşağıdaki tabloda baz istasyonundaki LED tuşunun farklı durumlardaki çalışması gösterilmiştir:

Telesekreter durumu	Mesaj durumu	Baz istasyonundaki LED tuşu
Kapalı	-	Kapalı
Açık	Yeni mesaj yok	Açık
Açık	Yeni mesaj	Yanıp Sönme
Açık	Mesaj dolu	Hızlı yanıp söner
Açık	Gelen mesaj kaydediliyor	Yanıp Sönme
Açık	Kayıt modu	Yanıp Sönme

15 Varsayılan ayarlar

Dil*	Ülkeye bağlı
El cihazı adı	PHILIPS
Tarih	01/01/10
Tarih formatı*	GG/AA
Süre	00:00am
Saat formatı*	24 saatlik
Alarm	Kapalı
Telefon defteri listesi	Değiştirilmemiş
Tekrar arama süresi*	Ülkeye bağlı
İlk çalma*	Ülkeye bağlı
Arama modu*	Ton
Alan kodu*	Boş
Taşıyıcı kodu*	Boş
El cihazı çalma melodisi	Melodi 1
Alarm tonu	Melodi 1
Alıcı ses düzeyi	Ses düzeyi 3
El cihazı zil ses düzeyi	Seviye 3
El cihazı tuş sesi	Açık
XHD ses	Açık
Gelen arama kaydı	Boş
Yeniden arama listesi	[NUMARA YOK]
PIN kodu	0000

Telesekreter

Telesekreter durumu	Açık
Telesekreter modu	Yanıtla ve Kaydet
Baz arama görüntüleme	Açık
Telesekreter mesaj hafızası	Önceden kayıtlı telesekreter mesajı
Gelen mesaj belleği	Boş
Uzaktan erişim	Kapalı
Çalma gecikmesi	5 çalma
Hoparlör ses seviyesi	Seviye 3



Not

- *Ülkeye bağlı özellikler

16 Teknik veriler

Görüntü

- Sarı LCD arka aydınlatma

Genel telefon özellikleri

- Arayanın adı ve numarasının tanımlanması
- Konferans görüşmeler ve sesli mesajlar
- Dahili arama
- Maksimum konuşma süresi: 12 saat

Telefon defteri listesi, Yeniden arama listesi ve Arama kaydı

- 50 girişli telefon defteri listesi
- 5 girişli yeniden arama listesi
- 10 girişli arama kaydı

Pil

- GP Piller: PH50AAAH boyut: AAA
NiMH 1,2V 500mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z
boyut: AAA NiMH 1,2V 500mAh

Adaptör

Baz istasyonu ve şarj cihazı:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Giriş: 100-240V 50/60Hz 200mA; Çıkış: DC6V 500mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Giriş: 100-240V 50/60Hz 150mA Çıkış: DC6V 500mA

Güç tüketimi

- Beklemede güç tüketimi: 0,6W (SE170); 0,65W (SE175)

Ağırlık ve boyutlar (SE170)

- El cihazı: 111,6 gram
- 162 x 29,15 x 46,1 mm (Y x D x G)
- Baz istasyonu: 111 gram
- 104,3 x 75,9 x 111,9 mm (Y x D x G)
- Şarj cihazı: 59,1 gram
- 96,25 x 67 x 80,3 mm (Y x D x G)

Ağırlık ve boyutlar (SE175)

- El cihazı: 111,6 gram
- 162 x 29,15 x 46,1 mm (Y x D x G)
- Baz istasyonu: 137,8 gram

- 104,3 x 75,9 x 111,9 mm (Y x D x G)
 - Şarj cihazı: 59,1 gram
 - 96,25 x 67 x 80,3 mm (Y x D x G)
- ## Sıcaklık aralığı
- Çalışma: 0 C° - +35 C° (32 F° - 95 F°)
 - Saklama: -20 C° - +45 C° (-4 F° - 113 F°)

Bağıl nem

- Çalışma: 40 C°'de % 95'e kadar
- Saklama: 40 C°'de % 95'e kadar

17 Sıkça sorulan sorular

Ekranla sinyal çubuğu görünmüyor.

- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.
- El cihazında **[KAYT SILINDI]** görüntüleniyorsa, el cihazını kaydedin.



İpucu

- Daha fazla bilgi için bkz. Gelişmiş ayarlar bölümünde "El cihazlarının kaydedilmesi".

Ek el cihazlarını baz istasyonuna kaydedemezsem ne yapmalıyım?

Baz istasyonu belleği doludur. Kullanılmayan el cihazlarının kaydını kaldırın ve yeniden deneyin.

Çevir sesi yok

- Telefon bağlantılarınızı kontrol edin.
- El cihazı kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.

Yerine oturma sesi yok

- El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına düzgün yerleştirilmemiştir.
- Yerine oturma sesi ayarı kapalıdır.
- Şarj kontakları kirlidir. Öncelikle güç kaynağı bağlantısını kesin ve kontakları nemli bir bezle temizleyin.

Sesli posta ayarlarını değiştiremiyorum, ne yapmalıyım?

Sesli posta servisi, telefon tarafından değil operatör tarafından yönetilir. Ayarları değiştirmek için servis sağlayıcınızla iletişim kurun.

Şarj cihazındaki el cihazı şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- El cihazının yuvaya düzgün yerleştirildiğinden emin olun. Şarj edilirken pil simgesi hareketli.
- Piller arızalıdır. Satıcınızdan yenilerini sipariş edin.

Ekran yok

- Pillerin dolu olduğundan emin olun.
- Güç ve telefon bağlantılarının yapıldığından emin olun.

Kötü ses (hışırtı, eko, vb.)

- El cihazı neredeyse kapsama alanı dışındadır. Baz istasyonuna yaklaşırın.
- Telefonun yakınında bulunan bir elektrikli cihazlar parazite neden oluyordur. Baz istasyonunu cihazlardan uzaklaştırın.
- Telefon, duvarları kalın bir yerdedir. Baz istasyonunu bunlardan uzaklaştırın.

El cihazı çalıyor.

El cihazı zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan kimliği görüntülenmiyor.

- Servis etkinleştirilmemiştir. Servis sağlayıcınıza danışın.
- Arayan kimliği gizli veya yok.

Telefon ekranında **[BEKLİYOR...]** mesajının gösterilmesi ne anlama geliyor?

Telefon, telefon defteri ve arama kaydı hafızasını tekrar arıyor. Her iki bilgi de baz istasyonunda tutulur. Ardından telefon, birkaç saniye sonra bilgileri baz istasyonundan alır. / tuşuna bastığınızda, arama kaydı/telefon defteri bilgileri el cihazında görüntülenir.

Arama sırasında telefonla baz istasyonu arasındaki bağlantı kayboluyor veya ses bozuluyor.

ECO modunun devrede olup olmadığını kontrol edin. Telefonun kapsama alanını artırmak ve en iyi arama koşullarından yararlanmak için bu modu kapatın.



Not

- Yukarıdaki çözümler yardımcı olmazsa, el cihazı ve baz istasyonu güç kaynağı bağlantılarını kesin. 1 dakika sonra tekrar deneyin.

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



Be responsible
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU_SE170-175_38_TR_V1.1