

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Streamium

NP3500/12



SV Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	5
Säkerhet	5
Miljöinformation	6

2 Din NP3500	7
Introduktion	7
Förpackningens innehåll	7
Översikt	8
Framifrån och bakifrån	8
Fjärrkontroll	9
Hemskärmen	11
Uppspelningsskärmen	11
Textinmatning	11

3 Innan du börjar	13
Sätta i batterier i fjärrkontrollen	13
Ansluta till ett befintligt ljudsystem	13
Ansluta externa ljudenheter	13
Ansluta till elnätet	14

4 Förstagångsinstallation	15
Ansluta till trådlösa/trådanslutna hemnätverk	16
Trådlös anslutning: WPS (Wi-Fi Protected Setup) med en knapptryckning	17
Trådlös anslutning: Ange krypteringsnyckeln manuellt	18
Trådlös anslutning: Ange IP-adress manuellt	19
Trådbunden anslutning:	20
Trådbunden anslutning: Ange IP-adress manuellt	21

5 Spela upp från trådlösa/trådanslutna hemnätverk	23
Strömma från en UPnP-server	23
Bibliotek på en UPnP-server	24
Strömma från en UPnP-server	24
Spela upp internetradiokanaler	26
Ställa in internetradiokanaler	26

Lagra snabbvalskanaler	26
Redigera favoritkanaler	27
Hantera internetradio online	28
Lägga till kanaler manuellt online	29
Strömma från musiktjänster online	30
Sök musik	31
Alfanumerisk sökning	31
Quickjump	31
SuperScroll	32

6 Använda iPhone som en virtuell fjärrkontroll	33
Ladda ned appen	33
Få åtkomst till smartphone-appen	33
Använda den virtuella fjärrkontrollen	33

7 Multiroom Music	34
--------------------------	-----------

8 Inställningar	35
Uppspelningslägen	35
Ljudinställningar	35
Bas och diskant	35
FullSound	35
Direct Source	35
Skärminställningar	36
Ljusstyrka	36
Bakgrundsbild	36
Skärmläckare	36
Bildspelsinställningar	36
Skivomslag	36
Klickljud	37
Klockinställningar	37
Larm	37
Insomningstimer	38
Datum och tid	38
Nätverksinställningar	39
Ställa in nätverket	39
Enhetens namn	39
Plats och tidszon	40
Språk	40
Enhetsinformation	40
Söka efter programuppgraderingar	40
Demoläge	40
Återställa fabriksinställningarna	40


9 Registrera NP3500 med Philips	41
Fördelar	41
Registrera NP3500	41
Registrera på webbplatsen	41
Registrera på enheten	41
Avregistrera NP3500	42
Kontrollera registreringsuppgifter	42
10 Underhåll	43
Rengöring	43
11 Teknisk information	44
12 Felsökning	46
13 Kontaktinformation	47

1 Viktigt!

Säkerhet

Information för Europa:

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

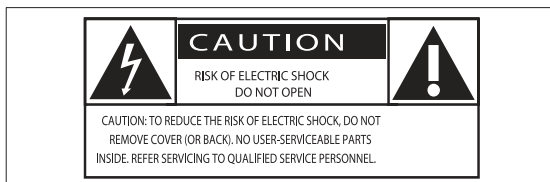

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt.

För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten.

- ① Läs de här instruktionerna.
- ② Behåll de här instruktionerna.
- ③ Läs och ta till dig varningstexten.
- ④ Följ samtliga instruktioner.
- ⑤ Använd inte produkten i närheten av vatten.
- ⑥ Rengör endast med torr trasa.
- ⑦ Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.

- ⑧ Ta inte bort produktens hölje.
- ⑨ Använd endast produkten inomhus. Utsätt inte produkten för droppande/stänkande vatten, regn eller hög fuktighet.
- ⑩ Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- ⑪ Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare).
- ⑫ Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten.
- ⑬ Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).
- ⑭ Produkten kan inkludera batterier. Se säkerhetsinstruktionerna och instruktionerna för kassering av batterier i den här användarhandboken.
- ⑮ Den här produkten kan innehålla bly och kvicksilver. Avyttring av dessa material kan vara reglerad av hänsyn till miljön. Se instruktionerna för kassering i den här användarhandboken.



Varning


- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptorn alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshåll.

Miljöinformation



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

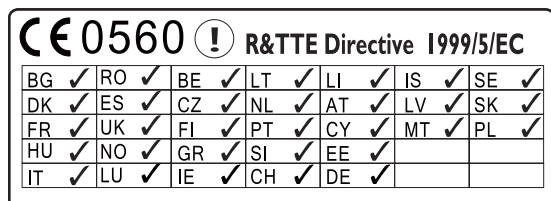

Den här produkten överensstämmer med kraven för direktivet 1999/5/EG.

Symbol för klass II-utrustning:



Symbolen anger att produkten är utrustad med dubbelt isoleringssystem.

Ändringar

Förändringar som inte godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet att använda den här enheten.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Information om batterianvändning:



Var försiktig

- Risk för läckage: Använd endast den angivna batteritypen. Blanda inte nya och använda batterier. Blanda inte batterier av olika märken. Kontrollera att polerna hamnar åt rätt håll. Ta bort batterier ur produkter som inte används under en längre tid. Förvara batterier på en torr plats.
- Risk för personskada: Använd handskar när du hanterar läckande batterier. Förvara batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Risk för explosion: Kortslut inte batterier. Utsätt inte batterier för stark hetta. Släng inte batterier i eld. Skada inte och ta inte isär batterier. Ladda inte ej laddningsbara batterier.



Be responsible Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer; sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

2 Din NP3500

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Introduktion

Den här enheten kan:

- Anslutas till ditt befintliga trådlösa/trådanslutna nätverk, som kan bestå av datorer och UPnP-enheter.
- Anslutas till de befintliga ljudsystemen.

Med de här anslutningarna kan du göra följande:

- Spela upp internetradiokanaler och *musiktjänster online över internet via de befintliga ljudsystemen.
- Spela upp musik som är lagrad på en dator/UPnP-server via de befintliga ljudsystemen.



Tips

- *Onlinetjänsterna är endast tillgängliga i vissa länder.


Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll med batterier
- Nätadapter
- Programvarupaket på CD-ROM-skiva
- Snabbstartsguide


Översikt

Framifrån och bakifrån

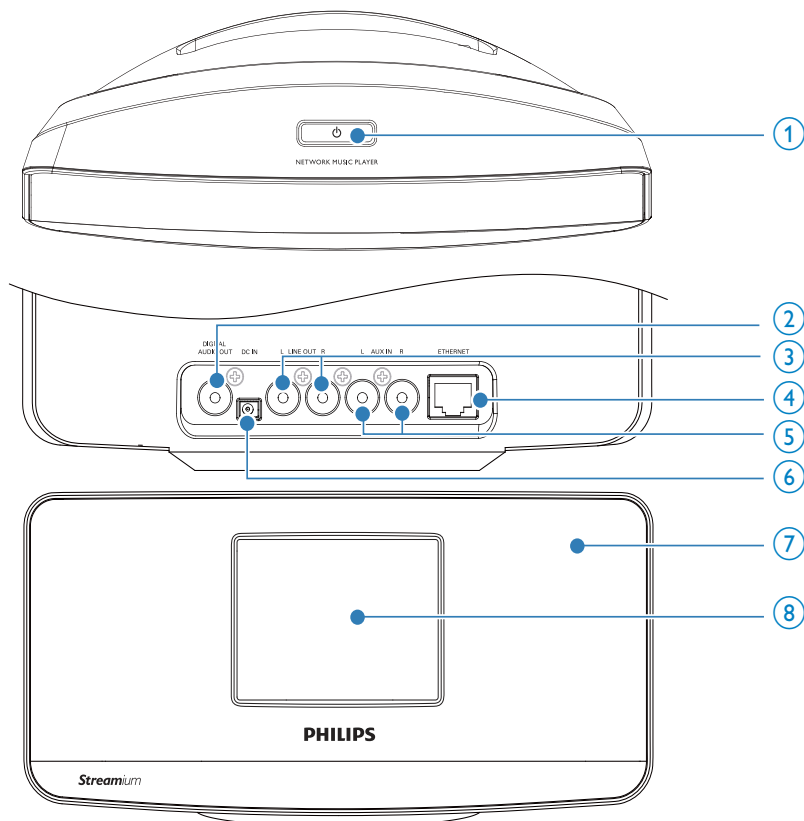

1.	
Tryck på den här knappen om du vill slå på enheten.	
Stäng av enheten genom att växla till aktiv standby genom att trycka på knappen, alternativt växla till Eco-standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt.	
Avsluta demoläget.	
2.	DIGITAL AUDIO OUT
Digital ljudutgång till ett ljudsystem.	
3.	LINE OUT L/R
Analog ljudutgång till ett ljudsystem.	

4.	ETHERNET
Uttag för Ethernet-kabeln som ansluter den här enheten till ditt trådlösa/trådanslutna hemnätverk, om du vill ha en trådbunden anslutning till det trådlösa/trådbundna hemnätverket.	
5.	AUX IN (L/R)
Analog ljudingång för en extern ljudutgångsenhet.	
6.	DC IN
Uttag för nätadaptern	
7.	IR-sensor
8.	LCD-display

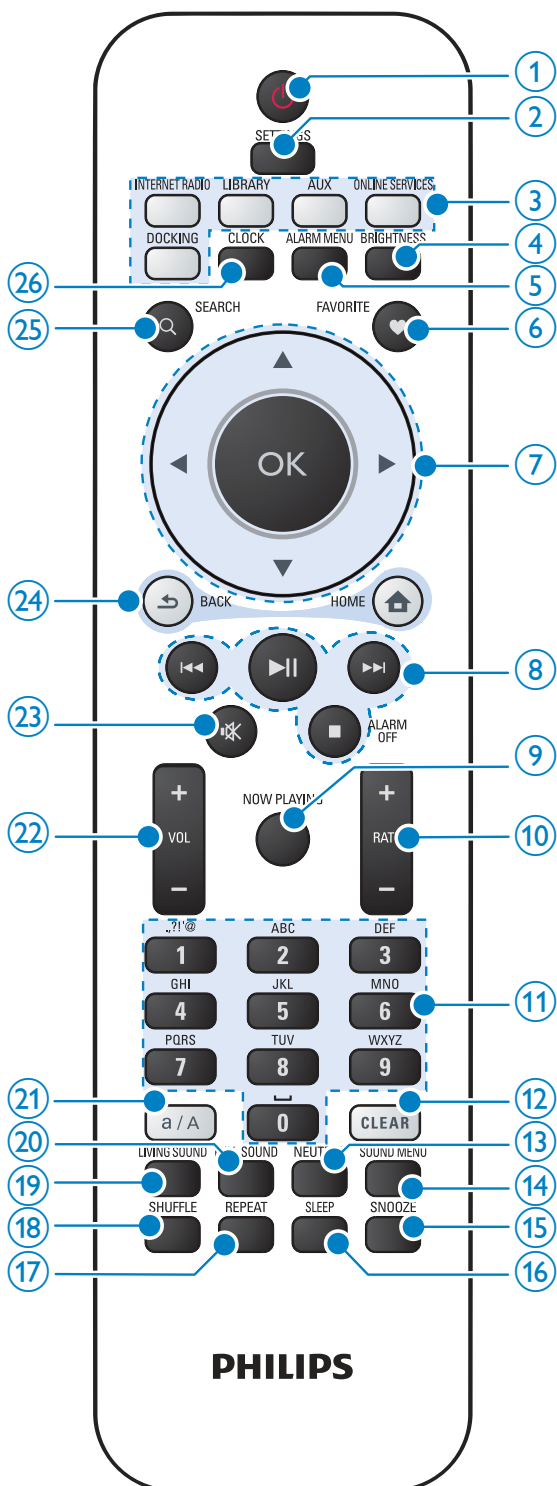

- Tryck på den här knappen om du vill slå på enheten.
Stäng av enheten genom att växla till aktiv standby genom att trycka på knappen, alternativt växla till Eco-standby genom att trycka på knappen och hålla den intryckt.
Avsluta demoläget.
- SETTINGS**
Öppna inställningsmenyerna.
- Källväljarknappar**
Välj en mediekälla (**DOCKING** är otillgänglig för den här enheten):
INTERNET RADIO: Radiokanaler som sänds över internet.
LIBRARY: Mediebibliotek som ligger på en UPnP-medieserver.
AUX: Ansluten extern ljudenhet (t.ex. ett ljudsystem).
ONLINE SERVICES: Musiktjänster på internet som stöds (endast tillgängliga i vissa länder).
- BRIGHTNESS**
Välj alternativ för ljusstyrkan på LCD-skärmen.
- ALARM MENU**
Öppna alarmmenyn.
- FAVORITE**
I **LIBRARY/INTERNET RADIO**-läget: Lägg till den aktuella kanalen i listan med favoritkanaler.
- ▲ / ▼ / ◀ / ▶
Navigationsknappar
Navigera i menyerna genom att trycka på de här knapparna.
▲ / ▼
I **LIBRARY/INTERNET RADIO**-läget:
Superscroll: Tryck på knappen och håll den intryckt om du vill starta SuperScroll i listor med många alternativ. Släpp upp knappen om du vill hoppa till det första alternativet som börjar med den aktuella bokstaven eller siffran.


	OK
	Bekräfta val.
8.	
	Sökknappar på uppspelningsskärmen
	I LIBRARY -läget: Tryck på den här knappen om du vill hoppa till föregående/nästa kapitel/spår.
	
	Starta/pausa/återuppta uppspelningen. I LIBRARY -läget: Börja spela upp hela filmappen (SuperPlay™).
	 /ALARM OFF
	Stoppa uppspelningen. Avsluta demoläget. Stäng av alarmer.
9.	NOW PLAYING
	Återgå till uppspelningsskärmen.
10.	+ RATE –
	I ONLINE SERVICES -läget: Höj/sänk betyg* för aktuell musik.
11.	Alfanumeriska knappar
	För textinmatning
	I INTERNET RADIO -läget: Tryck ned och håll en numerisk knapp intryckt på radiouppspelningsskärmen om du vill lagra den aktuella kanalen som en snabbvalskanal på den platsen. I LIBRARY/INTERNET RADIO -läget: Quickjump: I långa listor med alternativ som är sorterade alfabetiskt kan du trycka på valfri knapp en eller flera gånger för att välja en bokstav, och hoppa till den första posten som börjar med den valda bokstaven.
12.	CLEAR
	Ta bort föregående post genom att trycka på den här knappen. Ta bort alla poster genom att trycka ned och hålla den här knappen intryckt.
13.	NEUTRAL
	Aktivera eller avaktivera [Direct Source].

14.	SOUND MENU
	Öppna menyn för ljudeffektjustering.
15.	SNOOZE
	Stoppa larmet under en period.
16.	SLEEP
	Ställ in insomningstimern.
17.	REPEAT
	Välj ett repeterande uppspelningsalternativ.
18.	SHUFFLE
	Aktivera/avaktivera uppspelning i slumpvis ordning.
19.	LIVING SOUND (otillgänglig för den här versionen)
20.	FULL SOUND
	Aktivera/avaktivera den fulla ljudeffekten.
21.	a/A
	Växla mellan gemener och versaler.
22.	+ VOL –
	Höj/sänk volymen.
23.	
	Stäng av/återställ ljud.
24.	
	BACK: Gå tillbaka till föregående skärm.
	
	HOME: Återgå till hemskärmen (huvudmenyn).
25.	SEARCH
	Börja söka/bläddra efter alfanumerisk inmatning.
26.	CLOCK
	Ställ in klockan.

Kommentar

- * Betyg för aktuell musik är endast tillgängliga för musiktjänster med stöd för betyg, och är endast tillgänglig i vissa länder.

Hemskärmen

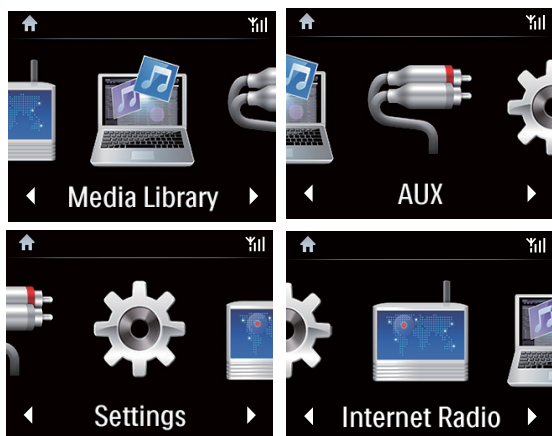

Hemskärmen i **NP3500** visas när förstagångsinställningen har slutförts.

Från hemskärmen kan du välja önskad musikkälla*, eller gå till menyn **[Inställningar]**. Gör följande om du vill göra det:

- 1 Tryck på en källväljarknapp eller på navigeringsknapparna ▲ / ▼ / ◀ / ▶ och **OK**.
- 2 Du kan gå vidare till nästa sida genom att trycka på ▶ upprepade gånger tills du når sidans slut.
- 3 Du kan återgå till föregående sida genom att trycka på ◀ **BACK**.
- 4 Du kan återgå till hemskärmen genom att trycka på 🏠 **HOME**.



Kommentar

- *Onlinetjänsterna är endast tillgängliga i vissa länder.

Uppspelningskärmen

I **LIBRARY/INTERNET RADIO/ONLINE SERVICES**-läget visas uppspelningsskärmen när uppspelningen börjar.



Du kan navigera i menyerna medan musik spelas upp genom att göra följande:

- 1 Trycka på ⏮ på fjärrkontrollen och sedan använda navigeringsknapparna.
- 2 Du kan återgå till uppspelningsskärmen genom att trycka på **NOW PLAYING**.



Tips

- På uppspelningsskärmen kan du även välja låtar genom att trycka på ◀◀ och ▶▶.

Textinmatning


- Du kan mata in text och symboler genom att trycka på motsvarande alfanumerisk knapp på fjärrkontrollen.

Textinmatning med fjärrkontrollen

- Om du vill mata in bokstäver/siffror/symboler som ligger på samma alfanumeriska knapp trycker du snabbt på knappen upprepade gånger.

English		
	abc...	ABC...
1	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~
2	abc2	ABC2
3	def3	DEF3
4	ghi4	GHI4
5	jkl5	JKL5
6	mno6	MNO6
7	pqrs7	PQRS7
8	tuv8	TUV8
9	wxyz9	WXYZ9
0	_0	_0

- Mata in symboler genom att trycka på **1** upprepade gånger.
- Mata in blanksteg genom att trycka på **0**.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på **a/A**.
- Radera föregående tecken genom att trycka på **CLEAR**. Radera alla tecken genom att trycka på **CLEAR** och hålla knappen intryckt.

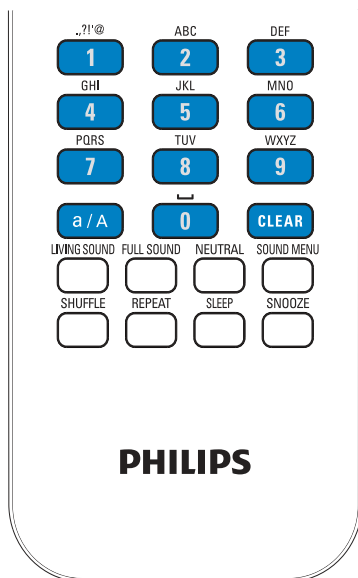

Tips

- För andra språk än engelska kan de alfanumeriska knappar som motsvarar vissa bokstäver variera.

Русский	
абв...	АБВ...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~
абвр2abc	АБВГ2ABC
дежз3def	ДЕЖЗ3DEF
ийкл4ghi	ИЙКЛ4GHI
мноп5jkl	МНОП5JKL
рсту6mno	РСТУ6MNO
фхцч7pqrs	ФХЦЧ7PQRS
шщъы8tuv	ШЩЪЫ8TUV
ьэюя9wxyz	ЬЭЮЯ9WXYZ
_0	_0

Other Languages	
abc...	ABC...
1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~	1.,?!'@- _::/'#\$%& ())*+<=>[]^'{} ~
abc2äääääääæ	ABC2ÄÄÄÄÄÆ
def3ëëëëë	DEF3ËËËËË
ghi4iïïï	GHI4IÏÏÏ
jkl5	JKL5
mno6ñòóôõöø	MNO6ÑÓÓÓÓÖ
pqrs7ß	PQRS7ß
tuv8ùúûüü	TUV8ÛÜÜÜÜ
wxyz9	WXYZ9
_0	_0

3 Innan du börjar


Sätta i batterier i fjärrkontrollen



Var försiktig


- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.
- Risk för produktskada! Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte tänker använda den på länge.

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i två AAA R03-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- 3 Stäng batterifacket.

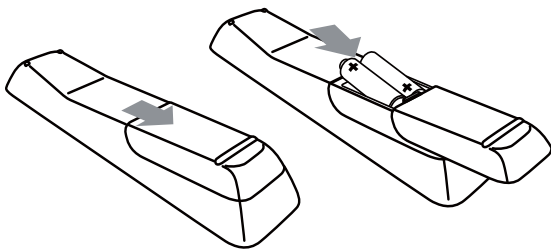

Ansluta till ett befintligt ljudsystem

Om du vill lyssna på musik från den här enheten behöver du ansluta enheten till ett befintligt ljudsystem.

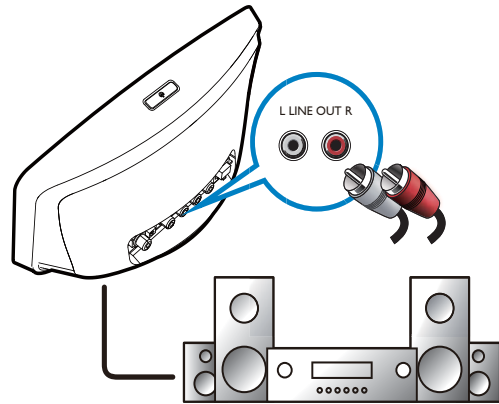

- Anslut ett par ljudkablar (röd/vit, medföljer inte) till:
 - **LINE OUT L/R**-uttagen på baksidan av enheten.
 - Ljudingångarna på det externa ljudsystemet. Om en digital ljudingång är tillgänglig på det befintliga ljudsystemet kan du också ansluta en digital ljudkabel till:
 - **DIGITAL AUDIO OUT** på enhetens baksida.
 - Den digitala ljudingången på det befintliga ljudsystemet.



Kommentar

- När anslutningen är klar behöver du välja korrekt källa på det befintliga ljudsystemet för att lyssna på musik.

Ansluta externa ljudenheter

Med den här enheten kan du lyssna på musik från en extern ljudenhet via den här enheten och det befintliga ljudsystemet.



Kommentar


- Se till att enheten är ansluten till det befintliga ljudsystemet och den korrekta källan har valts på det befintliga ljudsystemet.
- När anslutningen är klar trycker du på **AUX** eller väljer **[MP3 Link]** på hemskärmen för att växla till den externa enheten.

Ansluta till elnätet



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av produkten.

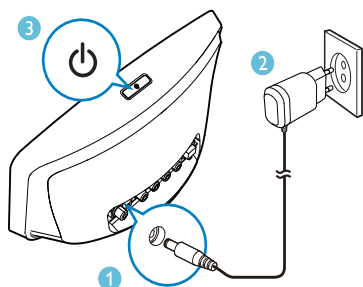

- Anslut den här enheten till strömförsörjningen.



Kommentar

- Typplattan med information sitter på undersidan av enheten.

4 Förstagångsin- stallation

Första gången du slår på NP3500 gör du följande:


- 1 Ange önskat språk på skärmen när du uppmanas att göra det.
- 2 Lär dig huvudfunktionerna på NP3500 så här:
 - Välj **[Ja, visa demon]** när du får en fråga om du vill visa demon.
 - Om det behövs kan du justera volymen genom att trycka på **+ VOL -**.
 - Tryck på  när du vill avsluta demouppspelningen.
 - ↳ Enheten växlar över till läget Eco-standby.
 - ↳ Tryck på  en gång till så att **NP3500** slås på och starta om installationen.

Gå vidare till nätverksinstallationen så här:


- Välj **[Nej]** när du får en fråga om du vill visa demon.
- 3 Välj din plats och tidszon i listan när du uppmanas att göra det.
- 4 Välj **[Ja]** när du får en fråga om du vill installera en nätverksanslutning.

Ansluta till trådlösa/ trådanslutna hemnätverk

Ansluta trådlöst

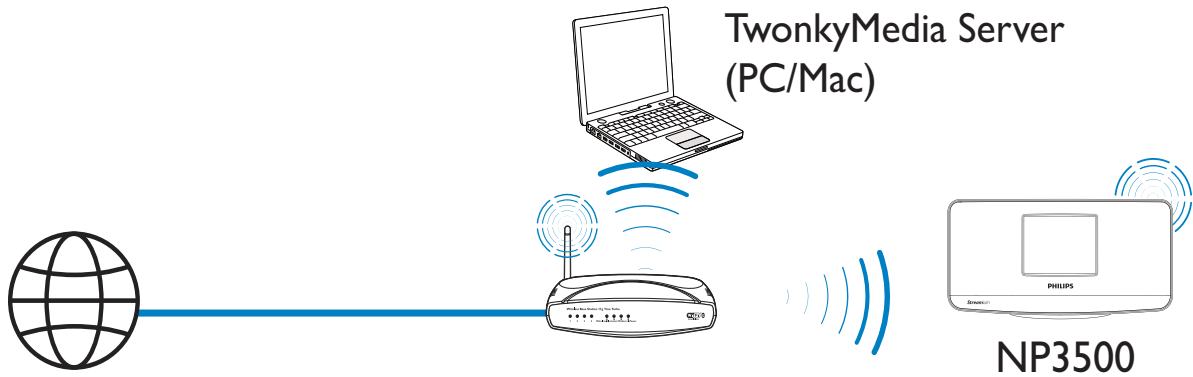

Ansluta via en Ethernet-kabel

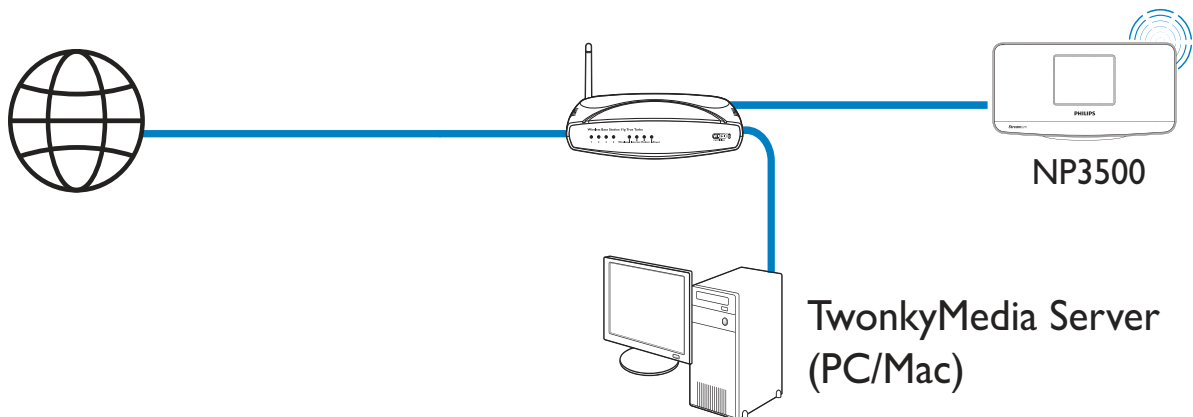

Du kan ansluta **NP3500** till trådlösa/
trådanslutna hemnätverk på olika sätt: trådlöst
eller trådanslutet, automatiskt eller manuellt.

- Använd en router (eller åtkomstpunkt) för trådlösa/trådanslutna hemnätverk. Anslut datorer och enheter till routern.
 - Anslut **NP3500** till routern trådlöst eller via en Ethernet-kabel.
 - Om du vill att enheten ska kunna ansluta till internet över det trådlösa/trådanslutna hemnätverket ska du se till att routern är direktansluten till internet och att ingen uppringning krävs för datorn.
- Om du vill växla mellan olika anslutningsmetoder (trådlöst eller trådanslutet, automatiskt eller manuellt), eller växla mellan olika routrar går du till **[Inställningar] > [Nätverksinst.] > [Konfigurera nätverk]**.

Trådlös anslutning: WPS (Wi-Fi Protected Setup) med en knapptryckning

NP3500 har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup). Du kan snabbt och säkert ansluta **NP3500** till en trådlös router som också har stöd för WPS.

Du kan välja en av två installationsmetoder: tryckknappskonfigurering (PBC) eller personlig kod (PIN).




Tips

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som tagits fram av Wi-Fi Alliance för enkelt upprättande av säkra trådlösa hemnätverk.


Aktivera WPS-PBC på NP3500

- Välj [**Ja**] när du får en fråga om du vill installera en nätverksanslutning (se Förstagångsinstallation).
- Välj [**Trådlöst (WiFi)**] > [**Tryck på knappen (WPS – PBC)**].

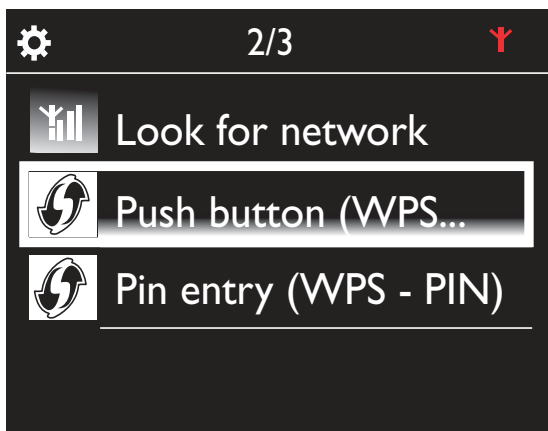

Lägga till NP3500 på routern

- Läs användarhandboken för routern om du vill lära dig hur du ska lägga till en WPS-enhet på routern. Exempel: tryck på och håll WPS-tryckknappen intryckt.
 - ➔ Routern börjar söka efter en WPS-enhet.
 - ➔ På NP3500 visas ett meddelande när anslutningen har upprättats.

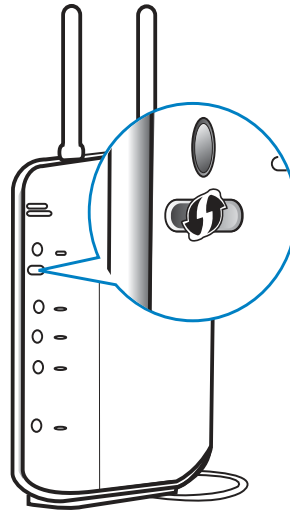


Tips

- Så här gör du om du vill använda personlig kod (PIN) som installationsmetod: Välj [**Trådlöst (WiFi)**] > [**PIN-inmatning (WPS – PIN)**] på **NP3500** och skriv sedan ner den personliga kod som visas på **NP3500**. Mata sedan in den personliga koden på routern.
- Läs i användarhandboken till routern om du vill ta reda på hur du ska mata in den personliga koden på routern.

Ansluta till internet


- Anslut till internet när du uppmanas att göra det.
 - ➔ Hemskrmen för NP3500 visas när förstagångsinställningen har slutförts.

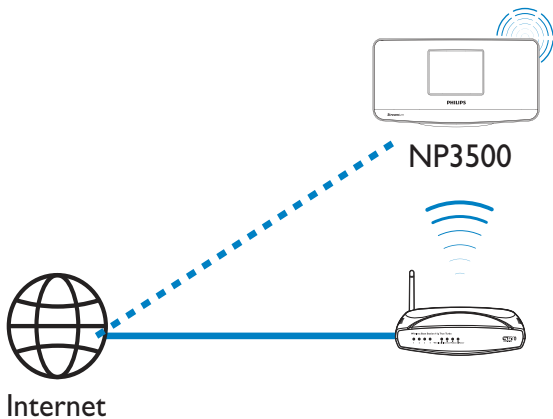

Kommentar

- Se till att routern är direktansluten till internet och att ingen uppringning krävs för datorn.



Trådlös anslutning: Ange krypteringsnyckeln manuellt

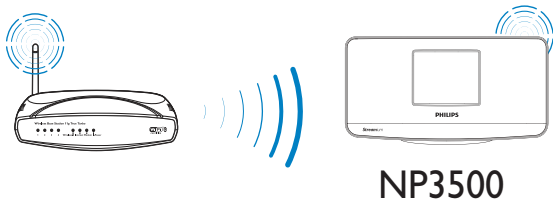


Tips

- Innan du påbörjar nätverkskonfigurationen bör du ha routerns krypteringsnyckel till hands.

- 1 Välj **[Ja]** när du får en fråga om du vill installera en nätverksanslutning (se Förstagångsinstallation).
- 2 Välj **[Trådlöst (WiFi)] > [Sök efter nätverk]**.
 - ↳ Enheten börjar söka efter trådlösa nätverk.
 - ↳ En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

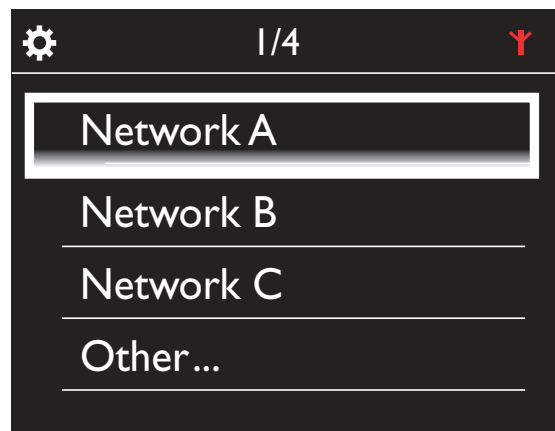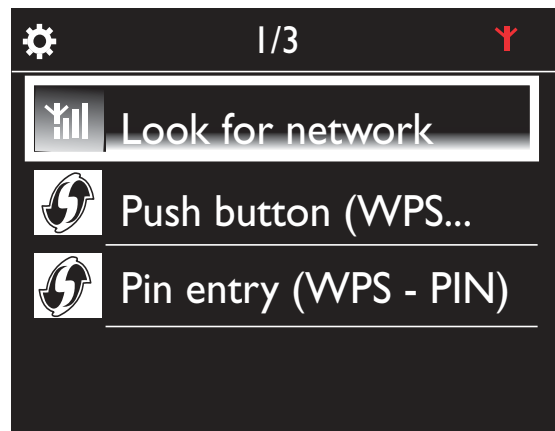

- 3 Välj önskat Wi-Fi-nätverk.
- 4 När du uppmanas att göra det anger du krypteringsnyckeln för nätverket.
 - ↳ Enheten börjar hämta en IP-adress som den tilldelas automatiskt av Wi-Fi-nätverket.
 - ↳ Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

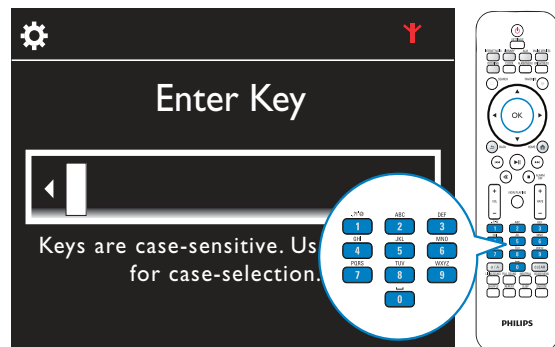




Tips

- Om du har dolt routerns SSID (d.v.s. avaktiverat utsändningen av SSID), så går du till slutet av listan över Wi-Fi-nätverk. Välj [Övrigt...] > [Manuell SSID-post]. Mata in routerns namn i textfältet.

Kommentar

- Routern kan misslyckas med att tilldela en IP-adress om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är otillgängligt eller avaktiverat på routern. Du kan behöva ange IP-adressen manuellt, eller trycka på **BACK** och försöka ansluta på nytt.



Trådlös anslutning: Ange IP-adress manuellt

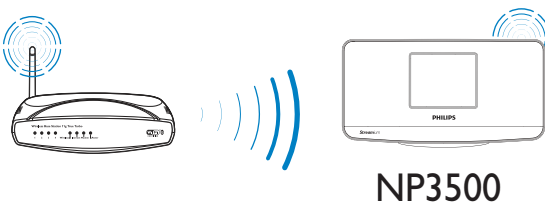

Avaktivera automatisk IP-adress

- Sök efter det trådlösa hemnätverket och anslut sedan till det.
 - ➔ Enheten börjar hämta en IP-adress som den tilldelas automatiskt av Wi-Fi-nätverket.

- Tryck på **BACK** på fjärrkontrollen så att du avaktiverar hämtning av automatisk IP-adress.

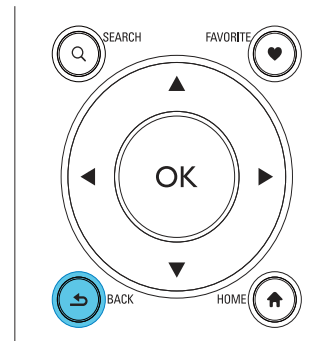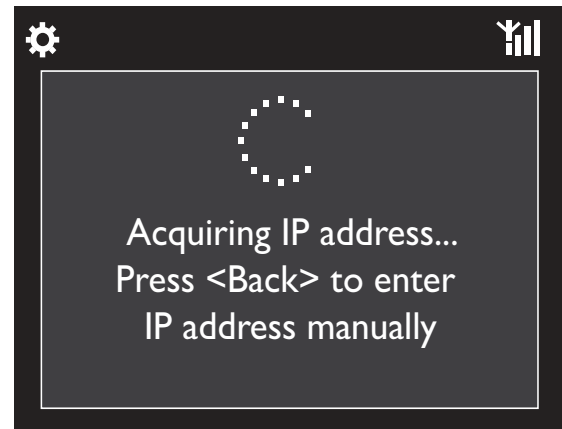


Få tag på routerns IP-adress

- Läs i användarhandboken för routern.
- Eller, om du vill kontrollera routerns inställningar, ange IP-adressen (t.ex. 192.168.1.1) i webbläsare (t.ex. Internet Explorer) på datorn, och hitta önskad information på inställningssidan.

Ange IP-adressen manuellt

- Ange en IP-adress för **NP3500** som tillåter att enheten finns i samma subnät som routern.
Om routern t.ex. har
IP-adress: 192.168.1.1, Subnätmask: 255.255.255.000;
så anger du följande på enheten:
IP-adress: 192.168.1.XX (där XX är ett tal), Subnätmask: 255.255.255.000.

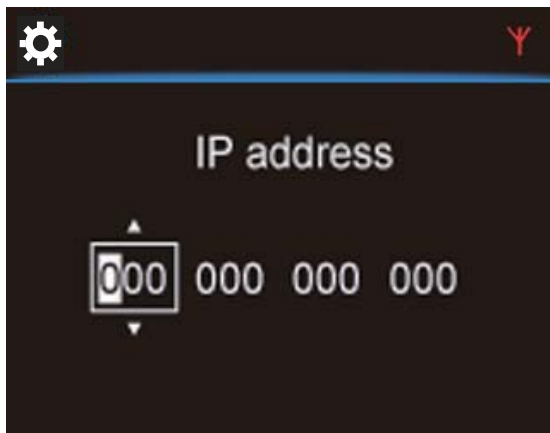

- Välj inmatningsposition genom att trycka på ◀ / ▶ flera gånger.
- Ange önskade siffror med hjälp av de alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen eller genom att trycka på ▲ / ▼ flera gånger.

Kommentar


- Se till att aldrig ange en IP-adress som redan tilldelats en dator eller enhet i nätverket.

Trådbunden anslutning:




Anslut till routern med hjälp av Ethernet-kabeln

- 1 Välj **[Ja]** när du får en fråga om du vill installera en nätverksanslutning (se Förstagångsinstallation).
- 2 Anslut enheten till routern med en Ethernet-kabel.

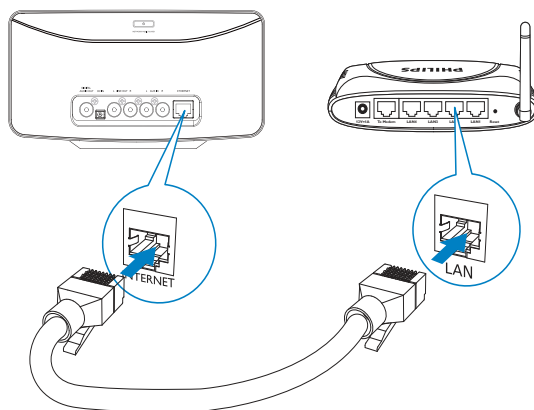

Ansluta till trådlösa/trådanslutna hemnätverk

- Välj **[Trådansl. (Ethernet)]** på enheten.
 - ↳ Enheten börjar hämta en IP-adress som den tilldelas automatiskt av nätverket.
 - ↳ Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

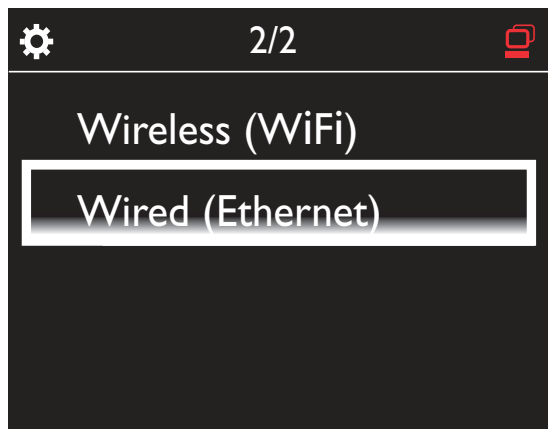


Tips

- Routern kan misslyckas med att tilldela en IP-adress om DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) är otillgängligt eller avaktiverat på routern. Du kan behöva ange IP-adressen manuellt, eller trycka på **BACK** och försöka ansluta på nytt.

Ansluta till internet


- Anslut till internet när du uppmanas att göra det.
 - ➔ Hemskrmen för NP3500 visas när förstagsinställningen har slutförts.

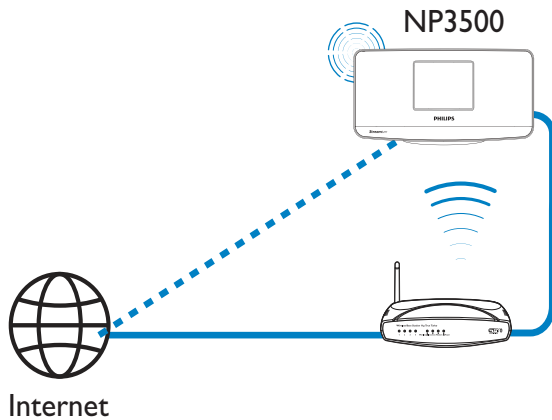

Kommentar


- Se till att routern är direktansluten till internet och att ingen uppringning krävs för datorn.

Trådbunden anslutning: Ange IP-adress manuellt

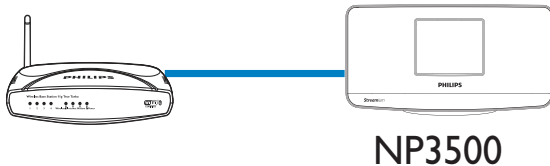

Avaktivera automatisk IP-adress

- 1 Anslut enheten till routern med en Ethernet-kabel.
- 2 Välj **[Trådansl. (Ethernet)]** på enheten.
- 3 Tryck på **BACK** på fjärrkontrollen så att du avaktiverar hämtning av automatisk IP-adress.

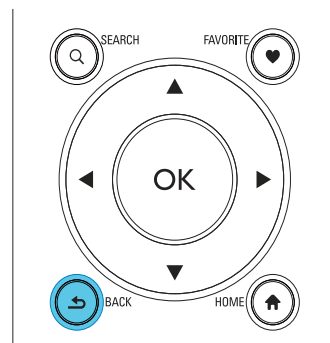


Få tag på routerns IP-adress

- Läs i användarhandboken för routern.
- Eller, om du vill kontrollera routerns inställningar, ange IP-adressen (t.ex. 192.168.1.1) i webbläsare (t.ex. Internet Explorer) på datorn, och hitta önskad information på inställningssidan.

Tilldela IP-adressen manuellt

- Ange en IP-adress för **NP3500** som tillåter att enheten finns i samma subnät som routern.
Om routern t.ex. har
IP-adress: 192.168.1.1, Subnätmask: 255.255.255.000;
så anger du följande på enheten:
IP-adress: 192.168.1.XX (där XX är ett tal), Subnätmask: 255.255.255.000.

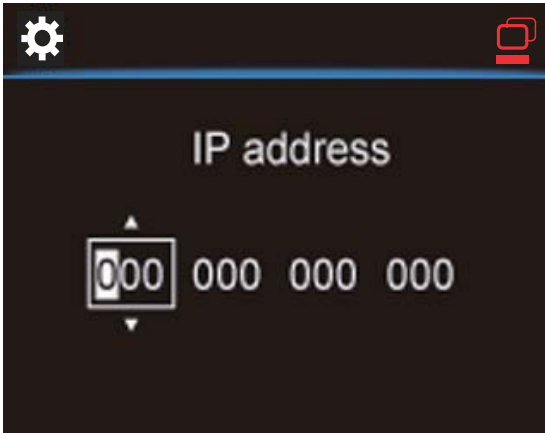

- Välj inmatningsposition genom att trycka på ◀ / ▶ flera gånger.
- Ange önskade siffror med hjälp av de alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen eller genom att trycka på ▲ / ▼ flera gånger.


Kommentar

- Se till att aldrig ange en IP-adress som redan tilldelats en dator eller enhet i nätverket.

5 Spela upp från trådlösa/trådanslutna hemnätverk

Strömma från en UPnP-server

TwonkyMedia Server
(PC/Mac)

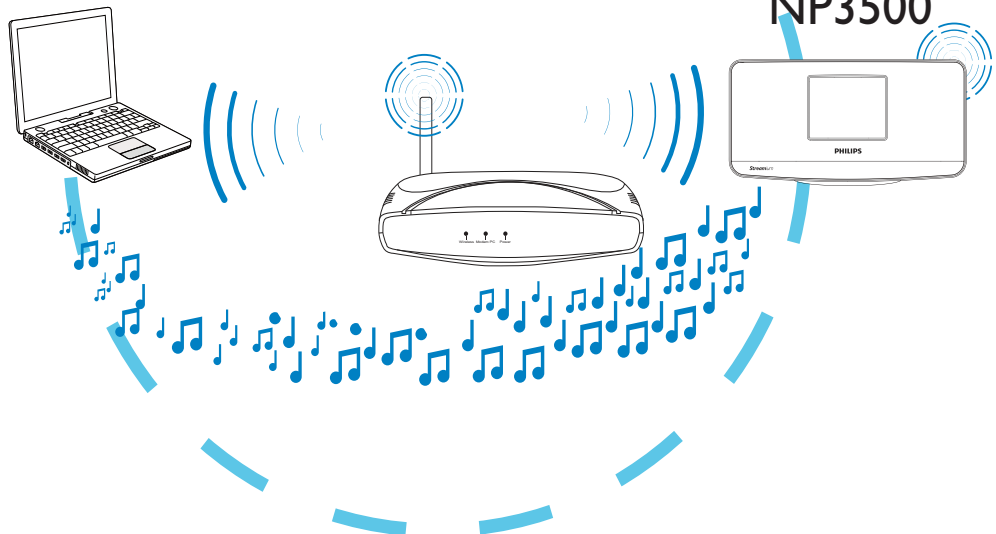

Du kan strömma musik mellan datorer och **NP3500** under följande omständigheter:

- **NP3500** är ansluten till det trådlösa/trådanslutna hemnätverket.
- Musikdelning har konfigurerats på datorerna, andra UPnP-servrar som också är anslutna till det trådlösa/trådanslutna hemnätverket.

Med ett musikdelningsprogram (de medföljande **Medieläsare** och **TwonkyMedia Server**) kan sådana datorer fungera som UPnP-

medieservrar (musikbibliotek) för **NP3500** när de är påslagna.

Via UPnP-protokollen (Universal Plug and Play) kan en UPnP-medieserver strömma musikfiler till en UPnP-klientenhet (t.ex. NP3500). På UPnP-klientenheten kan du spela upp musiken från servern.

Bibliotek på en UPnP-server

På datorerna (UPnP-servrarna) kan de medföljande programmen **Medieläsare** och **TwonkyMedia Server** komma åt musikbibliotek som är organiserade av andra mediehanteringsprogram, bl.a. **Windows Media Player 11** och **iTunes**.

iTunes är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

Strömma från en UPnP-server

På NP3500 kan du spela upp musikbibliotek som strömmas från en UPnP-server (en dator på det trådlösa/trådanslutna hemnätverket).

- 1 Kontrollera att UPnP-servern är ansluten till det trådlösa/trådanslutna hemnätverket.
- 2 På NP3500 trycker du på **LIBRARY** på fjärrkontrollen.
 - Alternativt väljer du **[Mediebibliotek]** på hemskrmen.
- 3 Välj ett musikbibliotek.
 - ↳ Då kan du se de kategorier som musiken är sorterad efter (t.ex. artist, album, genre).
- 4 Välj önskat spår eller album.
- 5 Tryck på **▶||** när du vill starta uppspelningen.
 - Uppspelningsen börjar från början av albumet om du trycker på **▶||** på ett album.
 - Uppspelningssskrmen visas när uppspelningen startar (se Din NP3500 -> Översikt -> Uppspelningssskrm).




- 6 Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Spela upp favoritlåtar

På NP3500 kan du välja att lyssna på vissa låtar från olika artister, album och genrer. Lägg till de låtarna i **[Favoriter]**.

- 1 Gå till en lista med låtar.
- 2 Tryck på **FAVORITE** på fjärrkontrollen för att lägga till den aktuella låten i **[Favoriter]**.
 - Alternativt tryck på **FAVORITE** när du lyssnar på en låt.
 - En lista med favoritlåtar skapas under **[Mediebibliotek] > [Favoriter]**.
- 3 Om du vill hitta och spela upp dina favoritlåtar kan du trycka på **HOME** på fjärrkontrollen.
 - ↳ Från hemskrmen kan du hitta favoritlåtarna under **[Mediebibliotek] > [Favoriter]**.
Så här tar du bort en favoritlåt från [Favoriter]
 - ↳ Välj låten i **[Mediebibliotek] > [Favoriter]**. Tryck på **FAVORITE** på fjärrkontrollen.

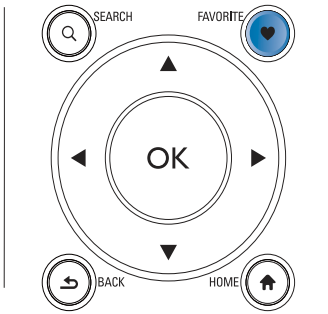

Spela upp foton


- Roterar bilden genom att trycka på ▲ / ▼.
- Gå till föregående/nästa bild genom att trycka på ◀ / ▶.
- Tryck på ►► om du vill börja spela upp alla bilder i bildspelsläge.



Extern styrning från en dator

Via det trådlösa/trådanslutna hemnätverket kan **Medieläsare** på en dator (UPnP-server) låta dig styra NP3500.

- 1 Du kan starta **Medieläsare** genom att dubbelklicka på ikonen på datorns skrivbord.
- 2 Välj de låtar som du vill spela upp på NP3500 i **Medieläsare**. Dra låtarna till ikonen för NP3500.
 - ↳ Ett grönt "+" (plustecken) visas om låtarnas format stöds.

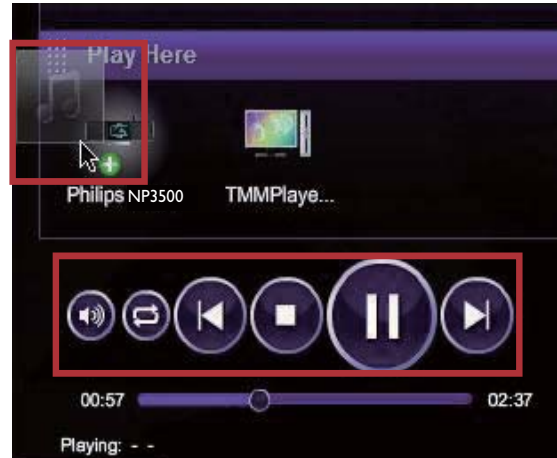

- 3 På datorn kan du göra följande genom att klicka på knapparna:
 - Justera volymen
 - Välja föregående/nästa låt om du har dragit flera låtar till NP3500. Se steg 2 ovan.
 - Snabbsöka framåt eller bakåt
 - Spela upp/pausa och återuppta uppspelningen
- 4 Gör följande på NP3500 om du vill avsluta läget för extern styrning:
 - Tryck på ■ på fjärrkontrollen.
 - Tryck på en källväljarknapp på fjärrkontrollen.
 - Tryck på ⏻.
 - Tryck på **HOME**.



Kommentar

- Läget för extern styrning avslutas om insomningstimern aktiveras efter den angivna tidslängden.

Spela upp internetradiokanaler


Om du vill spela upp internetradiokanaler ska du kontrollera att

- **NP3500** är ansluten till internet via det trådlösa/trådanslutna hemnätverket.



Kommentar

- Se till att routern är direktansluten till internet och att ingen uppringning krävs för datorn.

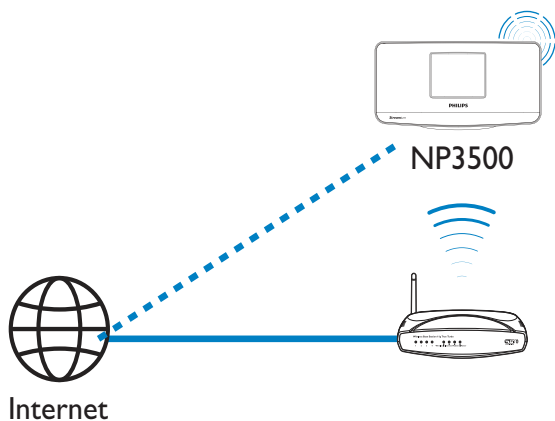

Ställa in internetradiokanaler

- 1 Kontrollera att NP3500 är ansluten till internet.
- 2 På NP3500 trycker du på **INTERNET RADIO** på fjärrkontrollen.
 - Alternativt väljer du **[Internetradio]** på hemskärmen.
- 3 Så här söker du efter radiokanaler:
 - Gå till **[Alla kanaler (All stations)] > [Platser (Locations)]** om du vill söka efter kanaler per region.
 - Om du vill söka efter en kanal via namn använder du fjärrkontrollen för att starta en alfanumerisk sökning eller SuperScroll (se Spela upp från trådlösa/trådanslutna hemnätverk -> Sök efter musik).
- 4 Ange önskad kanal och börja spela upp.


Lagra snabbvalskanaler

Du kan lagra upp till 10 snabbvalskanaler på NP3500. Varje snabbvalskanal motsvaras av en numerisk knapp på fjärrkontrollen. Om du trycker på en numerisk knapp på radiouppspelningsskärmen så växlar du snabbt till motsvarande snabbvalskanal.

Snabbvalskanalerna läses som standard in till NP3500 enligt den plats som du angav under förstagångsinstallationen. Om du vill kontrollera eller ändra platsen går du till **[Inställningar] > [Plats & tidszon]**.

Så här lagrar du en snabbvalskanal

- 1 Spela upp den önskade kanalen (se Spela upp från trådlösa/trådanslutna hemnätverk -> Spela upp internetradiokanaler -> Ställ in internetradiokanaler).
- 2 På uppspelningsskärmen trycker du på den önskade numeriska knappen (0-9) och håller den intryckt.
 - ↳ Ett meddelande visas och anger att kanalen har lagts till på den motsvarande platsen.
 - ↳ Det nya snabbvalet ersätter det gamla om platsen redan används.

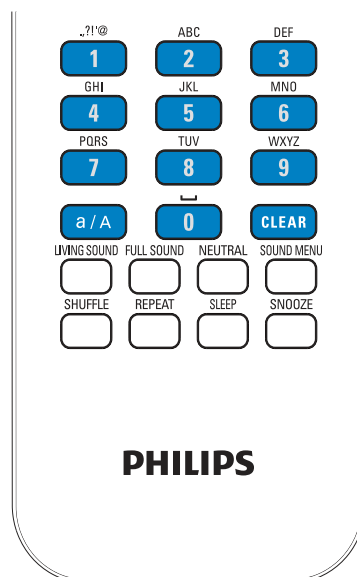

Spela upp en snabbvalskanal

- Gå till **[Internetradio]** > **[Snabbval]**.
- Alternativt tryck på motsvarande numeriska knapp (0-9) på radiouppspelningsskärmen.

Redigera favoritkanaler


På NP3500 kan du markera en internetradiokanal som favorit. Alla kanaler läggs till under **[Internetradio]** > **[Favoritkanaler]**. På så sätt kan du snabbt få åtkomst till dina favoritkanaler.


Så här lägger du till en kanal i **[Favoritkanaler]**

- Välj den önskade kanalen i en lista med kanaler. Tryck på **FAVORITE** på fjärrkontrollen.
- Alternativt spela upp den önskade kanalen. På uppspelningsskärmen trycker du på **FAVORITE** på fjärrkontrollen.
 - ↳ Ett meddelande visas och anger att kanalen har lagts till i **[Favoritkanaler]**.

Så här tar du bort en kanal från **[Favoritkanaler]**

- Välj kanalen i en lista med kanaler, eller gå till kanalens uppspelningsskärm. Tryck på **FAVORITE** igen.
- Alternativt tryck på **CLEAR** på kanalens uppspelningsskärm.

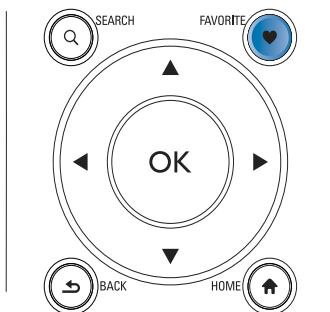

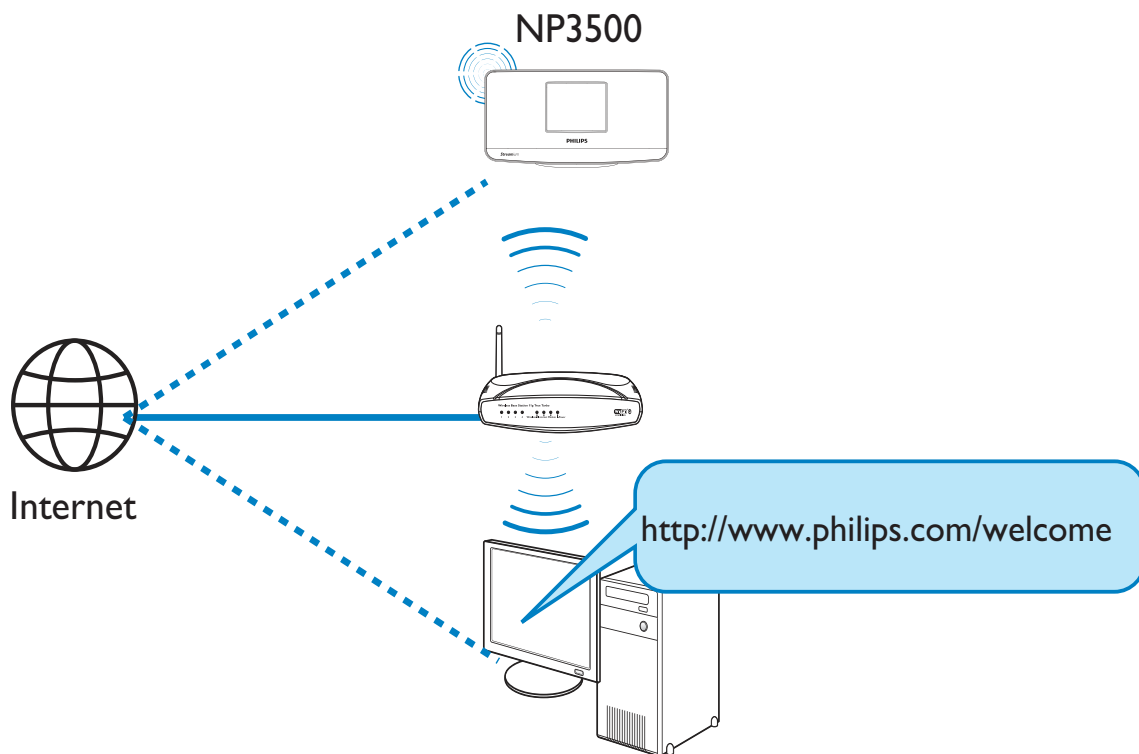

Genom att registrera NP3500 på www.philips.com/welcome (se Registrera NP3500 hos Philips) kan du logga in på Club Philips. Hos Club Philips kan du utföra följande hanteringsåtgärder för internetradio på en dator:

- Redigera favoritkanaler
- Manuellt lägga till kanaler som du inte kan hitta på NP3500

Redigera favoritkanaler online

Via Club Philips kan du hantera listan med favoritkanaler på en dator. När du ansluter NP3500 till internet uppdaterar du favoritkanalerna på NP3500.

- 1 Använd en dator för att logga in på Club Philips (se Registrera NP3500 hos Philips).
- 2 Så här markerar/avmarkerar du kanaler som favoriter:


- Klicka på [Streamium-hantering (Streamium Management)] > [Favoriter (Favorites)] > [Bläddra (Browse)].



- Hitta de önskade kanalerna under [Bläddra (Browse)].



- Markera kryssrutan som motsvarar kanalen under [Favorit (Favorite)].
↳ Kanalen markeras som favorit.
- Om du vill ta bort den markeringen avmarkerar du kanalens motsvarande kryssruta.

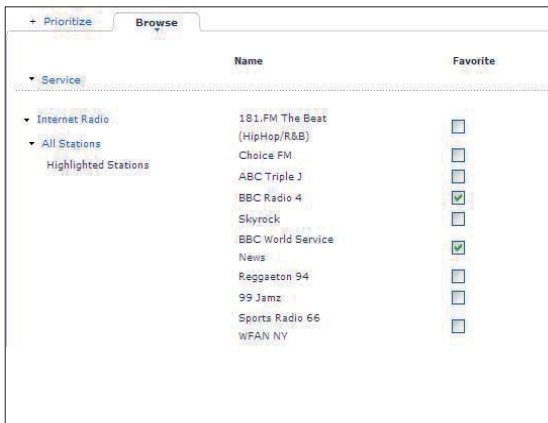

3 Så här ändrar du ordningen för favoritkanalerna i listan:

- Klicka på [Prioritera (Prioritize)].
- Klicka på raden för den kanal som du vill flytta.
- Dra och släpp raden uppåt eller nedåt.



- ↳ På NP3500 kan du hitta kanalerna i önskad ordning under [Internetradio] > [Favoritkanaler] om NP3500 är ansluten till internet.



Tips

- Om du vill att en viss favoritkanal ska ligga framför den första kanalen i listan över favoritkanaler ser du till att den ligger precis bakom den första, och drar sedan och släpper den första kanalen nedåt.
- Om du vill att en kanal ska ligga bakom den sista kanalen ser du till att den ligger precis framför den sista kanalen och drar och släpper sedan den sista kanalen uppåt.

Lägga till kanaler manuellt online

Lägga till kanaler manuellt

Via Club Philips kan du lägga till internetradiokanaler till NP3500 på en dator.

- 1 Använd en dator för att logga in på Club Philips (se Registrera NP3500 hos Philips).
- 2 Lägg till en kanal genom att klicka på [Streamium-hantering (Streamium management)] > [Mina medier (My media)] > [Musik (Music)].

3 Ange information om kanalen i textfälten under [Musik (Music)]:

- Mata in webbplatsen för kanalen i [URL].
- Mata in ett namn som visas som kanalnamn i [Mina medier (My media)] i fältet [Smeknamn (Nickname)].
- I [Beskrivning (Description)] matar du in ett ord som beskrivning av kanalen, t.ex. musik, sport eller nyheter. Beskrivningen används som kategori för sortering av kanaler under [Mina medier (My media)].

4 Klicka på [Spara (Save)].

- ↳ En kanal läggs till manuellt nedanför redigeringsfälten.

Så här redigerar du en kanal som lagts till:

- Klicka på kanalen så som visas i bilden.
↳ Textrutorna fylls i, och visar information om kanalen.
- Klicka på textrutorna om du vill redigera informationen.

Strömma från musiktjänster online

Du kan använda NP3500, när du lyssnar på musiktjänster online.

Du kan få åtkomst till musiktjänsterna musikbibliotek online.

Skapa ett användarkonto om du vill använda tjänsterna. Du kan behöva betala en prenumerationsavgift om du ska få åtkomst till vissa tjänster.



Kommentar

- Onlinetjänsterna är endast tillgängliga i vissa länder.

1 På NP3500 trycker du på **ONLINE SERVICES** på fjärrkontrollen.

- Alternativt går du till **[Oninetjänster]** från hemskärmen.

2 Välj det önskade alternativet i listan med oninetjänster. Bekräfta genom att trycka på **OK**.

3 Starta uppspelningen genom att trycka på **▶**.

- Stoppa uppspelningen genom att trycka på **■**.

Sök musik

Du kan göra något av följande i listan med alternativ för att söka efter det du behöver.



Tips

- När du söker på följande sätt ska du se till att NP3500 är i läget **[Mediebibliotek]** eller **[Internetradio]**.

- Använd navigeringsknapparna ▲, ▼, ◀ och ▶.
- Starta en snabb sökning med hjälp av **alfanumerisk sökning**, **Superscroll** och **Quickjump**.



Kommentar

- Alfanumerisk sökning**, **Superscroll** och **Quickjump** är endast tillgängliga när du visar in en lång sorterad lista med alternativ (förutom hemskärmen och menylistor).

Alfanumerisk sökning

I långa listor med alternativ kan du börja en alfanumerisk sökning genom att mata in tecken som en post inleds med eller innehåller.

- Tryck på **SEARCH** på fjärrkontrollen om det behövs.
 - En textinmatningsruta visas.



- Skriv in tecken med hjälp av fjärrkontrollen (se Din NP3500 -> Översikt -> Textinmatning).

- Tryck på **OK** när du är klar med textinmatningen.

↳ Sökningen börjar.

↳ Du kan få en lista med poster som innehåller tecknet som resultat.


↳ Du kan även få en nära träff som resultat om inga poster innehåller tecknet.

Quickjump

Du kan använda **Quickjump** för alfanumeriska sökningar.

Så här går du till den första posten som börjar med en viss bokstav:

- Tryck en eller flera gånger på knappen för bokstaven tills den visas.

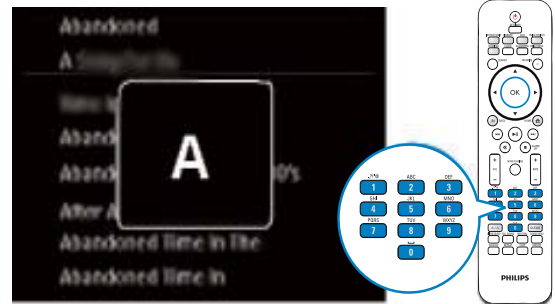

Så här går du till den första posten som börjar med nästa bokstav:

- Tryck på ▶.


Så här går du till den första posten som börjar med föregående:

- Tryck på ◀.

SuperScroll

I långa listor med alternativ kan du använda **Superscroll** för att starta en sökning i alfabetisk ordning. Du kan snabbt gå till den första posten som börjar med den valda bokstaven.

- 1 Starta SuperScroll genom att trycka på ▲ / ▼ och hålla knappen intryckt.
 - ↳ Ett textfönster visas. Bokstäver visas i alfabetisk ordning med början från den aktuella bokstaven.

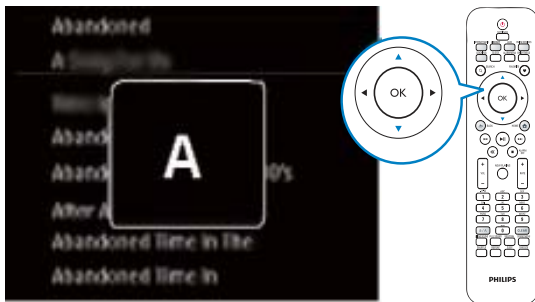

- 2 Släpp upp ▲ / ▼ när du är vid den önskade bokstaven.
 - ↳ Du hamnar vid den första posten som börjar med bokstaven.

6 Använda iPhone som en virtuell fjärrkontroll

Du kan göra din iPhone till en virtuell fjärrkontroll för att styra den här enheten.

Vad du behöver

- En iPhone (iOS 3.1.3 eller senare)
- Ett trådlöst hemnätverk

Innan du börjar

- Anslut NP3500 till hemnätverket (se Förstagångsinstallation – Ansluta till trådlösa/trådanslutna hemnätverk).
- Anslut din iPhone till samma hemnätverk. Mer information finns i användarhandboken för din iPhone.

Ladda ned appen

Ladda ned Philips app **MyRemote** (min fjärrkontroll) från Apples **App Store** (App Store). Appen är kostnadsfri.

- 1 Tryck på ikonen **App Store** (App Store) på din iPhone.
- 2 Sök efter Philips MyRemote i **App Store** (App Store).
- 3 Följ instruktionerna på iPhone och ladda ned appen.
 - ↳ Ikonen Philips MyRemote (min fjärrkontroll) läggs till på hemskärmen i din iPhone.

Få åtkomst till smartphone-appen

Få åtkomst till **MyRemote**-appen från din iPhone och identifiera sedan Network Music Player på hemnätverket.

- 1 Tryck på **MyRemote** (min fjärrkontroll) på iPhone.
 - ↳ iPhone söker i hemnätverket. Network Music Player och de andra kompatibla enheterna på nätverket visas på din iPhone.
- 2 Tryck på Network Music Player på din iPhone.
 - ↳ Hemskärmen på den virtuella fjärrkontrollen visas på iPhone.
- 3 Om Network Music Player inte hittas kontrollerar du nätverksanslutningen. Sök sedan igen genom att trycka på fliken **Devices** (enheter) på din iPhone.
- 4 Stäng appen genom att trycka på hemknappen på din iPhone.

Använda den virtuella fjärrkontrollen


- 1 Starta appen på din iPhone.
 - ↳ Hemskärmen på den virtuella fjärrkontrollen visas.
- 2 Tryck på en ikon på hemskärmen för att välja den källa du vill ha.
- 3 Tryck på **[Now Playing]** längst ned på skärmen.
- 4 Tryck på kontrollknapparna på **[Now Playing]**-skärmen för att välja olika funktioner.



Kommentar

- Vissa kontrollfunktioner är inte tillgängliga på iPhone.

7 Multiroom Music

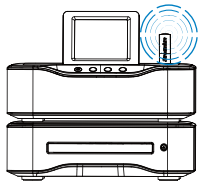

MCi8080



NP3500

Med funktionen Multiroom Music kan du spela samma låt på MCi8080 och NP3500 samtidigt. Innan du aktiverar den här funktionen ser du till att:

- Både MCi8080 och NP3500 är anslutna till det trådlösa hemnätverket.
- Du spelar låtar från hårddisken som är ansluten till MCi8080.

- 1 Spela en låt från hårddisken som är ansluten till MCi8080.
- 2 Från hemschärmen för MCi8080 väljer du **[Multiroom Music]** för att aktivera funktionen Multiroom Music.



- 3 Vänta tills funktionen Multiroom Music är aktiverad.
- Om du vill avbryta samtidig uppspelning trycker du på  på MCi8080.



8 Inställningar

Uppspelningslägen

När du spelar upp musik kan du välja att spela upp med repetering, spela upp i slumpvis ordning eller spela upp ett spår i taget. Välj det uppspelningsläge du önskar.

Så här väljer du ett uppspelningsläge för musikuppspelning:

Gör följande före eller under pågående musikuppspelning:

- Gå till **[Inställningar]** > **[Uppspelningsläge]** från hemskärmen, eller
- Tryck på **REPEAT** eller **SHUFFLE** på fjärrkontrollen.
 - ↳  - Repetera alla låtar i den aktuella mappen
 - ↳  - Repetera den aktuella låten
 - ↳  - Spela upp alla låtar i den aktuella mappen i slumpvis ordning

Ljudinställningar

På NP3500 kan du välja olika ljudinställningar under **[Inställningar]** > **[Ljudinställning]**.

- 1 Gå till **[Inställningar]** > **[Ljudinställning]** från hemskärmen.
 - Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.
- 2 Markera det önskade alternativet. Tryck på **OK** för att aktivera eller avaktivera det. Eller,
 - Tryck på **SOUND MENU** på fjärrkontrollen för att öppna menyn för ljudinställningar.
 - Tryck på  **BACK** för att avsluta menyn för ljudinställningar.

Bas och diskant

Justera de låga (bas) eller höga (diskant) intervallen i musiken med hjälp av **[Bas/diskant]**.

- 1 Gå till **[Inställningar]** > **[Ljudinställning]** > **[Bas/diskant]** från hemskärmen.
 - Tryck på **SOUND MENU** på fjärrkontrollen för att gå till menyn för ljudinställningar.
- 2 Tryck på  /  upprepade gånger för att öka/minska nivån.
 - Tryck på **CLEAR** för att välja den neutrala nivån.

FullSound

[FullSound] återställer de detaljer i ljudet som går förlorade vid musikkomprimering (t.ex. MP3, WMA).

- Aktivera eller avaktivera **[FullSound]** i **[Inställningar]** > **[Ljudinställning]**.
- Alternativt tryck på **FULL SOUND** på fjärrkontrollen.

Direct Source

Med **[Direct Source]** kan du avaktivera inställningarna för ljudeffekter i NP3500, inklusive **[FullSound]** och **[Bas/diskant]**.

Musiken spelas därför upp i sin ursprungliga form, utan ljudeffekterna från NP3500.

- Aktivera eller avaktivera **[Direct Source]** i **[Inställningar]** > **[Ljudinställning]**.
- Alternativt tryck på **NUTRAL** på fjärrkontrollen.



Tips

- Inställningarna för ljudeffekter bibehålls och aktiveras när **[Direct Source]** avaktiveras.

Skärminställningar

Ljusstyrka

Du kan justera teckenfönstrets ljusstyrka på NP3500. Som önskat tänds, dimmas eller släcks teckenfönstret när NP3500 slås på eller ställs i aktiv standby.

- I **[Inställningar] > [Skärminställningar] > [Ljusstyrka i påslaget läge]** eller **[Ljusstyrka vid standby]**, väljer du ett alternativ och trycker sedan på **OK**.

Bakgrundsbild

Du kan välja en bakgrundsbild för menyerna i NP3500.

Så här väljer du en bakgrundsbild:

- 1 Välj och visa ett foto med NP3500.
- 2 Tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen och välj **[Inställningar] > [Skärminställningar] > [Bakgrundsbild]**.
- 3 I **[Bakgrundsbild]** väljer du **[Aktuell bild]**.
↳ Den aktuella bilden anges som bakgrundsbild.

Skärmläckare

På NP3500 slås skärmläckaren på när enheten växlas till aktiv standby.

När den slås på visas den valda skärmläckaren. Klockan visas i det nedre högra hörnet på skärmen.

Som standard visas klockan som skärmläckare.

Så här väljer du skärmläckare:

- 1 Välj och visa en bild med NP3500.
- 2 Tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen och välj **[Inställningar] > [Skärminställningar] > [Skärmläckare]**.
- 3 I **[Skärmläckare]** väljer du **[Aktuell bild]**.
↳ Den aktuella bilden anges som skärmläckare.

Bildspelsinställningar

I bildspelsläget kan du visa bilder en i taget.

Så här väljer du ett uppspelningsläge för bildspel:

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Bildspelsinställningar]** från hemskärmen. Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.
- 2 Välj något av följande uppspelningslägen. Tryck på **OK** för att aktivera eller avaktivera det.
↳ **[Repetera]**: Repetera alla bilder.
↳ **[Blanda]**: Visa alla bilder i slumpvis ordning.

Så här anger du visningstiden för varje bild:

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Bildspelsinställningar] > [Tid per bild]** från hemskärmen.
 - Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.
- 2 Ange den önskade tidslängden under **[Tid per bild]**.

Skivomslag

Skivomslag (bilder på CD-/skivomslag) finns ibland tillgängliga för nedladdad musik. Med en del mediehanteringsprogram kan skivomslag läggas till för låtarna. Genom att aktivera eller avaktivera **[Skivomslag]** kan du välja om du vill visa bilder av CD-/skivomslag för motsvarande låtar.

Så här aktiverar du **[Skivomslag]**

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Skivomslag]** från hemskärmen. Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.

- 2 Välj [**Skivomslag**]. Tryck på **OK** för att aktivera eller avaktivera det.
Om [**Skivomslag**] är aktiverat gäller följande:
- ↳ I listan med låtar visas skivomslaget som en miniatyrbild intill motsvarande låt.



- ↳ När låten spelas upp visas skivomslaget i helskämsformat som bakgrund.



Klickljud

NP3500 kan avge ett klickljud varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

Du kan slå på eller av klickljudet under [**Inställningar**] > [**Klickljud**].

Klockinställningar

Larm

Ställa väckarklockan

- 1 Kontrollera att klockan går rätt (se Inställningar -> Datum och tid).
- 2 Gå till [**Inställningar**] > [**Inställningar för klockan**] > [**Larm**] från hemskärmen.
 - Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till [**Inställningar**].
- 3 Så här anger du källan för larmljudet:
 - Välj [**Musik**].
 - ↳ Vid den angivna larmtiden startar/återupptas den senast spelade låten, eller den senast spelade internetradiokanalen ställs in.
 - Välj [**Summer**].
 - ↳ Vid den angivna larmtiden ljuder larmsignalen.
- 4 Så här ställer du in larmtiden:
 - Tryck på ▲ / ▼ och håll knappen intryckt, eller tryck på ▲ / ▼ upprepade gånger tills du når de önskade siffrorna. Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Alternativt ange de önskade siffrorna med de alfanumeriska knapparna på fjärrkontrollen.
 - ↳ Väckarklocksikonen  visas på skärmen.

Så här spelar du upp en låt eller internetradiokanal som nästa larmljud:

- 1 Kontrollera att du har valt [**Musik**] i steg 3 ovan.
- 2 Innan du stänger av NP3500, eller växlar NP3500 till aktiv standby gör du följande:
 - Gå till [**Mediebibliotek**], och välj sedan och spela upp önskad låt.

- Alternativt gå till **[Internetradio]** och ställ in önskad kanal.

Använda larmet

Vid den angivna larmtiden spelas musik/ internetradio, eller larmsignalen, efter ditt önskemål.



Kommentar

- Larmet ljuder även om du har ställt NP3500 i aktiv standby eller Eco-standby.
- Larmsignalen ljuder om NP3500 inte kan ansluta till ett musikbibliotek eller en internetradiokanal.
- Ljudet slås på för NP3500 om det har slagits av.
- Larmet ljuder med högre volym om volymnivån är lägre än den minimala.

Så här använder du snooze-funktionen för larmet:

- Tryck på valfri knapp på enheten eller på fjärrkontrollen (med undantag för volymknapparna).
↳ Larmet ljuder igen 15 minuter senare. Väckarklocksikonen fortsätter visas.

Så här stoppar du larmet

- Tryck på  eller  och håll knappen intryckt.
↳ Larmet stoppas.
↳ Larmet ljuder igen nästa dag.

Så här stänger du av larmet:

- Gå till **[Inställningar] > [Inställningar för klockan] > [Larm]**. Välj **[Larm av]** och tryck på **OK** på fjärrkontrollen.

Insomningstimer

Med insomningstimern slås NP3500 av automatiskt efter den angivna tidslängden.

Så här ställer du in tidslängden:

1 Gå till **[Inställningar] > [Inställningar för klockan] > [Insomningstimer]** från hemskärmen.

- Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.

2 Välj ett alternativ. Aktivera det genom att trycka på **OK**.

Datum och tid

Datum och tid kan ställas in automatiskt eller manuellt.

Automatisk inställning

Du kan ställa klockan automatiskt med hjälp av onlinetjänsten via internet.

Med onlinetjänsten via internet

1 Slå på enheten om det behövs.

- Kontrollera att datorn är ansluten till det trådlösa/trådanslutna hemnätverket och till internet.


2 Välj **[Inställningar] > [Inställningar för klockan] > [Datum och tid]** från hemskärmen.

- Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.

3 I **[Datum och tid]** väljer du **[Aktuellt datum och tid] > [Automatiskt (internet)]**.

↳ Enhetens tid börjar ställas in automatiskt via internet.

↳ Ett meddelande visas när inställningen har gjorts.

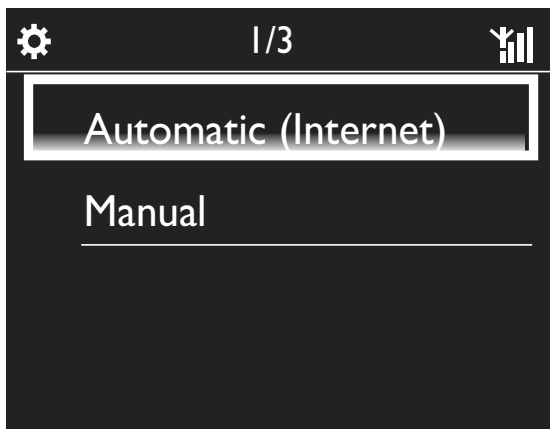

Tips

- I enlighet med den plats och tidszon som du angett kan enheten ställa in klockan och automatiskt med onlinetjänsten via internet.
- Du kan kontrollera och ändra aktuell plats och tidszon genom att gå till **[Inställningar] > [Plats & tidszon]**.

Manuell inställning

- 1 Slå på enheten om det behövs.
- 2 Välj **[Inställningar] > [Inställningar för klockan] > [Datum och tid]** från hemskärmen.
 - Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.
- 3 I **[Datum och tid]** väljer du **[Aktuellt datum och tid] > [Manuellt]**.
- 4 Så här anger du datum och tid:
 - Välj inmatningsposition genom att trycka på ◀ eller ▶.
 - Ange de önskade siffrorna med de alfanumeriska knapparna.
 - Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - Du kan även trycka på ▲ eller ▼ flera gånger, eller trycka på och hålla ▲ eller ▼ intryckt tills den önskade siffran visas.

Ställa in format för datum/tid

Ange hur datum och tid ska visas i klockan.

- 1 Följ steg 1-2 under “**Manuell inställning**”.
- 2 I **[Datum och tid]** går du till **[Tidsformat]** eller **[Datumformat]** för att ange alternativ.

Nätverksinställningar

Ställa in nätverket

Efter förstagångsinstallationen kan du ändra hur **NP3500** ansluter till det trådlösa/trådanslutna hemnätverket på följande sätt:

- Växla mellan olika anslutningsmetoder (trådlöst eller trådanslutet, automatiskt eller manuellt).
- Växla mellan olika routrar. Gör följande om du vill göra det:

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Nätverksinst.] > [Konfigurera nätverk]** från hemskärmen.
 - Alternativt tryck på **SETTINGS** på fjärrkontrollen om du vill gå till **[Inställningar]**.
- 2 Anslut **NP3500** som du gjorde i förstagångsinstallationen (se Förstagångsinstallation -> Ansluta till trådlösa/trådanslutna hemnätverk).

Enhetsens namn

Under **[Enhetsnamn]** kan du namnge/ändra namn på din NP3500. På en ansluten UPnP-server/-klient visas NP3500 med det namnet.

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Nätverksinst.] > [Enhetsnamn]** från hemskärmen.
- 2 Under **[Enhetsnamn]** anger du postens placering genom att trycka på ◀ / ▶, och anger önskade bokstäver genom att trycka på ▲ / ▼ upprepade gånger.

Plats och tidszon

Efter förstagångsinstallationen kan du ändra den valda platsen och tidszonen, t.ex. om du flyttar.

I enlighet med den valda platsen och tidszonen kan NP3500 göra följande:

- Ställa in klockan automatiskt via internet (se Inställningar -> Datum och tid)
- Ställa in internetradiokanaler som snabbval automatiskt

Språk

Efter förstagångsinstallationen kan du ändra språkvalet under **[Inställningar] > [Språk]**.

Enhetsinformation

Gå till **[Inställningar] > [Enhets-ID och information]** från hemskärmen. Du kan ta reda på information om NP3500, bl.a. modellnummer, namn som ska visas på en UPnP-server/-klient, programvaruversion och nätverksinställningar.

Söka efter programuppgraderingar

Du kan söka efter programvaruuppgraderingar med NP3500. När du anger att du godkänner villkoren så startas hämtningen och installationen av de nya uppgraderingarna automatiskt.

- 1 Kontrollera att NP3500 är ansluten till internet.
- 2 Gå till **[Inställningar] > [Sök efter programvaruuppgrad.]** från hemskärmen.

Demoläge

Efter förstagångsinstallationen kan du visa demon igen.

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Demoläge]** från hemskärmen.
↳ Demouppspelningen startas.
- 2 Tryck på  när du vill avsluta demouppspelningen.
↳ Enheten växlar över till läget Eco-standby.

Återställa fabriksinställningarna

Du kan återställa NP3500 till fabriksinställningarna. Alla inställningar du har gjort tas bort, inklusive inställningar för nätverk, ljud, visning, klocka, larm och språk.

- 1 Gå till **[Inställningar] > [Återställ fabriksinställningar]**.
- 2 Välj **[Ja]** när du uppmanas att göra det.
↳ Enheten slås av.
↳ Enheten slås på igen när fabriksinställningarna har återställts.
↳ Starta förstagångsinställningen.

9 Registrera NP3500 med Philips

Fördelar

Om du registrerar NP3500 på www.philips.com/welcome, kan du göra följande:

- Få kostnadsfria programvaruuppgraderingar.
- Hantera dina favoritradiokanaler.
- Få Streamium-nyhetsbrev.



Kommentar

- För registrering av **NP3500** krävs en giltig e-postadress.

Registrera NP3500

Använd en giltig e-postadress som kontonamn när du registrerar NP3500 på www.philips.com/welcome.

Du kan slutföra registreringen direkt på www.philips.com/welcome. Alternativt använd en e-postadress för att registrera enheten och slutför sedan registreringen via den webblänk som du fick i e-postmeddelandet.

Registrera på webbplatsen

Om du ska registrera NP3500 direkt på www.philips.com/welcome, så måste du ange följande information när du uppmanas att göra det under registreringen:

- En giltig e-postadress som kontonamn för registreringen
- Produktens modellnummer
- Produktregistrerings-ID

Så här hittar du produktens modellnummer:

- Titta på enhetens förpackning eller på produktetiketten. Modellnumret finns alltid på förpackningen eller på produktetiketten (t.ex. NP3500).



Så här hittar du produktregistrerings-ID:t

- På NP3500 går du till **[Inställningar]** > **[Enhets-ID och information]**. Tryck på ▼ flera gånger tills du hittar **[Produktregistrerings-ID]**.

Registrera på enheten

Använd en e-postadress för att registrera enheten och slutför sedan registreringen via den webblänk som du fick i e-postmeddelandet.

- 1 Kontrollera att NP3500 är ansluten till internet.
- 2 Registrera hos www.philips.com/welcome genom att göra följande:
 - Välj **[Inställningar]** > **[Användarregistrering]** > **[Registrera nu]** > **[Registrera på enheten]** på NP3500.
 - Ange din gällande e-postadress när uppmaningen visas (se Din NP3500 -> Översikt -> Textinmatning).
➡ Du får ett e-postmeddelande från ConsumerCare@Philips.com.

- Slutför registreringen på en dator med hjälp av webblänken i e-postmeddelandet.



Tips

- Du kan logga in på Philips onlinetjänster senare med hjälp av webblänken i e-postmeddelandet och lösenordet.

Avregistrera NP3500

När du registrerar hos www.philips.com/welcome, är du begränsad till ett konto per enhet (t.ex. NP3500). Du kan ha en uppsättning favoritkanaler och manuellt tillagda kanaler per konto.

Om du vill använda ett annat konto för registreringen så måste du avregistrera det aktuella kontot.

Så här avregistrerar du ett konto:

- 1 Välj **[Inställningar]** > **[Användarregistrering]** > **[Avregistrera]** på NP3500.
- 2 När du uppmanas att göra det bekräftar du att du vill avregistrera kontot.



Tips

- När du avregistrerar kontot kan du hämta de webbradiokanaler som du sparat hos Philips onlinetjänster.

Kontrollera registreringsuppgifter

Du kan kontrollera om du har registrerat NP3500, samt vilket konto du använde för registreringen. Kontrollera informationen genom att gå till **[Inställningar]** > **[Användarregistrering]** > **[Registreringsstatus]**.

10 Underhåll

I det här kapitlet beskrivs hur du sköter NP3500.

Rengöring



Kommentar

- Undvik fukt och friktion.

- 1 Rengör NP3500 med en torr, mjuk trasa.

11 Teknisk information

Allmänt

Nätström

Information om nätspänning finns tryckt på nätadaptern (på baksidan).

Likström

5 V/1 A (positivt mittstift)

Mått (L x B x H)

222 x 80,5 x 114,5 mm

Vikt (netto)

Huvudenhet: 0,52 kg

Strömförbrukning

På

< 5 W

Standby (aktiv/ansluten till nätverk)

< 4 W

ECO-standby (passiv)

≤ 0,8 W

Ljudutgång

Linjeutgång

2x cinch, 400mV 20–20 000 Hz

Digital ljudutgång (koaxial)

1x cinch, 0,5 V, 75 Ω

Signal/brusförhållande (linjeutgång)

vanligen 85 dBA (IEC)

Ljudingång

Aux in (linjeingång)

2x cinch

Ingångskänslighet

800 mV

Ingångsimpedans

> 10 kΩ

Ljutfunktioner

FullSound®

Ja (på / av)

BASS/TREBLE-kontroll

Ja (+/- 10 steg)

Direkt källa (platt läge)

Ja (på / av)

Trådlöst

Trådlös standard

802.11n, bakåtkompatibel med 802.11b/g

Trådlös säkerhet

WEP (64- eller 128-bitars),
WPA/WPA2 (8-63 tecken)

Frekvensomfång

2 412 - 2 462 MHz (CH1-CH11) (för /79, /37,
/55, /97)
2 412 - 2 472 MHz (CH1-CH13) (för /12,
/05)

Antenn

Intern (IT/IR)

Wireless Protected Setup (WPS)

Ja

Trådbunden anslutning (LAN/Ethernet)

Trådanslutningsstandard

802.3/802.3 u

Hastighet

10/100 Mbit/s

Läge

halv/full duplex

Korsningsavkänning (automatisk MDIX)

Ja (automatisk MDIX)



Kommentar

- Gränssnitten för trådlöst och trådanslutet nätverk kan inte vara påslagna samtidigt.

Internettjänster

Internetradio	
Radiotid	
Mina medier*	
Internettjänster	
Rhapsody Direct** (för /37, /17)	
Napster Direct** (för /12, /05, bara i Tyskland/Storbritannien)	
* Den här tjänsten kräver registrering hos Philips Club.	
** Båda tjänsterna kräver användarregistrering med Rhapsody respektive Napster.	
Avkodningsfunktioner	
MP3	
8 - 320 kbit/s (CBR/VBR)	
WMA	
32 - 192 kbit/s (CBR/VBR)	
AAC (M4A)	
16 - 320 kbit/s (CBR/VBR)	
PCM (L - PCM)	
1x (1,4 mbit/s)	
FLAC	
Stöds	
Real Audio (*.ra)	
Stöds inte	
Funktioner för spellista	
*.m3u, *.wpl	
Ja	
iTunes, Rhapsody	
Ja (via medföljande UPnP-server)	

Skärm/klocka

Resolution (Upplösning)
Dotmatrix, 320 x 240 punkter (QVGA), TFT-färgskärm
Storlek
3,5 tum
Bakgrundsbelysning
Kan slås på/av eller tonas ned
Pekskärm
Nej
Visning av klocka / datum
Ja
Automatisk tidsinställning via internet (NPT)
Ja, aktiverat
Insomningstimer
Ja
Internt klickljud (knapp)
Ja
Övrigt
UPnP
DMP (lokal rendering, lokal kontrollpunkt)
ECP (kontrollerbar via en extern kontrollpunkt)
DLNA
Ja, version 1.5 (DMP, DMR)
Smarttelefonkontroll
Ja, kompatibel med MyRemote App som är tillgänglig på Apple App Store, Android Market Place
Philips Multiroom
Ja (endast kanal)



Kommentar

- Specifikationer och utseenden kan ändras utan föregående meddelande.

12 Felsökning

Ljudet hörs dåligt eller inte alls. Vad ska jag göra?

- Öka volymen genom att trycka på **+ VOL**.
- Tryck på **MUTE** igen och aktivera ljudet.
- Se till att enheten är ansluten till det befintliga ljudsystemet och den korrekta källan har valts på det befintliga ljudsystemet.

Finns det någon maxgräns för sändningsavståndet mellan en trådlös router och NP3500 för effektiv strömning?

Ja. Maxavståndet vid WiFi-sändning är 250 m i öppet utrymme. I en hemmiljö finns det däremot fasta hinder som väggar och dörrar, vilket reducerar avståndet för effektiv sändning till 50–100 m. Om du har problem med sändningen kan du försöka med att flytta på utrustningen.

Jag har inte fått något registrerings-e-brev från ConsumerCare@Philips.com.

- Kontrollera att e-postadressen som du har angett i användarregistreringsdelen är giltig och rättstavad.
- Kontrollera att datorn har en aktiv internetanslutning.
- Internetservern kanske är upptagen. Försök igen senare.
- Kontrollera om e-brevet har skickats till mappen för skräppost.

Hur undviker jag WiFi-störningar från andra enheter som använder samma frekvensspektrum (2,4 GHz), exempelvis Dect-telefoner och Bluetooth-enheter?

- Flytta NP3500 minst 3 meter bort från sådana enheter.
- Använd en WEP/WPA-krypteringsnyckel när du upprättar den trådlösa anslutningen till datorn/hemmanätverket.
- Byt driftkanal för störande enheter.
- Vrid enheten åt olika håll för att på så sätt minska störningarna.

13 Kontaktinforma- tion

Argentina	(54-11) 4544-2047
Australien	1300 363 391
Österrike	0810 000 205
Belgien	78250145
Vitryssland	882000110068
Brasilien	0800 701 02 03 (förutom Sao Paulo)(11) 2121-0203 (endast Sao Paulo)
Bulgarien	8001154424
Kanada	1-888-744-5477
Chile	600 744 5477 (600- PHILIPS)
Kina	4008 800 008
Colombia	01 800 700 7445
Kroatien	800222778
Tjeckien	800142840
Danmark	35258759
Estland	8000100288
Finland	923113415
Frankrike	805025510
Tyskland	8000007520
Grekland	80031221280
Hongkong	852-2619 9663
Ungern	680018189
Indien	1860-180-1111
Irland	16011777
Israel	9600900-09
Italien	800088774
Japan	0570-07-6666
Korea	080-600-6600
Lettland	80002794
Luxemburg	4066615644
Malaysia	1800 880 180
Mexiko	01 800 504 6200
Nederländerna	8000230076
Nya Zeeland	0800 658 224
Norge	22708111

Pakistan	051 580 902-3
Peru	0800 00100
Filippinerna	(63 2) 667 9000
Polen	8003111318
Portugal	800780903
Rumänien	800894910
Ryssland	(495)961-1111 (lokalsamtalstaxa)8- 800-200-0880 (mobiltelefon - kostnadsfritt)
Singapore	65 6882 3999
Slovakien	800004537
Sydafrika	(011) 471-5194
Spanien	900800655
Sverige	857929100
Schweiz	844800544
Taiwan	0800 231 099
Thailand	66 2 652 8652
Turkiet	0800 261 3302
Ukraina	8-800-500-69-70
Storbritannien	8003316015
USA	1-888-744-5477
Uruguay	(598-2) 619 6666
Venezuela	0800 100 4888

Villkor och bestämmelser för Streamium

Användningsvillkor för din Philips Streamium-enhet

Grattis till ditt köp av en Philips Streamium-enhet ("enhet"). Användningsvillkoren ger dig rätt att använda vissa funktioner på enheten som avser strömmande media. Du måste acceptera användningsvillkoren innan du börjar använda enheten. Genom att använda enheten accepterar du de bindande användningsvillkoren och har då rätt att använda dessa funktioner. Du kan lämna tillbaka enheten till butiken eller återförsäljaren om du inte accepterar användningsvillkoren. Dessa användningsvillkor är ett tillägg och ersätter inte bestämmelserna, villkoren eller friskrivningsklausulerna som följer med vid köpet av enheten. Alla sådana bestämmelser, villkor och friskrivningsklausuler gäller i full utsträckning.

Villkor för registrering

Du måste vara minst 14 år för att åta dig skyldigheterna i dessa användningsvillkor. Barn under 14 år får inte använda enheten utan att föräldrar eller vårdnadshavare ansvarar för skyldigheterna i användningsvillkoren. Användningen av enheten betyder att du antingen är 14 år eller att dina föräldrar eller vårdnadshavare har åtagit sig skyldigheterna i användningsvillkoren.

Begränsningar för ändring av enheten

Enheten ger tillgång till vissa strömmar av innehåll. Ett av villkoren för tillgången till dessa strömmar är att du inte gör otillåtna ändringar eller på något annat sätt försöker manipulera enheten (inklusive med hjälp av programvara eller genom att göra fysiska ändringar på enheten). Du förbinder dig att inte kringgå eller försöka kringgå tekniska åtgärder som används för att kontrollera åtkomsten till eller rättigheterna i innehållet. Du förbinder dig att inte kringgå eller försöka kringgå något kopieringsskydd. Du förbinder dig att inte dechiffrera eller försöka dechiffrera krypteringsnycklar eller på annat sätt upphäva eller försöka upphäva något skydd i enheten eller innehållet. Du förbinder dig att inte använda enheten för otillåtna syften eller i strid mot lagstiftningen.

Friskrivningsklausul för innehåll

De strömmar av innehåll som är tillgängliga via enheten kontrolleras eller programmeras inte av Philips. De tillhandahålls av tredje part. Se enheten (utöver de andra funktionerna) som en form av "mottagare" som ser till att du kan ta emot sändningar från många andra utanför ditt lokala område. Eftersom innehållet tillhandahålls av andra HAR PHILIPS INTE NÅGON KONTROLL ÖVER UTGIVNINGEN AV INNEHÅLLET SOM DU TAR EMOT VIA ENHETEN, OCH ÄR DÄRFÖR INTE ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET, DESS BESKAFFENHET ELLER TILLHANDAHÅLLANDE. PHILIPS STÖDJER INTE UTTALANDENA I INNEHÅLLET SOM DU TAR EMOT PÅ ENHETEN. PHILIPS GARANTERAR INTE INNEHÅLLETS SANNFÄRDIGHET, RIKTIGHET, PÅLITLIGHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER AKTUALITET. DU ACCEPTERAR ATT TILLTRON TILL INNEHÅLLET SKER PÅ EGEN RISK.

Begränsning av tillgång till strömmar

Philips garanterar inte tillgången till en specifik ström eller till innehållet i en ström. Philips kan när som helst lägga till eller ta bort tillgången till en specifik ström eller innehåll. Vissa strömmar är tillgängliga via överenskommelser med Internetleverantörer som bestämmer vilka strömmar ska finnas hos dem. Även om Philips strävar efter att tillhandahålla ett bra urval av leverantörer så garanterar inte Philips oavbruten tillgång till någon specifik leverantör. Philips kan när som helst lägga till eller ta bort tillgången till en specifik leverantör.

Upphovsrätt

Innehållet kan vara skyddat av lagen om upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter eller äganderätt. I vissa situationer, till exempel vid kommersiellt bruk av enheten, kan du på egen risk behöva skaffa en licens eller tillstånd att använda sådant innehåll. Om det krävs en sådan licens eller tillstånd åligger det dig att skaffa licensen eller tillståndet. Du är ensamt ansvarig för eventuella förluster du kan ådra dig genom att inte skaffa en tillbörlig licens eller tillstånd för att använda innehållet som är tillgängligt via enheten. Du accepterar att Philips inte är ansvarsskyldig när det gäller din användning av innehållet.

Ändringar i funktioner

Philips kan när som helst ändra på enhetens funktioner, inklusive lägga till eller ta bort funktioner från enheten. Vissa nya funktioner kan kräva ändringar i användningsvillkoren. Användningen av de nya funktionerna innebär att du accepterar de reviderade användningsvillkoren.

Programvara och immateriella rättigheter

Eventuellt måste du använda vissa programvaror för att använda eller få full tillgång till en del funktioner i enheten. En del program följde med vid köpet av enheten och i framtiden får du eventuellt fler programvaror skickade till dig. De flesta av programvarorna i enheten går inte att komma åt. Vissa av programvarorna tillhör Philips och några tillhör andra företag. Användningen av programvara som ägs av Philips omfattas av de här användningsvillkoren samt eventuella licensavtal. Användning av programvara som ägs av andra regleras av respektive licensavtal för programvaran i fråga. Användningen av programvaran överför inte rättigheterna eller äganderätten till programvaran till dig. Philips förbehåller sig alla sina rättigheter till programvaror och andra immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patenträtt samt rättigheterna till varumärken och märkesnamn. Du förbinder dig att inte ta isär, dekompile, framställa produkter som bygger på, använda reverse engineering, ändra, underlicensiera, distribuera eller använda programvaran för otilåtna syften eller i strid mot lagstiftningen.

Garantifriskrivning

PHILIPS LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, FÖR ATT ENHETEN UPPFYLLER DINA KRAV ELLER ATT ENHETEN KAN ANVÄNDAS OAVBRUTET, NÄR SOM HELST, MED SÄKERHET ELLER FELFRITT. PHILIPS GÖR INGA UTFÄSTELSER AVSEENDE INNEHÅLLET I EN STRÖM. PHILIPS LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET SOM DU FÅR GENOM ENHETEN, ELLER DIN TILLTRO TILL ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATIONEN ELLER INNEHÅLLET SOM DU FÅR GENOM ENHETEN. VID KÖPET AV ENHETEN MEDFÖLJER SPECIFIKA GARANTIER OCH DESSA GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA FRISKRIVNINGSKLAUSULER OCH UNDANTAG DÄRI, GÄLLER ÄVEN FORTSÄTTNINGSVIS. Lagstiftningen i vissa länder tillåter inte undantag av underförstådda garantier och därför gäller kanske inte sådana undantag och friskrivningsklausuler dig.

Ansvarsbegränsning

PHILIPS ANSVARAR INTE FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, STRAFFRÄTTSLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR, FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE UTEBLIVEN VINST ELLER EKONOMISK FÖRLUST) ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER DRIFTSAVBROTT SOM UPPSTÅR SOM EN FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ENHETEN, OAVSETT OM DE UPPSTÅR INOM ELLER UTOM AVTALET, GARANTIN, PÅ GRUND AV FÖRSUMMLIGHET ELLER ANNAN ANSVARSGRUND – ÄVEN OM PHILIPS HAR INFORMERATS ELLER ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. PHILIPS ANSVAR ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGHET (OAVSETT ORSAK) BEGRÄNSAR SIG UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER TILL BELOPPET DU HAR ERLAGT FÖR ENHETEN.

Övrigt

”Detta avtal regleras av lagstiftningen i landet som enheten såldes i och du ger härmed ditt samtycke till domstolens jurisdiktion i det berörda landet. Om något villkor i detta avtal befinns vara ogiltigt eller omöjligt att upprätthålla under tillämplig lagstiftning, skall det villkoret anses förändrad i den omfattning som krävs för att göra villkoret giltigt och möjligt att efterleva. De övriga villkoren i avtalet ska även fortsättningsvis gälla i full utsträckning. Användningsvillkoren regleras inte av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor och vars tillämpning härmed uttryckligen avsågs.”

ANVÄNDNINGEN AV DIN ENHET INNEBÄR ATT DU ACCEPTERAR ANVÄNDNINGSVILLKOREN OCH ATT DU HAR LÄST IGENOM OCH FÖRSTÅR DEM.

MEDDELANDE

SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA

DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARA ("AVTALET") ÄR ETT JURIDISKT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG (EN FYSISK ELLER JURIDISK PERSON) OCH PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS B.V., ETT NEDERLÄNDSKT AKTIEBOLAG MED SÄTE PÅ ADRESSEN GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, NEDERLÄNDERNA OCH DESS DOTTERBOLAG (NEDAN INDIVIDUELLT OCH GEMENSAMT KALLADE "PHILIPS"). AVTALET GER DIG RÄTT ATT ANVÄNDA VISS PROGRAMVARA ("PROGRAMVARAN") OCH ANVÄNDARDOKUMENTATION I ELEKTRONISK FORM SOM KAN HA TILLHANDAHÅLLITS SEPARAT ELLER TILLSAMMANS MED EN PHILIPS-PRODUKT ("ENHETEN") ELLER EN DATOR. GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN GODKÄNNER DU VILLKOREN I AVTALET. OCH FÖRBINDER DIG ATT FÖLJA DEM. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE HÄMTA, INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. OM DU FÖRVÄRVAT PROGRAMVARAN PÅ ETT FYSISKT MEDIUM, EXEMPELVIS EN CD, UTAN MÖJLIGHET ATT FÖRST GRANSKA DENNA LICENS OCH INTE GODKÄNNER VILLKOREN, HAR DU MÖJLIGHET ATT ÅTERFÅ HELA DEN SUMMA SOM DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN OM DU RETURNERAR PROGRAMVARAN I OANVÄNT SKICK TILLSAMMANS MED INKÖPSKVITTOT INOM 30 DAGAR FRÅN INKÖPSDAGEN.

1. Licens. Du erhåller genom Avtalet en icke-exklusiv licens att på Enheten eller en dator uteslutande för personligt bruk installera och använda ett (1) exemplar av den angivna versionen av Programvaran i objektkodsformat i enlighet med användardokumentationen. Licensen får inte överlåtas eller vidarelicensieras. Programvaran "används" när den laddas i det temporära eller permanenta minnet (d.v.s. RAM-minne, hårddisk etc.) på datorn eller Enheten.

2. Äganderätt. Licensen till denna programvara säljs inte utan upplåts endast till dig. Avtalet ger dig endast rätt att använda Programvaran, men du förvärvat inte, varken uttryckligen eller underförstått, några rättigheter till Programvaran utöver vad som anges i Avtalet. Philips och dess licensgivare förbehåller sig äganderätten till Programvaran, vilket innefattar alla patent, upphovsrätter, företagshemligheter och andra immateriella rättigheter som ingår däri. Programvaran skyddas av lagstiftning om upphovsrätt, internationella konventioner och annan immaterialrättslig lagstiftning. Du får därför inte på annat sätt än vad som uttryckligen anges i Avtalet kopiera Programvaran utan föregående skriftligt medgivande från Philips, med undantag för att du får framställa en (1) säkerhetskopia av Programvaran. Du får inte kopiera tryckt material som medföljer Programvaran och inte skriva ut fler än en (1) kopia av den användardokumentation som tillhandahålls i elektronisk form. Däremot får du göra en (1) säkerhetskopia av tryckt material.

3. Licensbegränsningar. Med undantag för vad som uttryckligen anges i Avtalet får du inte hyra ut, leasa, vidarelicensiera, sälja, överlåta, låna ut eller på annat sätt förfoga över Programvaran. Du får inte själv söka efter programvarans källkod, dekompile eller disassemblera Programvaran eller ge tredje part tillstånd till detta, med undantag för de fall när tillämplig lagstiftning uttryckligen förbjuder nämnda begränsning. Du får inte ta bort eller förstöra produkt- och upphovsrättsmärkning eller andra märken eller varningstexter från Programvaran. Alla titlar, varumärken och upphovsrättsliga meddelanden och meddelanden om begränsade rättigheter ska återges på din säkerhetskopia av Programvaran. Du får inte ändra Programvaran, integrera Programvaran i ett annat program eller skapa material som bygger på Programvaran.

4. Upphörande av vissa funktioner. Programvaran kan innehålla komponenter av viss licensierad programvara, inklusive programvara från Microsoft Corporation ("Microsoft") som innehåller Microsofts teknik för hantering av digitala rättigheter för Windows Media. Leverantörer av innehållsmaterial använder tekniken för hantering av digitala rättigheter för Windows Media ("WM-DRM") för att skydda sitt material ("Skyddat Material") så att deras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätten till materialet, inte missbrukas. WM-DRM kan även användas på din Enhet när du överför eller spelar upp Skyddat Material ("WM-DRM-programvara"). Om säkerheten för WM-DRM-programvara äventyras kan Microsoft (på eget initiativ eller på begäran av ägarna till Skyddat Material ("Ägare till Skyddat Material")) avaktivera den funktion i WM-DRM-programvara som

medger hämtning av licens för kopiering, lagring, överföring, visning och/eller uppspelning av Skyddat Material. Avaktiveringen påverkar inte WM-DRM-programvarans förmåga att spela upp material som inte är skyddat. En lista med avaktiverad WM-DRM-programvara skickas till din dator och/eller Enhet var gång du hämtar en licens för Skyddat Material. Microsoft kan i samband med att licensen hämtas även hämta avaktiveringslistor till din Enhet för Ägare till Skyddat Material räkning, vilket kan avaktivera funktioner som möjliggör kopiering, lagring, överföring och/eller uppspelning av Skyddat Material. Ägare till Skyddat Material kan också kräva att du uppgraderar vissa av de komponenter i WM-DRM som medföljer denna programvara ("WM-DRM-uppgraderingar") innan du får tillgång till deras material. När du försöker spela upp Skyddat Material kommer WM-DRM-programvaran från Microsoft att göra dig uppmärksam på att en WM-DRM-uppgradering krävs, varefter du uppmanas godkänna att WM-DRM-uppgraderingen hämtas. Du kan få samma uppmaning från WM-DRM-programvara från Philips. Om du inte godkänner uppgraderingen får du inte åtkomst till Skyddat Material som kräver WM-DRM-uppgradering. Du har emellertid fortsatt åtkomst till oskyddat material och sådant Skyddat Material som inte kräver uppdateringen. WM-DRM-funktioner som använder Internet, exempelvis när nya licenser inhämtas och/eller när en begärd WM-DRM-uppgradering utförs, kan stängas av. När dessa funktioner är avstängda av kan du fortfarande spela upp Skyddat Material om du redan har en giltig licens för sådant material lagrad på din Enhet. Du kommer emellertid inte att kunna använda vissa av de funktioner i WM-DRM-programvara som kräver åtkomst till Internet, exempelvis möjligheten att hämta material som kräver WM-DRM-uppgraderingen. Äganderätten och alla immateriella rättigheter till Skyddat Material tillhör respektive Ägare till Skyddat Material och kan även skyddas av tillämplig lagstiftning om upphovsrätt eller andra immaterialrättsliga lagar eller konventioner. Avtalet ger dig ingen rättighet att använda Skyddat Material av detta slag. **Sammanfattningsvis gäller följande: om Programvaran innehåller WM-DRM-komponenter från Microsoft är det Skyddade Material som du vill hämta, kopiera, lagra, visa, överföra och/eller spela upp skyddat av WM-DRM-komponenterna från Microsoft i Programvaran. Microsoft, Ägare till Skyddat Material eller Distributör av Skyddat Material kan neka dig åtkomst till eller begränsa din åtkomst till Skyddat Material även efter det att du betalat för och/eller erhållit materialet. Var och en av dessa kan vägra, tillfälligt hindra eller på annat sätt begränsa din åtkomst till Skyddat Material utan medgivande från dig eller Philips. Philips garanterar inte att du kommer att kunna hämta, kopiera, lagra, visa, överföra och/eller spela upp Skyddat Material.**

5. Programvara med öppen källkod. (a) Den här programvaran kan innehålla komponenter där principen om öppen källkod är tillämplig, vilket anges i den dokumentation som medföljer Enheten. Det här Avtalet omfattar inte de delarna av programvaran i sig. (b) Din licens under det här Avtalet ger dig inte rätt eller en licens att använda, distribuera eller skapa material som bygger på Programvaran på ett sätt som medför att principen om öppen källkod blir tillämplig på Programvaran. "Principen om öppen källkod" avser villkor i en licens som direkt eller indirekt (1) skapar eller syftar till att skapa förpliktelser för Philips ifråga om Programvaran eller material som bygger på Programvaran, eller (2) ger, eller syftar till att ge, en tredje part rättighet eller immunitet under Philips immateriella rättigheter eller äganderätt till Programvaran eller material som bygger på denna.

6. Upphörande. Avtalet börjar gälla vid installationen eller den första användningen av Programvaran och upphör att gälla (i) om Avtalet uppsägs av Philips på grund av att du bryter mot villkor i Avtalet, eller (ii) när alla exemplar av Programvaran och tillhörande material som du erhållit från Philips i enlighet Avtalet förstörts. Philips rättigheter och dina skyldigheter gäller även efter Avtalets upphörande.

7. Uppgraderingar. Philips kan på eget initiativ tillhandahålla uppgraderingar till Programvaran på en webbplats eller på annat sätt. Uppgraderingar kan göras tillgängliga i enlighet med villkoren i Avtalet, men kan också tillhandahållas på villkor att du godkänner ett nytt avtal.

8. Support. Philips har ingen skyldighet att tillhandahålla teknisk eller annan support ("Support") för Programvaran. Om Philips tillhandahåller Support ska detta regleras i separat avtal mellan dig och Philips.

9. Begränsad programvarugaranti. Philips tillhandahåller Programvaran "i befintligt skick" och garanterar endast att Programvaran väsentligen fungerar i enlighet med den medföljande dokumentationen under en period

om nittio (90) dagar från det att du hämtat, installerat eller använt Programvaran för första gången. Tiden räknas från den av de tre händelserna som inträffar först. Philips ansvar och den ersättning som du erhåller om denna garanti inte infrias är efter Philips gottfinnande begränsat till (i) återbetalning av vad du betalat för Programvaran, eller (b) reparation eller utbyte av Programvara som inte motsvarar den garanti som anges i Avtalet och som returneras till Philips tillsammans med en kopia av inköpskvittot. Garantin gäller inte om felet i Programvaran har uppstått till följd av olyckshändelse, vårdslös hantering eller felaktig användning. Ersättningsprogramvara tillhandahålls med en garanti motsvarande det längsta av återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller trettio (30) dagar. Garantin gäller inte om du erhållit Programvaran utan kostnad och uteslutande för utvärdering.

10. INGA ÖVRIGA GARANTIER. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGIVITS OVAN GARANTERAR PHILIPS OCH DESS LICENSGIVARE INTE ATT PROGRAMVARAN FUNGERAR UTAN FEL ELLER AVBROTT ELLER ATT DEN MOTSVARAR DINA BEHOV. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR ATT VÄLJA EN PROGRAMVARA SOM GER AVSETT RESULTAT SAMT FÖR INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN OCH DE RESULTAT SOM ERHÅLLS MED DENNA. PHILIPS OCH DESS LICENSGIVARE FRISKRIVER SIG, I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIG LAG, FRÅN ALLT ANSVAR FÖR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER, VILKET INNEFATTAR MEN INTE ÄR BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, RIKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET I DE RESULTAT SOM UPPNÅS MED PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE MATERIAL. PHILIPS GARANTERAR INTE FRÅNVARON AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. PHILIPS GARANTERAR INTE ATT DU KAN HÄMTA, KOPIERA, LAGRA, VISA, ÖVERFÖRA ELLER SPELA UPP SKYDDAT MATERIAL.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR SKADA. PHILIPS OCH DESS LICENSGIVARE ANSVARAR INTE I NÅGOT FALL FÖR FÖLJDSKADA, SPECIELL SKADA, INDIREKT SKADA, SKADESTÅND TILL FÖLJD AV OLYCKA ELLER STRAFFRÄTTSLIGT SKADESTÅND, VILKET UTAN BEGRÄNSNING INNEFATTAR ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER INTÄKT, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION, FÖRLUST AV DATA, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER ANNAN EKONOMISK SKADA, ÄVEN OM PHILIPS ELLER DESS LICENSGIVARE INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDAN SKADA. PHILIPS OCH DESS LICENSGIVARES SAMMANLAGDA SKADESTÅNDSANSVAR PÅ GRUND AV AVTALET SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSTIGA DET HÖGSTA BELOPPET AV ANTINGEN DET PRIS SOM DU BETALAT FÖR PROGRAMVARAN ELLER FEM (5,00) EURO.

12. Varumärken. Vissa av produktnamnen och Philipsnamnen i Avtalet, Programvaran och den tryckta användardokumentationen, kan utgöra varumärken som tillhör Philips, dess licensgivare eller annan tredje part. Du har inte rätt att använda dessa varumärken.

13. Exportregler. Du förbinder dig att inte utan att först erhålla exportlicens eller annat godkännande exportera eller återexportera Programvaran till något land som omfattas av krav på exportlicens eller annat godkännande av amerikansk myndighet enligt United States Export Administration Act eller annan liknande amerikansk lag eller bestämmelse. Genom att hämta eller installera Programvaran förbinder du dig att följa denna exportbestämmelse.

14. Tillämplig lag. Det här avtalet omfattas av de lagar som gäller i det land där du har hemvist, utan beaktande av det landets principer om lagkonflikter i tvistemål. Eventuella tvister mellan dig och Philips avseende det här Avtalet ska hänskjutas till avgörande vid domstolarna i det land där du har hemvist.

15. Allmänt Avtalet utgör hela den överenskommelse som träffats mellan dig och Philips och ersätter alla tidigare utfästelser, åtaganden, meddelanden eller reklambudskap ifråga om Programvaran och användardokumentationen. Om någon del av Avtalet skulle befinnas vara ogiltig äger den resterande delen av Avtalet oförändrad giltighet. Avtalet inskränker inte parts rättigheter enligt tvingande regler i konsumentlagstiftningen..

