


## Micro Hi-Fi Sistēma

**MC 146**

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvājumu  
klāstu, reģistrējiet savu produktu mājas lapā  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

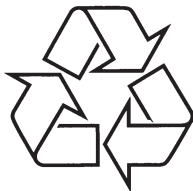

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

**BRĪDINĀJUMS**

*Vadības slēdžu lietošana, noregulēšana vai izpilde citādi, kā šeit aprakstīts, var pakļaut bīstama starojuma ietekmei vai cita veida bīstamam procesam.*

MC 146

**PIRMKLASĪGA  
LĀZERA IERĪCE**

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

| Problēma                                          | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tālvadības pults nestrādā pareizi</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Izvēlieties skaņas avotu (piemēram, CD vai TUNER), pirms funkcijas taustiņa spiešanas (▶, ◀, ▶▶).</li> <li>✓ Samaziniet attālumu starp ierīci un tālvadības pulti.</li> <li>✓ Baterijas ievietojiet, ievērojot tālvadības pults bateriju nodalījumā norādīto (zīmes +/-) bateriju polaritāti.</li> <li>✓ Nomainiet baterijas.</li> <li>✓ Turiet tālvadības pulti tieši pretī ierīces IR sensoram.</li> </ul> |
| <b>Nestrādā taimeris</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pareizi uzstādiet pulksteni.</li> <li>✓ Nospiediet taustiņu TIMER, lai ieslēgtu taimeru.</li> <li>✓ Ja notiek ierakstīšana vai kasetes dublēšana, pārtrauciet to.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pulksteņa/ taimera uzstādījumi ir izdzēsti</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tikusi pārtraukta elektroenerģijas padeve, vai strāvas kabelis ticis atvienots. Uzstādiet pulksteni/ taimeru vēlreiz.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## SATURA RĀDĪTĀJS

### Galvenā informācija

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Komplektā iekļautie piederumi .....     | 4 |
| Informācija par dabas aizsardzību ..... | 4 |
| Informācija par drošību .....           | 4 |
| Dzirdes drošība .....                   | 5 |

### Sagatavošanās

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Savienojumi ierīces aizmugurē .....                      | 6 |
| Bateriju ievietošana tālvadības pultī .....              | 7 |
| Tālvadības pults izmantošana sistēmas darbināšanai ..... | 7 |

### Vadība

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Šīs sistēmas un tālvadības pults vadības taustiņi ..... | 8-9 |
| Vadības, kas pieejamas tikai uz tālvadības pults .....  | 9   |

### Pamatfunkcijas

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Ierīces ieslēgšana .....                                              | 10 |
| Ierīces automātiskā pārslēgšanās ekonomiskajā gaidīšanas režīmā ..... | 10 |
| Skaļuma un skaņas regulēšana .....                                    | 10 |

### CD operācijas

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Diska ievietošana .....                            | 11 |
| Galvenās atskaņošanas vadības .....                | 11 |
| Dažādi atskaņošanas režīmi: Shuffle un Repeat .... | 12 |
| Diska skaņdarbu programmēšana .....                | 12 |
| Programmas pārskatīšana .....                      | 12 |
| Programmas dzēšana .....                           | 12 |

### Radio uztvere

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Radio staciju uztveršana .....                    | 13 |
| Radio staciju programmēšana .....                 | 13 |
| Automātiskā programmēšana .....                   | 13 |
| Manuālā programmēšana .....                       | 13 |
| Iepriekš uzstādīto radio staciju uztveršana ..... | 13 |

### Apkope .....

### Pulkstenis/ taimeris

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Pulksteņa uzstādīšana .....                                    | 15 |
| Taimera uzstādīšana .....                                      | 15 |
| Taimera aktivizēšana un izslēgšana .....                       | 15 |
| Ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšana un izslēgšana ..... | 15 |

### Specifikācijas .....

### Traucējumu novēršana .....17-18

## GALVENĀ INFORMĀCIJA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un pievienošanās Philips produktu lietotāju pulkam!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvājumu klāstu, reģistrējiet savu produktu mājas lapā [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Šis produkts atbilst Eiropas Kopienas radio tehnikas prasībām.**

### Komplektā iekļautie piederumi

- 2 skaļruņi
- tālvadības pults

### Informācija par dabas aizsardzību

Produkts nav papildus jāiesaiņo. Mēs esam darījuši maksimālo, lai iesaiņošana būtu vienkārša trīs atsevišķos materiālos: kartons (kaste), polistrēna putuplasts (triecienu aizsargs) un polietilēns (maisi, triecienu aizsargājošās loksnes).

Ierīce ir izgatavota no materiāliem, kuri var tikt pārstrādāti specializētos uzņēmumos. Lūdzu, ievērojiet vispārējos noteikumus par izlietoto bateriju un iesaiņojamo materiālu novietošanu speciāli tam paredzētajās vietās

### Informācija par drošību

- Pirms ierīces lietošanas, pārliecinieties, vai uz aparāta pamatnes izvietotajā datu etiķetē (vai datu etiķetē, kas atrodas blakus strāvas selektoram) norādītais aparāta strāvas spriegums atbilst Jūsu mājas elektrotīkla spriegumam. Ja spriegums neatbilst, sazinieties ar aparāta pārdevēju, vai arī ar servisa centru.
- Novietojiet aparātu uz cietas un līdzenas virsmas
- Ierīce ir jāsargā no ūdens.
- Novietojiet ierīci AC rozetes tuvumā, kur AC barošanas rozete ir viegli aizsniedzamā vietā.

- Novietojiet ierīci vietā, kur tai ir atbilstoša ventilācija, lai novērstu ierīces pārkaršanu. Atstājiet brīvu vietu vismaz 10 cm ierīces aizmugurē un augšā un 5 cm no katras puses.
- Ventilāciju nedrīkst traucēt, aplājot ierīci, piem., ar sedziņām, avīzēm, aizkariem.
- Nepakļaujiet ierīci, baterijas, kompaktdisku, mitruma, lietus, smilšu vai pārāk liela karstuma, ko izraisa karsējošas ierīces vai tiešie saulesstari, iedarbībai.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot atklātas liesmas priekšmetus, piem., sveces.
- Uz aparātūras nedrīkst novietot traukus ar šķidrumu, piem., vāzes.
- Ja ierīce ir tieši pārvietota no aukstas uz siltu telpu vai novietota ļoti mitrā telpā, pēkšņa apkārtējās temperatūras maiņa var izraisīt kondensāta veidošanos un lēca noraso Atskaņošana tad nav iespējama. Atstājiet aparātu ieslēgtu siltā telpā, neievietojot disku, apmēram stundu, līdz mitrums iztvaiko un normāla atskaņošana atkal ir iespējama.
- Aparāta mehāniskās detaļas satur paš- eļļojošas vielas, tāpēc tās nevajag eļļot.
- **Laikā, kad ierīce ir pārslēgta gaidīšanas režīmā, tā tomēr patērē nelielu strāvas daudzumu. Lai ierīci pilnīgi atslēgtu no strāvas padeves, izraujiet AC strāvas vadu no sienas rozetes.**

## TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### BRĪDINĀJUMS!

**Nekādā gadījumā nemēģiniet labot aparātu pašu spēkiem, jo tas pārtrauks garantijas iespējas. Neatveriet ierīci, jo pastāv risks saņemt strāvas triecienu.**

**Ja rodas bojājumi, vispirms pārbaudiet zemāk norādītās atzīmes un tikai tad nesiet aparātu uz remontu.**

**Ja Jūs nevarat atrisināt problēmu, ņemot vērā norādītos padomus, sazinieties ar savu pārdevēju vai apkalpošanas centru.**

| Problēma                                    | Risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "NO DISC" indikācija                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ievietojiet disku</li> <li>✓ Pārbaudiet, vai disks ievietots ar drukāto pusi uz augšu.</li> <li>✓ Pagaidiet, kamēr norasojusi lēca nožūst.</li> <li>✓ Notīriet vai nomainiet disku, skatiet nodaļu "Apkope".</li> <li>✓ Pārliecinieties, vai ievietotais kompaktdisks ir finalizēts.</li> </ul> |
| Radio uztvere ir vāja                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Gadījumā, ja signāls ir par vāju, noregulējiet antenas pozīciju vai pievienojiet ārējo antenu.</li> <li>✓ Palieliniet attālumu starp šo ierīci un Jūsu TV vai VCR.</li> </ul>                                                                                                                   |
| Ierīce nereaģē uz taustiņu nospiešanu       | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Atslēdziet no ierīces elektroenerģijas padevi, pēc tam atjaunojiet to un atkal ieslēdziet ierīci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| Nav skaņas vai slikta skaņas kvalitāte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Noregulējiet skaļumu.</li> <li>✓ Atvienojiet austiņas.</li> <li>✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti pareizi.</li> <li>✓ Pārbaudiet, vai skaļruņu vadu notīrītie gali ir pilnībā ievietoti terminālos.</li> </ul>                                                                           |
| Skaņas izejas (kreisā un labā) ir apvērstas | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pārbaudiet, vai skaļruņi ir pievienoti un izvietoti pareizi.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

## SPECIFIKĀCIJAS

### PASTIPRINĀTĀJS

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Strāvas izvads.....                | 2 X 2 W RMS    |
| Signāla un trokšņa attiecība ..... | 60 dBA (IEC)   |
| Frekvences josla.....              | 125 – 16000 Hz |
| Skaļruņu pretestība.....           | 8 Ω            |

### CD ATSKAŅOTĀJS

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Frekvenču diapazons.....          | 125 – 16000 Hz |
| Signāla un trokšņa attiecība..... | 65 dBA         |

### RADIO UZTVĒRĒJS

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| FM viļņu diapazons .....     | 87.5 – 108 MHz |
| MW viļņu diapazons .....     | 531 – 1602 kHz |
| Jutība pie 75 Ω              |                |
| - FM 26 dB jutība .....      | 20 µV          |
| - MW 26 dB jutība .....      | 5 mV/m         |
| Harmoniskie kropļojumi ..... | ≥5%            |

### SKAĻRUŅI

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| basu refleksa sistēma    |                      |
| Izmēri (w x h x d) ..... | 134 x 230 x 152 (mm) |

### GALVENĀ INFORMĀCIJA

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Barošanas jauda .....    | 220 – 230 V/ 50 Hz  |
| Izmēri (w x h x d) ..... | 148x 233 x 216 (mm) |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Svars ( ar/ bez skaļruņiem) |                            |
| .....                       | Aptuveni 3.65 kg / 1.53 kg |

Strāvas patēriņš

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Aktīvā režīmā 15W             |  |
| gaidīšanas režīmā < 4 W ..... |  |

**Specifikācijas un ārējo izskatu var mainīt bez brīdinājuma.**

## SAGATAVOŠANĀS

### Dzirdes drošība

#### Klausieties vidējā skaļumā.

- Austiņu lietošana augstā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī ierīce var atskaņot skaņas decibelu diapazonā, kas var radīt dzirdes bojājumus normālām personām, pat klausoties mazāk nekā minūti. Augstākie decibeli ir domāti personām, kurām jau ir dzirdes problēmas.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc kāda laika Jūsu dzirdē pierod pie skaņas augsta skaļuma. Pēc ilgākas šāda skaļuma klausīšanās, skaņa, ka sašķiet 'normāla' patiesībā var būt skaļa un Jūsu dzirdi bojājoša. Lai no tā izvairītos, skaļumu uzstādiet drošā līmenī, pirms Jūsu dzirdē adaptējas.

#### Lai nodrošinātu drošu skaļuma līmeni:

- Skaļuma līmeni uzstādiet uz zema iestatījuma.
- Lēnām palieliniet skaņas skaļumu, kamēr Jūs varat dzirdēt skaidri un jūtaties ērti, bez traucējumiem.

#### Klausieties saprātīgu laika periodu:

- Ilgstoša skaņas iedarbība pat 'drošā' skaļuma līmenī, arī var bojāt dzirdi.
- Lietojiet ierīci saprātīgu laika periodu un ievērojiet atbilstošus pārtraukumus.

#### Izmantojot austiņas, pārliecinieties, ka ievērojat šādas vadlīnijas.

- Klausieties saprātīgā skaļumā un saprātīgu laika periodu.
- Esiet uzmanīgi, regulējot skaļumu, jo Jūsu dzirdē pierod.
- Negrieziet skaļumu tādā līmenī, ka nedzirdat, kas notiek apkārt.
- Ierīci nevajadzētu lietot potenciāli draudīgās situācijās.
- Neizmantojiet austiņas braucot ar mašīnu, vadot divriteni, vizinoties ar skrituļslidām, utt., tas var izraisīt satiksmes negadījumu un ir aizliegts daudzās valstīs.

### Athbrīvošanās no Jūsu vecā produkta

Jūsu produkts ir plānots un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kurus var pārstrādāt un vairākkārtīgi izmantot.


Ja šis pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols ir pievienots produktam, tas nozīmē, ka produkts jāizmet saskaņā ar Eiropas direktīvu 2002/96 EC.

Lūdzu, uzziņiet, kā šķirot un atbrīvoties no elektriskajiem un elektroniskajiem produktiem.

Lūdzu, iepazīstieties ar Jūsu vietējiem noteikumiem par atbrīvošanos no atkritumiem un neizmetiet Jūsu produktu kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Pareiza Jūsu produkta izmešana atkritumos palīdzēs novērst negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.



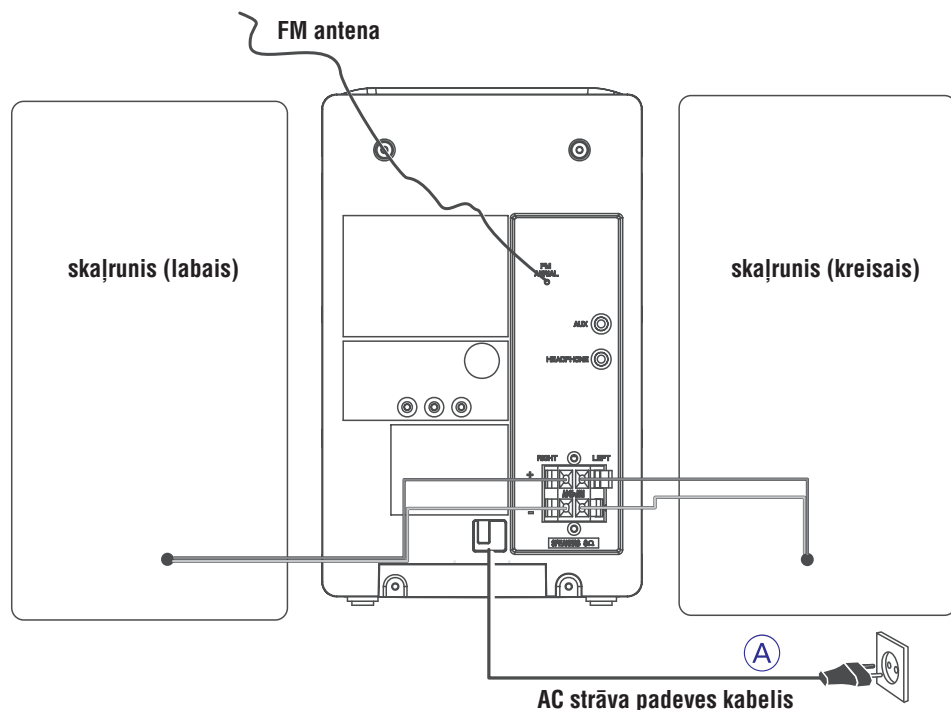

## Savienojumi ierīces aizmugurē

Datu etiķete atrodas uz aparāta pamatnes.

### A Strāva

- Pirms ierīces strāvas kabeļa pieslēgšanas sienas rozetei, pārlicinieties, vai visi pārējie savienojumi ir veikti.

### Uzmanību!


- Pilnīgai ierīces funkciju izpildei, izmantojiet tikai oriģinālo strāvas padeves kabeli.
- Laikā, kad strāva ir pieslēgta ierīcei, nekad neveiciet vai nemainiet savienojumus.

Lai nepieļautu ierīces pārkaršanu, ierīcē ir iebūvēts drošinātājs. Tādēļ Jūsu ierīce ārkārtējos apstākļos var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā. Ja tas notiek, pirms lietošanas ļaujiet ierīcei atdzist (nav pieejams visām versijām).

## B Skaļruņu pievienošana

### Priekšējie skaļruņi


Pievienojiet skaļruņu vadus SPEAKERS termināliem. Labo skaļruni pie "RIGHT" un kreiso skaļruni pie "LEFT", krāsaino vadu pie "+" un melno vadu pie "-".

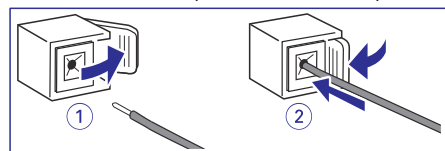

- Pilnībā ievietojiet notīrīto skaļruņu vada galu terminālā, kā tas parādīts zīmējumā.

### Piezīmes:

- Labai skaņas kvalitātei izmantojiet komplektā iekļautos skaļruņus.
- Katram skaļruņu terminālam: "+", "- pievienojiet tikai vienu skaļruni.
- Nepievienojiet skaļruņus ar zemāku pretestību, kā komplektā iekļautajiem skaļruņiem. Lūdzu, izlasiet šīs rokasgrāmatas nodaļu "Specifikācijas".

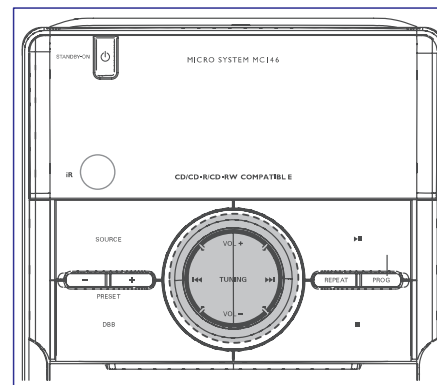

## Pulksteņa uzstādīšana

- Gaidīšanas režīmā 2 sekundes nospiediet **CLOCK/DISPLAY** taustiņu uz tālvadības pults. → Pulksteņa cipari stundām mirgo.
- Nospiediet **PROG**, lai izvēlētos 12- stundu vai 24- stundu displeju.
- Nospiediet **CLOCK/DISPLAY**, lai apstiprinātu. → Pulksteņa cipari stundām mirgo.
- Nospiediet **TUNING** (◀▶) (◀▶ / ▶▶) uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas.
- Atkal nospiediet **CLOCK/DISPLAY**. → Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
- Nospiediet **TUNING** (◀▶) (◀▶ / ▶▶) uz tālvadības pults), lai uzstādītu minūtes.
- Nospiediet **CLOCK/ DISPLAY**, lai apstiprinātu laiku.

## Taimera uzstādīšana

Šī ierīce var tikt izmantota arī kā modinātājpulkstenis, lai CD vai TUNER ieslēgtos uzstādītajā laikā. Pulksteņa laikam jābūt uzstādītam, pirms taimeris var tikt izmantots.

- Gaidīšanas režīmā nospiediet **TIMER** ilgāk nekā divas sekundes.
- Nospiediet **SOURCE** (vai **DISC/TUN** uz tālvadības pults), lai izvēlētos skaņas avotu.
- Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu Jūsu izvēlēto režīmu. → Pulksteņa cipari stundām mirgo.
- Nospiediet **TUNING** (◀▶) (◀▶ / ▶▶) uz tālvadības pults), lai uzstādītu stundas.

- Atkal nospiediet **TIMER**. → Pulksteņa cipari minūtēm mirgo.
- Nospiediet **TUNING** (◀▶) (◀▶ / ▶▶) uz tālvadības pults), lai uzstādītu minūtes.
- Nospiediet **TIMER**, lai apstiprinātu laiku. → Taimeris ir uzstādīts un aktivizēts.

### Piezīme:


- Ja CD avots ir izvēlēts, bet diska nav ievietots nodalījumā, vai notikusi diska kļūda, TUNER tiks automātiski izvēlēts.

## Taimera aktivizēšana un izslēgšana

- Gaidīšanas režīmā vai atskaņošanas laikā vienreiz nospiediet **TIMER ON/OFF**. → Displejs rāda ☉, ja taimeris ir aktivizēts un pazūd, ja taimeris ir izslēgts.

## Ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšana un izslēgšana

Šī sistēmas izslēgšanās funkcija ļauj ierīcei automātiski izslēgties pēc uzstādīta laika perioda.

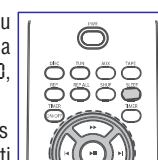
- Atkārtoti nospiediet **SLEEP** uz tālvadības pults, lai atlasītu noteiktu laiku pēc kura ierīcei jāizslēdzas. → Displejs rāda zzz un vienu no izslēgšanās laika izvēlēm šādā secībā: 60, 45, 30, 15, 0, 60... 
- Lai izslēgtu sistēmas izslēgšanās taimeru, atkārtoti nospiediet **SLEEP** taustiņu uz tālvadības pults, kamēr displejā parādās ziņojums '0', vai arī nospiediet **STANDBY-ON** ☉ uz sistēmas (vai **POWER** taustiņu tālvadības pults).. → zzz pazūd no displeja.

### Korpusa apkope

- Korpusa apkopei izmantojiet mīkstu drānu, kas viegli samitrināta maigā tīrīšanas šķīdumā. Neizmantojiet šķīdumus, kas satur alkoholu, spirtu, amoniju vai abrazīvas vielas.

### Disku apkope

- Gadījumā, ja kompaktdisks kļuvis netīrs, notīriet to ar mīkstu drānu. Noslaukiet disku virzienā no centra uz malām.
- Nelietojiet tādas līdzekļus kā benzīnu, atšķaidītājus, tīrīšanas līdzekļus vai antistatiskos smidzināmos tīrīšanas līdzekļus, kas paredzēti skaņuplatēm.

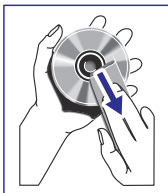


### Disku nolasīšanas lēcas apkope

- Pēc ilgstošas ierīces lietošanas netīrumi vai putekļi var sakrāties uz disku nolasīšanas lēcas. Labai atskaņošanas kvalitātei tīriet disku nolasīšanas lēcu ar Philips firmas CD lēcas tīrītāju vai jebkuru citu tīrīšanas līdzekli, kas paredzēti tīrītājam.

### Bateriju ievietošana tālvadības pultī

- Atveriet tālvadības pults nodalījumu.
- Ievietojiet 2 R03 vai AAA tipa baterijas tālvadības pultī, ievērojot pareizu polaritāti, kā tas norādīts ar '+' un '-' simboliem bateriju nodalījumā.
- Aizveriet bateriju nodalījumu.


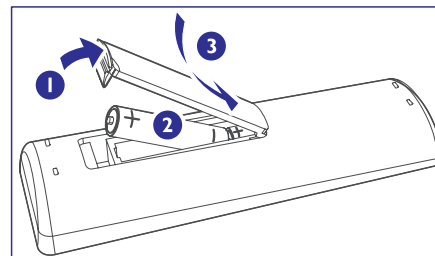


### Tālvadības pults izmantošana sistēmas darbināšanai

- Turiet tālvadības pulti tieši pretī tālvadības sensoram (IR), kas atrodas uz priekšējā panela.
- Nenovietojiet priekšmetus starp tālvadības pulti un sistēmu laikā, kad darbināt sistēmu.

### BRĪDINĀJUMS!

- Izņemiet baterijas, ja baterijas ir tukšas vai aparāts netiks lietots ilgu laiku.
- Nejauciet vecās baterijas ar jaunām, neizmantojiet dažāda tipa baterijas.
- Bateriju sastāvā ir ķīmiskas vielas, tāpēc tās ir jāizmet speciālos atkritumu konteineros.

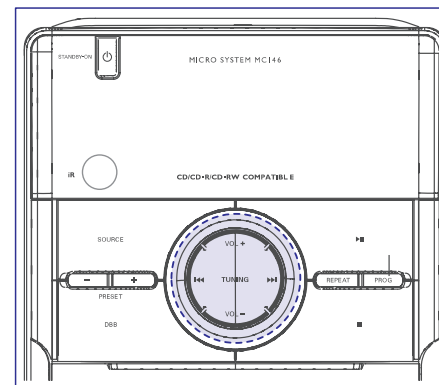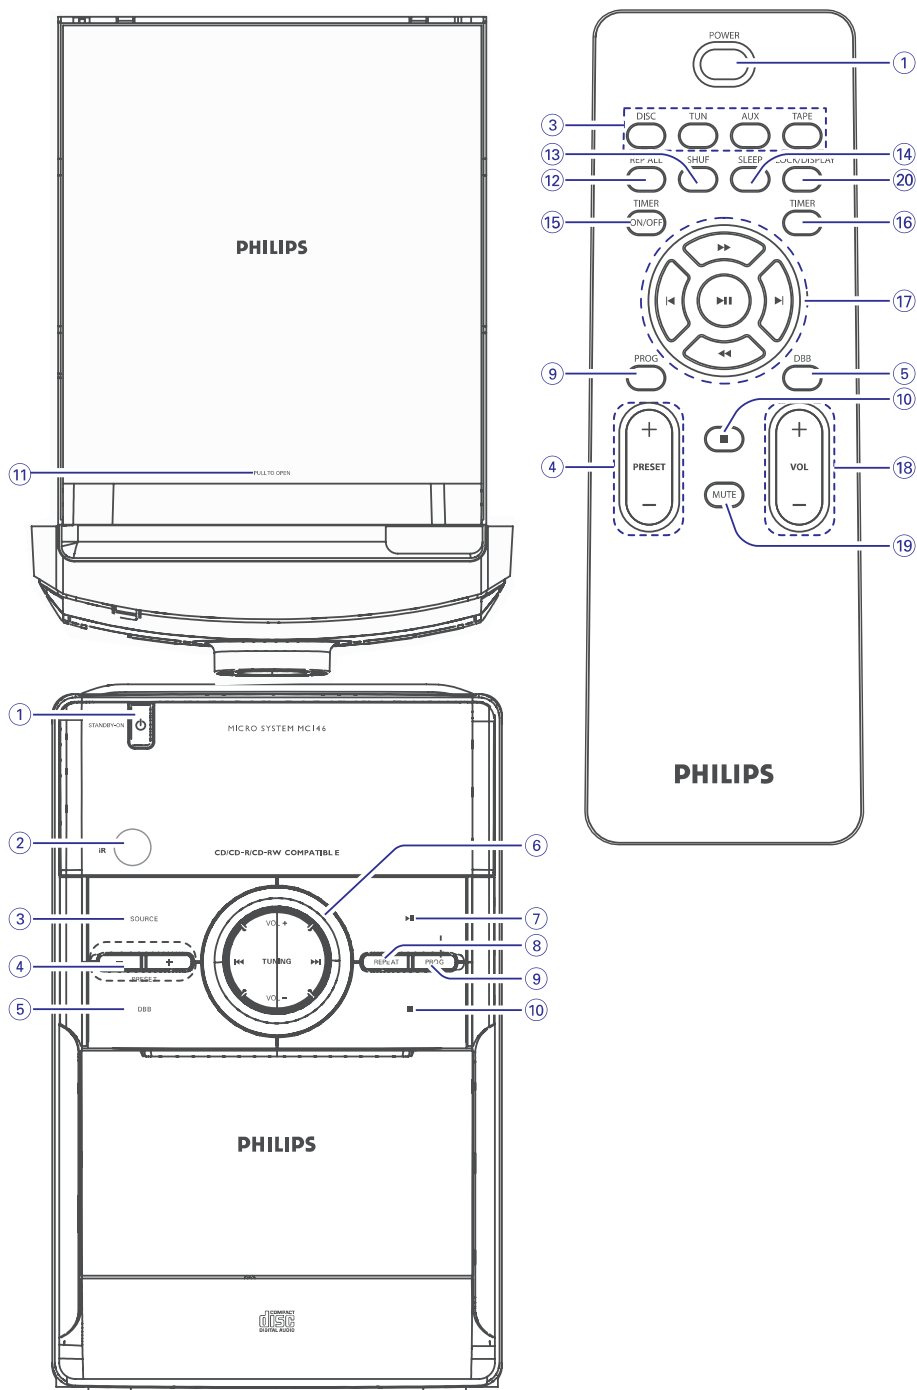

### Radio staciju uztveršana

1. Atkārtoti nospiediet **SOURCE** uz ierīces vai atkārtoti nospiediet **TUN** uz tālvadības pults, kamēr nepieciešamais diapazons (FM vai MW) ir parādīts.
  2. Nospiediet **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** uz tālvadības pults) un atlaidiet taustiņu.  
→ Radio automātiski uztver staciju ar pietiekoši stipru raidīšanas signālu. Displejs rāda SRCH, kamēr radio stacija ar pietiekoši stipru signālu tiek atrasta.
  3. Atkārtojiet 2. soli, ja tas ir nepieciešams, kamēr atrodat izvēlēto radio staciju.
- Radio stacijas, ar vāju raidīšanas signālu, uztveršanai, īsi un atkārtoti nospiediet **TUNING** **◀◀ ▶▶** (**◀◀ / ▶▶** uz tālvadības pults), kamēr esat atraduši optimālu uztveri.

### Radio staciju programmēšana

Atmiņā Jūs varat saglabāt 40 radio stacijas.

### Automātiskā programmēšana

Automātiska ierakstīšana sāksies no tā numura, kuru Jūs izvēlēsieties. Radio stacijas atmiņā tiks ierakstītas no izvēlēta numura uz augšu. Visas iepriekš saglabātās radio stacijas tiks dzēstas no izvēlēta numura uz augšu. Atmiņā netiks ierakstītas jau saglabātās radio stacijas.

1. Nospiediet **PRESET-** vai **+**, lai izvēlētos numuru, no kura jāsāk programmēšana.

Piezīme:

- Ja numurs netiek noteikts, tad automātiski programmēšana sākas ar 1 un visas Jūsu iepriekš ierakstītās radio stacijas tiek dzēstas.

2. Lai sāktu programmēšanu, nospiediet **PROG** ilgāk nekā 2 sekundes.

→ Displejā Auto tiek parādīts (automātiskais ieraksts) un pieejamās stacijas tiek saglabātas atmiņā atkarībā no diapazona uztveres stipruma.

### Manuālā programmēšana

1. Uztveriet sevis izvēlēto radio staciju (izlasiet nodaļu "Radio staciju uztveršana").
2. Lai sāktu programmēšanu, nospiediet **PROG**.  
→ Ekrānā mirgo **PROG**.
3. Nospiediet taustiņu taustiņus **PRESET-** vai **+**, lai piešķirtu šai radiostacijai kārtas numuru no 1 līdz 40.
4. Atkal nospiediet **PROG**, lai apstiprinātu iestatījumu.  
→ **PROG**, saglabājamās stacijas numurs un frekvence ir parādīta.
5. Atkārtojiet augšminētos četrus soļus, lai saglabātu atmiņā arī citas radiostacijas.
- Jūs varat nomainīt atmiņā saglabāto radio staciju, tās vietā saglabājot citu frekvenci.

### Iepriekš uzstādīto radio staciju uztveršana

- Nospiediet **PRESET +** vai **-**, kamēr izvēlēta atmiņā saglabāta radio stacija tiek parādīta displejā.



## Dažādi atskaņošanas režīmi: SHUFFLE un REPEAT

Jūs varat izvēlēties un mainīt dažādus atskaņošanas režīmus pirms atskaņošanas vai atskaņošanas laikā. Atskaņošanas režīmus nevar kombinēt ar programmas atskaņošanu.

**SHUF** (jaukšana) – visa diska skaņdarbi/programmas skaņdarbi tiek atskaņoti jauktā secībā.

**REP ALL** – viss disks/ programma tiek atskaņoti atkārtoti.

**REP** – pašreizējais skaņdarbs tiek atskaņots atkārtoti.

1. Lai izvēlētos vēlamu atskaņošanas režīmu, nospiediet **REPEAT** uz galvenās ierīces vai **REP ALL** taustiņu uz tālvadības pults.
- Lai izvēlētos jauktas secības atskaņošanu, nospiediet **SHUF** uz tālvadības pults.
2. Nospiediet **▶II**, lai sāktu atskaņošanu, ja sistēma atrodas STOP režīmā.
3. Lai atgrieztos pie normālās atskaņošanas, nospiediet attiecīgi taustiņu **REPEAT** (uz galvenās ierīces), **REP ALL** vai **SHUF** (uz tālvadības pults), kamēr SHUFFLE/ REPEAT režīmu displeja indikācija pazūd.
- Atskaņošanas laikā vienreiz nospiediet **■**, lai beigtu atkārtotu/ jauktas secības atskaņošanu.
- Atkal nospiediet **■**, lai atceltu atkārtotas/ jauktas secības atskaņošanas režīmu.

Piezīme:

- **SHUFFLE** (jauktas secības atskaņošanu) un **REPEAT** (atkārtošanas) funkcijas var izmantot vienlaicīgi.

## Diska skaņdarbu programmēšana

Skaņdarbu programmēšana ir iespējama, kad atskaņošana ir pārtraukta. Līdz 20 skaņdarbiem var tikt saglabāti atmiņā jebkurā Jums tīkamā secībā. Ja Jūs vēlaties, Jūs varat kādu Jūsu iecienītu skaņdarbu saglabāt programmā vairāk nekā vienu reizi.

1. Nospiediet **TUNING I◀◀ / ▶▶ (I◀ / ▶I)** uz tālvadības pults), lai izvēlētos Jums vēlamu ieraksta numuru.
2. Nospiediet **PROG**.  
→ Displejs rāda: Izvēlēta skaņdarba numuru. **PROG** mirgo un 01 parādās uz īsu brīdi.
3. Atkārtojiet **no 1. līdz 2. solim** un saglabājiet atmiņā visus izvēlētos skaņdarbus.
4. Diska programmas atskaņošanai, nospiediet **▶II**.

## Programmas pārskatīšana

- Beidziet atskaņošanu un nospiediet **PROG**.

## Programmas dzēšana

Jūs varat dzēst programmu:

- vienreiz nospiežot **■**, ja atskaņošana ir pārtraukta;
- divreiz nospiežot **■**, atskaņošanas laikā;
- atverot CD nodalījumu;
- **PROG** izdzīst no displeja.

## Šīs sistēmas un tālvadības pults vadības taustiņi

### 1. STANDBY-ON (POWER)

- ierīces ieslēgšana vai pārslēgšana

### 2. IR sensors

- infrasarkanā staru sensors tālvadības pults.

### 3. SOURCE

- attiecīgā skaņas avota izvēle: CD/ TUNER/ AUX.
- ieslēdz sistēmu.

### 4. PRESET

Radio .....iepriekš uzstādītās radio stacijas izvēle.

### 5. DBB (dinamiska basu pastiprināšana)

- basu pastiprināšanai.

### 6. TUNING I◀◀▶▶

Radio .....uztver radio stacijas

CD .....pārlec uz pašreizējā/ nākamā/ iepriekšējā skaņdarba sākumu.

.....ātri meklē uz priekšu atpakaļ ieraksta/ CD robežās.

Pulkstenim/ taimerim

.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

### VOL +/-

- regulē skaļuma līmeni.

### 7. ▶II

- Sāk vai pauzē CD atskaņošanu

### 8. REPEAT

- atkārtoti skaņdarbu/ CD programmu/ visu disku.

### 9. PROG

CD .....diska skaņdarbu programmēšanai un programmas apskatei.

Radio .....radio staciju manuālai vai automātiskai programmēšanai.

### 10. ■

CD .....Pārtrauc CD atskaņošanu vai dzēš CD programmu.

### 11. OPEN

- atver/ aizver CD nodalījuma durtiņas.

### AUX ligzda (atrodas uz aizmugurējā paneļa)

- ārējā avota pievienošanai (3.5 mm rozete)

## HEADPHONE (atrodas uz aizmugurējā paneļa)

- austiņu pievienošanai

## Vadības, kas pieejamas tikai uz tālvadības pults

### 12. REP ALL

- atkārtoti skaņdarbu/ CD programmu/ visu disku.

### 13. SHUF

- atskaņo CD ierakstus jauktā secībā.

### 14. SLEEP

- ierīces izslēgšanās funkcijas aktivizēšanai/ atcelšanai vai uzstādīšanai

### 15. TIMER ON/OFF

- taimera funkcijas aktivizēšanai vai atcelšanai.

### 16. TIMER

- taimera funkcijas uzstādīšanai.

### 17. ▶II

- Sāk vai pauzē CD atskaņošanu

◀◀ / ▶▶

CD .....ātri meklē uz priekšu atpakaļ ieraksta/ CD robežās.

Radio .....uztver radio stacijas

Pulkstenim/ taimerim

.....regulē stundas un minūtes pulksteņa/ taimera funkcijām.

I◀ / ▶I

CD .....pārlec uz pašreizējā/ nākamā/ iepriekšējā skaņdarba sākumu

### 18. VOL +/-

- regulē skaļuma līmeni.


### 19. MUTE

- ieslēdz un izslēdz atskaņošanas skaņu

### 20. CLOCK/ DISPLAY

pulkstenim .....uzstāda pulksteņa funkciju

.....parāda pulksteni

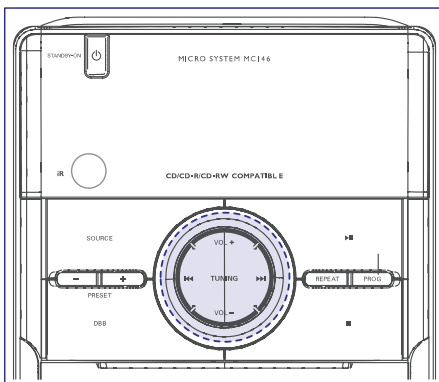

**SVARĪGI!**  
Pirms Jūs sākat darboties ar ierīci, izpildiet sagatavošanās procedūras.

## Ierīces ieslēgšana

- Nospiediet taustiņu **STANDBY-ON** vai **SOURCE** (**POWER** uz tālvadības pults).  
→ Ierīce ieslēgs pēdējo izvēlēto avotu.
- Nospiediet taustiņu **DISC**, **TUN** vai **AUX** uz tālvadības pults.  
→ Ierīce ieslēgs izvēlēto avotu.

## Ierīces pārslēgšana gaidišanas režīmā



- Nospiediet taustiņu **STANDBY-ON** uz sistēmas (vai **POWER** uz tālvadības pults).

## Automātiskā pārslēgšanās ekonomiskajā gaidišanas režīmā


Strāvas taupīšanas nolūkos ierīce pārslēgsies gaidišanas režīmā, ja Jūs 15 minūtes pēc diska vai kasetes atskaņošanas beigām nenospiedīsiet nevienu taustiņu.

## Skaļuma un skaņas regulēšana

- Nospiediet **VOL +/-**, lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni.  
→ Displejs rāda skaļuma līmeni "VOL" un numuru no 0-32.
  - Nospiediet **DBB**, lai ieslēgtu vai izslēgtu basu pastiprināšanas režīmu.  
→ Displejā rāda **DBB**, ja DBB režīms ir aktīvs.
  - Nospiediet taustiņu **MUTE** uz tālvadības pults, lai tūlīt izslēgtu skaņu.  
→ Atskaņošana turpinās bez skaņas.
- Lai atjaunotu atskaņošanas skaņu, Jūs varat:
    - atkārtoti nospiegt **MUTE**;
    - regulēt skaļuma vadības;
    - mainīt skaņas avotu.

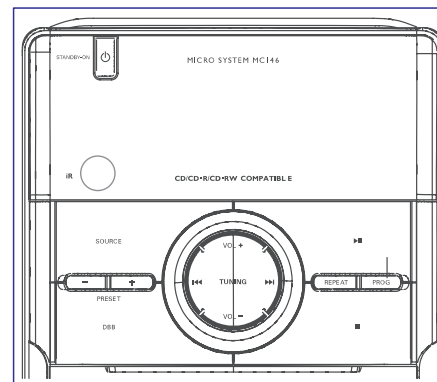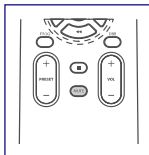

**SVARĪGI!**  
Nekad neaiztieciot CD atskaņotāja lēcu.

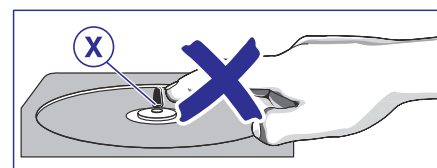

## Diska ievietošana


Šis CD atskaņotājs atskaņo Audio Diskus, ieskaitot CD-R un CD-RW diskus.

- CD-ROM, CD-I, CDV, DVD vai datora CD atskaņošana tomēr nav iespējama.

### 1. Izvēlieties CD avotu.

- Paceliet diska nodalījuma durtiņas pie malas, lai atvērtu kompaktdisku nodalījumu.

→ OPEN tiek parādīts, kad Jūs atverat CD nodalījumu.

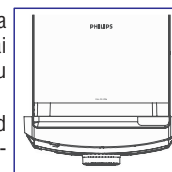

- Ievietojiet disku ar drukāto pusi uz augšu un nospiediet **PULL TO OPEN**, lai aizvērtu CD durtiņas.

→ READ tiek parādīts laikā, kad CD atskaņotājs nolasa diska saturu, un tad kopējais skaņdarbu skaits un atskaņošanas laiks tiek parādīti.

## Galvenās atskaņošanas vadības

### Lai atskaņotu disku

- Nospiediet **▶▶▶**, lai sāktu atskaņošanu.  
→ Pašreizējā skaņdarba numurs un atlikušais atskaņošanas laiks tiek rādīti diska atskaņošanas laikā.

### Cita skaņdarba izvēle

- Vienreiz vai atkārtoti nospiediet **TUNING** **◀◀▶▶** (**◀◀** / **▶▶** uz tālvadības pults), kamēr izvēlētais skaņdarba numurs parādās displejā.

### Izvēlētais pasāžas atrašana viena skaņdarba robežās

- Turiet nospiegt taustiņu **TUNING** **◀◀▶▶▶▶** (**◀◀** / **▶▶▶▶** uz tālvadības pults).  
→ Diska atskaņošana turpinās pieklusinātā skaļumā un lielā ātrumā.
- Kad Jūs atpazīstat vēlamo pasāžu, atlaidiet taustiņu **TUNING** **◀◀▶▶** (**◀◀** / **▶▶** uz tālvadības pults).  
→ Turpinās normāla atskaņošana.

### Atskaņošanas pauzēšana.

- Atskaņošanas laikā nospiediet **▶▶▶**.  
→ Displejs: displejs sastingst un PLAY ikona mirgo laikā, kad atskaņošana tiek pauzēta.
- Lai atjaunotu atskaņošanu, atkal nospiediet **▶▶▶**.

### Atskaņošanas beigšana

- Nospiediet **■**.

Piezīmes: Diska atskaņošana apstāsies arī tad, ja:

- atverat CD nodalījumu;
- disks ir noskanējis līdz beigām;
- izvēlaties citu skaņas avotu: TAPE, TUNER vai AUX;
- pārslēdzat ierīci gaidišanas režīmā;
- nospiežat kasešu nodalījuma **PLAY▶** taustiņu.