

Guía de configuración rápida



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*

Paso C *Disfrutar*

Contenido de la caja?

La caja contiene los siguientes elementos.



Soporte de mesa




2 varillas para conectar los altavoces a la unidad principal




Control remoto inteligente (con una pila)

Quite la lámina protectora de plástico antes de usar el control remoto.

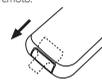


Antena FM

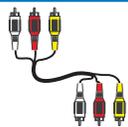

Cable AV



Cable coaxial (naranja)
Cable compuesto (amarillo)

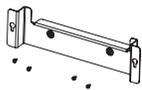

Soporte para el montaje en pared y 4 tornillos



Adaptador de CA para la unidad principal



Manual de usuario
Guía de configuración rápida

PHILIPS

Paso A Conexión

Consejos

– Consulte el manual de usuario para obtener información sobre el montaje de la unidad principal y de los altavoces en la pared.

– Consulte “Conexión de dispositivos AV” para obtener información sobre las diferentes opciones de conexión AV.

– Para obtener información sobre la conexión y el funcionamiento de los dispositivos AV, consulte el manual de usuario del dispositivo correspondiente.

Nota:

– Si se produce un error en la configuración automática de la conexión inalámbrica, consulte “Configuración manual de una conexión inalámbrica” en el manual de usuario para conocer la solución.

1

Conecte los altavoces a la unidad principal.

2

Deslice el soporte de mesa por la parte inferior de la unidad principal.

3

Coloque la unidad principal y los altavoces.

4

Conecte las tomas de audio del sistema y del televisor con el cable coaxial suministrado (A), o los conectores blanco/rojo del cable AV suministrado (B).





5

Conecte la antena FM.

6

Enchufe el cable de alimentación de la unidad principal y el del subwoofer inalámbrico.

→ La conexión inalámbrica se configura automáticamente.

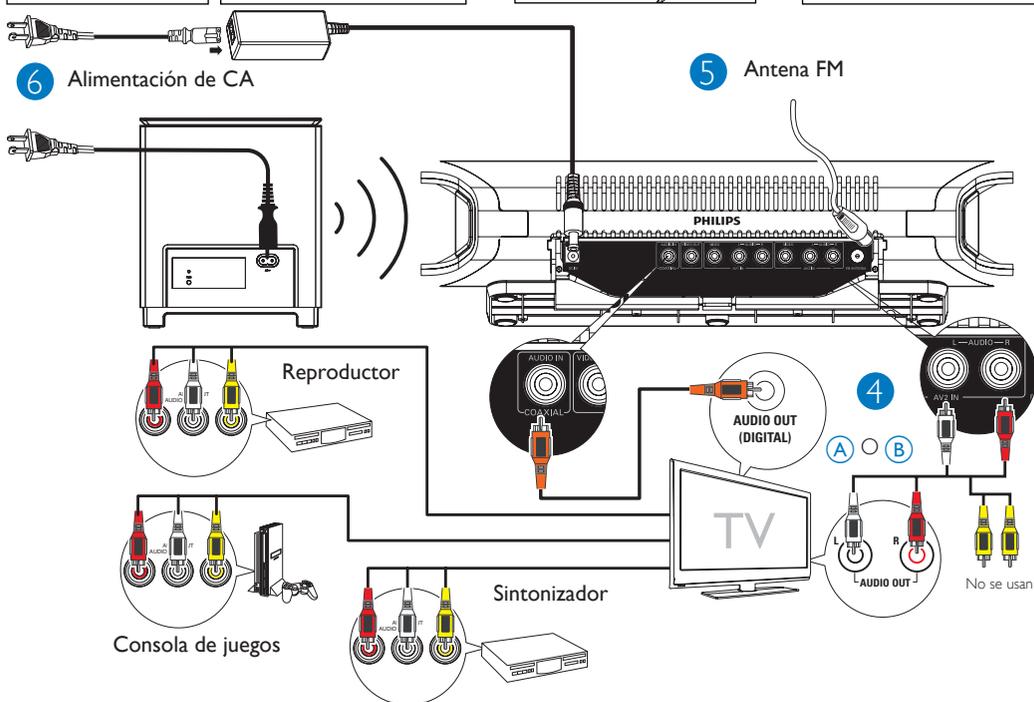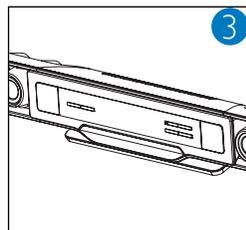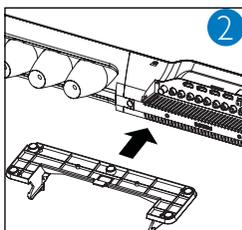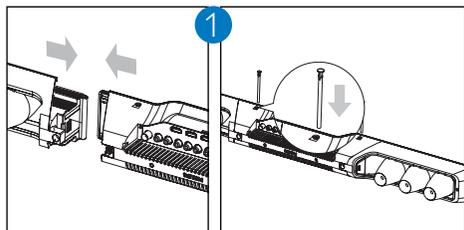

6 Alimentación de CA

5 Antena FM

Reproductor

Sintonizador

Consola de juegos

4

AUDIO OUT (DIGITAL)

A

B

L

R

AUDIO OUT

No se usan

Paso B Configuración

Ajuste del reloj

¡IMPORTANTE!

– Para ajustar el reloj en el modo de espera de bajo consumo, mantenga pulsado primero  durante más de 2 segundos para cambiar al modo de espera.

1

En modo de espera, mantenga pulsado SET TIME/PRO.

2

Cuando los dígitos de las horas parpadeen, pulse VOL +/- para ajustar las horas.

3

Pulse SET TIME/PRO.

4

Cuando los dígitos de los minutos parpadeen, pulse VOL +/- para ajustar los minutos.

5

Pulse SET TIME/PRO de nuevo para confirmar el ajuste de la hora.

Programación del control remoto

1

Coloque el control remoto inteligente (A) a una distancia de entre 1 y 10 mm del otro control remoto (B).

2

Pulse LEARN durante 2 segundos para activar el modo de aprendizaje.
→ Un indicador azul del control remoto inteligente (A) se ilumina.

3

Pulse el botón del otro control remoto (B) que desee almacenar en el control remoto inteligente (A).
→ Si el código se recibe correctamente, el indicador azul parpadea.

4

Pulse uno de los 12 botones blancos de aprendizaje del control remoto inteligente (A) para almacenar el código del botón.
→ Si el código se almacena correctamente, el indicador parpadea en verde durante 2 segundos y, a continuación, se enciende de nuevo en color azul.

5

Repita los pasos 3 y 4 para programar más botones del control remoto inteligente (A).

6

Pulse LEARN para salir del modo de aprendizaje.



Notas:

- Si el control remoto no se utiliza en 8 segundos, el sistema sale del modo de aprendizaje automáticamente y el indicador se apaga.
- Durante el proceso de aprendizaje, las funciones normales del control remoto se desactivan.
- De forma predeterminada, los códigos de control remoto de un televisor Philips se almacenan en el control remoto inteligente. Los botones predeterminados disponibles son POWER, AV, ▲CH▼, ▲VOL▼, MUTE y SLEEP.

Disfrute del sonido de un dispositivo AV conectado a través del sistema

1

Seleccione una fuente AV.

2

Seleccione la función y los ajustes que desee.

Programación y sintonización de emisoras de radio

1

Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador (FM) como fuente.

2

Mantenga pulsado **SET TIME/ PROG** en el control remoto durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles en el orden de la banda de ondas.

3

Pulse **PRESET/ALB/▲▼** hasta que se muestre la presintonía de radio deseada.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento masivo USB

1

Gire la cubierta del panel frontal para abrirla.

2

Inserte el conector USB de un dispositivo USB en la toma .

3

Pulse **USB** para seleccionar la fuente USB.
→ Aparece el número total de pistas.

4

Pulse **PRESET/ALB/▲▼** para seleccionar una carpeta.

5

Pulse  /  para seleccionar un archivo.

6

Pulse  para iniciar la reproducción.

Consejo

En el manual del propietario adjunto se describen detalladamente las funciones adicionales y de reproducción.

