

# Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/gddcfr](http://www.philips.com/gddcfr)

Dúvidas?  
Entre em  
contato com  
a Philips

D400

D405



## Manual do Usuário

**PHILIPS**



# Sumário

---

## 1 Instruções importantes de segurança 3

---

## 2 Seu telefone 4

- Conteúdo da caixa 4
  - Visão geral do telefone 5
  - Visão geral da estação base 6
  - Ícones do display 6
- 

## 3 Primeiros passos 8

- Conectar a estação base 8
  - Insira as pilhas fornecidas. 9
  - Configurar o fone (dependente de país) 9
  - Alterar o código PIN de acesso remoto 10
  - Carregar o fone 10
  - Verificar o nível de carga das pilhas 10
  - O que é modo de espera? 10
  - Verificar a intensidade do sinal 11
  - Ativar/desativar o fone 11
- 

## 4 Chamadas 12

- Fazer uma chamada 12
  - Atender a uma chamada 12
  - Encerrar uma chamada 13
  - Ajuste o volume do fone de ouvido/  
alto-falante 13
  - Silenciar o microfone 13
  - Ativar ou desativar o viva-voz 13
  - Fazer uma segunda chamada 13
  - Atender a uma segunda chamada 13
  - Alternar entre duas chamadas 13
  - Fazer uma chamada em conferência  
com as chamadas externas 13
- 

## 5 Chamadas via interfone e em conferência 14

- Fazer uma chamada para outro fone 14
  - Transferir uma chamada 14
  - Fazer uma chamada em conferência 14
- 

---

## 6 Texto e números 16

- Digitar texto e números 16
  - Alternar entre maiúsculas e minúsculas 16
- 

## 7 Agenda 17

- Exibir a agenda 17
  - Pesquisar um registro 17
  - Ligar para um número na agenda 17
  - Acessar a agenda durante uma chamada 17
  - Adicionar um registro 17
  - Editar um registro 18
  - Excluir um registro 18
  - Excluir todos os registros 18
  - Memória de acesso direto 18
- 

## 8 Registro de chamadas 19

- Tipo de lista de chamadas 19
  - Exibir os registros de chamadas 19
  - Salvar um registro de chamada na agenda 19
  - Retornar uma chamada 20
  - Excluir um registro de chamada 20
  - Excluir todos os registros de chamadas 20
- 

## 9 Lista de rediscagem 21

- Exibir os registros de rediscagem 21
  - Rediscar um número 21
  - Salvar um registro de chamada na agenda 21
  - Excluir uma registro de rediscagem 21
  - Excluir todos os registros de rediscagem 21
- 

## 10 Configurações do telefone 22

- Configurações de som 22
  - Definir data e hora 23
  - Modo ECO 23
  - Modo ECO+ 23
  - Atribuir um nome ao fone 24
  - Definir o idioma de exibição 24
-

---

<b>11</b>	<b>Alarme</b>	<b>25</b>
	Ativar o alarme	25
	Desativar o alarme	25

---

<b>12</b>	<b>Secretária eletrônica do telefone</b>	<b>26</b>
	Ativar/desativar a secretária eletrônica	26
	Definir o idioma da secretária eletrônica	26
	Definir o modo de atendimento	26
	Saudações	27
	Mensagens recebidas	28
	Definir o atraso de toque	29
	Acesso remoto	29

---

<b>13</b>	<b>Serviços</b>	<b>31</b>
	Tipo de lista de chamadas	31
	Conferência automática	31
	Gerenciar o código da operadora	31
	Gerenciar o código de área	32
	Tipo de rede	32
	Prefixo automático	32
	Selecionar a duração da rechamada	33
	Modo de discagem	33
	Relógio automático	33
	Registrar fones adicionais	33
	Desregistrar os fones	34
	Serviços de rede	34
	Restaura as configurações padrão	36

---

<b>14</b>	<b>Dados técnicos</b>	<b>37</b>
-----------	-----------------------	-----------

---

<b>15</b>	<b>Aviso</b>	<b>38</b>
	Conformidade com o padrão da GAP	38
	Conformidade com EMF	38
	Descarte do produto e de pilhas antigas	38

---

<b>16</b>	<b>Perguntas freqüentes</b>	<b>40</b>
-----------	-----------------------------	-----------

---

<b>17</b>	<b>Apêndice</b>	<b>42</b>
	Tabelas sobre como inserir textos e números	42

---

<b>18</b>	<b>Índice remissivo</b>	<b>44</b>
-----------	-------------------------	-----------

# 1 Instruções importantes de segurança

## Requisitos de fornecimento energia

- Este produto exige fornecimento de energia elétrica de 100-240 volts AC. Em caso de queda de energia, a comunicação pode ser perdida.
- A voltagem na rede é classificada como TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), conforme definido pelo padrão EN 60950.



### Aviso

- A rede elétrica é classificada como perigosa. A única maneira de desligar o carregador é desconectando a fonte de alimentação da tomada elétrica. Certifique-se de que a tomada elétrica pode ser facilmente acessada, sempre que preciso.

## Para evitar danos ou mau funcionamento



### Cuidado

- Use somente a fonte de alimentação especificada nas instruções do usuário.
- Use somente as pilhas especificadas nas instruções do usuário.
- Risco de explosão caso a pilha seja substituída por um tipo não apropriado.
- Descarte as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Não jogue as pilhas sobre o fogo.
- Sempre use os cabos fornecidos com o produto.
- Não deixe que os contatos do carregador ou as pilhas entrem contato com objetos metálicos.
- Não deixe que pequenos objetos metálicos entrem em contato com o produto. Isso pode prejudicar a qualidade do áudio e danificar o produto.
- Objetos metálicos poderão entrar no receptor do fone se forem colocados próximo ou sobre ele.
- Não use o produto em locais onde exista perigo de explosão.
- Não abra o fone, a estação base nem o carregador para evitar a exposição a altas voltagens.

- Para equipamentos que requerem conexão com a rede elétrica, a tomada da parede deve estar próxima a eles, em um local de fácil acesso.
- A ativação do viva-voz pode elevar subitamente o volume no fone de ouvido para um nível muito alto. Certifique-se de não deixar o fone muito próximo ao ouvido.
- Este equipamento não foi projetado para fazer chamadas de emergência em caso de queda de energia. Tenha à sua disposição um método alternativo para fazer chamadas de emergência.
- Não deixe que o produto entre em contato com líquidos.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois eles podem danificar o aparelho.
- Não exponha o telefone a calor excessivo causado pela luz solar direta ou por equipamentos que emitem calor.
- Não deixe o telefone cair nem deixe cair objetos no telefone.
- Telefones celulares ativos nas proximidades podem causar interferência.

## Sobre as temperaturas de operação e armazenamento

- Use o aparelho em um local em que temperatura esteja entre 0 °C e +40° C (até 90% da umidade relativa).
- Armazene o aparelho em um local em que a temperatura esteja entre -20 °C e +45 °C (até 95% da umidade relativa).
- A duração das pilhas pode ser reduzida em condições de baixa temperatura.

## 2 Seu telefone


Parabéns por sua aquisição e seja bem-vindo à Philips!

Para beneficiar-se plenamente do suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Conteúdo da caixa



Fone\*\*

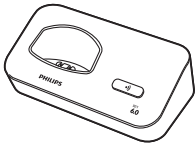


Estação base (D400)

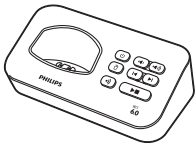

Estação base (D405)



Carregador\*\*

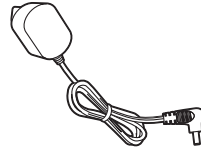

Adaptador de energia\*\*



Fio telefônico\*



Garantia



Breve manual do usuário



#### Nota

- \* Em alguns países, você precisa conectar o adaptador de linha telefônica ao fio telefônico e o fio telefônico à entrada de telefone.

#### Dica

- \*\* Em modelos com vários fones, você encontrará fones, carregadores e adaptadores de energia adicionais.

## Visão geral do telefone

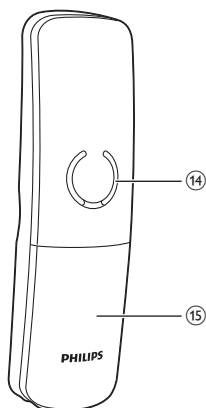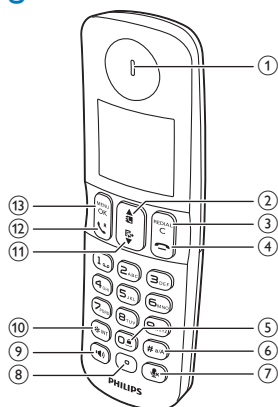

### ① Fone de ouvido



- Para acessar a parte superior do menu.
- Aumenta o volume do fone de ouvido/viva-voz.
- Acessa a agenda telefônica.

### ③ REDIAL/C

- Exclui textos ou dígitos.
- Cancela a operação.
- Acessa a lista de rediscagem.



- Encerra a chamada.
- Sai do menu/finaliza a operação.
- Mantenha pressionado para ativar/desativar o fone.



- Pressione para inserir um espaço durante a edição do texto.
- Pressione e segure para bloquear/desbloquear o teclado no modo de espera.



- Mantenha pressionado para pausar durante uma chamada.
- Alterna entre letras maiúsculas e minúsculas durante a edição.



- Silencia ou ativa o microfone.

### ⑧ Microfone



- Ativa/desativa o viva-voz.
- Realiza e recebe chamadas por meio do viva-voz.



- Mantenha pressionado para realizar uma chamada intercom (somente para versões com vários fones).
- Define o modo de discagem (modo de pulso ou modo temporário por tom).



- Para acessar a parte inferior do menu.
- Aumenta o volume do fone de ouvido/viva-voz.
- Acessa o registro de chamadas.

12 

- Realiza e recebe chamadas.
- Tecla de rediscagem (esta função depende da rede).

13 MENU/OK


- Acessa o menu principal.
- Confirma a seleção.
- Acessa o menu de opções.
- Seleciona a função exibida na tela do fone logo acima da tecla.

14 Alto-falante

15 Compartimento de pilhas

## Visão geral da estação base


D400

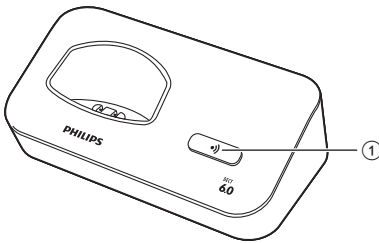

1 

- Pressione para localizar os fones.
- Pressione e segure para entrar no modo de registro.

D405

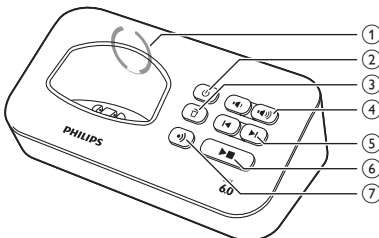

1 Alto-falante (parte posterior da estação base)

2 

Liga ou desliga a secretária eletrônica.

3 

- Exclui a mensagem de reprodução atual.
- Mantenha pressionado para excluir todas as mensagens antigas.

4 

Aumenta/diminui o volume do viva-voz.

5 

Avança/retrocede durante a reprodução.

6 




- Reproduz as mensagens.
- Interrompe a reprodução das mensagens.

7 












- Pressione para localizar os fones.
- Pressione e segure para entrar no modo de registro.


## Ícones do display

No modo de espera, os ícones exibidos na tela principal indicam os recursos disponíveis no fone.

Ícone	Descrições
	Quando o fone está fora da estação base/carregador, as barras indicam o nível de carga da pilha (completa a baixa).
	Ao colocar o fone na estação base/no carregador, as barras piscarão até concluir o carregamento.
	O ícone da pilha descarregada pisca e você ouve um tom de alerta. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.



	Exibe o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, maior a intensidade do sinal.
	Permanece aceso enquanto você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
	Indica uma chamada feita na lista de rediscagem.
	Pisca quando há uma nova chamada perdida ou ao percorrer as chamadas perdidas não lidas no registro de chamadas. Permanece aceso enquanto você percorre as chamadas recebidas lidas no registro de chamadas.
	Pisca ao receber uma chamada. Permanece acesa durante uma chamada.
	Viva-voz ativado.
	Campainha desativada. O modo silencioso é definido e dentro do período ativo (o telefone não toca).
	Secretária eletrônica (somente no modelo D405): pisca quando há uma nova mensagem ou quando a memória está cheia. É exibido quando a secretária eletrônica é ligada.
	Pisca quando há uma nova mensagem de voz. Fica aceso sem piscar quando as mensagens de voz foram vistas no registro de chamadas. O ícone não é mostrado quando não há mensagem de voz.
	O modo silencioso está definido, mas está fora do período ativo.
	Alarme ativado.


	É exibido ao rolar para cima/baixo uma lista ou ao aumentar/diminuir o volume.
<b>ECO</b>	Modo ECO ativado.
<b>ECO+</b>	Modo ECO+ ativado.

# 3 Primeiros passos



## Cuidado

- Não se esqueça de ler as instruções de segurança na seção "Instruções importantes de segurança" antes de conectar e instalar o fone.

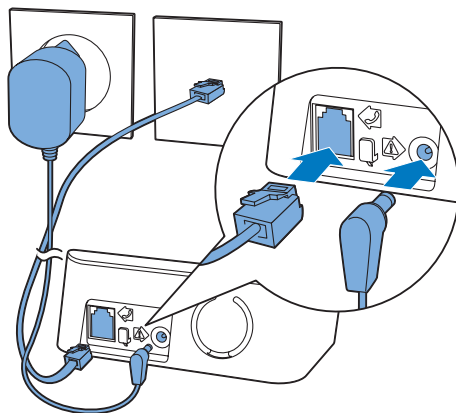

## Conectar a estação base



## Aviso

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do telefone.
- Use somente o adaptador de energia fornecido para carregar as pilhas.



## Nota

- Se você for assinante de um serviço de Internet de alta velocidade DSL, instale um filtro DSL entre o fio telefônico e a tomada elétrica. O filtro evita ruídos e problemas no identificador de chamadas causados pela interferência do serviço DSL. Para obter mais informações sobre os filtros DSL, entre em contato com sua operadora de serviços DSL.
- A placa do modelo está na parte inferior da estação base.

1 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à:


- entrada DC na parte traseira da estação base;
- tomada elétrica na parede.

2 Conecte cada extremidade do fio telefônico à:


- entrada de telefone na parte traseira da estação base;
- entrada de telefone na parede.

3 Conecte cada extremidade do adaptador de energia à (para versão com vários fones):

- entrada DC na parte inferior do carregador do fone extra.
- tomada elétrica na parede.

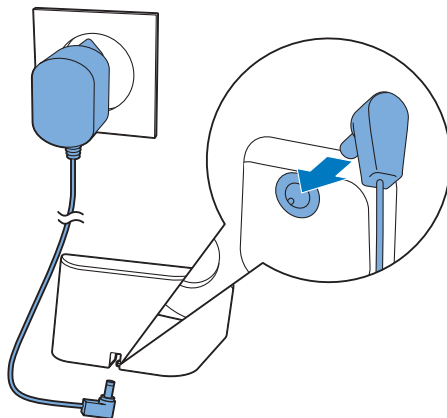

## Insira as pilhas fornecidas.

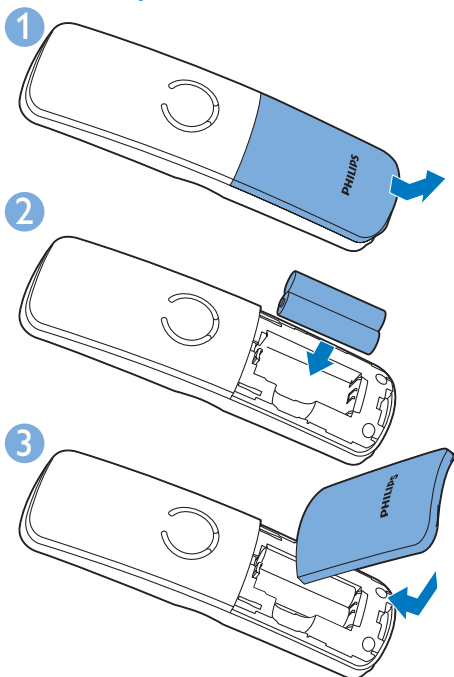

### ! Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.
- Use apenas as pilhas fornecidas.
- Risco de diminuição da duração da pilha! Nunca misture diferentes marcas ou tipos de pilha.

### ☰ Nota

- Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.
- É normal que o fone fique quente durante o carregamento das pilhas.

### ! Aviso

- Verifique a polaridade das pilhas ao inseri-las em seu respectivo compartimento. A polaridade incorreta pode danificar o produto.

## Configurar o fone (dependente de país)

### Definir o país/idioma

Selecione seu país/idioma e, em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar.

↳ A configuração do país/idioma é salva.

### ☰ Nota

- A opção de configuração do país/idioma é dependente de país. Se nenhuma mensagem de boas-vindas for exibida, significa que a configuração do país/idioma é predefinida para seu país. Em seguida você pode definir a data e a hora.

Para redefinir o idioma, siga estas etapas:



- 1 Selecione **[Config. telef.] > [Idioma]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 2 Selecione um idioma e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Definir data e hora

### ✱ Dica

- Para definir a data e a hora mais tarde, pressione **REDIAL/C** para ignorar esse ajuste.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Data & hora]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pressione os botões numéricos para inserir a data e, em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O menu de ajuste da hora é exibido no fone.
- 4 Pressione os botões numéricos para inserir as horas.

- Caso o formato de 12 horas esteja sendo usado, pressione  /  para selecionar [am] ou [pm] (depende do país).

5 Pressione **MENU/OK** para confirmar.

## Alterar o código PIN de acesso remoto

### Nota

- O código PIN de acesso remoto padrão da secretária eletrônica é 0000 e é necessário alterá-lo para garantir mais segurança.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione [**Secr. eletr.**] > [**Acesso remoto**] > [**Alterar PIN**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o PIN antigo e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Digite o novo código PIN e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Digite o código PIN novamente e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Carregar o fone

Coloque o fone na estação base para carregá-lo. Você ouvirá um som de encaixe ao colocar o fone corretamente na estação base.

↳ O fone começa a carregar.


### Nota

- Carregue as pilhas por 8 horas antes do primeiro uso.
- É normal que o fone fique quente durante o carregamento das pilhas.




Você pode ativar/desativar o tom de encaixe (consulte 'Definir o tom de encaixe' na página 22).

O telefone está pronto para o uso.
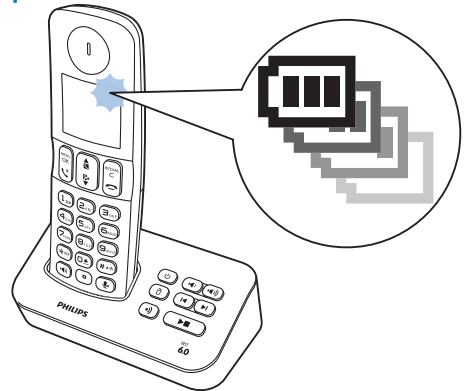
## Verificar o nível de carga das pilhas



O ícone de pilha exibe o nível de carga das pilhas.

	Quando o fone está fora da estação base, as barras indicam o nível de carga da pilha (completa, média e baixa).
	Ao colocar o fone na estação base/no carregador, as barras piscarão até concluir o carregamento.
	O ícone de pilha descarregada pisca. A pilha está fraca e precisa ser recarregada.

O fone desligará se as pilhas estiverem descarregadas. Se você estiver em uma ligação, ouvirá tons de aviso quando as pilhas estiverem quase descarregadas. A chamada é encerrada após o aviso.


## O que é modo de espera?

O telefone entra no modo de espera quando não está em funcionamento. O visor no modo de espera mostra o nome do fone ou a data e a hora e número do fone.

---

## Verificar a intensidade do sinal

---

 O número de barras indica o status da conexão entre o fone e a estação base. Quanto mais barras forem exibidas, melhor será a conexão.

---

- Verifique se o fone está conectado à estação base antes de fazer ou receber chamadas e acessar as funções e os recursos do telefone.
- Caso ouça tons de aviso durante uma chamada, o fone está quase sem carga ou fora de alcance. Carregue as pilhas ou aproxime o fone da estação base.

### Nota

- Quando o **ECO+** está ativado, a força do sinal não é exibida.

---

## Ativar/desativar o fone

Mantenha pressionado  para ativar/desativar o fone.

## 4 Chamadas

### Nota

- Em caso de queda de energia, o telefone não pode fazer chamadas de emergência.

### Dica

- Verifique a intensidade do sinal antes de efetuar ou durante uma chamada. (consulte 'Verificar a intensidade do sinal' na página 11)

- Para apagar um dígito, pressione **REDIAL/C**.
- Para inserir uma pausa, pressione e segure **#\*\*A**.

- 2 Pressione **☎** ou **📞** para realizar a chamada.

### Nota

- O tempo de conversa referente à chamada atual é exibido no timer de chamadas.
- Caso ouça tons de aviso, o fone está quase sem carga ou fora do alcance. Carregue a pilha ou aproxime o fone da estação base.

## Fazer uma chamada

Você pode fazer uma chamada de várias maneiras:

- Chamada normal
- Chamada pré-discada
- Chamada pela tecla de discagem rápida

Você também pode realizar uma chamada a partir da lista de rediscagem (consulte 'Rediscar um número' na página 21), da lista da agenda telefônica (consulte 'Ligar para um número na agenda' na página 17) e do registro de chamadas (consulte 'Retornar uma chamada' na página 20).

### Chamada normal

- 1 Pressione **☎** ou **📞**.
- 2 Disque o número de telefone.
  - ↳ A ligação é feita.
  - ↳ A duração da chamada em andamento é exibida.

### Chamada pré-discada

- 1 Disque o número de telefone.

## Atender a uma chamada

O telefone toca quando há uma chamada recebida. Pressione **☎** ou **📞** para atender à chamada.

### Aviso

- Quando o fone tocar ou o viva-voz estiver ativado, mantenha o fone distante do ouvido para não prejudicar sua audição.

### Nota

- O identificador de chamadas estará disponível se você tiver solicitado esse serviço à sua operadora.

### Dica


- Quando houver uma mensagem perdida, uma mensagem de notificação será exibida.

## Desativar a campanha para todas as chamadas recebidas


Quando o telefone tocar, pressione **REDIAL/C**.

## Encerrar uma chamada

Você pode encerrar uma chamada das seguintes maneiras:



- Pressione  ;
- Coloque o fone na estação base ou na base de carregamento.

## Ajuste o volume do fone de ouvido/alto-falante

Pressione  /  para ajustar o volume durante uma chamada.

- ↳ O volume do fone de ouvido/alto-falante é ajustado e a tela da chamada volta a ser exibida.

## Silenciar o microfone

- 1 Pressione  durante uma chamada.
  - ↳ O fone exibe [Sem som].
  - ↳ Você ouve o chamador, mas ele não ouve sua voz.
- 2 Pressione  novamente para reativar o microfone.
  - ↳ Você agora pode se comunicar com o chamador.


## Ativar ou desativar o viva-voz

Pressione .

## Fazer uma segunda chamada

 Nota

- Este serviço depende da rede.

- 1 Pressione  durante uma chamada.
  - ↳ A primeira chamada é colocada em espera.



- 2 Disque o segundo número.
  - ↳ A chamada é feita para o número exibido no display.

## Atender a uma segunda chamada

 Nota

- Este serviço depende da rede.

Ao ouvir bipes intermitentes indicando uma chamada recebida, você pode atender a essa chamada de duas maneiras:

- 1 Pressione  e **2<sub>ABC</sub>** para atender à chamada.
  - ↳ A primeira chamada é colocada em espera e você atenderá à segunda.
- 2 Pressione  e **1<sub>DEF</sub>** para encerrar a chamada atual e atender à primeira chamada.

## Alternar entre duas chamadas

 Nota

- Este serviço depende da rede.

Pressione  e **2<sub>ABC</sub>**.

- ↳ A chamada atual é colocada em espera e você atenderá à segunda.

## Fazer uma chamada em conferência com as chamadas externas

 Nota

- Este serviço depende da rede e do país. Consulte sua operadora para saber se há cobrança adicional pelo serviço.

Quando você estiver conectado a duas chamadas, pressione  e **3<sub>DEF</sub>**.

- ↳ As duas ligações são combinadas e a chamada em conferência é iniciada.



# 5 Chamadas via interfone e em conferência

Uma chamada via interfone é aquela feita para outro fone que compartilha a mesma estação base. Uma chamada em conferência uma conversa entre você, outro usuário do fone e outros chamadores externos.

## Fazer uma chamada para outro fone

### Nota

- Se a estação base tiver apenas dois fones registrados, pressione e segure \*INT para fazer uma chamada para o outro fone.

- 1 Pressione e segure \*INT.  
↳ Os fones disponíveis para a chamada via interfone são exibidos.
- 2 Selecione o número do fone e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ O fone selecionado toca.
- 3 Pressione  no fone selecionado.  
↳ A chamada via interfone é estabelecida.
- 4 Pressione REDIAL/C ou  para cancelar ou encerrar a chamada por interfone.

## Durante uma ligação

Você pode alternar de um telefone para outro durante uma ligação:

- 1 Pressione e segure \*INT.  
↳ O chamador atual é colocado em espera.

- 2 Selecione o número do fone e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ Aguarde a outra pessoa atender à chamada.


## Alternar entre chamadas

Pressione e segure \*INT para alternar entre a chamada externa e a chamada por interfone.

## Transferir uma chamada

### Nota

- Se a estação base tiver apenas dois fones registrados, pressione e segure \*INT para transferir uma chamada para o outro fone.

- 1 Pressione e segure \*INT durante uma chamada.  
↳ Os fones disponíveis para a chamada via interfone são exibidos.
- 2 Selecione o número do fone e pressione MENU/OK para confirmar.
- 3 Pressione  quando a outra pessoa atender à chamada.  
↳ A chamada é transferida para o fone selecionado.

## Fazer uma chamada em conferência

Uma chamada em conferência de três vias envolve uma conversa entre você, outro usuário do fone e outros chamadores externos. É necessário que os dois fones compartilhem a mesma estação base.



## Durante uma chamada externa

- 1 Pressione e segure **\*INT** para iniciar uma chamada interna.
  - ↳ A chamada externa é colocada em espera.
  - ↳ Em versões com vários fones, os disponíveis para intercomunicações são exibidos. Vá para a etapa 2.
  - ↳ Em versões com dois fones, o outro fone toca. Vá para a etapa 3.
- 2 Selecione ou digite o número do fone. Em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O fone selecionado toca.
- 3 Pressione **↶** no fone selecionado.
  - ↳ A chamada via interfone é estabelecida.
- 4 Selecione **[Conferência]**.
  - ↳ A chamada em conferência de três modos será estabelecida com uma chamada externa e um fone selecionado.
- 5 Pressione **↵** para encerrar a chamada em conferência.

### Nota

- Se um fone for desligado durante a conferência, o outro fone permanecerá conectado à chamada externa.

### Nota

- Pressione **↶** para ingressar em uma conferência em andamento com outro fone caso **[Serviços] > [Conferência]** esteja definido como **[Automático]**.

## Durante a chamada em conferência




- 1 Mantenha pressionado **\*INT** para colocar a chamada externa em espera e retornar à chamada interna.
  - ↳ A chamada externa é colocada em espera.
- 2 Mantenha pressionado **\*INT** para restabelecer a chamada em conferência.

# 6 Texto e números

Você pode digitar texto e números para nomear fones, registrar números na agenda e para outros itens de menu.

---

## Digitar texto e números

- 1 Pressione uma ou várias vezes uma tecla alfanumérica para inserir o caractere desejado.
- 2 Pressione **REDIAL/C** para excluir um caractere. Mantenha pressionado **REDIAL/C** para excluir todos os caracteres. Pressione  e  para mover o cursor para esquerda e direita.
- 3 Pressione  para adicionar um espaço.

### Nota

- Para informações sobre o mapeamento de teclas de caracteres e números, consulte o "Apêndice" do capítulo.

---

## Alternar entre maiúsculas e minúsculas

Por padrão a primeira letra de cada palavra em uma frase é maiúscula e as demais, minúsculas. Mantenha pressionado **#s/A** para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.

# 7 Agenda

Este telefone dispõe de uma agenda com capacidade de até 100 registros. Você pode acessá-la no fone. Cada registro pode ter um nome com até 16 caracteres e um telefone com até 24 dígitos.

Há duas memórias de acesso direto (teclas **1<sub>ABC</sub>** e **2<sub>ABC</sub>**). Dependendo do país, as teclas **1<sub>ABC</sub>** e **2<sub>ABC</sub>** são predefinidas, respectivamente, com o número do correio de voz e número do serviço de informações de sua operadora. Quando você pressiona e segura a tecla em modo de espera, o número de telefone salvo é discado automaticamente.

## Exibir a agenda



Nota

- Você só pode exibir a agenda em um fone de cada vez.

- 1 Pressione **☎** ou **MENU/OK** > **[Agenda]** > **[Visualizar]** para acessar a agenda.
- 2 Selecione um contato. As informações disponíveis são exibidas.

## Pesquisar um registro

Você pode pesquisar os registros na agenda de duas maneiras:

- Percorra a lista de contatos.
- Digite o primeiro caractere do contato.

## Percorrer a lista de contatos

- 1 Pressione **☎** ou **MENU/OK** > **[Agenda]** > **[Visualizar]** para acessar a agenda.
- 2 Pressione **☎** e **☎** para percorrer a agenda.

## Digitar o primeiro caractere de um contato

- 1 Pressione **☎** ou **MENU/OK** > **[Agenda]** > **[Visualizar]** para acessar a agenda.
- 2 Pressione a tecla alfanumérica que corresponde ao caractere.
  - ↳ O primeiro registro que começa com esse caractere é exibido.

## Ligar para um número na agenda

- 1 Pressione **☎** ou **MENU/OK** > **[Agenda]** > **[Visualizar]** para acessar a agenda.
- 2 Selecione um contato na agenda.
- 3 Pressione **☎** para fazer a chamada.

## Acessar a agenda durante uma chamada

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Agenda]** e pressione **MENU/OK** novamente para confirmar.
- 3 Selecione o contato e pressione **MENU/OK** para visualizar o número.

## Adicionar um registro



Nota

- Se a memória da agenda estiver cheia, o fone exibirá uma mensagem de notificação. Exclua alguns registros para adicionar novos.
- A agenda substituirá o número antigo pelo novo.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Agenda]** > **[Adicionar novo]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.

- 3 Digite o nome e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Digite o número de telefone e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O novo registro é salvo.



#### Dica

- Pressione e segure **#\*#** para inserir uma pausa.
- Pressione uma ou várias vezes uma tecla alfanumérica para inserir o caractere desejado.
- Pressione **REDIAL/C** para excluir o caractere. Pressione **←** / **→** para mover o cursor para esquerda ou direita.

---

## Editar um registro

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Agenda] > [Editar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um contato e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Edite o nome e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Edite o número e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registro é salvo.

---

## Excluir um registro

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Agenda] > [Apagar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um contato e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registro é excluído.

---

## Excluir todos os registros

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Agenda] > [Apagar tudo]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 3 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos os registros (exceto os dois registros da memória de acesso direto) serão excluídos.

---

## Memória de acesso direto

Há duas memórias de acesso direto (teclas 1 e 2). Para discar automaticamente o número de telefone salvo, pressione e segure as teclas no modo de espera.

Dependendo do país, as teclas 1 e 2 vêm pré-configuradas, respectivamente, com o **[1\_ voicemail]** (número do correio de voz) e **[2\_ info svc]** (número do serviço de informações) da operadora.

## 8 Registro de chamadas

O registro de chamadas armazena todas as chamadas recebidas ou não atendidas. O registro de chamadas recebidas inclui o nome e o número do chamador e a hora e data da ligação. Esse recurso estará disponível caso você tenha solicitado o serviço de identificador de chamadas à sua operadora.

O telefone pode armazenar até 50 registros de chamadas. O ícone de registro de chamadas no fone pisca para lembrá-lo de que existem ligações não atendidas. Se o chamador permitir que seja identificado, você poderá visualizar o nome e telefone dessa pessoa. Os registros de chamadas são exibidos em ordem cronológica: a ligação mais recente é exibida na parte superior da lista.

### Nota

- Verifique se o número na lista de chamadas é válido antes de retornar a ligação diretamente da lista.

Os ícones exibidos na tela indicam se são chamadas perdidas/recebidas.

Ícones	Descrição
	Permanece aceso enquanto você percorre as chamadas recebidas no registro de chamadas.
	Pisca quando há uma nova chamada perdida ou ao percorrer as chamadas perdidas não lidas no registro de chamadas. Permanece aceso enquanto você percorre as chamadas recebidas lidas no registro de chamadas.

## Tipo de lista de chamadas

Nesse menu, você pode escolher entre visualizar todas as chamadas recebidas ou chamadas perdidas.

### Selecionar o tipo de lista de chamadas

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços]** > **[Tipo lista chm]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione uma opção e pressione **MENU/OK** para confirmar.

## Exibir os registros de chamadas



- 1 Pressione .  
↳ O registro de chamadas recebidas é exibido.
- 2 Selecione um registro, pressione **MENU/OK** e selecione **[Visualizar]** para obter outras informações disponíveis.

## Salvar um registro de chamada na agenda

- 1 Pressione .  
↳ O registro de chamadas recebidas é exibido.
- 2 Selecione um registro e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecionar **[Guardar número]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Digite o nome e edite-o e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Digite o número e edite-o e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registro é salvo.


---

## Retornar uma chamada

- 1 Pressione .
- 2 Selecione um registro na lista.
- 3 Pressione  para fazer a chamada.


---

## Excluir um registro de chamada

- 1 Pressione 
  - ↳ O registro de chamadas recebidas é exibido.
- 2 Selecione um registro e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecionar [**Apagar**] e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O registro é excluído.

---

## Excluir todos os registros de chamadas

- 1 Pressione 
  - ↳ O registro de chamadas recebidas é exibido.
- 2 Pressione **MENU/OK** para acessar o menu de opções.
- 3 Selecionar [**Apagar tudo**] e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Todos os registros são excluídos.


## 9 Lista de rediscagem

A lista de rediscagem armazena o histórico de chamadas discadas. Ela inclui os nomes e/ou os números de telefone para os quais você ligou. Este fone pode armazenar até 20 registros de rediscagem.

### Exibir os registros de rediscagem

Pressione **REDIAL/C**.

### Rediscar um número

- 1 Pressione **REDIAL/C**.
- 2 Selecione um registro e pressione .  
↳ A ligação é feita.

### Salvar um registro de chamada na agenda

- 1 Pressione **REDIAL/C** para acessar a lista de chamadas feitas.
- 2 Selecione um registro e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecionar [**Guardar número**] e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Digite o nome e edite-o e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Digite o número e edite-o e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registro é salvo.

### Excluir uma registro de rediscagem

- 1 Pressione **REDIAL/C** para acessar a lista de chamadas feitas.
- 2 Selecione um registro e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione [**Apagar**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O registro é excluído.

### Excluir todos os registros de rediscagem

- 1 Pressione **REDIAL/C** para acessar a lista de chamadas feitas.
- 2 Selecionar [**Apagar tudo**] e pressionar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 3 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todos os registros são excluídos.

# 10 Configurações do telefone

Você pode personalizar as configurações do telefone de acordo com suas preferências.

## Configurações de som

### Definir o volume do toque do fone

Existem cinco níveis de volume de toque disponíveis, além da opção **[Desligado]**.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Volume toque]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um nível de volume e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Definir o toque do fone

Existem dez opções de toque disponíveis.


- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Toques]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um toque e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Silent mode (Modo silencioso)

É possível alternar o telefone para o modo silencioso e ativá-lo por um tempo determinado. Com o modo silencioso ativado, o telefone não toca ou emite qualquer alerta/som.

### Nota

- Ao pressionar **[Mute]** para localizar o fone ou ativar o alarme, o telefone emitirá um alerta, mesmo estando com o modo silencioso ativado.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Modo silenc.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecionar **[Lig/desl]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.
- 4 Selecionar **[Inic. e term.]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Ajuste a hora e, em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.  
↳  é exibido.

### Definir o tom das teclas

O tom das teclas é o som emitido quando você pressiona uma tecla no fone.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Tom das teclas]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Activado]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Definir o tom de encaixe

O tom de encaixe é o som emitido quando você coloca o fone na estação base ou no carregador.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Tom de base]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.



- 3 Selecione **[Activado]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Defina o tom da pilha

O tom da pilha é o som emitido quando a pilha está fraca e necessita de recarga.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [Sinal bateria]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Activado]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Definir o perfil do som

O som no fone de ouvido pode ser definido entre três perfis diferentes.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Sons] > [MySound]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um perfil e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Definir data e hora

Para obter informações, consulte Definir data e hora (consulte 'Definir data e hora' na página 9).

## Modo ECO

O modo **ECO** reduz a intensidade do sinal da transmissão do fone e da estação base quando você estiver em uma ligação ou quando o telefone estiver no modo de espera.

- 1 Pressione **MENU/OK**.

- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Modo Eco]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Activado]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.  
↳ **ECO** é exibido em modo de espera.

### Nota

- Quando o modo **ECO** está definido como **[Activado]**, o alcance da conexão entre o fone e a estação base poderá ser reduzido.

## Modo ECO+

Quando o modo **ECO+** está ativado, elimina a radiação do fone e da estação base no modo de espera.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Modo ECO+]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Activado]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.  
↳ **ECO+** é exibido em modo de espera.

### Nota

- Certifique-se de que todos os fones registrados na estação base estão D400/D405 para que a funcionalidade do recurso **ECO+** opere de forma adequada.
- Quando **ECO+** está ativado, o tempo de espera é reduzido. Isso ocorre porque no modo **ECO+** a estação base não transmite nenhum sinal no modo de espera. Dessa forma, o fone deve "ouvir" mais frequentemente sinais da estação base para detectar chamadas recebidas ou outras solicitações da estação base. O tempo necessário para o fone acessar recursos como configurações de chamadas, registro de chamadas, sinal sonoro para localização e busca na agenda também é atrasado. O fone não alertará quanto à perda de link em caso de perda de energia ou movimentação para fora do alcance.

---

## Atribuir um nome ao fone

O nome do fone pode ter até 14 caracteres. Ele é exibido no display do fone no modo de espera.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Nome do telef.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o nome ou edite-o. Para apagar um caractere, pressione **REDIAL/C**.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Definir o idioma de exibição



### Nota


- Este recurso só se aplica a modelos com diferentes opções de idioma.
- Os idiomas disponíveis variam de acordo com o país.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Config. telef.] > [Idioma]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um idioma e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

# 11 Alarme



Este telefone dispõe de alarme. Verifique as informações abaixo para ajustar o alarme.

## Ativar o alarme

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecionar **[Alarme]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Uma vez]** ou **[Diário]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Insira a hora do alarme e, em seguida, pressione **MENU/OK** para confirmar:
  - ↳ O alarme é definido e  é exibido na tela.



Dica

- Pressione  /  para alternar entre **[am]/[pm]** (varia de acordo com o país).

## Desativar o alarme

### Quando o alarme soar

Pressione qualquer tecla para desativar o alarme.

### Antes de o alarme soar

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Alarme]** > **[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O ajuste é salvo.

# 12 Secretária eletrônica do telefone

## Nota

- Disponível somente para o modelo D405.

Este telefone dispõe de uma secretária eletrônica que, se ligada, grava chamadas não atendidas. Você pode acessá-la remotamente e alterar os ajustes pelo cardápio da própria secretária eletrônica usando o fone.

O botão ► na estação base acende quando a secretária eletrônica está ligada.

## Ativar/desativar a secretária eletrônica

É possível ativar/desativar a secretária eletrônica na estação ou no fone.

### Pelo fone

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione [**Secr. eletr.**] > [**Resp. de voz**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione [**Só responder**]/[**Gravar também**]/[**Desligado**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Pela base

Pressione **⏻** para ativar/desativar a secretária eletrônica no modo de espera.

## Nota

- Quando a secretária eletrônica está ligada, ela atende às chamadas após a quantidade de toques definida no ajuste de atraso de toque.

## Definir o idioma da secretária eletrônica

### Nota

- Este recurso só se aplica a modelos com diferentes opções de idioma.

O idioma da secretária eletrônica é o idioma das saudações.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione [**Secr. eletr.**] > [**Idioma de voz**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um idioma e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Definir o modo de atendimento

Você pode ajustar a secretária eletrônica para permitir ou não que os chamadores deixem mensagens. Selecione [**Gravar também**] se você quiser que os chamadores deixem mensagens. Selecione [**Só responder**] se você não quiser que os chamadores deixem mensagens.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione [**Secr. eletr.**] > [**Resp. de voz**] e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um modo de atendimento e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Nota

- Se a memória estiver cheia, a secretária eletrônica alternará automaticamente para o modo **[Só responder]**.

## Saudações

Saudação é a mensagem ouvida pelo chamador quando a secretária eletrônica atende à ligação. A secretária eletrônica tem duas saudações pré-gravadas: **[Gravar também]** e **[Só responder]**.

### Gravar uma saudação

Você pode gravar uma saudação de até 3 minutos. A última saudação gravada substitui a anterior.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Mensagem]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Selecionar **[Gravar novo]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
- 5 Comece a gravar a saudação próximo ao microfone após o bipe.
- 6 Pressione **MENU/OK** para encerrar a gravação, ou ela será encerrada após 3 minutos.
  - ↳ Você pode ouvir a saudação que acabou de gravar no fone.

## Nota

- Fale próximo ao microfone ao gravar uma saudação.

### Ouvir a saudação

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Mensagem]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Só responder]** ou **[Gravar também]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Selecionar **[Reproduzir]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ Você ouvirá a saudação atual.

## Nota

- A reprodução da saudação é interrompida quando você atende a uma chamada.

### Restaurar a saudação padrão

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Mensagem]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Gravar também]** ou **[Só responder]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Selecionar **[Usar predefin.]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 5 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ A saudação padrão é restaurada.

---

## Mensagens recebidas

Cada mensagem pode ter até 3 minutos de duração. Quando você recebe novas mensagens, o indicador de nova mensagem pisca na secretária eletrônica e o fone exibe uma mensagem de notificação.

### Nota

- Caso você atenda o telefone enquanto o chamador está deixando uma mensagem, a gravação para e você pode falar diretamente com a pessoa.

### Nota

- Se a memória estiver cheia, a secretária eletrônica alternará automaticamente para **[Só responder]**. Exclua mensagens antigas para receber novas.

---

## Ouvir mensagens recebidas

Você pode ouvir as mensagens recebidas na seqüência em que foram gravadas.

### Pela base

- Para iniciar/interromper a reprodução, pressione **▶■**.
- Para ajustar o volume, pressione **◀▶ / ◀▶**.
- Para reproduzir a mensagem anterior/repetir a mensagem atual, pressione **◀**.
- Para reproduzir a próxima mensagem, pressione **▶**.
- Para excluir a mensagem atual, pressione **☒**.

### Nota

- As mensagens excluídas não podem ser recuperadas.

### Pelo fone

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Reproduzir]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.

↳ As novas mensagens são reproduzidas. As mensagens antigas serão reproduzidas se não houver novas.

- Pressione **REDIAL/C** para parar a reprodução.
- Pressione **MENU/OK** para acessar o menu de opções.
- Pressione **▲ / ▼** para aumentar/diminuir o volume.

---

## Excluir uma mensagem recebida

### Pela base

Pressione **☒** quando ouvir a mensagem.

↳ A mensagem atual é excluída.

### Pelo fone

- 1 Ao ouvir a mensagem, pressione **MENU/OK** para acessar o menu de opções.
- 2 Selecionar **[Apagar]** e pressionar **MENU/OK** para confirmar.  
↳ A mensagem atual é excluída.

---

## Excluir todas as mensagens antigas

Pressione e segure **☒** na estação base em modo de espera.

↳ Todas as mensagens antigas são permanentemente excluídas.

### Pelo fone

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Apagar tudo]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 3 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todas as mensagens antigas são permanentemente excluídas.

### Nota

- É possível excluir as mensagens lidas. As mensagens excluídas não podem ser recuperadas.

## Definir o atraso de toque

Você pode definir quantas vezes o telefone tocará antes de a secretária eletrônica atender à chamada.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Atraso toque]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um novo ajuste e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.



### Nota

- Verifique se a secretária eletrônica está ligada para que esse recurso possa ser aplicado.



### Dica

- Quando você acessa remotamente a secretária eletrônica, recomenda-se definir o modo do atraso de toque como **[Econ. tarifas]**. Esse é um modo econômico de gerenciar suas mensagens. Quando há novas mensagens, a secretária eletrônica atende à chamada após três toques. Quando não há mensagens gravadas, a secretária atende à chamada após cinco toques.

## Acesso remoto

Você pode operar a secretária eletrônica quando não estiver em casa. Basta ligar para seu número usando um telefone com discagem por tom e digitar seu código PIN de quatro dígitos.



### Nota

- O PIN de acesso remoto é o mesmo PIN do sistema. O PIN predefinido é 0000.

## Ativar/desativar o acesso remoto

Você pode permitir ou bloquear o acesso remoto à secretária eletrônica.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Secr. eletr.] > [Acesso remoto]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Activar]/[Desactivar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Alterar o código PIN

Para obter informações, consulte "Alterar o código PIN de acesso remoto" na seção de introdução.

## Acessar remotamente a secretária eletrônica

- 1 Ligue para seu número usando um telefone com discagem por tom.
- 2 Insira **#** quando você ouvir a saudação.
- 3 Digite o PIN.  
↳ Agora, você tem acesso à sua secretária eletrônica e pode ouvir as novas mensagens.



### Nota

- Você tem duas tentativas para digitar o PIN correto antes de a chamada ser encerrada.

- 4 Pressione uma tecla para executar uma função. A tabela abaixo de comandos de acesso remoto lista as funções disponíveis.



### Nota

- Quando não há mensagens, a ligação é automaticamente encerrada caso nenhuma tecla seja pressionada em até 8 segundos.

## Comandos de acesso remoto

Tecla	Função
1	Repete a mensagem atual ou reproduz a mensagem anterior.
2	Reproduz as mensagens.
3	Pula para a mensagem seguinte.
6	Exclui a mensagem atual.
7	Liga a secretária eletrônica. (não disponível durante a reprodução das mensagens).
8	Interrompe a reprodução da mensagem.
9	Desliga a secretária eletrônica. (não disponível durante a reprodução das mensagens).

## Funcionamento do LED na estação base

A tabela abaixo mostra o status atual do LED na estação base em diferentes situações.

Tela LED	Status das mensagens
Acesa sem piscar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há novas mensagens e a memória não está cheia.</li><li>• O fone está ligado.</li><li>• Acessa o modo de página</li></ul>
Piscando	<ul style="list-style-type: none"><li>• Há uma nova mensagem e a memória não está cheia.</li><li>• Há uma chamada recebida.</li><li>• Gravando uma mensagem recebida/saudação.</li><li>• Reproduzindo a mensagem.</li><li>• Acesso remoto/escuta das mensagens pelo fone.</li></ul>
Piscando (Rápido)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há mensagens novas e a memória está cheia.</li><li>• Acessa o modo de registro</li></ul>



# 13 Serviços

O telefone suporta diversos recursos que o ajudam a gerenciar as chamadas.

## Tipo de lista de chamadas

Nesse menu, você pode escolher entre visualizar todas as chamadas recebidas ou chamadas perdidas.

### Selecionar o tipo de lista de chamadas

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Tipo lista chm]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione uma opção e pressione **MENU/OK** para confirmar.

## Conferência automática

Para ingressar em uma chamada externa com outro fone, pressione **☎<sup>R</sup>**.

### Nota

- Este recurso está disponível apenas para versões multi handset.

### Ativar/desativar a conferência automática

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Conferência]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Automático]/[Desligado]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Gerenciar o código da operadora

### Nota

- Este recurso só se aplica a modelos com suporte a código de operadora.

Você pode definir um código da operadora (até quatro dígitos). Esse código da operadora é automaticamente excluído de uma chamada recebida se corresponder ao código definido por você. O número do telefone é salvo no registro de chamadas sem um código de operadora.

### Ativar remoção automática do código da operadora

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Código operad.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o código de operadora e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Desativar remoção automática do código da operadora

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Código operad.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pressione **REDIAL/C** para excluir os dígitos.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Gerenciar o código de área

### Nota

- Este recurso só se aplica a modelos com suporte a códigos de área.

Você pode definir um código de área (até cinco dígitos). Esse código de área é automaticamente excluído de uma chamada recebida caso seja o mesmo que você definiu. O número de telefone é salvo no registro de chamadas sem o código de área.

---

## Ativar remoção automática do código de área

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Código área]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o código de área e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Desativar remoção automática do código de área

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Código área]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pressione **REDIAL/C** para excluir os dígitos.
- 4 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Tipo de rede

### Nota

- Este recurso varia dependendo do país. Só se aplica a modelos com suporte a tipo de rede.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Tipo de rede]** e pressione **MENU/OK**.
- 3 Selecione um tipo de rede e, em seguida, pressione **MENU/OK**.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Prefixo automático

Este recurso verifica e formata o número de telefone da chamada feita antes de a ligação ser completada. O número do prefixo pode substituir o número de detecção definido no menu. Por exemplo, você definiu 604 como o número de detecção e 1250 como o prefixo. Se você discar um número como 6043338888, o telefone alterará esse número para 12503338888 quando a ligação for feita.

### Nota

- O número de detecção pode ter, no máximo, 10 dígitos. O prefixo automático pode ter, no máximo, dez dígitos.
- Este recurso varia dependendo do país.

---

## Definir prefixo automático

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Prefixo auto]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o número de detecção e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 4 Digite o prefixo e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Nota

- Para inserir uma pausa, pressione e segure **#\*\*#**.
- Se o prefixo estiver definido e o número de detecção estiver em branco, o prefixo será adicionado a todas as chamadas feitas.
- Esse recurso não estará disponível se o número discado começar com **\*** e **#**.

## Selecionar a duração da chamada

Verifique se o tempo da chamada está definido corretamente antes de atender a uma segunda chamada. Normalmente, o telefone já vem com a duração da chamada configurada. Há três opções disponíveis: **[Breve]**, **[Médio]** e **[Longo]**. O número de opções disponíveis varia de acordo com o país. Para obter detalhes, consulte sua operadora.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Tempo chamada]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione uma opção e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Modo de discagem

### Nota

- Este recurso só se aplica a modelos que suportam discagem por tom e pulso.

O modo de discagem é o tipo de sinal de telefone usado em seu país. O telefone suporta discagem por tom (DTMF) e pulso (giratória). Consulte sua operadora para obter informações detalhadas.

## Definir o modo de discagem

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Modo marcar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione um modo de discagem e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

### Nota

- Se o telefone estiver no modo de discagem por pulso, pressione **\*INT** durante uma ligação para ativar temporariamente o modo de discagem por tom. Os dígitos desta chamada são emitidos como sinais de tom.

## Relógio automático

### Nota

- Este serviço depende da rede.
- Verifique se você possui serviço de identificador de chamadas antes de utilizar esse recurso.

A data e a hora no telefone são automaticamente sincronizadas com a rede pública de telefonia comutada (PSTN). Para que a data seja sincronizada, verifique se o ano atual está correto.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Relógio autom.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Selecione **[Lig.]/[Deslig.]**. Pressione **MENU/OK**.  
↳ O ajuste é salvo.

## Registrar fones adicionais

Você pode registrar fones adicionais na estação base. A estação base pode registrar até quatro fones.

---

## Registro automático

Fones adicionais do mesmo modelo podem ser registrados automaticamente. Coloque o fone não registrado na estação base.

- ↳ O fone detectará a estação base e iniciará o registro automaticamente.
- ↳ O processo de registro leva menos de dois minutos. A estação base atribui automaticamente um número ao fone.

---

## Registro manual

Se ocorrer falha no registro automático, registre manualmente o fone na estação base.

- 1 Pressione **MENU/OK** no fone.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Registrar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Pressione e segure **••**) na estação base por cinco segundos.
- 4 Digite o PIN do sistema. Pressione **REDIAL/C** para fazer correções. Pressione **MENU/OK** para confirmar o PIN.

### Nota

- Em modelos com secretária eletrônica, você ouvirá um bipe de confirmação.

- ↳ O processo de registro leva menos de dois minutos. A base atribui automaticamente um número ao fone.

### Nota

- Se o PIN estiver incorreto ou se nenhuma base for encontrada em um determinado período, o fone exibirá uma mensagem de notificação. Repita o procedimento acima caso o registro falhe.
- O PIN predefinido é 0000. Não é possível alterá-lo.

---

## Desregistrar os fones

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Anular reg.]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite o PIN do sistema. (O PIN predefinido é 0000). Pressione **REDIAL/C** para remover o número.
- 4 Selecione o número do fone que deseja desregistrar.
- 5 Pressione **MENU/OK** para confirmar.
  - ↳ O fone é desregistrado.

### Dica

- O número do fone é exibido ao lado do nome do fone no modo de espera.

---

## Serviços de rede

Os serviços de rede dependem da rede e do país. Eles só se aplicam a modelos com suporte a serviços de rede. Entre em contato com sua operadora para obter mais informações.

### Nota

- Para que os serviços de rede funcionem corretamente, verifique se os códigos de ativação/desativação foram inseridos corretamente.

---

## Encaminhar chamadas

É possível desviar suas chamadas para outro número de telefone. Há três opções disponíveis:

- **[Encam. chamada]:** Desviar todas as chamadas recebidas para outro número.
- **[Enc.cham.ocup.]:** Desviar chamadas quando a linha estiver ocupada.
- **[Enc cha n/aten]:** Desviar chamadas quando não forem atendidas.

## Ativar/Desativar o encaminhamento de chamadas

- 1 Pressione MENU/OK.
- 2 Selecione [Serviço rede] > [Encam. chamada]/[Enc.cham.ocup.]/[Enc cha n/aten].
- 3 Selecione [Activar]/[Desactivar] e pressione MENU/OK para confirmar.
- 4 Digite o número do telefone.  
↳ A configuração é salva .

## Edite o código de ativação/desativação

É possível editar o prefixo e sufixo dos códigos do encaminhamento de chamada.

- 1 Pressione MENU/OK.
- 2 Selecione [Serviço rede] > [Encam. chamada]/[Enc.cham.ocup.]/[Enc cha n/aten] e pressione MENU/OK para confirmar.
- 3 Selecione [Alterar código] e pressione MENU/OK.
- 4 Também é possível
  - Selecionar [Ativação] > [Prefixo]/[Sufixo], pressionar MENU/OK para confirmar, ou
  - Selecionar [Desativação] e pressionar MENU/OK para confirmar.
- 5 Digite ou edite o código e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Retorno de chamada

É possível visualizar as chamadas não atendidas mais recentes.

### Entrar em contato com a assistência técnica autorizada de retorno de chamada

- 1 Pressione MENU/OK.

- 2 Selecione [Serviço rede] > [Resposta] > [Chamada] e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ Sua chamada é efetuada para a assistência técnica autorizada.

### Edite o número da assistência técnica de retorno de chamada

- 1 Pressione MENU/OK.
- 2 Selecione [Serviço rede] > [Resposta] > [Definições] e pressione MENU/OK para confirmar.
- 3 Digite ou edite o número e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

## Serviço de Call back

O serviço de call back avisa quando o contato o qual você ligou fica disponível. É possível cancelar esse serviço no menu, após ativá-lo, entrando em contato com o prestador de serviços.

### Cancelar o serviço de call back

- 1 Pressione MENU/OK.
- 2 Selecione [Serviço rede] > [Cancel respost] > [Chamada] e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ Uma chamada é efetuada para a assistência técnica autorizada para cancelar a opção de call back.

### Editar o cancelamento do número de serviço de call back

- 1 Pressione MENU/OK.
- 2 Selecione [Serviço rede] > [Cancel respost] > [Definições] e pressione MENU/OK para confirmar.
- 3 Digite ou edite o número e pressione MENU/OK para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Ocultar sua identidade

É possível ocultar sua identidade do chamador.

### Ativar o bloqueio de ID

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviço rede] > [Reter ID] > [Activar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Ao ligar para o seu contato, seu ID é bloqueado.

### Edite o código do bloqueio de ID

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviço rede] > [Reter ID] > [Definições]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.
- 3 Digite ou edite o número e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O ajuste é salvo.

---

## Restaura as configurações padrão

Você pode restaurar as configurações de fábrica do telefone.

- 1 Pressione **MENU/OK**.
- 2 Selecione **[Serviços] > [Reiniciar]** e pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ O fone exibe uma solicitação de confirmação.
- 3 Pressione **MENU/OK** para confirmar.  
↳ Todas as configurações assumem o padrão de fábrica.

# 14 Dados técnicos

## Especificações gerais e recursos

- Tempo de conversa: 16 horas
- Tempo no modo de espera: 250 horas
- Alcance interno: 50 metros
- Alcance externo: 300 metros
- Agenda com 100 entradas
- Lista de rediscagem com 20 entradas
- Registro de chamadas com 50 entradas
- Secretária eletrônica com tempo de gravação de até 25 minutos.
- Compatibilidade padrão com identificação de chamadas: FSK, DTMF

## Pilha

- Philips: Pilhas recarregáveis 2 x AAA Ni-MH 1,2V 550 mAh

## Adaptador de energia

### Base e carregador

- Philips: S003IN0600040, entrada: 100-240VCA, 50/60Hz, 150mA, saída: 6VCC, 400mA

## Consumo de energia

- Consumo de energia no modo ocioso: cerca de 0,70W (D400); 0,75W (D405)

## Peso e dimensões (D400)

- Fone: 127 gramas  
162,85 × 47,8 × 30,2mm (A × L × P)
- Base: 95 gramas  
76,85 × 121,5 × 42,35mm (A × L × P)
- Carregador: 51 gramas  
76,85 × 70,05 × 42,35mm (A × L × P)

## Peso e dimensões (D405)

- Fone: 127 gramas  
162,85 × 47,8 × 30,2mm (A × L × P)
- Base: 112 gramas  
76,85 × 121,5 × 42,35mm (A × L × P)
- Carregador: 51 gramas  
76,85 × 70,05 × 42,35mm (A × L × P)

# 15 Aviso

## Conformidade com o padrão da GAP

O padrão GAP garante que todos os fones e estações base DECT™ GAP estão em conformidade com o padrão mínimo de operação independentemente da marca do produto. O fone e a estação base estão em conformidade com a GAP, o que garante operações básicas: registrar um fone, obter sinal telefônico, fazer e receber chamadas. Recursos avançados talvez não estejam disponíveis se você combiná-los com modelos de outros fabricantes. Para registrar e usar este fone com uma estação base de outro fabricante em conformidade com a GAP, primeiro siga as instruções do fabricante e, em seguida, as instruções descritas neste manual para registrar o fone. Para registrar um fone de outro fabricante na estação base, coloque-a no modo de registro e siga as instruções do fabricante do fone.

## Conformidade com EMF

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e vende muitos produtos destinados aos consumidores e que, como qualquer aparelho eletrônico, em geral têm a capacidade de emitir e receber sinais eletromagnéticos.

Um dos princípios de negócios mais importantes da Philips é tomar todas as medidas de segurança e saúde necessárias para nossos produtos, de forma a atender a todas as exigências legais aplicáveis e a permanecer dentro dos padrões de EMF aplicáveis ao fabricar os produtos.

A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos à saúde. A Philips confirma que, se seus produtos forem

manipulados corretamente para o uso a que foram planejados, poderão ser utilizados com segurança de acordo com as evidências científicas atualmente disponíveis.

A Philips tem um papel ativo no desenvolvimento de padrões internacionais de segurança e de EMF, possibilitando a antecipação de desenvolvimentos adicionais em termos de padronização para integração precoce em seus produtos.

## Descarte do produto e de pilhas antigas



Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lata de lixo riscada estiver afixado a um produto, significa que ele se enquadra na Diretiva europeia 2002/96/EC. Informe-se sobre o sistema de coleta seletiva local de produtos elétricos e eletrônicos.

Proceda de acordo com as normas locais e não descarte produtos antigos no lixo doméstico convencional.

O descarte correto de produtos antigos ajuda a impedir possíveis conseqüências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Informe-se sobre as normas locais de coleta seletiva de pilhas, pois o descarte correto ajuda a impedir conseqüências negativas para o meio ambiente e a saúde humana.



Quando este logotipo está junto a um produto, isso significa que foi paga uma contribuição financeira ao sistema nacional de recuperação e reciclagem associado.



## Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.

### Programa Ciclo Sustentável Philips – Reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos Philips pós-consumo

O seu produto Philips no final da vida útil pode ser encaminhado a uma de nossas assistências técnicas autorizadas para que tenha um destino ambientalmente adequado já que os equipamentos eletro-eletrônicos não devem ser descartados no lixo comum. O programa também contempla o recolhimento de pilhas e baterias portáteis de qualquer fabricante.

Iniciado em 2008, o Ciclo Sustentável Philips é o primeiro programa corporativo que promove a reciclagem de aparelhos eletro-eletrônicos no país, minimizando os impactos ao meio ambiente. De um lado, a Philips entrega produtos inovadores, sempre focando no compromisso com a sustentabilidade. Do outro lado, você retorna o produto para descarte, fechando um ciclo responsável.

A Philips sempre foi pioneira em Sustentabilidade dentre as empresas do seu setor. Com essa iniciativa fortalecemos nossa responsabilidade ambiental e o compromisso com a sociedade.

Para saber quais assistências técnicas autorizadas participam do Programa Ciclo Sustentável, acesse nossa homepage: <http://www.sustentabilidade.philips.com.br>

## Baterias e Pilhas



- **ADVERTÊNCIA:** Cuidados com a utilização e descarte de pilhas e baterias.
- Não descarte as pilhas e baterias juntamente ao lixo doméstico.
- O descarte inadequado de pilhas e baterias pode representar riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
- Para contribuir com a qualidade ambiental e com sua saúde, a Philips receberá pilhas e baterias fornecidas com seus produtos após seu fim de vida. A Philips dispõe de pontos de coleta em Assistência Técnica que auxiliarão neste processo.
- Para evitar o vazamento de pilhas ou baterias, o que pode resultar em danos à saúde, ambientais ou ao produto, recomendamos que: (i) Em caso de aparelhos com pilhas removíveis, retire-as quando não estiver em uso por um longo período, (ii) Não misture pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.), (iii) Não exponha o produto com pilhas/baterias em seu interior a altas temperaturas.
- Em caso de aparelhos com pilhas não removíveis, promover o encaminhamento à assistência técnica Philips.
- Pilhas e baterias usadas ou inservíveis recebidas pela Philips serão encaminhadas à destinação ambientalmente correta.
- Em caso de dúvida ou consulta, favor ligar para 0800 701 0203 Brasil ou 2121 0203 Grande São Paulo ou acessar o site <http://www.philips.com.br>

# 16 Perguntas frequentes

## Não há barra de sinal na tela.

- O fone está fora do alcance. Aproxime-o da estação base.
- Se o fone exibir **[Registrar o Telefone]**, coloque-o na base até que a barra de sinal seja exibida.



Dica

- Para obter mais informações, consulte o capítulo "Serviços", seção "Registrar os fones adicionais".

## Se eu não conseguir emparelhar (registrar) os fones adicionais com a estação base, o que fazer?

A memória da base está cheia. Desregistre os fones não usados e tente novamente.



Dica

- Para obter mais informações, consulte o capítulo "Serviços", seção "Cancelar o registro dos fones".

## O fone está no status de busca, o que fazer?

- Verifique se há energia na estação base.
- Registre o fone na estação base.
- Aproxime o fone da estação base.

## Escolhi um idioma errado e não consigo lê-lo, o que fazer?

- 1 Pressione para retornar à tela do modo de espera.
- 2 Pressione **MENU/OK** para acessar a tela do menu principal.

---

Conf. telefone > Idioma

**Config teléf. > Idioma**

---

Phone setup > Language

---

- 4 Selecione-a para acessar as opções de idioma.

- 5 Selecione seu idioma.

## O fone perde a conexão com a base ou o som fica distorcido durante uma chamada.

Verifique se o modo **ECO+** está ativado.

Desative esse modo para aumentar o alcance do fone e melhorar a qualidade da chamada.

## Não há tom de discagem.

- Verifique as conexões do telefone.
- O fone está fora de alcance. Aproxime-o da estação base.

## Não há tom de encaixe

- O fone não está devidamente colocado na estação base/carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.

## Não consigo alterar as configurações do meu correio de voz. O que devo fazer?

O serviço de correio de voz é controlado pela operadora, e não pelo telefone. Entre em contato com a operadora para alterar as configurações.

## O fone está no carregador, mas não é carregado.

- Verifique se as pilhas estão inseridas corretamente.
- Verifique se o fone está devidamente colocado no carregador: O ícone de pilha aparece durante a recarga.
- Verifique se o tom de encaixe está ativado. Você ouvirá um tom de encaixe ao colocar o fone corretamente no carregador.
- Os contatos de carregamento estão sujos. Primeiro, desconecte a fonte de alimentação e limpe os contatos com um pano umedecido.
- As pilhas estão com defeito. Adquira novas pilhas com um representante.

### Display apagado

- Verifique se as pilhas estão carregadas.
- Verifique se há energia e se o telefone está conectado.

### Áudio com má qualidade (estalos, eco etc.)

- O fone está quase fora de alcance. Aproxime-o da estação base.
- O fone capta interferência de aparelhos elétricos próximos. Afaste a estação base de aparelhos elétricos.
- O fone está em um local com paredes espessas. Afaste a base de paredes desse tipo.

### O fone não toca.

Verifique se o toque do fone está ativo.

### O identificador de chamadas não funciona.

- O serviço não está ativo. Consulte sua operadora.
- As informações do chamador não estão disponíveis ou ele não permite que sejam exibidas.



#### Nota

- Se as soluções acima não ajudarem a resolver o problema, desconecte a fonte de alimentação do fone e da estação base. Tente novamente após 1 minuto.

# 17 Apêndice

## Tabelas sobre como inserir textos e números

Tecla	Caracteres maiúsculos (para Inglês/Francês/Alemão/Italiano/Turco/Português/Espanhol/Holandês/Dinamarquês/Finlandês/Norueguês/Sueco/Romeno/Polonês/Tcheco/Húngaro/Eslovaco/Esloveno/Croata/Lituano/Estoniano/Letão/Búlgaro)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â ã ä å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tecla	Caracteres minúsculos (para Inglês/Francês/Alemão/Italiano/Turco/Português/Espanhol/Holandês/Dinamarquês/Finlandês/Norueguês/Sueco/Romeno/Polonês/Tcheco/Húngaro/Eslovaco/Esloveno/Croata/Lituano/Estoniano/Letão/Búlgaro)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å Æ á â ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë è é ě Δ φ
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ĵ ĭ ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò

7	p q r s 7 β § š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Tecla	Caracteres maiúsculos (para grego)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tecla	Caracteres maiúsculos (para grego)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tecla	Caracteres maiúsculos (para sérvio)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ Ć Č Ć 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Ж 3 Đ 3 D E F É Δ φ
4	И Й К Л Љ 4 G H I Г
5	M H O П Њ 5 J K L Λ
6	P C T Y T 6 M N O Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч Ж 7 P Q R S Π Θ Σ
8	Ш Щ Ъ Ы 8 T U V Ü
9	Ь Э Ю Я Ž 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Tecla	Caracteres minúsculos (para sérvio)
0	Espaço . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } α § ...
2	a b c 2 à æ ä å
3	d e f 3 è é Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ö ò
7	p q r s 7 Π Θ Σ Β
8	t u v 8 ù ü
9	x y z 9 ø Ω Ξ Ψ



Specifications are subject to change without notice  
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

D400-405\_UM\_BR\_PT-BR\_V&0

