

PHILIPS

Smart soundbar

PB405

Brugervejledning



Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome

Indhold

1	Vigtigt	2
	Hjælp og support	2
	Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
	Produktpleje	3
	Miljøpleje	3
	Overensstemmelse	4
2	Din soundbar	4
	Hovedenhed	4
	Fjernbetjening	6
	Tilslutninger	7
3	Tilslut	7
	Placering	7
	Tilslutning af soundbar og subwoofer	8
	Manuel paring af subwooferen	8
	Tilslut lyd fra tv og andre enheder	9
4	Brug af soundbaren	10
	Indstille lydstyrken	10
	MP3-afspiller	10
	Afspil lyd fra tv	11
	Afspil lyd via Bluetooth	11
	Google Stemmeassistent	12
	Indbygget Google Chromecast	12
	AirPlay 2	13
	Anvend fabriksindstillingerne	14
5	Vægmontering	14
6	Produktspecifikationer	15
7	Fejlfinding	16

I Vigtigt

Læs og forstå alle instruktioner, inden du tager produktet i brug. Hvis skader skyldes manglende overholdelse af instruktionerne, dækker garantien ikke.

Hjælp og support

Hvis du ønsker omfattende onlinesupport, skal du gå til www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynguiden
- se videoøvelser (kun tilgængelig for udvalgte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ)
- sende et spørgsmål til os via e-mail
- chatte med vores supportrepræsentant.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter dit produkts modelnummer.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Før du kontakter os, skal du notere produktets modelnummer og serienummer. Du kan finde disse oplysninger på bagsiden eller bunden af produktet.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Læs disse instruktioner.
- Opbevar disse instruktioner.
- Vær opmærksom på alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Må kun rengøres med tør klud.
- Ventilationsåbningerne må ikke blokeres. Skal installeres i henhold til producentens instruktioner.
- Må ikke installeres i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, komfur eller andre apparater (herunder forstærkere), der udvikler varme.

- **Du må ikke omgå sikkerhedsformålet** med det polariserede stik eller stikket med jordforbindelse. En polariseret stik har to ben, det ene bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to almindelige ben og et tredje til jordforbindelse. Det brede ben eller det tredje ben er ment som sikkerhedsforanstaltning. Hvis det medfølgende stik ikke passer til din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for at få det forældede stik udskiftet.
- **Beskyt strømledningen**, så der ikke trædes på den, eller så den ikke bliver klemt, særligt ved stikket, ved stikkontakten, eller hvor ledningen går ud af apparatet.
- **Brug kun ekstraudstyr/tilbehør**, som er specificeret af producenten.
- **Må kun bruges sammen med den vogn**, stander, stativ, konsol eller det bord, der enten er specificeret af producenten eller sælges sammen med apparatet. Hvis der anvendes en vogn, skal du være forsigtig ved flytning af vognen/apparatet, så der ikke opstår skader, hvis lasten vælter.
- **I tilfælde af tordenvejr** eller hvis apparatet ikke skal bruges i længere perioder, skal du tage ledningen ud af stikkontakten.
- **Al service skal henvises** til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, hvis apparatet er blevet beskadiget, som f.eks. hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis der er blevet spildt væske ind i det, hvis der faldet genstande ind i apparatet, hvis apparatet er blevet udsat for regn eller fugt, hvis det ikke virker normalt, eller hvis det er blevet tabt.
- **Batteriforbrug FORSIGTIG** - Med henblik på at forhindre lækage fra batteriet, der kan resultere i personskader, materielle skader eller skader på enheden:
 - Isæt **alle** batterierne korrekt med + og - som angivet på enheden.
 - Bland ikke batterier (**gamle og nye eller kulstof og alkalisk m.v.**).
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke bruges i lang tid.



- Batterierne må ikke udsættes for overdreven varme, såsom direkte sol, ild eller lignende.
- Perchloratmateriale – særlig håndtering kan være nødvendig. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et mønt- eller knapcellebatteri, der kan sluges. Opbevar altid batteriet uden for børns rækkevidde! Hvis batteriet sluges, kan det forårsage alvorlige eller dødelige personskader. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelsen.
- Hvis du tror, at et batteri kan være blevet indtaget eller placeret i en del af kroppen, skal du søge lægehjælp omgående.
- Når du udskifter batterier, skal du altid holde alle nye og brugte batterier uden for børns rækkevidde. Sørg for, at batterirummet er helt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes helt, skal du stoppe brugen af produktet. Opbevar uden for børns rækkevidde, og kontakt producenten.
- **Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk.**
- **Anbring ikke farekilder på apparatet** (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Dette produkt kan indeholde bly og kviksølv. Bortskaffes i henhold til lokale, delstatslige eller føderale love. For oplysninger om bortskaffelse og genbrug bedes du kontakt dine lokale myndigheder. Få yderligere hjælp til genanvendelsesmuligheder ved at kontakte www.mygreenelectronics.com eller www.eiae.org eller www.recycle.philips.com.
- Hvis MAINS-stikket eller en apparatkobling bruges som frakoblingsenhed, skal frakoblingsanordningen være let tilgængelig.
- Anbring ikke dette apparat på et møbel, der kan vippe af et barn og en voksen, der læner sig op ad det, trækker i det eller står eller klatrer på det. Et faldende apparat kan forårsage alvorlig personskade eller tilmed død.
- Dette apparat bør ikke placeres i en indbygget installation, såsom en reol eller et stativ, medmindre der er tilstrækkelig

ventilation. Sørg for, at efterlade et mellemrum på 20 cm eller mere omkring dette apparat.

Symbol for klasse II-udstyr



Dette symbol angiver, at enheden har et dobbeltisoleringssystem.

Kend disse sikkerhedssymboler



Denne 'lyn' indikerer, at uisoleret materiale i din enhed kan forårsage elektrisk stød. Af sikker hensyn for alle i din husstand må du ikke fjerne produktets afdækning.



"Udbræstegnet" gør opmærksom på punkter, som du bør læse grundigt i den vedlagte litteratur for at forhindre betjenings- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt, og genstande fyldt med væsker såsom vaser må ikke placeres på apparatet.

FORSIGTIG: Med henblik på at forhindre elektrisk stød passer det brede ben på stikket til den brede åbning, når det er sat helt i.

Produktpleje

Brug kun en mikrofiberklud til at rengøre produktet.

Miljøpleje

Bortskaffelse af dit gamle produkt og batteri



Dit produkt er designet og fremstillet med materialer og komponenter i høj kvalitet, som kan genbruges og genanvendes.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier, der er dækket under det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. Undersøg dit lokale sorteringssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg de lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med normalt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af gamle produkter og batterier hjælper med at forebygge negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed.

Fjernelse af engangs batterier

Se afsnittet om installation af batterier for at fjerne engangs batterier.

Overensstemmelse


Dette produkt overholder Det Europæiske Fællesskabs krav for radiointerferens. Hermed erklærer MMD Hong Kong Holding Limited, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Med henblik på at kunne bruge den support, som Philips tilbyder, bør du registrere din soundbar på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Dette afsnit indeholder en oversigt over hovedenheden.

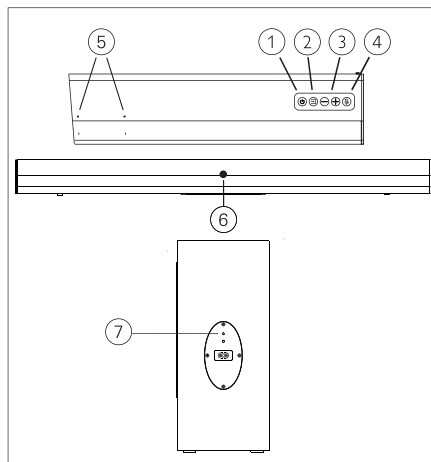

- ① Tænd for soundbaren, eller indstil den til standby.
- ② **(KILDE)**
Vælg en indgangskilde til soundbaren.
- ③ **Lydstyrke +/-**
Skru op eller ned for lydstyrken.
- ④ Tryk på knappen for at slå mikrofonen til/fra.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **Soundbarens LED-indikator**
TÆND:
 - Vis LED-indikator for standardindgangskilde første gang, går derefter tilbage til sidste status,

f.eks. indgangskilde, LED-indikator, lydstyrkeniveau og mikrofon til eller fra (Bemærk: hvis der ikke foretages nogen handling i 3 minutter, slukker kilden LED-indikator automatisk).

- Standby: LED-indikatoren for kilden lyser dæmpet rød.

STATUS FOR BASS&TREBLE STATUS:

(niveau rækkevidde: -12~+12, standard niveau: 0)

- (BEMÆRKNINGER: HVIS niveauet for BASS&TREBLE ligger højere end 0 vil de fire lysdioder for RGB lyse op fra højre mod venstre; Niveauet for BASS&TREBLE er 0, ingen indikator; niveauet for BASS&TREBLE er under 0, de fire lysdioder for RGB lyser fra højre mod venstre.)



- En af fire lysdioder for RGB lyser op fra dæmpet til konstant lysstyrke, når niveauet for BASS&TREBLE når +3/-3 på 0.5 sekund.



- To af de fire lysdioder for RGB tændes, når niveauet for BASS&TREBLE når +6/-6 på 0.5 på sekund. Den første LED lyser konstant, mens den anden LED lyser op fra dæmpet til konstant lysstyrke.



- Tre af de fire lysdioder for RGB tændes, når niveauet for BASS&TREBLE når +9/-9 på 0.5 sekund. De to første LED'er lyser konstant, mens den tredje LED lyser op fra dæmpet til konstant lysstyrke.



- To af de fire lysdioder for RGB tændes, når niveauet for BASS&TREBLE når +12/-12 på 0.5 på sekund. 3 lysdioder lyser konstant, men den 4. lyser op fra dæmpet til konstant lysstyrke.

BLUETOOTH-STATUS:

- Parringstilstand: blå LED blinker hurtigt
- Forbundet: lyser konstant blåt

- Afbryd forbindelse: blå LED blinker langsomt

STATUS FOR MIKROFON:

- Mikrofon fra: 4 RGB Orange

STATUS FOR AUX-INDGANG:

- AUX-INDGANG/Lydingang: Lyser konstant grøn

STATUS FOR OPTISK INDGANG:

- OPTISK INDGANG: Lyser konstant lilla

STATUS FOR HDMI-INDGANG:

- HDMI ARC: Lyser konstant turkisblåt

LYDLØS:

- Tryk på lydløs-knappen på fjernbetjeningen, LED for nuværende kilde skifter til hvid farve (forbliv lydløs, når der skiftes til en anden kilde). Tryk på lydløs-knappen igen, LED skifter tilbage til LED for nuværende kilde.


GOOGLE ASSISTANT-UDLØSER:

- Boost systemet op: 4 RGB LED'er viser hvid farve for langsom vejtrækning.
- Gendan fabriksindstillingerne: 4 RGB LED'er lyser konstant hvidt, der bliver svagere efter 0,5 sekund.
- Venter på udløsning af hotword: 4 RGB LED'er er slukket.
- Hotword udløst: der henvises til UX Google Assistant animationer.
- Mens stemmekommando siges: der henvises til UX Google Assistant animationer.
- Behandler resultat af stemmekommando: der henvises til UX Google Assistant animationer.
- Resultat af stemmekommando: der henvises til UX Google Assistant animationer.
- Kommandotiden er udløbet: 4 RGB LED'er hurtigt vejtrækning 3 gange
- Firmwareopgradering: 4 RGB LED helt hvid for langsom vejtrækning.
- Skru op til højeste lydstyrke: 4 RGB LED'er blinker alle hurtigt hvidt 2 gange.

⑦ Subwooferens LED-indikator

- Parringstilstand: rødt lys
- Forbundet: lyser konstant rødt


Fjernbetjening

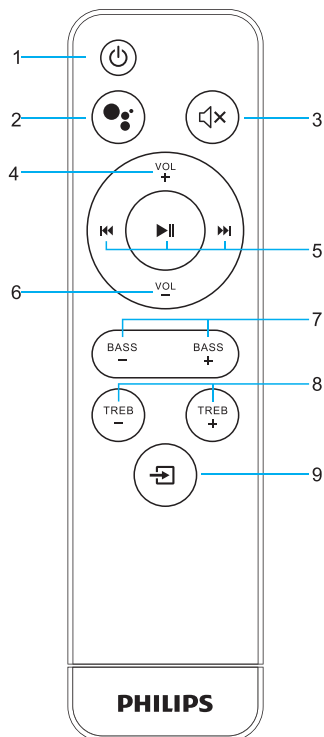

1. **⏻ Knap**
Skifter mellem enhedens **TIL** og **FRA** tilstand.
2. **Tryk for at tale**
Tryk for at aktivere funktionen Tryk for at tale.
3. **🔊 Knap**
Slår lydløs tilstand for enheden til eller fra.
4. **LYDSTYRKE + knap**
Øg lydstyrken.
5. **⏮ / ⏩ / ⏸**
Kort tryk for at kontrollere musikafspilning: forrige nummer, pause/afsp, næste nummer.
6. **LYDSTYRKE - knap**
Reducér lydstyrken.
7. **BASS Knap**
Skrue op eller ned for lydstyrken for bassen.
8. **TREBLE Knap**
Skrue op eller ned for lydstyrken for diskanten.
9. **KILDE Knap**
Kort tryk for at skifte kilde:
HDMI, BLUETOOTH, OPTISK, AUX

Tilslutninger

Dette afsnit indeholder en oversigt over de tilgængelige stik på din SoundBar og SoundBar.

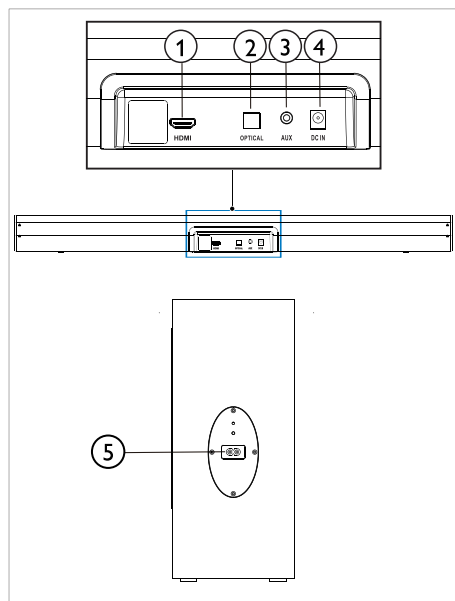

- ① **HDMI**
HDMI (ARC) Forbind til HDMI ARC på dit TV.
- ② **OPTICAL**
Forbind til en optisk lydudgang på tv'et eller en digital enhed.
- ③ **AUX**
Analog lydindgang fra f.eks. en MP3-afspiller (3,5 mm stereo).
- ④ **DC INDGANG**
Tilslut soundbaren til strømforsyningen.
- ⑤ **AC-indgang**
Slut subwooferen til strømforsyningen.

3 Tilslut

Dette afsnit forklarer, hvordan du tilslutter din soundbar til et tv og andre enheder.

Se lynguiden for at få oplysninger om de grundlæggende forbindelser på din soundbar og tilbehør.




Bemærk


- I forhold til identifikations- og forsyningsvurderinger henvises der til typeskiltet bag på eller i bunden af produktet.
- Sørg for at alle enheders forbindelser til strøm er afbrudt, inden du skaber eller ændrer nogen forbindelser.

Placering

Placer din soundbar og subwoofer som vist nedenfor.

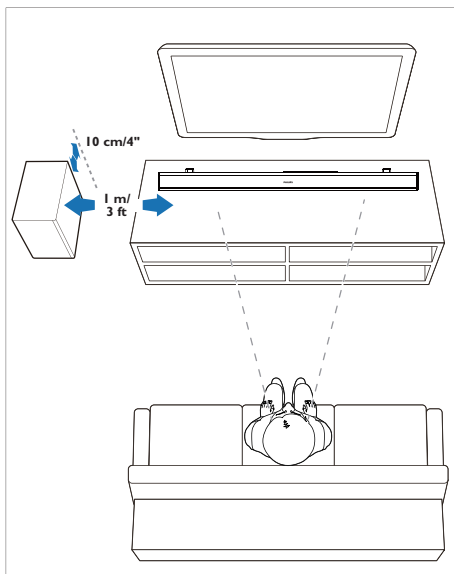

Tilslutning af soundbar og subwoofer

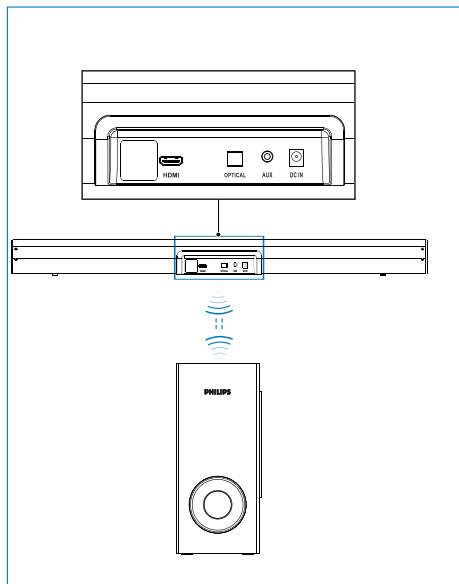

- Soundbar og subwoofer parres i fabriksindstillingen, når enheden er tændt, forbindes de automatisk på få sekunder; hvis de ikke kan tilsluttes løbet af 10 sekunder, vil subwooferens røde lysdiode langsomt blinke, indtil de er parret.
- Hvis subwoofer og soundbar på en eller anden måde frakobles (mister strøm osv.), Tilsluttes den altid automatisk igen, hvis enheden stadig forbliver uden forbindelse, skal du gå til manuel parring.
- Når soundbaren har været i standbytilstand i 1 min, går subwooferen også i standbytilstand, og LED-indikatoren vil lyse.


Manuel parring af subwooferen

- Når subwoofer ikke kan tilsluttes soundbaren automatisk, kan brugeren parre dem manuelt ved at følge nedenstående proces.
Langt tryk på kilde og vol + -knap på samme tid på soundbaren i 3s, og derefter langt tryk på parringsknappen på subwooferen i 3s. Soundbarens aktuelle LED-indikator og subwooferens røde lysdiode blinker hurtigt, indtil de er parret med hinanden. Når der er forbindelse vil LED-indikatoren lyse konstant.

Tilslut lyd fra tv og andre enheder

Mulighed 1: Forbind lyd gennem et HDMI-kabel



Bedste lyd kvalitet

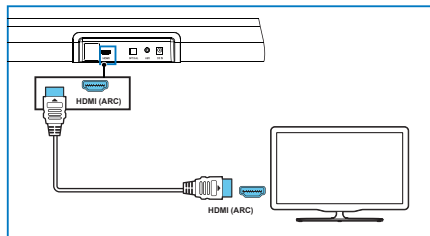

- Brug et HDMI-Kabel til at forbinde HDMI-stikket på din SoundBar til HDMI-UDGANGEN eller en anden enhed.

Mulighed 2: Tilslut lyd via et digitalt optisk kabel


Bedste lyd kvalitet

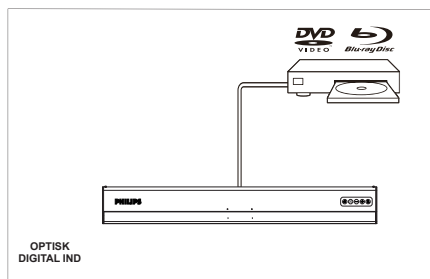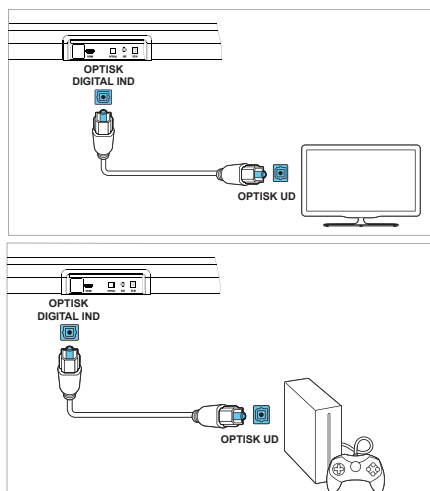

- Slut forbindelsen **OPTISK** på din soundbar til forbindelsen **OPTISK UD** på dit tv med det medfølgende optiske kabel.
 - Den digitale optiske forbindelse kan være mærket med **SPDIF** eller **SPDIF UD**.

Mulighed 3: Tilslut lyd via et 3,5 mm stereolydkabel

Grundlæggende lyd kvalitet

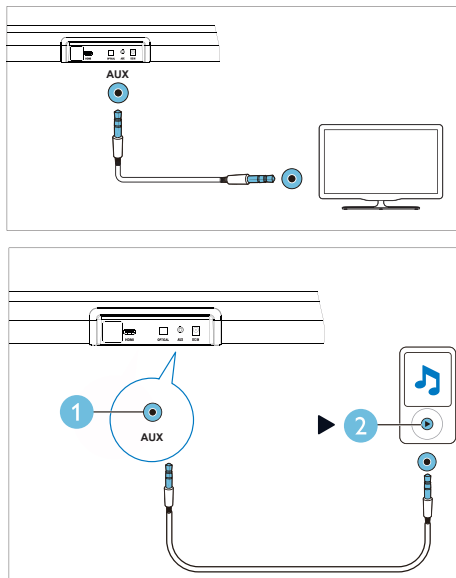

- Brug et 3,5 mm stereolydkabel til at slutte **AUX**-stikket på soundbaren til **AUX**-stikket på tv'et eller anden enhed.

4 Brug af soundbaren

Dette afsnit hjælper dig med at bruge soundbaren til at afspille lyd fra tilsluttede enheder.

Inden du starter

- Foretag de nødvendige forbindelser beskrevet i lynguiden, eller download brugervejledningen fra www.philips.com/support.
- Skift soundbaren til den korrekte kilde for andre enheder.

Indstille lydstyrken

- 1 Tryk på **+/- (lydstyrke)** for at øge eller sænke lydstyrken.
 - Med henblik på at slå lyden fra skal du trykke på **🔇**.
 - Med henblik på at genoprette lyden skal du trykke på **🔇** igen eller på **+/- (lydstyrke)**.

Lydstyrkeniveau:



- En af fire RGB LED'er lyser op fra svag til konstant lysstyrke, når lydstyrkeniveauet når 25 % på 0,5 sekund.



- To af de fire RGB LED'er tændes, når lydstyrkeniveauet når 50 % på 0.5 sekund. Den første LED lyser konstant, mens den anden LED lyser op fra svag til konstant lysstyrke.



- Tre af de fire RGB LED'er tændes, når lydstyrkeniveauet når 75 % på 0.5 sekund. De to første LED'er lyser konstant, mens den tredje LED lyser op fra svag til konstant lysstyrke.



- De fire RGB LED'er tændes, når der nås maksimalt lydstyrkeniveau på 0.5 sekund. Tre LED'er lyser konstant, mens den fjerde LED lyser op fra svag til konstant lysstyrke.

MP3-afspiller

Tilslut din MP3-afspiller for at afspille dine lydfiler eller musik.

Du skal bruge

- En MP3-afspiller.
 - Et 3,5 mm stereolydkabel.
- 1 Brug 3.5 mm stereolydkablet til at slutte MP3-afspilleren til **AUX**-stikket på din SoundBar.
 - 2 Tryk **🔊** på fjernbetjeningen for at vælge **AUX**-tilstand.
 - 3 Tryk på knapperne på MP3-afspilleren for at vælge og afspille lydfiler eller musik.


Afspil lyd fra tv

Forbind til dit tv for at afspille lydfiler eller musik.

Du skal bruge

- Et TV med HDMI-forbinder.
- Et HDMI-lydkabel.

- 1 Brug et HDMI-kabel til at forbinde tv'et til HDMI-stikket på din SoundBar.
- 2 Tryk på INGANG/KILDE fjernbetjeningen til dit TV for at vælge HDMI-tilstand.
- 3 Tryk på KILDE fjernbetjeningen til SoundBaren for at vælge HDMI-tilstand.

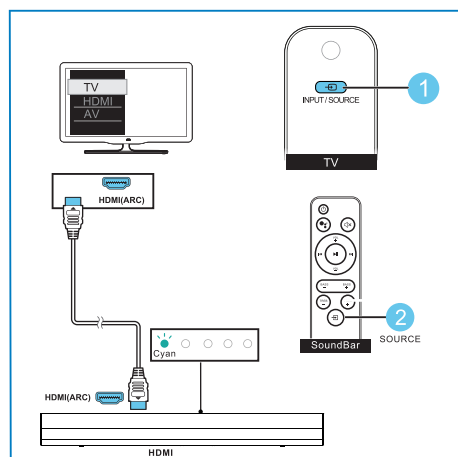

Afspil lyd via Bluetooth

Forbind soundbaren via din Bluetooth-enhed (f.eks. en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bærbar computer) for at lytte til lydfilerne, der er gemt på enheden, gennem soundbarens højttalere.

Du skal bruge

- En Bluetooth-enhed, der understøtter Bluetooth-profil A2DP og AVRCP, og med Bluetooth-version 5.0.
- Funktionsområdet mellem soundbaren og en Bluetooth-enhed er ca. 4 meter.

- 1 Tryk  på fjernbetjeningen for at skifte soundbaren til **Bluetooth**-tilstand.
↳ Soundbaren's indikator blinker blåt.
- 2 På Bluetooth-enheden skal du tænde for Bluetooth, søge efter og vælge **Phillips TAPB405** for at oprette forbindelse (se brugermanualen til Bluetooth-enheden om, hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilslutningen blinker soundbaren's indikator blåt.
- 3 Vent, indtil soundbarens indikator lyser konstant blåt.
↳ Hvis tilslutningen mislykkes, blinker indikatoren konstant ved en lavere hastighed.
- 4 Væg og afspil lydfiler eller musik på din Bluetooth-enhed.
 - Hvis der registreres et opkald, sættes musikafspilning på pause.
 - Hvis din Bluetooth-enhed understøtter AVRCP-profil kan du på fjernbetjeningen trykke på  /  for at springe over et nummer eller på  for at pause/genoptage afspilningen.
- 5 Væg en anden kilde for at afslutte Bluetooth.
 - Når du skifter tilbage til Bluetooth-tilstand, forbliver Bluetooth-forbindelsen aktiv.

Bemærk

- Streaming af musik kan blive afbrudt af genstande mellem enheden og soundbaren, såsom en væg eller en metalflade, der dækker enheden, eller andre enheder i nærheden, som fungerer på samme frekvens.
- Hvis du vil forbinde din soundbar med en anden Bluetooth-enhed skal du trykke  på fjernbetjeningen vælge Bluetooth-tilstand og holde  nede på fjernbetjeningen for at afbryde forbindelsen med den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed.

Google Stemmeassistent

Start med at sige "OK Google", stil derefter spørgsmål eller bed om at gøre ting som f.eks.:

"Spil noget jazz"

"Skrub op for lydstyrken"


"Indstil ur til 13 minutter for pizza"

"Får jeg brug for en paraply i dag?"

Indbygget Google Chromecast

Følg disse tre trin for at nyde godt af denne funktion:

1. Forbind en telefon eller tablet til det samme Wi-Fi-netværk som din højttaler ved at bruge Appen Google Home.
2. Cast podcasts, musik og mere via de mere end 100 apps, der fungerer sammen med Chromecast. tryk på Cast-knappen i en app, der fungerer sammen med Chromecast for at afspille.
3. Tryk på Cast-knappen i en app, der fungerer sammen med Chromecast for at afspille musik via din højttaler.


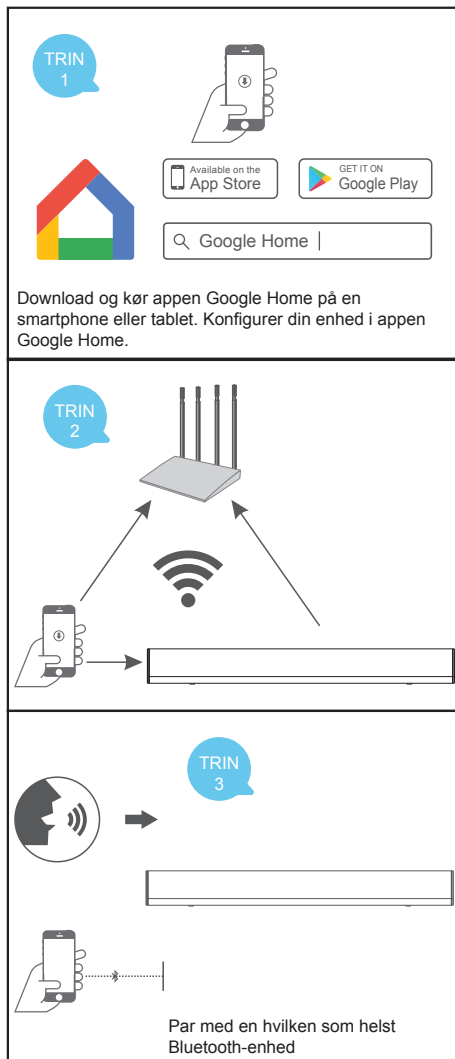


AirPlay 2


iFor at kontrollere denne AirPlay 2-aktiverede højttaler kræves iOS 11.4 eller nyere på din enhed.

Konfigurer din enhed i Apple Home-appen, der findes på din iPhone eller iPad

- I. Tilslut din iOS-enhed til WiFi.
- II. Følg konfigurationsprocessen for Apple Home-appen.
- I. Åbn Apple Home-appen
- II. Klik på ikonet "+", vælg "Tilføj tilbehør".
- III. Tryk på "Har ingen kode eller kan ikke scanne".
- IV. Søg på enheden, og klik på enhedsnavnet, når du finder den.
- V. Når du bliver bedt om "Tilføj tilbehør til netværk", skal du klikke på Tillad.
- VI. Venter på netværksforbindelse.
- VII. Når der er etableret netværksforbindelse, er tilbehøret tilføjet.
- VIII. Go to My Home, hvor du kan finde den nye enhed, som du har tilføjet.

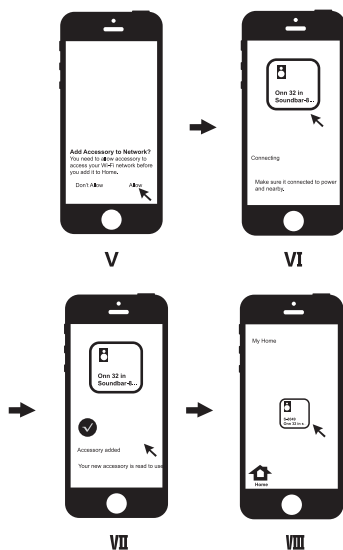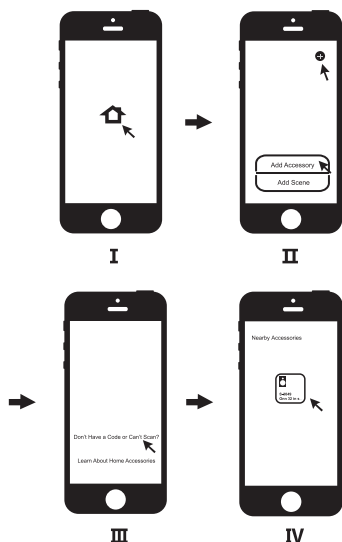

3. Når Soundbaren har oprettet forbindelse til netværket, afspiller AirPlay musik på Soundbaren:
 - I. Vælg en musikafspiller, f.eks. Apple-musikapp, Klik på AirPlay-ikonet.
 - II. Vælg enhedsnavnet, og klik for at oprette forbindelse, kontroller afspilningen mens du caster; såsom lydstyrke ned / op, afspil / pause, forrige / næste osv.

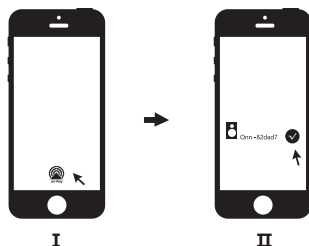

Brugen af Works with Apple-emblemet betyder, at et tilbehør er blevet designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er identificeret på emblemet, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples standarder for ydeevne.

Anvend fabriksindstillingerne

Når højttaleren er tændt, skal du holde knapperne VOL- og VOL+ nede i 15 sekunder, så slukker højttaleren af sig selv og nulstiller fabriksindstillingerne.

5 Vægmontering




Bemærk

- Forkert vægmontering kan resultere i ulykke, personskade eller materielle skader. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte kundeservice i dit land.
- Inden vægmontering udføres, skal det sikres, at væggen kan bære soundbarens vægt.

Skruelængde/diameter

Afhængig af typen af vægmontering skal du sørge for at bruge skruer med passende længde og diameter.

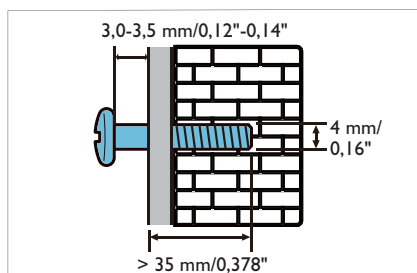

Se illustrationen i lynguiden om, hvordan soundbaren monteres på væggen.

- 1) Bor to huller i væggen.
- 2) Fastgør dybler og skruer i hullerne.
- 3) Hæng soundbaren på de fastgjorte skruer.

6 Produktspecifikationer



Bemærk

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Forstærker

- RMS samlet udgangseffekt:
120 W RMS (+/- 0,5 dB, 1 % THD)
- Frekvensområde: 50 Hz-20 kHz / - 6 dB
- Signal til støj-forhold:
> 88 dB (CCIR)/(A-vurderet)
- Samlet harmonisk forvrængning: < 1 %
- Indgangsfølsomhed:
 - LINE IN: 500 mV +/- 50 mV

Lyd

- S/PDIF digital lydindgang:
 - Optisk: TOSLINK
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2
- Frekvensbånd/udgangseffekt:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Hovedenhed

Soundbar

- Strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 18 V/2 A
- Standby strømforbrug: ≤ 2,5 W
- Mål (B x H x D):
800 x 67,5 x 107 mm
- Vægt: 2,09 kg
- **Indbyggede højttalere:** 2 x fuld rækkevidde
(57 mm/2,25", 6 ohm)
2 x tweeter (19,05 mm/0,75", 6 ohm)

Subwoofer

- Strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug: 60 W
- Standby strømforbrug: ≤ 2 W
- Mål (B x H x D):
300 x 343 x 150 mm
- Vægt: 5,08 kg
- **Indbyggede højttalere:** 1 x frekvens
(133 mm/5,25", 4 ohm)

Batterier til fjernbetjening

- 2 AAA-R03 1,5 V

TAPB405 er i overensstemmelse med EU's energikrav.

TAPB405 er i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og (EU) nr. 801/2013 som netværksudstyr med udstyr til høj netværkstilgængelighed (HiNA udstyr og udstyr med HiNA-funktionalitet).

Strømforbrug

Standby: Ikke relevant

Netværksstandby: Ikke relevant

Aktiv standby*: 3 W

* **Aktiv standby:** TAPB405 er forbundet til trådløst netværk, men giver ikke en aktiv lydfunktion.

7 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød – fjern aldrig kabinettet til produktet.

Forsøg aldrig selv at reparere produktet, eftersom dette kan ugyldiggøre garantien. Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste. Hvis du stadig oplever problemer, kan du få support på www.philips.com/support.

Hovedenhed

Knapperne på soundbaren fungerer ikke.

- Frakobl soundbaren fra strømforsyningen i et par minutter, og tilslut derefter igen.

Lyd

Der kommer ingen lyd fra soundbarens højttalere.

- Slut lydkablet fra soundbaren til dit tv eller andre enheder.
- Genindstil soundbaren til fabriksindstillingerne.
- Vælg den rigtige lydindgangskilde på fjernbetjeningen.
- Sørg for, at lyden på soundbaren ikke er slået fra.

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra tv'et gennem soundbaren, skal du kontrollere, at lyden til tv'ets højttaler er slået fra.

Bluetooth

En enhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Enheden understøtter ikke de kompatible profiler, der kræves til soundbaren.

- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se brugervejledningen for enheden om, hvordan du aktiverer funktionen.
- Enheden er ikke forbundet korrekt. Forbind enheden korrekt. (se "Afspil lyd via Bluetooth" på side 10)
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Frakobl den tilsluttede enhed, og prøv derefter igen.

Lydkvaliteten fra en forbundet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern evt. forhindringer mellem enheden og soundbaren.

Den forbundne Bluetooth-enhed forbinder og afbryder hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på soundbaren, eller fjern evt. forhindringer mellem enheden og soundbaren.
- Sluk for Wi-Fi funktionen på Bluetooth-enheden for at undgå interferens.
- På nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen blive deaktiveret automatisk for at spare på strømmen. Dette indikerer ikke nogen fejlfunktion på soundbaren.



Bluetooth®-ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc.

Google, Google Home, Chromecast, Chromecast Built-in og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Apple og Airplay er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

De vedtagne varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og bruges under licens. Dette produkt er blevet fremstillet af og solgt under ansvar af MMD Hong Kong Holding Limited eller et af dennes datterselskaber, og MMD Hong Kong Holding Limited er garant i forhold til dette produkt.

