

Guía de Inicio Rápido

1 Carga de la batería

Este reproductor de DVD portátil ha sido diseñado con una batería de litio integrada para alimentar el reproductor cuando esté de viaje.


1 Pulse **OFF** para apagar el reproductor de DVD. El reproductor de DVD sólo se puede cargar en el modo apagado.

2 Conecte el cable del adaptador de alimentación suministrado (o el adaptador para coche) al reproductor y a la toma de alimentación CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) para comenzar la carga.

→ El indicador **CHG** se ilumina en verde.

→ Cuando la batería está totalmente cargada, el indicador se apaga.

3 Desconecte el cable del adaptador de alimentación (o el adaptador para coche) cuando el indicador CHG se apague.

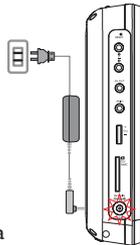

2 Preparación del control remoto

Retire la pestaña de plástico protectora (sólo la primera vez).

→ Ya se puede utilizar el control remoto.



3 Diversión (iPodw)

Conexión y uso del reproductor iPod


- 1 Pulse **iPod** para cambiar al modo iPod.
→ Aparece el mensaje "Please connect the iPod" (conecte el iPod).



- 2 Presione el botón **iPod EJECT** para extraer la base para iPod.




- 3 Extraiga la base.




- 4 Encienda el reproductor iPod, establezca la opción:

- 1) "TV Out" en la posición "On";
- 2) "TV Signal" en la posición "PAL";
- 3) "TV Screen" en la posición "Widescreen Off".
- 4) "Fit to Screen" en la posición "Off"
- 5) "Captions" en la posición "On"
(Consulte el manual de usuario del iPod para obtener más información sobre su funcionamiento.)

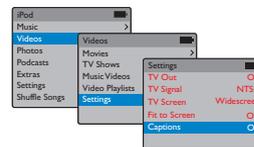

- 4 Coloque el reproductor iPod en la base.



- Aparece el mensaje "Connecting to iPod". La certificación tardará unos tres segundos en mostrarse.
- Una vez finalizada la certificación, la pantalla de los reproductores de DVD y iPod se muestra de la siguiente manera:



- 6 Reproducción de archivos en el reproductor iPod. Consulte el manual de usuario para obtener más información sobre su funcionamiento.

Extracción del reproductor iPod


Quite el reproductor iPod como se muestra a continuación.



Notas:

- Compatible con iPod classic, nano y touch.
- Para recargar el reproductor iPod, debe conectar el reproductor de DVD a una toma de corriente CA (o a la toma del encendedor de cigarrillos del automóvil) y asegurarse de que el reproductor de DVD está en modo de apagado, o bien que el reproductor de DVD está en modo de encendido y la fuente actual es "DOCK" (Base).

3 Diversión

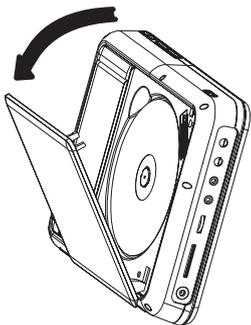

- 1 Pulse **ON** para encender el reproductor.
→ El indicador **POWER** se enciende.
- 2 Presione **OPEN** para abrir la puerta del compartimento de discos.
- 3 Retire el plástico protector (si lo hay) y cargue un disco con la etiqueta hacia arriba.
- 4 Cierre la puerta de discos. La reproducción comenzará automáticamente. Si no es así, pulse **▶II**.
- 5 Para detener la reproducción, pulse **■** en el control remoto.


Notas:

– Cuando la batería esté baja (el indicador de encendido parpadea como aviso), recárguela inmediatamente (independientemente de si se va a utilizar la batería o no) con el fin de maximizar la duración de la misma.

3 Diversión (otras opciones)

Conexión de los auriculares (no incluidos)

- Para disfrutar de su reproductor de DVD portátil sin molestar a los demás, puede conectar uno o más auriculares al conector 1 o 2 del dispositivo.

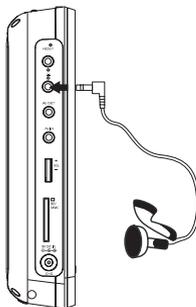

Conexión de una tarjeta SD/MMC

- 1 Inserte una tarjeta SD/MMC en la ranura **SD/MMC CARD** con la conexión metálica boca abajo.
- 2 En el panel del reproductor de DVD, pulse varias veces el botón **SOURCE** (o **SD/MMC CARD** en el mando a distancia) para seleccionar la fuente SD/MMC.
- 3 Puede reproducir archivos de vídeo o audio almacenados en la tarjeta seleccionando el archivo deseado con **▼** y **OK**.



Conexión de un equipo adicional (por ejemplo, un televisor)

- 1 Conecte la toma de AV OUT del dispositivo a las tomas de audio y vídeo del televisor tal y como se indica.
- 2 Encienda el televisor y ajústelo en el canal de entrada de vídeo correcto.
→ Puede consultar el manual de usuario de su televisor. (Si su televisor no tiene entradas de audio y vídeo, tendrá que adquirir un modulador de radiofrecuencia RF. Póngase en contacto con el distribuidor.)

Notas:

– Cuando conecte un dispositivo a la toma AV IN del reproductor de DVD, es necesario pulsar varias veces el botón **SOURCE** que se encuentra en el panel frontal (o AV en el control remoto) para seleccionar AV IN (AUX).

