

# Guide de démarrage rapide








Etape A Connexion

Etape B Réglage

Etape C Plaisir d'écoute

## Contenu de l'emballage?

Vous trouverez ces éléments en ouvrant la boîte.

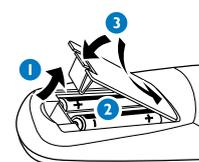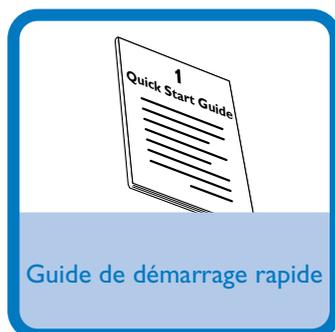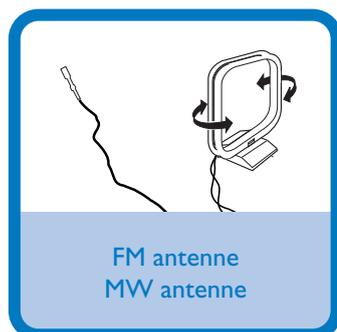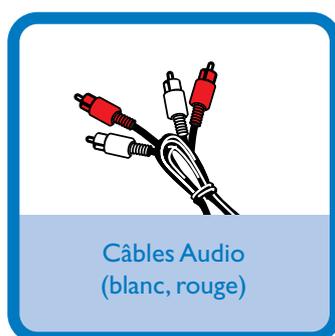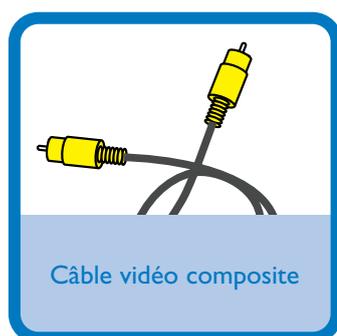

## Etape A Connexion

### Tip


Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion TV.

1 Connectez les câbles du haut-parleur.

2 Connectez les antennes MW et FM.

3 Connectez le câble vidéo composite et les câbles audio à la TV.

4 Connectez les câbles d'alimentation du système et de la TV.

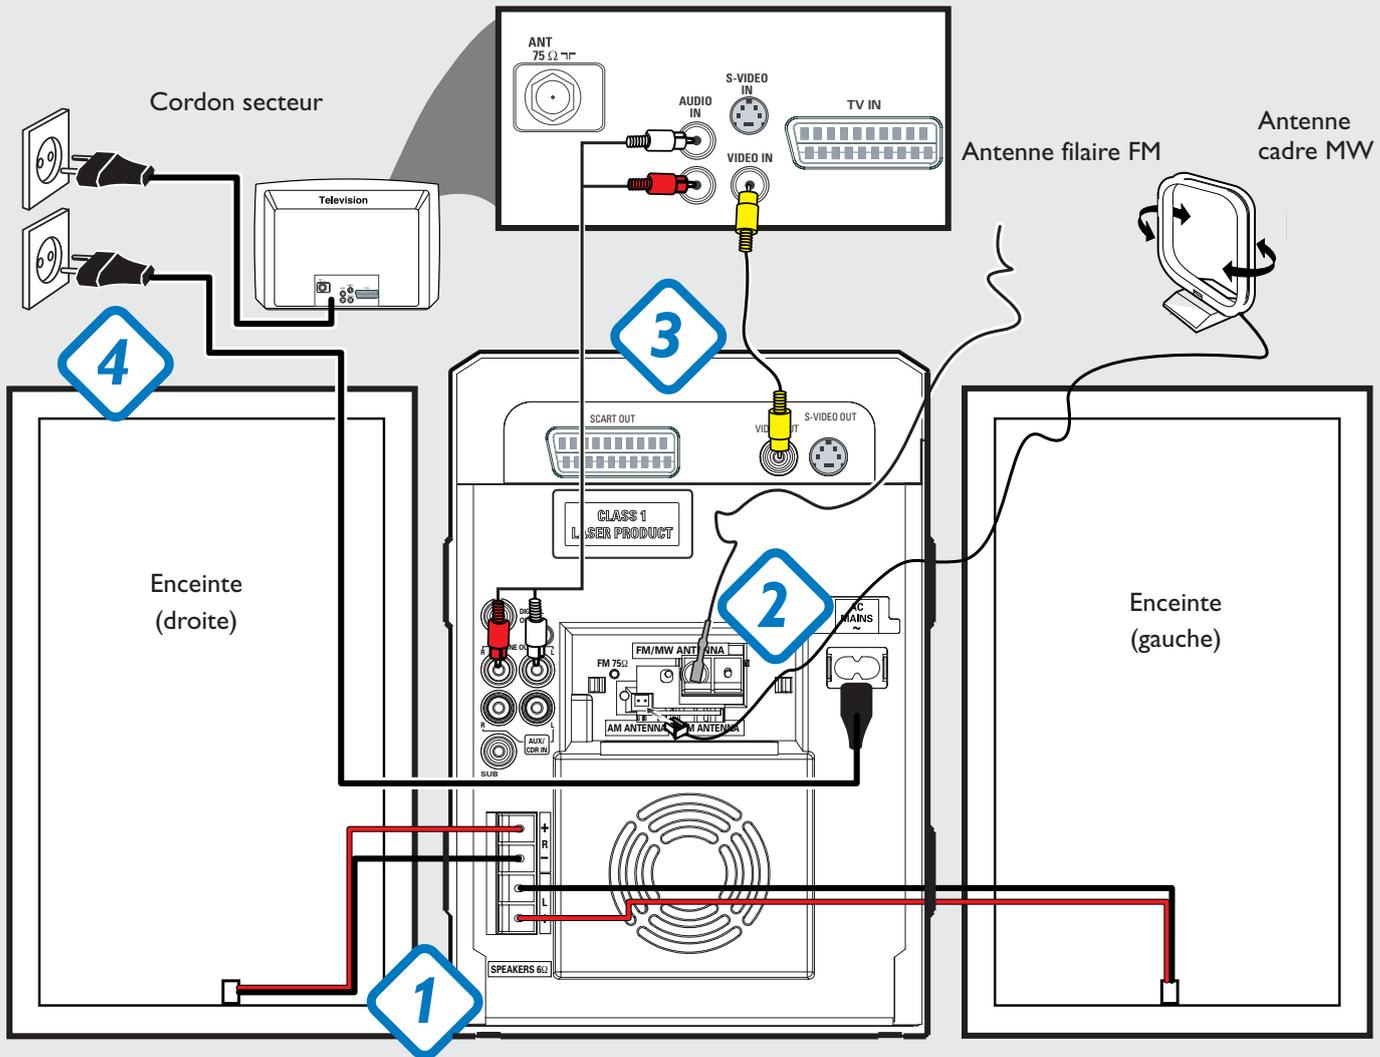


## Etape B Réglage

### Réglage du téléviseur

1 Appuyez sur **SOURCE** (DISC de la télécommande) pour sélectionner la source du disque.


2 Allumer le poste de télévision et le régler sur le canal Video-In correct.

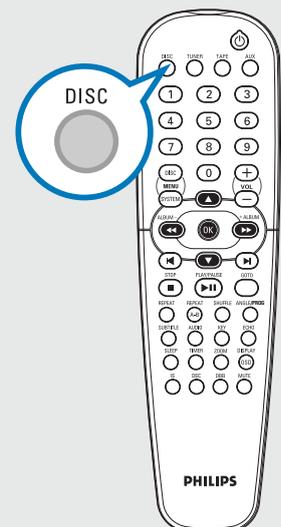

## Etape B Réglage

### Régler l'horloge

- 1 En mode de veille, appuyez et maintenez **CLOCK SET/RDS** sur le système.
- 2 Lorsque les chiffres numériques des heures clignotent, appuyez sur **TUNING** ◀◀▶▶ du système pour régler les heures.
- 3 Appuyez de nouveau sur **CLOCK SET/RDS** et les chiffres numériques des minutes clignotent. Appuyez sur **TUNING** ◀◀▶▶ sur le système pour régler les minutes.
- 4 Appuyez sur **CLOCK SET/RDS** pour confirmer le réglage de l'heure.

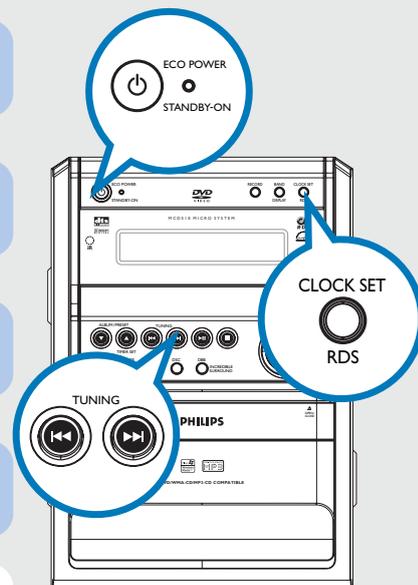

#### Tip

Si le système est en mode de veille Eco, appuyez et maintenez **ECO POWER/STANDBY-ON**  durant plus de 3 secondes pour commuter en mode de veille normal.


### Régler les options du menu DVD

| Language | Video   | Audio | Rating |
|----------|---------|-------|--------|
| OSD Menu | English |       |        |
| Subtitle | English |       |        |
| Audio    | English |       |        |
| Menu     | English |       |        |

| Language     | Video   | Audio | Rating |
|--------------|---------|-------|--------|
| TV Shape     | 4:3 LB  |       | 4:3 PS |
| TV System    | Auto    |       | 4:3 LB |
| Video output | S-VIDEO |       | 16:9   |

| Language    | Video | Audio | Rating |
|-------------|-------|-------|--------|
| Digital Out | PCM   |       |        |
| PCM 48KHz   | Off   |       | Off    |
| Priority    | CD    |       | On     |
| Night Mode  | Off   |       |        |

| Language     | Video   | Audio | Rating     |
|--------------|---|-------|------------|
| Password     |  | ---   | 1.kid Safe |
| Rating       | 8. Adult  |       | 2.G        |
| Load Factory | Reset   |       | 3.PG       |
|              |   |       | 4.PG-13    |
|              |   |       | 5.PG-R     |
|              |   |       | 6.R        |
|              |   |       | 7.NC-17    |
|              |   |       | 8.Adult    |

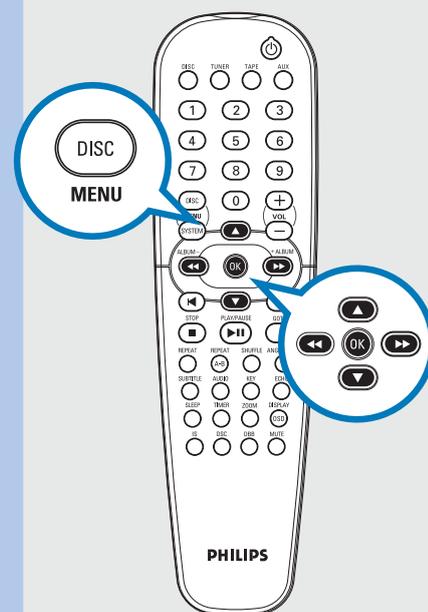


#### Tip

Voir les chapitres "Préparations" et "DVD Menu Options" dans le Manuel d'Utilisation pour des descriptions détaillées.

## Mettre un disque en lecture

- 1 Appuyez sur **OPEN •CLOSE ▲** pour ouvrir le compartiment du disque, chargez un disque, puis refermez le compartiment.
- 2 Insérer un disque avec la face imprimée orientée vers le haut.
- 3 La lecture commence automatiquement. Sinon, appuyez sur **▶ II (PLAY/PAUSE ▶ II)** de la télécommande).
- 4 Pour arrêter la lecture de CD, Appuyez sur **■ (STOP ■)** de la télécommande).

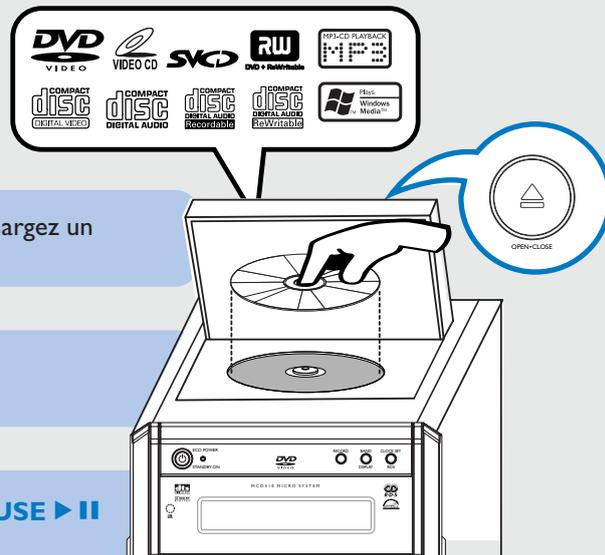

## Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez sur **SOURCE (TUNER)** de la télécommande pour sélectionner la Source tuner.
- 2 Appuyez sur **PROGRAM (ANGLE/PROG)** de la télécommande) durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET ▲/▼** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

### Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.

