

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/welcome

SPA7380

Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
	Σημείωση	3
2	Το ηχείο πολυμέσων	4
3	Εγκατάσταση	5
4	Ξεκίνημα	5
	Προαιρετική λειτουργία	6
5	Πληροφορίες προϊόντος	7
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	7

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις παρακάτω οδηγίες.
- Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω του αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.
- Για πλήρη διακοπή της τροφοδοσίας, αποσυνδέστε το βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Το βύσμα τροφοδοσίας του προϊόντος δεν πρέπει να παρεμποδίζεται και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο κατά τη σωστή χρήση της συσκευής.
- Αποφεύγετε την έκθεση του προϊόντος στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Κατά τη διάρκεια καταιγίδας ή όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, να τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Ασφάλεια ακοής

Ακούτε με μέτρια ένταση.

- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε κλίμακα ντεσιμπέλ, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε φυσιολογικά άτομα, ακόμα και σε περίπτωση έκθεσης μικρότερης από ένα λεπτό. Η υψηλότερη κλίμακα των ντεσιμπέλ παρέχεται για όσους έχουν ήδη ορισμένου βαθμού απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να κρύβει κινδύνους. Με την πάροδο του χρόνου το "επίπεδο άνεσης" προσαρμόζεται σε υψηλότερες εντάσεις ήχου. Έτσι μετά από παρατεταμένη ακρόαση, αυτό που ακούγεται "κανονικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για την προστασία σας, ρυθμίστε την ένταση σε ένα ασφαλές επίπεδο προτού προσαρμοστεί η ακοή σας, και μην την αλλάζετε.

Για να ρυθμίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ορίστε τον έλεγχο της έντασης του ήχου σε χαμηλή ρύθμιση.
- Αυξάνετε αργά τον ήχο μέχρι να μπορείτε να ακούτε άνετα και καθαρά, χωρίς παραμόρφωση.

Ακούτε για εύλογα χρονικά διαστήματα:

- Η παρατεταμένη έκθεση στον ήχο, ακόμα και σε κανονικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει επίσης απώλεια ακοής.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό σας μέσα χωρίς υπερβολές και κάνετε τα απαραίτητα διαλείμματα.

Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, φροντίστε να τηρείτε τις παρακάτω οδηγίες.

- Ακούτε με λογική ένταση και για εύλογα χρονικά διαστήματα.
- Προσέχετε να μην προσαρμόζετε την ένταση όσο προσαρμόζεται η ακοή σας.

- Μην αυξάνετε την ένταση τόσο που να μην μπορείτε να ακούτε τι γίνεται γύρω σας.
- Πρέπει να προφυλάξετε ή να διακόψετε προσωρινά τη χρήση σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις. Μην χρησιμοποιείτε ακουστικά ενώ χειρίζεστε μηχανοκίνητο όχημα, κάνετε ποδήλατο, σκέιτμπορντ κ.λπ. Ενδέχεται να προκληθεί τροχαίο ατύχημα, ενώ σε πολλές περιοχές είναι και παράνομο.

Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.



Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστερένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.


2 Το ηχείο πολυμέσων

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλωσορίσατε στη Philips!

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την
υποστήριξη που προσφέρει η Philips,
καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.philips.com/welcome.

3 Εγκατάσταση

- 1 Συνδέστε το αριστερό βύσμα του ηχείου στην υποδοχή **SPEAKER L** (①).
- 2 Συνδέστε το δεξί βύσμα του ηχείου στην υποδοχή **SPEAKER R** (②).
- 3 Συνδέστε το βύσμα εισόδου ήχου του τηλεχειριστηρίου στην έξοδο ήχου του υπολογιστή σας (③).
- 4 Συνδέστε το βύσμα AC στην πρίζα AC (④).

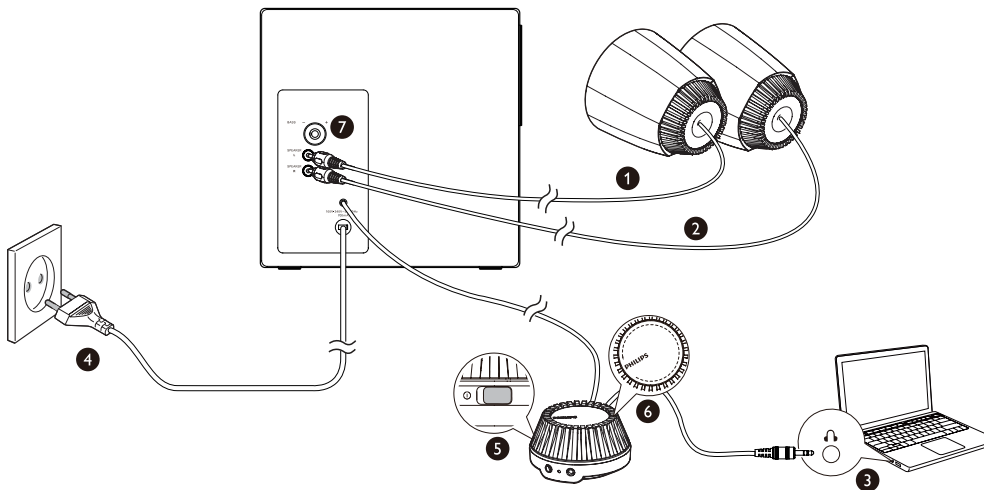

4 Ξεκίνημα

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο πολυμέσων είναι σωστά εγκατεστημένο πριν τη χρήση.

- 1 Σύρετε το κουμπί ① στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε το ηχείο πολυμέσων (⑤).
↳ Η ένδειξη του τηλεχειριστηρίου ανάβει.
- 2 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου από το τηλεχειριστήριο (⑥) ή από την εφαρμογή του υπολογιστή.
- 3 Περιστρέψτε το διακόπτη **BASS** για να ρυθμίσετε τα μπάσα (⑦).
- 4 Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε το ηχείο πολυμέσων και αποσυνδέστε το από το ρεύμα.

Προαιρετική λειτουργία

- Για να ακούσετε μέσω ακουστικών:

Συνδέστε τα ακουστικά (δεν παρέχονται) στην υποδοχή **4**.

- Για να ακούσετε μουσική από μια εξωτερική συσκευή ήχου, όπως π.χ. από συσκευή MP3:

1 Συνδέστε ένα καλώδιο MP3 Link (δεν παρέχεται) στην υποδοχή **AUX** και στην υποδοχή ακουστικών της συσκευής.

2 Βάλτε τη μουσική να παίζει στη συσκευή.

5 Πληροφορίες προϊόντος

Ρεύμα AC

Μοντέλο SPA7380

Είσοδος 100-240V ~, 50/60Hz, 700mA

Απαιτήσεις συστήματος:

Υπολογιστής	Mac
Windows® 98SE,	Mac OS9/OS® X
Windows® ME,	ή μεταγενέστερη
Windows® 2000,	έκδοση
Windows® XP, or	
Windows® Vista™,	
Windows 7	

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, δηλώστε τη συσκευή σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι εγκατεστημένα σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία LED είναι αναμμένη.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

