

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome

CD2950

Kysy
Philipsiltä



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuus sohteita	106
2 Puhelimesi	107
Pakkauksen sisältö	107
Puhelimen yleiskuvaus	108
Näytön kuvakkeet	109
3 Aloittaminen	110
Laturin liittäminen	110
Luurin asentaminen	110
Puhelimen määrittäminen (maakohdainen)	110
Luurin lataaminen	111
Akkuparistojen varauksen tarkistaminen	111
Mikä on valmiustila?	112
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	112
Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen	112
4 Puhelut	113
Puhelun soittaminen	113
Puhelun lopettaminen	113
Puheluun vastaaminen	114
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	114
Mikrofonin mykistäminen	114
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	114
Toisen puhelun soittaminen	114
Toiseen puheluun vastaaminen	115
Puhelusta toiseen vaihtaminen	115
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	115
5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut	116
Puhelun soittaminen toiseen luuriin	116
Puhelun siirtäminen	116
Neuvottelupuhelun soittaminen	116
6 Teksti ja numerot	118
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	118
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	118

7 Puhelinase tukset	119
Ääniasetukset	119
ECO-tila	120
Luurin nimeäminen	120
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	120
Näytön kielen valitseminen	120
8 Herätyskello	121
Hälytyksen asettaminen	121
Hälytyksen sammuttaminen	121
9 Palvelut	122
Soittajaluettelotyyppi	122
Automaattinen neuvottelupuhelu	122
Verkon tyyppi	122
Automaattinen suuntanumero	122
Katkosajan valitseminen	123
Valintatila	123
Luurien rekisteröiminen	123
Luurien rekisteröinnin poistaminen	124
Oletusasetusten palauttaminen	124
10 Tekniset tiedot	125
11 Huomautus	126
Vaatimustenmu kaisuusvakuutus	126
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	126
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	126
Vanhjan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	126
12 Usein kysytyt kysymykset	128
13 Liite	129
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	129
14 Hakemisto	130

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasian pääsee aina helposti käsiksi.

- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistua korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luria liian lähellä korvaa.
- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluja varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.



Käyttöopas



Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Luuri



Laturi

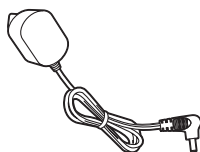


Verkkolaite



Takuu

Puhelimen yleiskuvaus

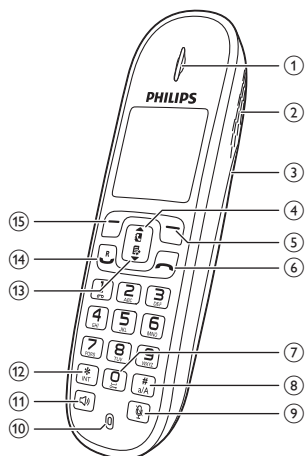

① Kuuloke

② Kaiutin

③ Paristokotelon luukku

④

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.
- Yhteystietojen avaaminen.

⑤

- Tekstin tai numeroiden poistaminen.
- Toiminnon peruuttaminen.

⑥

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.
- Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään.

⑦

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑧

- Puhelun soittaminen.
- Puhelun keskeyttäminen pitämällä painettuna puhelun aikana.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑨

Mikrofonin mykistämisen/mykistyksen poistaminen.

⑩ Mikrofoni

⑪

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑫ *

Soita sisäpuhelu painamalla painiketta pitkään (vain usean luurin pakkaukset).

⑬

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.
- Soittajaluettelon avaaminen.

⑭

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike

⑮

- Päävalikon avaaminen
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista.

Kuvake	Kuvaus
  	Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä). Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	Tyhjän pariston kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Se näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Kuvake näkyy aina, kun tulevia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Näyttää lähtevän puhelun uudelleenvalintaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi vastaamaton puhelu on saapunut tai kun uusia vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa. Kuvake näkyy aina, kun vastaamattomia puheluja selataan soittajaluettelossa.
	Kuvake vilkkuu, kun tulevaan puheluun vastataan. Kuvake näkyy aina puhelun aikana.
	Kaiutin on käytössä.
	Herätys on käytössä.
	Soittoääni on sammutettu.
	Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut. Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta. Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.
	Hiljainen tila on käytössä.
	ECO -tila on käytössä.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Laturin liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takaosaan tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus

- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinyhteyden kautta, käytä DSL-suodinta puhelinyhteyden ja virtaliittimen välillä. Suodin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodintamista DSL-palveluntarjoajalta.
- Tyypikilpi on tukiaseman pohjassa.


Liitä muuntajan päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitäntään
- virtapistorasiaan.

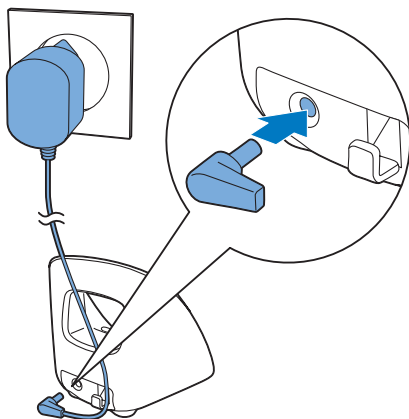

Luurin asentaminen

Akkuparistot on asetettu valmiiksi luuriin. Irrota paristoteippi paristokotelon kannesta ennen lataamista.

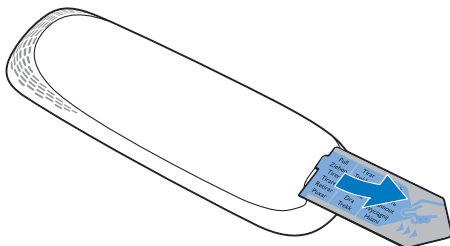

Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.

Puhelimen määrittäminen (maakohtainen)

- 1 Käytettäessä puhelinta ensimmäistä kertaa näyttöön avautuu tervetulo- viesti.
- 2 Paina [OK]-painiketta.

Kielen määrittäminen

Valitse kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Kieliasetus tallennetaan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen



Vihje

- Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan myöhemmin, voit ohittaa asetuksen painamalla [Takais].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Kirjoita päivämäärä numeropainikkeilla ja vahvista painamalla [OK].
- 3 Kirjoita kellonaika numeropainikkeilla.



Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, valitse [AP] tai [IP] painamalla  /  -painiketta.

- 4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se laturiin. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.

↳ Luuri alkaa latautua.




Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.

Voit käynnistää tai kytkeä telakointiäänien (katso 'Telakointiäänien asettaminen' sivulla 119) pois päältä.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

Akkuparistojen varauksen tarkistaminen

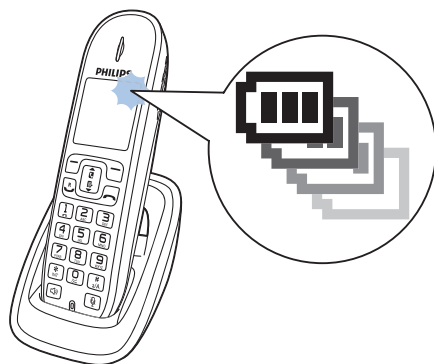

Paristokuvake näyttää varauksen tason.



Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (täysi, keskitaso ja vähissä).

Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.



Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Luuri sammuu, kun paristot ovat tyhjä. Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjä. Puhelu katkeaa varoituksen jälkeen.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Valmiustilanäytössä näkyy luurin nimi, luurin numero, päivämäärä ja aika.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien luku näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Yhteys on sitä parempi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
---	---

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Luurin käynnistäminen tai sammuttaminen

Ota luuri käyttöön tai poista se käytöstä painamalla  -painiketta pitkään.

4 Puhelut



Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.



Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 112).

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Pikapuhelu
- Numeron valitseminen ennen puhelua



Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

Pikapuhelu

- 1 Paina tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetään.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Numeron valitseminen ennen puhelua

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla [Tyhj.].
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä # -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla - tai -painiketta.



Huomautus

- Puheluajastin näyttää nykyisen puhelun keston.



Huomautus

- Jos kuulet varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjtät tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina tai .
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan. Vastaa painamalla  tai .

Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.

Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.

Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Tulevien puheluiden soittoäänien sammutus

Paina puhelimen soidessa [Hilj.].

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Äänenvoimakkuutta voi säätää puhelun aikana painamalla  - tai  -painiketta.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla  -painiketta uudelleen.
 - ↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Paina  -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla ja **2**_{ABC}
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla ja **1**_{ABC}.

Puhelusta toiseen vaihtaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina ja **2**_{ABC} tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina ja sitten **3**_{ABC} tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

5 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD29** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin



Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***_{INT}** -painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin **☎** -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Peruut]** - tai **☎** -painiketta.



Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]** -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***_{INT}** -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

- 1 Paina ***_{INT}** -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Paina **☎** kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkoisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä  -painiketta painettuna.
 - ↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
 - ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Paina **[Konf.]**-painiketta.
 - ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.
- 5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos **[Palvelut] > [Kokous]** -asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sis.]**.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

6 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.].
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla  -painiketta.



Vihje

- Lisätietoja tekstin ja numeroiden kirjoittamisesta löytyy asiakirjan liitteestä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä pitämällä  -painiketta painettuna.

7 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät luurit ovat **Philips CD29** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa tai [Katkaistu].

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soit. voimakk.] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 10 soittoääntä.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Soittoäänet] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse soittoääni ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimen hiljaiseen tilaan ja ottaa hiljaisen tilan käyttöön määritetyksi ajaksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.

Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Hiljainen tila] ja vahvasta [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [On/off] ja vahvasta painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse [Alku ja loppu] ja vahvasta painamalla [OK].
- 4 Määritä aika ja vahvasta [OK]-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
↳  tulee näkyviin.

Painikeään valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Näppinääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiään asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse [Valikk] > [Puhelinaset.] > [Äänet] > [Telakointiääni] ja vahvasta painamalla [OK].
- 2 Valitse [Päällä]/[Pois] ja vahvasta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Äänet]** > **[Oma ääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse profiili ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

- 1 Ääniprofiilin voi muuttaa puhelun aikana painamalla **[Ääni]**-painiketta kerran tai useasti.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoja puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Säästötila]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Päällä]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.
↳ ECO näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun ECO on asetettu kohtaan **[Päällä]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi pienentyä.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 14 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lue lisää Aloitus-osan kohdasta Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat mallittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Puhelinaset.]** > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

8 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[Kerran]** tai **[Päivittäin]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

- Paina  / , kun haluat vaihtaa **[AM]/[PM]** -asetusten välillä.

Hälytyksen sammuttaminen

Hälytyksen soidessa

Hälytys sammutetaan painamalla mitä tahansa painiketta.

Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** > **[Herätys]** > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- ↳ Asetus tallennetaan.

9 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat **Philips CD29** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii kunnolla.

Soittajaluettelotyyppi

Voit määrittää, voiko tässä valikossa tarkastella kaikkia saapuvia puheluja tai puheluja, joihin ei ole vastattu.

Soittajaluettelotyypin asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Soittol. tyyppi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Verkon tyyppi

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- 2 Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.

Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Aut. num. tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** -painiketta alhaalla.

Huomautus

- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.

Huomautus

- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluun. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Uud. soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Valintatilan asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse valintatila ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos puhelun on pulssivalintatilassa, voit ottaa käyttöön tilapäisen äänitaajuusvalintatilan painamalla ***INT** puhelun aikana. Tätä puhelua varten kirjoitetut numeromerkit lähetetään äänitaajuussignaaleina.

Luurien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää luureja tukiasemaan. Tukiasemaan voi rekisteröidä enintään 4 luuria.

Automaattinen rekisteröinti

Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri tunnistaa tukiaseman ja aloittaa rekisteröitymisen automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu, rekisteröi luuri tukiasemaan manuaalisesti.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
- 3 Paina tukiaseman **[OK]**-painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.



Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvestaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 4 Aloita rekisteröiminen painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.



Huomautus

- Jos PIN on väärä tai tukiasemaa ei löydy tietyn ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.



Huomautus

- Esiasetettu PIN on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Anna järjestelmän PIN-koodi. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia. Vahvista PIN **[OK]**-painikkeella.
- 4 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 5 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.



Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

- 1 Valitse **[Valikk]** > **[Palvelut]** > **[Palauta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
- 2 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Kaikki asetukset nollataan.

10 Tekniset tiedot

Näyttö

- Keltainen LCD-taustavalo

Puhelimen yleiset ominaisuudet

- Kaksitilainen soittajan nimen ja numeron tunnistus
- Neuvottelupuhelu ja vastaaja
- Sisäpuhelin
- Enimmäispuhe aika: 17 tuntia

Akkuparisto

- CORUN: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akkuparistot
- GPI: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- BYD: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V, ladattavat 600 mAh:n akut

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips: SSW-1920EU-2, Tulo: 100–240 V 50/60 Hz 0,2 A, Lähtö: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, tulo: 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A, lähtö: 6 V 500 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,60 W (CD290), 0,65 W (CD295)

Paino ja mitat (CD290)

- Luuri: 113,6 grammaa
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,4 grammaa
- 78,5 x 80,5 x 83 (K x L x S)

Paino ja mitat (CD295)

- Luuri: 113,6 grammaa
- 164 x 47,5 x 29,8 mm (K x L x S)
- Laturi: 56,4 grammaa
- 78,5 x 80,5 x 83 (K x L x S)

11 Huomautus

Vaativuuden mukaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että CD290/CD295 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuuden mukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com. Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimusten mukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

12 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rek. poisto]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osan kohdassa Luurien rekisteröiminen.

Jos lisäluurien rekisteröinti tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/ laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiääni.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtalähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuparistot ovat viallisia. Osta uudet myyjältä.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.

Luurin yhteys tukiasemaan katkeaa tai ääni vääristyy puhelun aikana.

Tarkista, onko **ECO**-tila käytössä. Poistamalla sen käytöstä voit laajentaa luurin käyttöaluetta ja nauttia optimaalisista käyttöolosuhteista.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtalähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

13 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 à â Æ Á Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĭ Ĳ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ů Ű Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å Æ Ç Ć
3	d e f 3 è é ê ë Ë Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ Ĳ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů Ų
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ù
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Suomi

14 Hakemisto

A

ajan asettaminen	111
akku	111, 125
automaattinen neuvottelupuhelu	122
automaattinen suuntanumero	122

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	114
äänet	
ääniprofiili	120
painikeääni	119
telakointi	119

E

ECO-tila	120
----------	-----

G

GAP	126
-----	-----

H

hävittäminen	126
herätys	121
hiljainen tila	119

K

kaksi puhelua / puhelu pidossa	115
katkosaika	123
kieliasetus	
luuri	120

L

lataaminen	111
lisäluurit	123
luurin nimi	120

M

mykistys	114
----------	-----

N

neuvottelu	115, 116, 122
------------	---------------

O

oletusasetukset	124
-----------------	-----

P

päiväyksen asettaminen	111
puhelin	
esittely	108
puhelinasetukset	119
puhelen siirtäminen	116
puheluun vastaaminen	114

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	123, 124
--	----------

S

signaalin voimakkuus	112
sisäiset puhelut	116
sisäpuhelut	116
soittajan tunnistus	114
soittaminen	113
soittoääni	119

T

tekstinsyöttö	118, 129
turvallisuus	106

V

valintatila	123
valmiustila	112
verkkolaite	125
verkon tyyppi	122
vianmäärittäminen / usein kysytyt kysymykset	128



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD2950_12_FI_V2.0
WK13103

CE 0168

