

Palīdzība jebkurā laikā

Reģistrējiet savu produktu un gūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome



D210

D215



Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

Satura rādītājs

Teksta un ciparu ievadīšana	16
Lielo un mazo burtu pārslēgšana	16

1 Svarīgi drošības norādījumi	3
--------------------------------------	----------

2 Jūsu tālrunis	4
Kārbas saturs	4
Tālruņa pārskats	5
Bāzes stacijas pārskats	6

3 Lietošanas sākšana	7
Bāzes stacijas pievienošana	7
Ievietojiet piegādātās baterijas	8
Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)	8
Attālās piekļuves PIN maiņa (modelim D215)	9
Klausules uzlādēšana	9
Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude	9
Kas ir gaidstāves režīms?	10
Displeja ikonas	10
Signāla stipruma pārbaude	10
Klausules ieslēgšana vai izslēgšana	11

4 Zvani	12
Zvanišana	12
Atbildēšana uz zvani	12
Zvana beigšana	12
Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana	13
Mikrofona skaņas izslēgšana	13
Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana	13
Otra zvana veikšana	13
Atbildēšana uz otru zvani	13
Pārslēgšana no viena zvana uz otru	13
Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem	13

5 Iekšējais telefons un konferences zvani	14
Zvans citai klausulei	14
Konferences zvana veikšana	14

6 Teksts un cipari	16
---------------------------	-----------

7 Tālruņu grāmata	17
Tālruņu grāmatas skatīšana	17
Ieraksta meklēšana	17
Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu	17
Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā	17
Ieraksta pievienošana	18
Ieraksta rediģēšana	18
Ieraksta dzēšana	18
Visu ierakstu dzēšana	18

8 Zvanu žurnāls	19
Zvanu saraksta tips	19
Zvanu ierakstu skatīšana	19
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	19
Atzvanišana	19
Zvana ieraksta dzēšana	19
Visu zvanu ierakstu dzēšana	20

9 Numuru atkārtošanas saraksts	21
Numuru atkārtošanas saraksta ierakstu skatīšana	21
Numura atkārtošana	21
Zvana ieraksta saglabāšana tālruņu grāmatā	21
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	21
Numuru atkārtošanas saraksta ieraksta dzēšana	21
Visu numuru atkārtošanas saraksta ierakstu dzēšana	21

10 Tālruņa iestatījumi	22
Skaņas iestatījumi	22
ECO+ režīms	22
Klausules nosaukuma piešķiršana	23
Datuma un laika iestatīšana	23
Displeja valodas iestatīšana	23

11 Tālruņa automātiskais atbildētājs	24
Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju	24

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana	24
Atbildes režīma iestatīšana	24
Paziņojumi	25
Ienākšie ziņojumi	25
Zvana atlikšanas iestatīšana	26
Attālā piekļuve	27

12 Pakalpojumi 29

Zvanu saraksta tips	29
Automātiskais konferences zvans	29
Zvanītāja ID/AOH	29
Automātiskais prefikss	29
Atzvanīšanas laika iestatīšana	30
Numuru sastādīšanas režīms	30
Automātiskais pulkstenis	30
Papildu klausuļu reģistrēšana	31
Klausuļu reģistrācijas noņemšana	31
Noklusējuma iestatījumu atjaunošana	31

13 Tehniskie rādītāji 32

14 Paziņojums 33

Atbilstības deklarācija	33
GAP standarta atbilstība	33
Atbilstība EMF	33
Veco produktu un bateriju utilizācija	33

15 Bieži uzdotie jautājumi 35

Pielikums	36
-----------	----

1 Svarīgi drošības norādījumi

Elektropadeves prasības

- Šim produktam nepieciešama 100-240 voltu maiņstrāvas elektriskā barošana. Elektropadeves pārtraukuma gadījumā var tikt pārtraukti sakari.
- Spriegums tīklā klasificēts kā TNV-3 (telekomunikāciju tīkla spriegums), kā tas ir noteikts standartā EN 60950.



Brīdinājums

- Elektrotīkls klasificēts kā bīstams. Vienīgais veids, kā izslēgt lādētāja elektropadevi, ir barošanas avota atvienošana no elektrotīkla kontaktlīdzdas. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktlīdzda vienmēr būtu viegli pieejama.

Lai nepieļautu bojājumu vai nepareizu ierīces darbību:



Ievērībai

- Izmantojiet tikai to barošanas avotu, kāds norādīts lietotāja instrukcijā.
- Izmantojiet tikai tādas baterijas, kādas norādītas lietotāja instrukcijā.
- Pastāv eksplozijas risks, ja bateriju nomaina pret nepareizu baterijas tipu.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām saskaņā ar norādījumiem.
- Neizmetiet baterijas ugunī.
- Vienmēr izmantojiet izstrādājuma komplektā iekļautos vadus.
- Nepieļaujiet lādēšanas kontaktu vai bateriju saskari ar metāla priekšmetiem.
- Nepieļaujiet mazu metāla priekšmetu saskari ar izstrādājumu. Tas var pasliktināt skaņas kvalitāti un bojāt produktu.
- Klausules uztvērējs var pievilkt tā tuvumā vai uz uztvērēja novietotus metāliskus priekšmetus.
- Nelietojiet produktu vietās, kur pastāv eksplozijas risks.

- Neatveriet klausuli, bāzes staciju vai lādētāju, jo varat tikt pakļauts augstam spriegumam.
- Kontaktlīdzda, kas paredzēta ar elektrotīklu savienojamam aprīkojumam, jāierīko aprīkojuma tuvumā, un tai jābūt viegli pieejamai.
- Brīvroku aktivizēšanas funkcija var pēkšņi palielināt skaļumu auss skaļrunī līdz ļoti augstam līmenim: nelieciet klausuli pārāk tuvu ausij.
- Šis aprīkojums nav paredzēts ārkārtas zvānu veikšanai elektropadeves pārtraukuma gadījumā. Lai zvānītu ārkārtas situācijās, jānodrošina alternatīva zvānīšanas iespēja.
- Nepieļaujiet produkta saskari ar šķidrumiem.
- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur spirtu, amonjaku, benzolu vai abrazīvus, jo tie var kaitēt ierīcei.
- Sargiet tālruni no pārmērīga karstuma, ko rada sildiekārtas vai tieši saules stari.
- Nemetiet tālruni zemē un neļaujiet priekšmetiem krist uz tālruni.
- Tuvumā esoši ieslēgti mobilie tālruņi var radīt traucējumus.

Informācija par darba un glabāšanas temperatūru

- Lietojiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no 0 °C līdz +40 °C (relatīvais mitrums līdz 90%).
- Uzglabājiet vietā, kur temperatūra vienmēr ir robežās no -20 °C līdz +45 °C (relatīvais mitrums līdz 95%).
- Zemā temperatūrā bateriju darbību var būt īsāks.

2 Jūsu tālrunis

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!
Lai pilnīgi izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējiet savu produktu vietnē www.philips.com/welcome.

Kārbas saturs



Klausule**




Bāzes stacija (D210)



Bāzes stacija (D215)



Lādētājs (bez tālruņa ligzdas)**

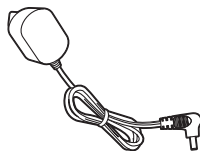

Barošanas adapteris**



Tālruņa vads*



Garantija



Lietotāja rokasgrāmata



Īsa lietošanas pamācība



Piezīme



- * Dažās valstīs tālruņa vads jāsavieno ar vada adapteri, un pēc tam tālruņa vads jāpieslēdz tālruņa ligzdā.



Padoms

- ** Vairāku klausuļu komplektos ir papildu klausules, lādētāji un barošanas adapteri.

Tālruņa pārskaits

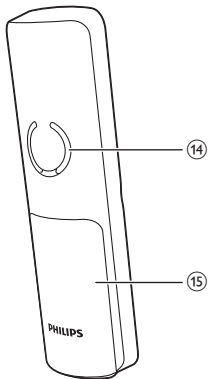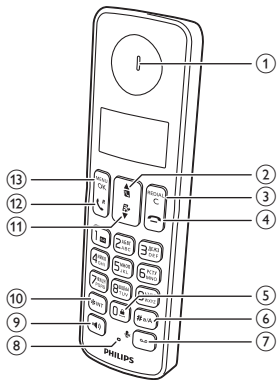

① Auss skaļrunis

②

- Ritināt izvēlni uz augšu.
- Palielināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt tālruņa katalogu.

③ REDIAL/C

- Dzēst tekstu vai ciparus.
- Atcelt darbību.
- Atvērt numuru atkārtēšanas sarakstu.

④

- Beigt zvanu.
- Iziet no izvēlnes/darbības.

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

⑤

- Nospiediet, lai ievadītu atstarpi teksta rediģēšanas laikā.
- Nospiediet un turiet, lai bloķētu/atbloķētu tastatūru gaidstāves režīmā.

⑥ # B/A

- Nospiediet un turiet, lai veicot zvanu ievadītu pauzi.
- Rediģēšanas laikā pārslēgt lielos/mazos burtus.

⑦ (modelim D210) vai / (modelim D215)

- Izslēgt vai ieslēgt mikrofona skaņu.
- Piekļuve automātiskā atbildētāja izvēlni gaidstāves režīmā (tikai D215).
- Klausieties jaunākos automātiskā atbildētāja ziņojumus (tikai D215).

⑧ Mikrofons

⑨

- Ieslēgt/izslēgt mikrofona ar skaļruni.
- Zvanīt un saņemt zvanus, izmantojot skaļruni.

⑩ INT

- Nospiediet un turiet, lai veiktu iekšējo zvanu (tikai vairāku klausuļu modelim).
- Iestatīt numuru sastādīšanas režīmu (impulsu režīms vai īslaicīgs toņu režīms).

⑪

- Ritināt izvēlni uz leju.
- Samazināt auss skaļruņa/skaļruņa skaļumu.
- Atvērt zvanu žurnālu.

⑫ R

- Zvanīt un saņemt zvanus.
- Zvana atkārtēšanas taustiņš (šī funkcija ir atkarīga no tīkla)

⑬ MENU/OK

- Piekļūt galvenajai izvēlni.
- Apstiprināt atlasi.


- Atvērt opciju izvēlni.
- Atlasīt klausules ekrānā tieši virs taustiņa attēloto funkciju.

14) Skatrunis

15) Bateriju nodaļējuma vāciņš

Bāzes stacijas pārskats


D210

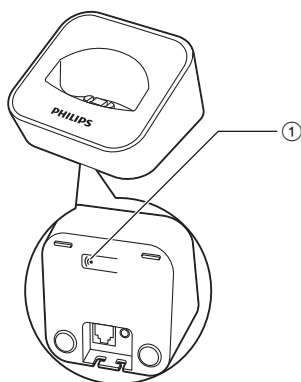

1) ●)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

D215

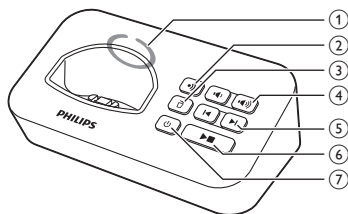

1) Skatrunis (bāzes stacijas aizmugurē)

2) ●)

- Nospiediet, lai atrastu klausules.
- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu reģistrācijas režīmu.

3) 🗑️

- Dzēst pašreiz atskaņoto ziņojumu.
- Nospiediet un turiet, lai dzēstu visus vecos ziņojumus.

4) 🔊 / 🔊

Samazināt/palielināt skaļruņa skaļumu.

5) ⏮ / ⏭

Atskaņošanas laikā pārslēdziet uz priekšu/atpakaļ.

6) ▶■

- Atskaņot ziņojumus.
- Apturēt ziņojumu atskaņošanu.

7) ⏻

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.


3 Lietošanas sākšana




Ievēroībai

- Pirms klausules pievienošanas un iestatīšanas izlasiet drošības norādījumus sadaļā "Svarīgi drošības norādījumi".

D210

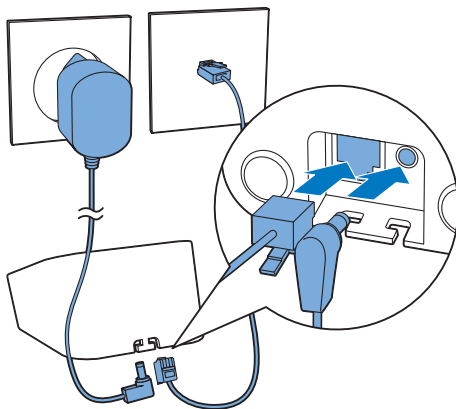

D215

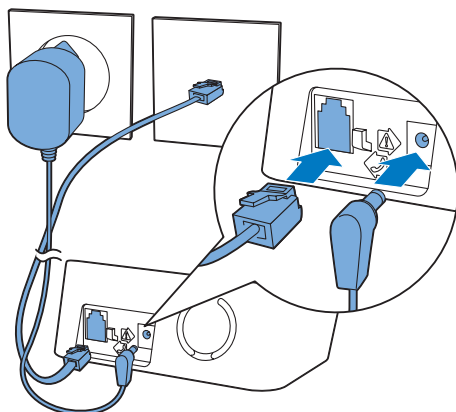

Brīdinājums

- Pastāv izstrādājumu bojājuma risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts tālruņa aizmugurē vai apakšā.
- Bateriju lādēšanai izmantojiet tikai komplektā iekļauto barošanas adapteri.




Piezīme


- Ja abonējāt ciparu abonentlīnijas (DSL) ātrdarbīgu interneta pakalpojumu, izmantojot tālruņa līniju, starp tālruņa līnijas vadu un strāvas kontaktligzdu ierīkojiet DSL filtru. Filtrs novērš troksni un zvanītāja ID problēmas, ko rada DSL traucējumi. Lai iegūtu vairāk informācijas par DSL filtriem, sazinieties ar savu DSL pakalpojuma sniedzēju.
- Datu plāksnīte atrodas bāzes stacijas apakšā.

- 1 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar:
 - bāzes stacijas līdzstrāvas ieejas ligzdu;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.
- 2 Savienojiet katru tālruņa vada galu ar:
 - bāzes stacijas tālruņa ligzdu;
 - tālruņa ligzdu sienā.

- 3 Savienojiet katru barošanas adaptera galu ar (tikai modeļiem ar vairākām klausulēm):
 - līdzstrāvas ieejas ligzdu papildu klausules lādētāja apakšpusē;
 - elektrotīkla kontaktligzdu sienā.

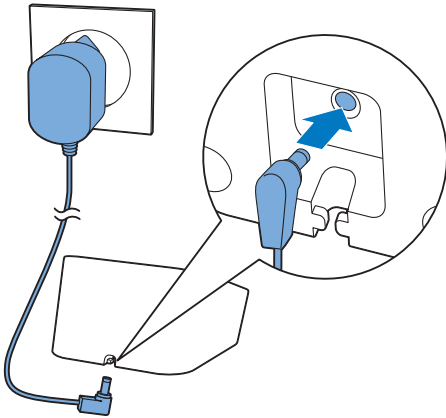

ievietojiet piegādātās baterijas

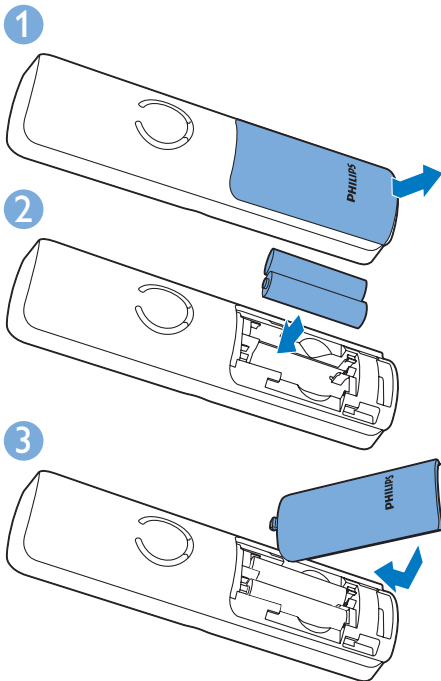

! Ievēroībai

- Eksplozijas risks! Sargiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad nemetiet baterijas ugunī.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Samazināta bateriju darbību risks! Nekad nelietojiet kopā dažādu zīmolu vai tipu baterijas.

≡ Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

! Brīdinājums

- Ievietojot baterijas nodalījumā, pārbaudiet to polaritāti. Nepareizas polaritātes dēļ produktu var sabojāt.

Tālruņa konfigurēšana (atkarībā no valsts)

- 1 Pirmoreiz lietojot tālruni, redzēsiet sveiciena ziņojumu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**.

Valsts/valodas iestatīšana

Atlasiet valsti/valodu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Valsts/valodas iestatījums ir saglabāts.

≡ Piezīme

- Valsts/valodas iestatījuma opcija atkarīga no valsts. Ja netiek parādīts sveiciena ziņojums, tas nozīmē, ka valsts/valoda jūsu valstij jau ir iestatīta iepriekš. Tādā gadījumā varat iestatīt datumu un laiku.

Lai atiestatītu valodu, skatiet tālāk norādītās darbības.

- 1 Atlasiet **MENU/OK** > [Tāl. iestat.] > [Valoda], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 2 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Dat. un laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu datumu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules ekrānā tiek parādīta laika iestatīšanas izvēlne.
- 4 Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu laiku.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.


Attālās piekļuves PIN maiņa (modelim D215)

Piezīme

- Automātiskā atbildētāja attālās piekļuves noklusējuma PIN kods ir 0000, un to drošības nolūkā nepieciešams nomainīt.

- 1 Nospiediet **[📞 / 📞]** vai **MENU/OK > [Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Attāl. piekļ.] > [Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules uzlādēšana

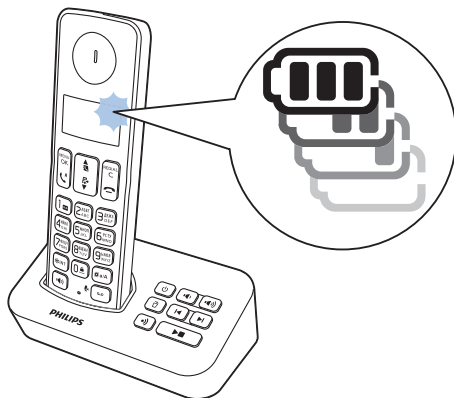

Lai uzlādētu klausuli, ielieciet to bāzes stacijā. Ja klausule ir pareizi ievietota bāzes stacijā, dzirdama statīva pieslēgšanas skaņa.
↳ Tiek sāta klausules uzlādēšana.

Piezīme

- Pirms pirmās lietošanas uzlādējiet baterijas 8 stundas.
- Bateriju lādēšanas laikā klausule var sasilt, tas ir normāli.

Pieslēgšanas skaņu (skatiet 'Statīva pieslēgšanas tonis' lpp. 22) varat ieslēgt vai izslēgt. Tagad tālrunis ir gatavs lietošanai.

Bateriju uzlādes līmeņa pārbaude

Baterijas ikona rāda pašreizējo bateriju uzlādes līmeni.



Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (pilns, vidējs un zems).



Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas mirgo, līdz tiek pabeigta lādēšana.



	Mirgo tukšas baterijas ikona. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
--	---

Ja baterijas ir tukšas, klausule tiek izslēgta. Ja runājat pa tālruni un baterijas ir gandrīz tukšas, dzirdams brīdinājuma signāls. Pēc brīdinājuma zvans tiek atvienots.

Kas ir gaidstāves režīms?

Tālrunis ir gaidstāves režīmā, kad netiek lietots. Gaidstāves ekrānā redzams klausules nosaukums vai datums un laiks, kā arī klausules numurs.

Displeja ikonas

Gaidstāves režīmā galvenajā ekrānā redzamās ikonas norāda klausulē pieejamās funkcijas.

Ikona	Apraksts
	Ja klausule ir noņemta no bāzes stacijas/lādētāja, joslas norāda bateriju uzlādes līmeni (no pilna līdz zepam).
	Ja klausule ielikta bāzes stacijā vai savienota ar lādētāju, joslas tiek ritinātas, līdz tiek pabeigta lādēšana.
	Mirgo tukšas baterijas ikona, un ir dzirdams modinātāja signāls. Bateriju uzlādes līmenis ir zems, baterijas jāuzlādē.
	Redzams savienojuma statuss starp klausuli un bāzes staciju. Jo vairāk joslu redzams, jo stiprāks ir signāls.
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti atbildētie ienākošie zvani.
	Norāda izejošo zvanu numuru atkārtotās sarakstā.

	Mirgo, kad ir jauns neatbildēts zvans vai, zvanu žurnālā pārlūkojot nelasītos neatbildētos zvanus. Tā ir pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti lasītie neatbildētie zvani.
	Mirgo, kad tiek saņemts uz ienākošo zvanu. Pastāvīgi ieslēgta zvana laikā.
	Skaļrunis ir ieslēgts.
	Zvana signāls ir izslēgts.
	Automātiskais atbildētājs (tikai D215): mirgo, kad pienācis jauns ziņojums vai ir pilna atmiņa. Rāda, kad ir ieslēgts tālruņa automātiskais atbildētājs.
	Mirgo, ja ir jauns balss ziņojums. Pastāvīgi ieslēgta, ja balss ziņojumi jau ir skatīti zvanu žurnālā. Ikona nav redzama, ja nav neviena balss ziņojuma.
	Tiek parādīta, ritinot sarakstu augšup/lejup vai palielinot/samazinot skaļumu.
	Labajā pusē ir vairāk ciparu. Nospiediet REDIAL/C , lai lasītu.
ECO+	Aktivizēts ECO+ režīms.

Signāla stipruma pārbaude

	Joslu skaits norāda savienojuma starp klausuli un bāzes staciju statusu. Jo vairāk joslu redzams, jo labāks ir savienojums.
---	---

- Pirms zvanīšanas vai zvanu saņemšanas un tālruņa funkciju un līdzekļu lietošanas pārbaudiet, vai klausule ir pievienota bāzes stacijai.
- Ja, runājot pa tālruni, dzirdat brīdinājuma signālu, klausules baterijas ir gandrīz tukšas vai arī klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

- Ja ieslēgts **ECO+**, signāla stiprums netiek parādīts.

Klausules ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un turiet , lai ieslēgtu vai izslēgtu klausuli.

4 Zvani

Piezīme

- Elektropadeves pārtraukuma gadījumā ar tālruni nevar piezvanīt ārkārtas gadījumu dienestiem.

Padoms

- Pirms zvanišanas vai, runājot pa tālruni, pārbaudiet signāla stiprumu. (skatiet 'Signāla stipruma pārbaude' lpp. 10)

Zvanišana

Ir šādi zvanišanas veidi:

- Standarta zvans
- Zvans uz iepriekš sastādītu numuru
- Zvaniet, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņu

Varat veikt zvanu arī no atkārtotas numuru sastādīšanas saraksta (skatiet 'Numura atkārtošana' lpp. 21), tālrunu grāmatas saraksta (skatiet 'Zvanišana, izmantojot tālrunu grāmatu' lpp. 17) un zvanu žurnāla (skatiet 'Atzvanišana' lpp. 19).

Standarta zvans

- 1 Nospiediet  vai .
- 2 Sastādiet numuru.
 - ↳ Numurs tiek izsaukts.
 - ↳ Tiek rādīts pašreizējā zvana ilgums.

Zvans uz iepriekš sastādītu numuru

- 1 Sastādiet numuru.
 - Lai izdzēstu ciparu, nospiediet taustiņu **REDIAL/C**.
 - Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **# a/a**.
- 2 Nospiediet  vai , lai sastādītu numuru.

Piezīme

- Pašreizējā zvana sarunas laiks tiek parādīts zvana taimerī.
- Ja dzirdat brīdinājuma signālu, tālruna baterijas ir gandrīz tukšas vai arī tālrunis ir ārpus uztveršanas zonas. Uzlādējiet baterijas vai pārvietojiet tālruni tuvāk bāzes stacijai.

Atbildēšana uz zvanu

Ienākošā zvana laikā tālrunis zvana. Nospiediet  vai , lai atbildētu uz zvanu;

Brīdinājums

- Kad zvana klausule vai ir aktivizēts brīvroku režīms, turiet klausuli tālāk no auss, lai negūtu dzirdes bojājumus.

Piezīme

- Zvanītāja ID pakalpojums ir pieejams, ja esat to abonējis no sava pakalpojumu sniedzēja.

Padoms

- Ja ir neatbildēts zvans, tiek parādīts ziņojums.

Ienākošo zvanu signāla izslēgšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **REDIAL/C**.

Zvana beigšana

Zvanu var beigt šādos veidos:

- Nospiediet pogu .
- Ielieciet klausuli bāzes stacijā vai lādētāja ligzdā.

Auss skaļruņa/skaļruņa skaļuma regulēšana

Nospiediet pogu  / , lai regulētu skaļumu zvana laikā.

- ➔ Auss skaļruņa/skaļruņa skaļums ir noregulēts, un tālrunī atkal redzams zvana ekrānā.

Mikrofona skaņas izslēgšana

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ Klausulē redzams [Skaņa izsl.].
 - ➔ Zvanītājs jūs nevar dzirdēt, taču jūs joprojām varat dzirdēt zvanītāja balsi.
- 2 Vēlreiz nospiediet , lai ieslēgtu mikrofona skaņu.
 - ➔ Tagad varat sarunāties ar zvanītāju.

Skaļruņa ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet .

Otra zvana veikšana

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

- 1 Sarunas laikā nospiediet pogu .
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts.
- 2 Sastādiet otru numuru.
 - ➔ Tiek izsaukts ekrānā redzamais numurs.

Atbildēšana uz otru zvanu

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Kad dzirdat periodiskus pīkstienus, kas informē par ienākošo zvanu, varat uz to atbildēt šādos veidos:

- 1 Nospiediet taustiņu  un , lai atbildētu uz zvanu.
 - ➔ Pirmais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.
- 2 Nospiediet taustiņu  un , lai pabeigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz pirmo zvanu.

Pārslēgšana no viena zvana uz otru

Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.

Nospiediet  un .

- ➔ Pašreizējais zvans tiek aizturēts, un tiek izveidots savienojums ar otru zvanu.

Konferences zvana veikšana ar ārējiem zvanītājiem

Piezīme

- Šis pakalpojums ir atkarīgs no tīkla un valsts. Par papildu maksu jātaisa zvanījums sniedzējam.

Kad esat izveidojis savienojumu ar diviem zvaniem, nospiediet  un pēc tam .

- ➔ Abi zvani tiek apvienoti, un tiek izveidots konferences zvans.

5 Iekšējais telefons un konferences zvani

Iekšējā telefona zvans ir zvans citai klausulei, kam ir kopīga bāzes stacija. Konferences zvanā saruna notiek starp jums, citas klausules lietotāju un ārējo zvanītājiem.

Zvans citai klausulei



Piezīme

- Ja bāzes stacijā ir reģistrētas tikai divas klausules, nospiediet un turiet ***INT**, lai zvanītu uz otru klausuli.

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↶**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **REDIAL/C** vai taustiņu **↶**, lai atceltu vai pabeigtu iekšējā telefona zvanu.

Runājot pa tālruni

Zvana laikā varat pāriet no vienas klausules uz citu:

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**.
 - ↳ Pašreizējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās

klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.

- 2 Atlasiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Uzgaidiet, līdz otrā klausulē tiks atbildēts uz jūsu zvanu.

Pārslēgšanās starp zvaniem

Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai pārslēgtu ārējo zvanu un iekšējā telefona zvanu.

Konferences zvana veikšana

Trīspusējs konferences zvans ir zvans jūsu, citas klausules lietotāja un ārējo zvanītāju starpā. Tam nepieciešamas divas klausules ar kopīgu bāzes staciju.

Ārējā zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet taustiņu ***INT**, lai sāktu iekšējo zvanu.
 - ↳ Ārējā zvanītāja zvans tiek aizturēts.
 - ↳ Modeļiem ar vairākām klausulēm tiek parādītas iekšējai saziņai pieejamās klausules, pēc tam pārejiet uz 2. darbību.
 - ↳ Modeļiem ar divām klausulēm zvana otra klausule, pēc tam pārejiet uz 3. darbību.
- 2 Atlasiet vai ievadiet klausules numuru un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Atlasītā klausule zvana.
- 3 Atlasītajā klausulē nospiediet **↶**.
 - ↳ Ir izveidots iekšējā telefona zvans.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**.
 - ↳ Tagad piedalāties trīspusējā konferences zvanā ar ārējo zvanītāju un atlasīto klausuli.
- 5 Nospiediet **↶**, lai pabeigtu konferences zvanu.



Piezīme

- Nospiediet  lai pievienotos jau notiekošai konferencī ar citu klausuli, ja **[Pakalpojumi]** > **[Konference]** ir iestatīts kā **[Automātiski]**.

Konferences zvana laikā

- 1 Nospiediet un turiet **#INT**, lai aizturētu ārējo zvanu un atgrieztos pie iekšējā zvana.
↳ Ārējais zvans tiek aizturēts;
- 2 Vēlreiz nospiediet un turiet **#INT**, lai vēlreiz uzsāktu konferences zvanu.



Piezīme

- Ja konferences zvana laikā viena klausule tiek nolikta, otra klausule joprojām ir savienota ar ārējo zvanu.

6 Teksts un cipari

Klausules nosaukumā, tālrunu grāmatas ierakstos un citos izvēlnes vienumos var ievadīt tekstu un ciparus.

Teksta un ciparu ievadīšana

- 1 Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- 2 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu rakstzīmi. Nospiediet un turiet taustiņu **REDIAL/C**, lai izdzēstu visas rakstzīmes. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  un .
- 3 Lai ievadītu atstarpi, nospiediet **o**.



Piezīme

- Informāciju par rakstzīmju un ciparu taustiņu kartēšanu skatiet nodaļu "Pielikums".

Lielo un mazo burtu pārslēgšana

Pēc noklusējuma katra vārda pirmais burts teikumā tiek rakstīts ar lielo burtu, bet pārējie - ar mazo burtu. Lai pārslēgtu lielos un mazos burtus, nospiediet un turiet **# a/A**.

7 Tālruņu grāmata

Šim tālrunim ir tālruņu grāmata, kurā var saglabāt maksimums 50 ierakstus. Tālruņu grāmatai var piekļūt, izmantojot klausuli. Katram ierakstam var būt maksimums 14 rakstzīmju garš nosaukums un maksimums 24 ciparu garš numurs.

Ir divas tiešās piekļuves atmiņas (taustiņš **1_{ABC}** un **2_{ABC}**). Atkarībā no valsts taustiņā **1_{ABC}** un **2_{ABC}** ir iepriekš iestatīts attiecīgi balss pasta numurs un pakalpojumu sniedzēja informācijas dienesta numurs. Ja gaidstāves režīmā nospiežat un turat vienu no šiem taustiņiem, automātiski tiek izsaukts saglabātais tālruņa numurs.

Piezīme

- Tiešās piekļuves atmiņas pieejamība ir atkarīga no valsts.

Tālruņu grāmatas skatīšana

Piezīme

- Tālruņu grāmatu vienlaikus var skatīt tikai vienā klausulē.

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > **[Tāl. katalogs]** > **[Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un skatiet pieejamo informāciju.

Ieraksta meklēšana

Lai meklētu tālruņu grāmatas ierakstus, varat rīkoties šādi:

- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu.
- Ievadiet kontaktpersonas vārda pirmo rakstzīmi.

Kontaktpersonu saraksta ritināšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > **[Tāl. katalogs]** > **[Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet  un , lai ritinātu tālruņu grāmatas sarakstu.

Kontaktpersonas vārda pirmās rakstzīmes ievadīšana

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > **[Tāl. katalogs]** > **[Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Nospiediet burtciparu taustiņu, kas atbilst rakstzīmei.
→ Tiek parādīts pirmais ieraksts, kas sākas ar šo rakstzīmi.

Zvanišana, izmantojot tālruņu grāmatu

- 1 Nospiediet  vai **MENU/OK** > **[Tāl. katalogs]** > **[Skatīt]**, lai piekļūtu tālruņu grāmatas sarakstam.
- 2 Tālruņu grāmatas sarakstā atlasiet kontaktpersonu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Piekļūšana tālruņu grāmatai zvana laikā

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet kontaktpersonu un nospiediet **MENU/OK**, lai skatītu numuru.

Ieraksta pievienošana

Piezīme

- Ja tālrunu grāmatas atmiņa ir pilna, klausulē tiek parādīts ziņojums. Lai pievienotu jaunus ierakstus, izdzēsiet dažus esošos ierakstus.
- Vecais tālrunu grāmatas numurs tiek aizstāts ar jauno.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Pievien. jaunu]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Jaunais ieraksts ir saglabāts.

Padoms

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#****.
- Lai ievadītu atlasīto rakstzīmi, vienreiz vai vairākas reizes nospiediet burtciparu taustiņu.
- Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**. Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, nospiediet  / .

Ieraksta rediģēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Rediģēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Dzēst]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. katalogs] > [Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti (izņemot divus tiešās piekļuves atmiņas ierakstus) tiek izdzēsti.

8 Zvanu žurnāls

Zvanu žurnālā tiek saglabāta visu neatbildēto un saņemto zvanu vēsture. Ienākošo zvanu vēsturē iekļauts zvanītāja vārds un numurs, zvana laiks un datums. Šī funkcija ir pieejama, ja no pakalpojumu sniedzēja abonējat zvanītāja ID pakalpojumu.

Tālrunī var saglabāt maksimums 20 zvanu ierakstus. Klausules ekrānā mirgojoša zvanu žurnāla ikona atgādina par neatbildētiem zvaniem. Ja zvanītājs ir atļāvis rādīt savu identitāti, varat skatīt tā vārdu vai numuru. Zvanu ieraksti tiek attēloti hronoloģiskā secībā, kā pirmais sarakstā tiek rādīts pēdējais saņemtais zvans.

Piezīme

- Lai atzvanītu tieši no zvanu saraksta, vispirms pārliecinieties, vai numurs ir derīgs.

Ekrānā redzamās ikonas norāda vai tie ir neatbildētie vai saņemtie zvani.

Ikonas	Apraksts
	Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti ienākošie zvani.
	Mirgo, ja ir jauns neatbildēts zvans. Pastāvīgi ieslēgta, kad zvanu žurnālā tiek pārlūkoti neatbildētie zvani.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Zvanu ierakstu skatīšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu, tad nospiediet **MENU/OK** un **[Skatīt]**, lai iegūtu plašāku informāciju.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Saglab. numuru]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Atzvanīšana

- 1 Nospiediet .
- 2 Sarakstā atlasiet ierakstu.
- 3 Nospiediet , lai piezvanītu.

Zvana ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu zvanu ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet .
↳ Tiek parādīts ienākošo zvanu žurnāls.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 3 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

9 Numuru atkārtotāšanas saraksts

Numuru atkārtotāšanas sarakstā ir saglabāta sastādīto numuru vēsture. Tajā iekļauti to personu vārdi un/vai numuri, kam esat zvanījis. Šajā tālrunī var saglabāt maksimāli 10 numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstus.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu skatīšana

Nospiediet **REDIAL/C**.

Numura atkārtotāšana

- 1 Nospiediet **REDIAL/C**.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet .
↳ Numurs tiek izsaukts.

Zvana ieraksta saglabāšana tālrunu grāmatā

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Saglab. numuru**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet un rediģējiet vārdu, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Ievadiet un rediģējiet numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir saglabāts.

Visu numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

Numuru atkārtotāšanas saraksta ieraksta dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet ierakstu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Dzēst**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Ieraksts ir izdzēsts.

Visu numuru atkārtotāšanas saraksta ierakstu dzēšana

- 1 Nospiediet taustiņu **REDIAL/C**, lai atvērtu sastādīto numuru sarakstu.
- 2 Atlasiet [**Dzēst visu**] un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi ieraksti ir izdzēsti.

10 Tālruņa iestatījumi

Varat pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni.

Skaņas iestatījumi

Klausules zvana signāla skaļuma iestatīšana

Varat izvēlēties vienu no 5 zvana signāla skaļuma līmeņiem vai **[Izslēgts]**.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana skaļums]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet skaļuma līmeni un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules zvana signāla iestatīšana

Varat atlasīt vienu no 10 zvanu signāliem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Zvana toņi]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet zvana signālu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Taustiņu toņa iestatīšana

Taustiņu tonis ir skaņa, kas atskan, kad klausulē nospiežat taustiņu.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.

- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Taust. tonis]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Statīva pieslēgšanas tonis

Statīva pieslēgšanas tonis ir skaņa, kas atskan, kad novietojat klausuli bāzes stacijā vai lādētājā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Stat. pies.ton.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Baterijas signāla iestatīšana

Baterijas signāls ir skaņa, kas tiek izdota, kad ir zems baterijas uzlādes līmenis un baterija ir jāuzlādē.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Skaņas] > [Bat. signāls]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

ECO+ režīms

Ja aktivizēts režīms **ECO+**, gaidstāves režīmā tiek novērsts starojums no klausules un bāzes stacijas.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [ECO+ režīms]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- ↳ Iestatījums ir saglabāts.
 - ↳ **ECO+** tiek parādīts gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Pārliedzieties, vai visas bāzes stacijā reģistrētās klausules ir D210/D215, lai funkcija **ECO+** darbotos pareizi.
- Ja ir aktivizēts **ECO+**, gaidstāves laiks tiek samazināts. Tas notiek tadējādi, ka režīmā **ECO+** bāzes stacija nepārtrauc signālu gaidstāves režīmā; klausulei biežāk jāuztver signāls no bāzes stācijas, lai noteiktu ienākošos zvanus vai citus pieprasījumus no bāzes stācijas. Tiek paildzināts arī laiks, kas klausulei nepieciešams, lai piekļūtu tādām funkcijām kā zvanu iestatīšana, zvanu žurnāls, lapošana un tālrunu grāmatas pārlūkošana. Klausule jūs nebrīdina par savienojuma zudumu, ja notiek strāvas padeves pārtraukums vai izejat ārpus uztveres diapazona.

Displeja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.
- Pieejamās valodas dažādās valstīs atšķiras.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Valoda]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Klausules nosaukuma piešķiršana

Klausules nosaukuma garums nevar pārsniegt 12 rakstzīmes. Tas tiek attēlots klausules ekrānā gaidstāves režīma laikā.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Tāl. iestat.] > [Tāl. nosauk.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet vai rediģējiet nosaukumu. Lai izdzēstu rakstzīmi, nospiediet **REDIAL/C**.
- 4 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Iestatījums ir saglabāts.

Datuma un laika iestatīšana

Informāciju skatiet nodaļas "Lietošanas sākšana" sadaļā "Datuma un laika iestatīšana".

11 Tālruna automātiskais atbildētājs

Piezīme

- Pieejams tikai modelim D215.

Tālrunī ir iekļauts automātiskais atbildētājs, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja atbildētājs ir ieslēgts. Automātiskajam atbildētājam var piekļūt attāli un mainīt iestatījumus, izmantojot automātiskā atbildētāja izvēlni klausulē. Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, iedegas bāzes stacijas pogas **▶■**.

Ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju.

Automātisko atbildētāju varat ieslēgt vai izslēgt, izmantojot bāzes staciju vai klausuli.

Izmantojot klausuli

- 1 Nospiediet **📞 / ☎** vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Balss atbilde]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]/[Ierakstīt arī]/[Izslēgts]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- **[Tikai atbild.]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek tikai atbildēšana uz zvaniem, ziņojumi netiek ierakstīti.
- **[Ierakstīt arī]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. Notiek atbildēšana uz zvaniem un ziņojumu ierakstīšana.
- **[Izslēgts]** nozīmē, ka automātiskais atbildētājs ir izslēgts.

Izmantojot bāzes staciju

Nospiediet **📞**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju gaidstāves režīmā.

Piezīme

- Kad automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, tas atbild uz ienākošajiem zvaniem pēc noteikta zvanu skaita, ņemot vērā zvana atlikšanas iestatījumu.

Automātiskā atbildētāja valodas iestatīšana

Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem ar daudzvalodu atbalstu.

Automātiskā atbildētāja valoda ir paziņojumu valoda.

- 1 Nospiediet **📞 / ☎** vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Balss valoda]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet valodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Atbildes režīma iestatīšana

Varat iestatīt automātisko atbildētāju un atlasīt, vai zvanītāji var atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Ierakstīt arī]**, ja vēlaties ļaut zvanītājiem atstāt ziņojumus. Atlasiet **[Tikai atbild.]**, ja vēlaties aizliegt zvanītājiem atstāt ziņojumus.

- 1 Nospiediet **📞 / ☎** vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Balss atbilde]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet atbildes režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**.

Paziņojumi

Paziņojums ir ziņojums, ko zvanītājs dzird, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu. Automātiskajā atbildētājā ir divi iepriekš ierakstīti paziņojumi: **[Ierakstīt arī]** un **[Tikai atbild.]**.

Paziņojuma ierakstīšana

Maksimālais paziņojuma ilgums, ko varat ierakstīt, ir 3 minūtes. No jauna ierakstītais paziņojums automātiski aizstāj veco paziņojumu.

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Ierakstīt]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Pārliecinieties, ka atrodaties tuvu mikrofonam, un pēc signāla sāciet ierakstīšanu.
- 6 Nospiediet **MENU/OK**, lai pārtrauktu ierakstīšanu, vai arī ierakstīšana tiek pārtraukta pēc 3 minūtēm.
↳ Klausulē varat noklausīties no jauna ierakstīto paziņojumu.

Piezīme

- Ierakstot paziņojumu, runājiet tuvu mikrofonam.

Paziņojuma klausīšanās

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Tikai atbild.]** vai **[Ierakstīt arī]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Atskaņot]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Varat noklausīties pašreizējo paziņojumu.

Piezīme

- Paziņojumu vairs nevarat klausīties, ja atbildat uz ienākošo zvanu.

Noklusējuma paziņojuma atjaunošana

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Paziņošana]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Ierakstīt arī]** vai **[Tikai atbild.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **[Lietot noklus.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek attēlots apstiprinājuma pieprasījums.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Noklusējuma paziņojums ir atjaunots.

Ienākošie ziņojumi

Katra ziņojuma maksimālais garums ir 3 minūtes. Kad tiek saņemti jauni ziņojumi, automātiskajā atbildētājā mirgo jauna ziņojuma indikators un klausulē tiek parādīts paziņojums.

Piezīme

- Ja paceļat klausuli, kad zvanītājs atstāj ziņojumu, ierakstīšana tiek pārtraukta un varat tieši runāt ar zvanītāju.
- Ja atmiņa ir pilna, automātiski tiek ieslēgts automātiskā atbildētāja režīms **[Tikai atbild.]**. Izdzēsiet vecos ziņojumus, lai saņemtu jaunus.

Ienākošā ziņojuma klausīšanās

Ienākošos ziņojumus var noklausīties to ierakstīšanas secībā.

Bāzes stacijā

- Lai sāktu/pārtrauktu klausīties, nospiediet .
- Lai regulētu skaļumu, nospiediet .
- Lai atskaņotu iepriekšējo ziņojumu / vēlreiz atskaņotu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai atskaņotu nākamo ziņojumu, nospiediet taustiņu .
- Lai izdzēstu pašreizējo ziņojumu, nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Idzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Klausulē

- Ja ir jauni ziņojumi, nospiediet  /  , lai klausītos. Ja nav jaunu ziņojumu, nospiediet  /  , pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai klausītos vecos ziņojumus.
- Nospiediet **MENU/OK > [Aut. atbildēt.] > [Atskaņot]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Tiek atskaņoti jaunie ziņojumi. Ja nav neviena jauna ziņojuma, tiek atskaņoti vecie ziņojumi.
- Nospiediet **REDIAL/C**, lai pārtrauktu klausīšanos.
- Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- Nospiediet taustiņu  /  , lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Ienākošā ziņojuma dzēšana

Bāzes stacijā

Nospiediet taustiņu , kad klausāties ziņojumu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Klausulē

- 1 Klausoties ziņojumu, nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu opciju izvēlni.
- 2 Atlasiet **[Dzēst]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Pašreizējais ziņojums ir izdzēsts.

Visu veco ienākošo ziņojumu dzēšana

Gaidstāves režīmā nospiediet un turiet bāzes stacijas taustiņu .

↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Klausulē

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK > [Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Dzēst visu]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi vecie ziņojumi ir neatgriezeniski izdzēsti.

Piezīme

- Varat izdzēst tikai izlasītos ziņojumus. Idzēstos ziņojumus atgūt nav iespējams.

Zvana atlikšanas iestatīšana

Varat iestatīt, cik reizes zvana tālrunis, līdz uz zvānu atbild automātiskais atbildētājs.

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK > [Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Zvana atlikš.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Piezīme

- Lai šo funkciju varētu lietot, pārļiecinieties, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Padoms

- Ja automātiskajam atbildētājam pieklūstat attāli, zvana atlikšanu ieteicams iestatīt režīmā **[Ekonomija]**. Tas ir ekonomisks ziņojumu pārvaldīšanas veids. Ja ir jauni ziņojumi, automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu pēc 3 zvana signāliem; ja ziņojumu nav, tas atbild uz zvanu pēc 5 zvana signāliem.

Attālā piekļuve

Automātisko atbildētāju varat darbināt arī tad, ja neesat mājās. Vienkārši piezvaniet uz savu tālruni, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju, un ievadiet 4 ciparu PIN kodu.

Piezīme

- Attālās piekļuves PIN kods ir tāds pats kā sistēmas PIN kods. Iepriekš iestatītais PIN ir 0000.

Attālās piekļuves aktivizēšana/deaktivizēšana

Varat atļaut vai bloķēt attālo piekļuvi automātiskajam atbildētājam.

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Aktivēt]/[Deaktivēt]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

PIN koda maiņa

- 1 Nospiediet  /  vai **MENU/OK** > **[Aut. atbildēt.]**.
- 2 Atlasiet **[Attāl. piekl.]** > **[Mainīt PIN]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet veco PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 5 Vēlreiz ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Attāla piekļuve automātiskajam atbildētājam

- 1 Piezvaniet uz savu mājas numuru, izmantojot tālruni ar toņu numuru sastādīšanas funkciju.
- 2 Kad dzirdat paziņojumu, ievadiet #.
- 3 Ievadiet PIN kodu.
↳ Tagad varat piekļūt automātiskajam atbildētājam un klausīties jaunus ziņojumus.

Piezīme

- Jums ir 2 iespējas ievadīt pareizo PIN kodu, pirms saruna tiek pārtraukta.

- 4 Nospiediet taustiņu, lai izpildītu funkciju. Pieejamo funkciju sarakstu skatiet tālāk esošajā attālās piekļuves komandu tabulā.

Piezīme

- Ja nav neviena ziņojuma, saruna tiek pārtraukta automātiski, ja 8 sekunžu laikā netiek nospiests neviena taustiņš.

Attālās piekļuves komandas

Taustiņš	Funkcija
1	Klausīties iepriekšējo ziņojumu.
2	Klausīties ziņojumus.
3	Pārslēgt nākamo ziņojumu.
6	Dzēst pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).
8	Pārtraukt ziņojuma klausīšanos.
9	Izslēgt automātisko atbildētāju (nav pieejama, kad klausāties ziņojumus).

Bāzes stacijas LED displeja rādījumi

Tālāk esošajā tabulā norādīts pašreizējais statuss ar dažādiem bāzes stacijas LED displeja rādījumiem.

LED displejs	Ziņojuma statuss
Pastāvīgi ieslēgta	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa nav pilna. • Automātiskais atbildētājs ir ieslēgts. • Ieslēgt peidžera režīmu
Mirgo	• Ir jauns ziņojums un atmiņa nav pilna. • Liecina par ienākošu zvanu. • Ieraksta ienākošu ziņojumu/paziņojumu. • Ziņojuma atskaņošana • Attālā piekļuve vai ziņojumu klausīšanās no klausules.
Mirgo (ātri)	• Nav jaunu ziņojumu un atmiņa ir pilna. • Ieslēgt reģistrācijas režīmu

12 Pakalpojumi

Tālrunis atbalsta vairākas funkcijas, kas palīdz pārvaldīt zvanus.

Zvanu saraksta tips

Varat iestatīt, vai šajā izvēlnē varēsīt skatīt visus ienākošos vai neatbildētos zvanus.

Zvanu saraksta tipa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Zv. sar. veids]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

Automātiskais konferences zvans

Lai pievienotos ārējam zvanam ar citu klausuli, nospiediet .

Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai modeļiem ar vairākām klausulēm.

Automātiskā konferences zvana aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Konference]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[Izslēgts]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja ID/AOH

Varat iestatīt klausuli, lai ienākošā zvana laikā saņemtu un attēlotu zvanītāja informāciju.

Zvanītāja displeja informācijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet **[Automātiski]/[AOH iesl.]/[AOH izsl.]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Zvanītāja numura garuma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Caller ID/AOH] > [Zv. ID cipari]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet jaunu iestatījumu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Automātiskais prefikss

Šī funkcija pārbauda un formatē izejošā zvana numuru, pirms tas tiek izsaukts. Prefiksa numurs var aizstāt noteikšanas numuru, kas iestatīts izvēlnē. Piemēram, varat iestatīt 604 kā noteikšanas numuru un 1250 kā prefiksu. Ja sastādāt numuru, piemēram, 6043338888, tālrunis izsaukšanas laikā maina numuru uz 12503338888.



Piezīme

- Noteikšanas numura maksimālais garums ir 10 cipari. Automātiskā prefiksa numura maksimālais garums ir 10 cipari.
- Šī funkcija ir atkarīga no valsts.

Automātiskā prefiksa iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Aut. prefikss]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet noteikšanas numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 4 Ievadiet prefiksa numuru, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Lai ievadītu pauzi, nospiediet un turiet taustiņu **#****.
- Ja ir iestatīts prefiksa numurs un noteikšanas numurs atstāts tukšs, prefiksa numurs tiek pievienots visiem izejošajiem zvaniem.
- Šī funkcija nav pieejama, ja sastādītais numurs sākas ar * un #.

Atzvanīšanas laika iestatīšana

Lai varētu atbildēt uz otru zvanu, vispirms pareizi jāiestata atzvanīšanas laiks. Parasti tālrunī atzvanīšanas laiks jau ir iepriekš iestatīts. Varat atlasīt vienu no 3 opcijām: **[Īss]**, **[Vidējs]** un **[Garš]**. Pieejamo opciju skaits var mainīties atkarībā no valsts. Detalizētu informāciju jautājiet savam pakalpojumu sniedzējam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Atzvan. laiks]**, pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet opciju un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.

↳ Iestatījums ir saglabāts.

Numuru sastādīšanas režīms



Piezīme

- Šī funkcija attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta gan toņu, gan impulsu režīmu.

Numuru sastādīšanas režīms ir jūsu valstī lietotais telefona signāls. Tālrunis atbalsta toņu (DTMF) un impulsu (rotācijas) numuru sastādīšanas režīmu. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Numuru sastādīšanas režīma iestatīšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet **[Pakalpojumi] > [Nr. sast. rež.]** un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet numuru sastādīšanas režīmu un nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Iestatījums ir saglabāts.



Piezīme

- Ja tālrunis ir impulsu numuru sastādīšanas režīmā, zvana laikā nospiediet taustiņu ***INT**, lai ieslēgtu īslaicīgo toņu režīmu. Šī zvana laikā ievadītie cipari tiek nosūtīti kā toņu signāli.

Automātiskais pulkstenis



Piezīme

- Pakalpojuma pieejamība atkarīga no tīkla.
- Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai abonējat zvaniņā ID pakalpojumu.

Tas automātiski sinhronizē datumu un laiku tālrunī ar publisko komutējamo telefonu tīklu (PSTN). Lai sinhronizētu datumu, jābūt iestatītam pašreizējam gadam.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Pakalpojumi**] > [**Autom. pulkst.**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Atlasiet [**Iesl.**]/[**Izsl.**]. Nospiediet **MENU/OK**.
↳ Iestatījums ir saglabāts.

Papildu klausuļu reģistrēšana

Bāzes stacijā varat reģistrēt papildu klausules. Bāzes stacijā var reģistrēt maksimums 4 klausules.

- 1 Nospiediet klausules taustiņu **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Pakalpojumi**] > [**Reģistrēt**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Nospiediet un 5 sekundes turiet bāzes stacijas taustiņu **»**.
- 4 Ievadiet sistēmas PIN. Nospiediet **REDIAL/C**, lai veiktu labojumus. Pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu PIN.



Piezīme

- Modeļiem ar automātisko atbildētāju ir dzirdams apstiprinājuma pikstiens.

↳ Reģistrācija tiek pabeigta mazāk nekā 2 minūšu laikā. Bāzes stacija klausulei automātiski piešķir klausules numuru.



Piezīme

- Ja PIN nav pareizs vai bāzes stacija nav atrasta noteiktā laika periodā, klausulē tiek automātiski parādīts ziņojums. Ja reģistrācija neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstīto procedūru.
- Iepriekš iestatītais PIN ir 0000. To nevar mainīt.

Klausuļu reģistrācijas noņemšana

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Pakalpojumi**] > [**Noņ. reģistr.**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
- 3 Ievadiet sistēmas PIN. (Iepriekš iestatītais PIN ir 0000). Nospiediet **REDIAL/C**, lai dzēstu numuru.
- 4 Atlasiet tās klausules numuru, kurai jānoņem reģistrācija.
- 5 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausules reģistrācija ir noņemta.



Padoms

- Klausules nosaukums gaidstāves režīmā ir attēlots blakus klausules nosaukumam.

Noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Varat atiestatīt tālruna iestatījumus uz sākotnējiem rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Nospiediet **MENU/OK**.
- 2 Atlasiet [**Pakalpojumi**] > [**Atiestatīt**], pēc tam nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Klausulē tiek parādīts apstiprinājuma pieprasījums.
- 3 Nospiediet **MENU/OK**, lai apstiprinātu.
↳ Visi iestatījumi (izņemot tālrunu grāmatu un tiešās piekļuves taustiņu informāciju) ir atiestatīti.

13 Tehniskie rādītāji

Vispārīgā specifikācija un funkcijas

- Sarunu laiks: 16 stundas
- Gaidstāves laiks: 180 stundas
- Diapazons iekšējās: 50 metri
- Diapazons ārpus telpām: 300 metri
- Tālruņu grāmatas saraksts ar 50 ierakstiem
- Numuru atkārtošanas saraksts ar 10 ierakstiem
- Zvanu žurnāls ar 20 ierakstiem
- Automātiskais atbildētājs ar ierakstīšanas laiku līdz 25 minūtēm
- Zvanītāja identificēšanas standarta atbalsts: FSK, DTMF

Baterija

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh uzlādējamās baterijas

Barošanas adapteris

Bāzes stacija un lādētājs

- MEIC: MN-A102-E130, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA
- Tenpao: S003IV0600040, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA, izeja: 6 V līdzstrāva 400 mA

Enerģijas patēriņš

- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: ap 0,7 W (D210); 0,75 W (D215)

Svars un izmēri (D210)

- Klausule: 96,2 gram
- 158,2 x 47 x 26,3 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 57,6 gram
- 71 x 68,4 x 45,0 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 43,8 gram
- 71 x 68,4 x 45,0 mm (A x P x Dz)

Svars un izmēri (D215)

- Klausule: 96,2 gram
- 158,2 x 47 x 26,3 mm (A x P x Dz)
- Bāze: 104,0 gram
- 121,5 x 68,0 x 44,0 mm (A x P x Dz)
- Lādētājs: 43,8 gram
- 71 x 68,4 x 45,0 mm (A x P x Dz)

14 Paziņojums

Atbilstības deklarācija

Ar šo WOOX Innovations paziņo, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK svarīgākajām prasībām un citiem būtiskiem noteikumiem. Atbilstības deklarācija pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

Šis izstrādājums ir konstruēts, pārbaudīts un ražots saskaņā ar Eiropas Komisijas R&TTE direktīvu 1999/5/EK.

GAP standarta atbilstība

GAP standarts garantē, ka visas DECT™ GAP klausules un bāzes stacijas atbilst minimālajam darbības standartam neatkarīgi no ražotāja. Klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam; tas nozīmē, ka ir garantētas minimālās funkcijas: klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvanišana un zvana saņemšana. Ja izstrādājumu izmantojat ar citu ražotāju izstrādājumiem, papildu funkcijas, iespējams, nav pieejamas. Lai reģistrētu un izmantotu šo klausuli ar cita ražotāja GAP atbilstīgu bāzes staciju, vispirms izpildiet procedūru, kas aprakstīta ražotāja instrukcijā, pēc tam izpildiet klausules reģistrācijas procedūru, kas aprakstīta šajā rokasgrāmatā. Lai bāzes stacijā reģistrētu cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā un izpildiet procedūru, kas aprakstīta klausules ražotāja instrukcijā.

Atbilstība EMF

Šis produkts atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Šis simbols uz produkta nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2013/56/ES.



Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu un bateriju vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Ievērojiet vietējos likumus un nekad neatbrīvojieties no produkta un baterijām kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza veco produktu un bateriju utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Vienreizējās lietošanas bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet sadaļu "Piegādāto bateriju uzstādīšana".



Ja produkts ir marķēts ar šo logotipu, tas nozīmē, ka attiecīgās valsts otrreizējās izejvielu pārstrādes sistēmā ir samaksāta atbilstoša nodeva.

Vides informācija

Produkta iepakojšanā nav izmantoti lieki iepakojuma elementi. Centāties izmantot tādu iepakojumu, lai to varētu sadalīt trīs materiālu grupās: kartons (kārbā), putu polistirols

(polsterējums) un polietilēns (maisīni, putuplasta aizsargloksne).

Produkts veidots no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot otrreizēji, ja to izjauc specializētā uzņēmumā. Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par atbrīvošanos no iepakojuma materiāliem, izlietotām baterijām un vecām ierīcēm.

15 Bieži uzdotie jautājumi

Ekrānā nav redzamas signāla joslas.

- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Ja klausulē parādās [Reģistr. noņ.], reģistrējiet to.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Papildu klausuļu reģistrēšana".

Kā rīkoties, ja neizdodas savienot pāri (reģistrēt) papildu klausules bāzes stacijā?

Bāzes stacijas atmiņa ir pilna. Noņemiet reģistrāciju klausulēm, ko nelietojat, un mēģiniet vēlreiz.



Padoms

- Papildinformāciju skatiet nodaļas "Pakalpojumi" sadaļā "Klausuļu reģistrācijas noņemšana".

Mana klausule atrodas meklēšanas statusā, kā rīkoties?

- Pārliecinieties, vai bāzes stacijai ir strāvas padeve.
- Reģistrējiet klausuli bāzes stacijā.
- Pārvietojiet klausuli tuvāk bāzes stacijai.

Kā rīkoties, ja esmu izvēlēties nepareizu valodu, ko nevaru izlasīt?

- 1 Nospiediet , lai pārietu atpakaļ uz gaidstāves ekrānu.
- 2 Nospiediet **MENU/OK**, lai atvērtu galvenās izvēlnes ekrānu.
- 3 Ekrānā redzams viens no šiem tekstiem:

Настр. телеф. > Язык

Tālruņa iestatīšana > Language

Налаштув. тел. > Мова

Tel. nustat. > Kalba

Telef. seadis. > Keel

Tāl. iestat. > Valoda

4 Atlasiet, lai piekļūtu valodas opcijām.

5 Atlasiet savu valodu.

Zvana laikā klausule zaudē savienojumu ar bāzes staciju vai skaņa ir izkropļota.

Pārbaudiet, vai ir aktivizēts režīms **ECO+**.

Izslēdziet to, lai uzlabotu klausules diapazonu un izbaudītu vislabāko zvanu kvalitāti.

Nav izsaukuma signāla

- Pārbaudiet tālruņa savienojumus.
- Klausule ir ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.

Nav statīva pieslēgšanas skaņas

- Klausule nav pareizi ielikta bāzes stacijā/lādētājā.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.

Kā rīkoties, ja nevar mainīt balsis pasta iestatījumus?

Balsis pasta pakalpojumu pārvalda pakalpojumu sniedzējs, nevis tālrunis. Lai mainītu iestatījumus, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Lādētājā ielikta klausule netiek uzlādēta.

- Pārliecinieties, vai baterijas ir ievietotas pareizi.
- Pārliecinieties, vai klausule ir pareizi ielikta lādētājā. Uzlādes laikā redzama animēta baterijas ikona.
- Pārliecinieties, vai ir ieslēgts statīva pieslēgšanas tonis. Ja klausule ir pareizi ievietota lādētājā, dzirdams statīva pieslēgšanas tonis.
- Lādēšanas kontakti ir netīri. Vispirms atvienojiet barošanas avotu, pēc tam notīriet kontaktus ar mitru drānu.
- Baterijas ir bojātas. Iegādājieties jaunas ar tādām pašām specifikācijām.

Nav rādījuma

- Pārliecinieties, vai baterijas ir uzlādētas.
- Pārliecinieties, vai ir strāvas padeve un vai tālrunis ir pievienots.

Slikta skaņa (sprakšķi, atbalss u. tml.)

- Klausule ir gandrīz ārpus uztveršanas zonas. Pārvietojiet to tuvāk bāzes stacijai.
- Tālrunis uztver traucējumus no tuvumā esošām elektroierīcēm. Pārvietojiet bāzes staciju tālāk no elektroierīcēm.
- Tālrunis atrodas vietā, kur ir biezas sienas. Pārvietojiet bāzes staciju prom no šīs vietas.

Klausule nezvana.

Pārliecinieties, vai ir ieslēgts klausules zvana signāls.

Ekrānā nav redzams zvanītāja ID.

- Pakalpojums nav aktivizēts. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Zvanītāja informācija ir slēpta vai nav pieejama.

Piezīme

- Ja iepriekš aprakstītie risinājumi nelīdz, atvienojiet barošanas avotu gan no klausules, gan bāzes stacijas. Pēc 1 minūtes mēģiniet vēlreiz.

Pielikums

Teksta un numuru ievades tabulas

Taustiņš	Lielie burti (angļu/franču/vācu/itāliešu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru/rumāņu/poļu/čehu/ungāru/slovāku/slovēņu/horvātu/lietuviešu/igauņu/latviešu/bulgāru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð
4	G H I 4 Ģ Ħ Ĩ Ĵ Ļ Ģ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ Σ

8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Taustiņš	Mazie burti (angļu/franču/vācu/itāļu/turku/portugāļu/spāņu/holandiešu/dāņu/somu/norvēģu/zviedru valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç ċ
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï ð
4	g h i 4 ģ ĥ ħ ĵ ģ ģ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š þ ð ð Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ů μ
9	w x y z 9 ø ø Ξ Ψ Ž

Taustiņš	Lielie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 И Г Н И Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S Þ Æ Σ β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Ü
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ

Taustiņš	Mazie burti (krievu un ukraiņu valoda)
0	Atstarpe . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с Æ ä å
3	д е ё ж 3 з е д е ф ё Δ Φ
4	и й к л 4 и г н и г

5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 p q r s Π Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 t u v ù ü
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



2014 © WOOX Innovations Limited. Visas
tiesības paturētas.

Philips un Philips vairoga logotips ir reģistrētas
Koninklijke Philips N.V. preču zīmes, un tās
izmanto WOOX Innovations Limited saskaņā ar
Koninklijke Philips N.V. licenci.

UM_D210_215_51_LV_V1.0
WK14265

CE 0168

