

Registrer produktet og få støtte på

www.philips.com/welcome

XL5950



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	93
2 Telefonen din	94
Dette finner du i esken	94
Telefonoversikt	95
Vis ikoner	96
3 Komme i gang	97
Koble til laderen	97
Konfigurere håndsettet	98
Konfigurere telefonen (avhengig av land)	98
Lade opp håndsettet	99
Kontrollere batterinivået	99
Hva er standby-modus?	99
Kontrollere signalstyrken	99
4 Anrop	100
Foreta et anrop	100
Avslutte en samtale	101
Svare på et anrop	101
Justere volumet i øretelefonen/høytaleren	101
Dempe mikrofonen	102
Slå av/på høytaler	102
Foreta et anrop mens en samtale er i gang	102
Svare på et anrop under en samtale	102
Veksle mellom to samtaler	102
Foreta konferansesamtale med eksterne innringere	102
5 Intercom- og konferansesamtaler	103
Foreta et anrop til et annet håndsett	103
Overføre en samtale	103
Starte en konferansesamtale	103
6 Tekst og tall	105
Skrive inn tekst og tall	105
Veksle mellom store og små bokstaver	105

7 Telefoninnstillinger	106
Lyddinnstillinger	106
ECO-modus	107
Gi håndsettet et navn	107
Angi bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen	107
Angi dato og klokkeslett	107
Angi språk for skjermen	107
8 Vekkerklokke	108
Angi alarmen	108
Slå av alarmen	108
9 Tjenester	109
Anropslistetype	109
Automatisk konferansesamtale	109
Nettverkstype	109
Automatisk forvalg	109
Velge varighet på gjenoppringing	110
Ringemodus	110
Registrere håndsett	110
Avregistrere fra håndsettene	111
Tilbakestille standardinnstillinger	111
10 Nettverkstjenester	112
Viderekobling	112
Ubesvarte samtaler	112
Tilbakeringstjeneste	113
Skjul identiteten din	113
11 Teknisk informasjon	114
12 Merknad	115
Samsvarserklæring	115
Bruke GAP-standardsamsvar	115
Samsvar med EMF	115
Kassering av gamle produkter og batterier	115
13 Vanlige spørsmål	117

14 Vedlegg	118
Tabeller for å legge inn tekst og numre	118

15 Stikkord	119
--------------------	------------

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Strømkrav

- Dette produktet krever en strømforsyning på 100–240 volt AC. Hvis strømmen går, kan enhetene miste forbindelse med hverandre.
- Spenningen i nettverket er klassifisert som TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), som definert i EN 60950-standard.



Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, benzen eller skuremidler. Det kan skade enheten.
- Du må ikke utsette telefonen for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Du må ikke slippe telefonen i gulvet eller la gjenstander falle ned på den.
- Forstyrrelser kan oppstå hvis det er aktive mobiltelefoner i nærheten.

Om bruks- og oppbevaringstemperaturer

- Må brukes på et sted der temperaturen alltid er mellom 0 og 40 °C (opptil 90 % relativ fuktighet).
- Må oppbevares på et sted der temperaturen alltid er mellom -20 og +45 °C (opptil 95 % relativ fuktighet).
- Batteriets levetid kan bli redusert ved lave temperaturer.

Slik unngår du skader eller feil på produktet:



Forsiktig

- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Bruk alltid kablene som følger med produktet.
- Ladekontaktene og batteriet må ikke komme i kontakt med metallgjenstander.
- Ikke la små metallgjenstander komme i kontakt med produktet. Dette kan føre til dårligere lydqualität og skader på produktet.
- Metallgjenstander kan beholdes hvis de plasseres i nærheten av eller på håndsett-mottakeren.
- Ikke bruk produktet på steder med eksplosjonsfare.
- Ikke åpne håndsettet, basestasjonen eller laderen. Da kan du bli utsatt for høyspenning.
- Utstyr som kan kobles til, skal ha en utgang som er nær utstyret, og som er lett tilgjengelig.
- Når håndfri aktiveres, kan det føre til at volumet i øretelefonen brått heves til et svært høyt nivå. Kontroller at håndsettet ikke er for nær øret ditt.
- Dette utstyret kan ikke brukes til å ringe nødssamtaler når det oppstår strømbrudd. Hvis nødssamtaler skal utføres, må det finnes en alternativ løsning.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.

2 Telefonen din

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips. Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.



Brukerhåndbok




Hurtigveiledning



Håndsett**



Lader**

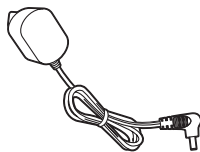

Strømadapter**




Garanti



Merknad

- *I noen land må du koble telefonlinjeadapteren til telefonledningen og deretter koble telefonledningen til telefonkontakten.

Telefonoversikt

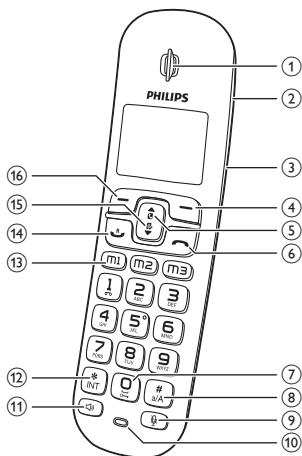

- ① Øretelefon
- ② Høytaler
- ③ Batteriluke
- ④ 
 - Slett tekst eller tall.
 - Avbryt handling.
- ⑤ 
 - Bla oppover i menyen.
 - Hev volumet i øretelefonen/høytaleren.
 - Åpne telefonboken.
- ⑥ 
 - Avslutt samtalen.
 - Gå ut av menyen/funksjonen.
- ⑦ 
 - Trykk for å sette inn et mellomrom når du redigerer tekst.
 - Trykk på og hold nede for å låse tastaturet.
- ⑧ 
 - Trykk på og hold nede for å legge inn en pause.
 - Trykk på og hold nede for å veksle mellom små og store bokstaver.
- ⑨ 
 - Demp / fjern demping av mikrofonen.

- ⑩ Mikrofon
- ⑪ 
 - Slå høyttalertelefonen av/på.
 - Foreta og motta anrop gjennom høyttaleren.
- ⑫  INT
 Trykk på og hold nede for å foreta en intercom-samtale (kun for versjon med flere håndsett).
- ⑬ M1/M2/M3
 Lagre anropsopføringerne for hurtiganrop.
- ⑭ 
 - Foreta og motta anrop.
 - Ring opp på nytt-knapp
- ⑮ 
 - Bla nedover i menyen.
 - Senk volumet i øretelefonen/høytaleren.
 - Åpne anropsloggen.
- ⑯ 
 - Åpne hovedmenyen.
 - Bekrefte valg.
 - Gå til alternativmenyen.
 - Velg funksjonen som vises rett over knappen på håndsettskjermen.

Vis ikoner

Når du er i standby-modus, vil ikonene på skjermen vise hvilke funksjoner som er tilgjengelig på håndsettet ditt.

Ikon	Beskrivelser
	Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fra fullt til lavt).
	Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å rulle til ladingen er fullført.
	Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en varsel tone. Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.
	Det viser statusen på koblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er signalstyrken.
	Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
	Det blinker når du har et nytt tappt anrop, eller når du blir gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
	Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende når du er i en samtale.
	Høytaleren er på.
	Alarmklokken er aktivert.
	Ringetonen er av.
	Det blinker når det finnes ny talepost. Det lyser vedvarende når talemeldingene har blitt vist i anropsloggen. Ikonet vises ikke når det ikke finnes noen talemelding.
	Stillemodus er aktivert.
	ECO -modusen er aktivert.

3 Komme i gang

Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer håndsettet.

Koble til laderen

Advarsel


- Fare for produktskade. Kontroller at nettspenningen er den samme som spenningen som er angitt på baksiden av eller under telefonen.
- Bruk bare strømadapteren som følger med, til å lade batteriene.

Merknad

- Hvis du har Internett-tilkobling med høyhastighets-DSL via telefonlinjen, må du passe på å installere et DSL-filte mellom telefonlinjeledningen og strømuttaket. Filteret forhindrer problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer, som forårsakes av DSL-interferens. Hvis du vil ha mer informasjon om DSL-filtre, kan du kontakte DSL-tjenesteleverandøren.
- Typeplaten finner du på undersiden av basestasjonen.


Koble hver ende av strømadapteren til (kun for versjoner med flere håndsett):

- DC-inngangskontakten på baksiden av laderen for ekstra håndsett
- strømuttaket i veggen

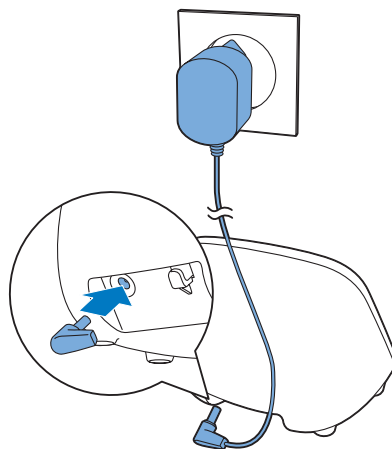

Konfigurere håndsettet

Batteriene er installert i håndsettet på forhånd. Dra batteritapen vekk fra batterilokket før du lader opp enheten.

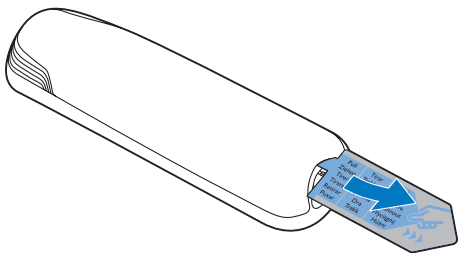

Forsiktig

- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer. Brenn aldri batteriene.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Fare for redusert batterilevetid. Ikke bland forskjellige typer batterier eller batterier av ulike merker.

Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Advarsel

- Kontroller polariteten på batteriene når du setter dem inn i batterirommet. Feil polaritet kan skade produktet.

Konfigurere telefonen (avhengig av land)

- 1 Når du bruker telefonen for første gang, vises en velkomstmelding.
- 2 Trykk på **[OK]**.

Angi språk

Velg språk, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Språkinnstillingen er lagret.

Hvis du vil angi språk på nytt, kan du gå til følgende trinn.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Språk]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et språk og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Tips

- Hvis du vil angi dato og klokkeslett senere, kan du trykke på **[Tilb]** for å hoppe over denne innstillingen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Dato & tid]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på de numeriske knappene for å angi dato, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingsmenyen for klokkeslett vises på håndsettet.
- 3 Trykk på de numeriske knappene for å angi klokkeslett.

Merknad

- Hvis klokkeslettet er i 12-timers format, trykker du på  /  for å velge **[FØR M.]** eller **[ET. M.]**.

- 4 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.

Lade opp håndsettet

Sett håndsettet i laderen for å lade håndsettet. Når håndsettet er riktig plassert i laderen, hører du en lyd som bekrefter dette.

↳ Ladingen av håndsettet begynner.




Merknad

- Lad batteriene i 8 timer før du bruker dem for første gang.
- Det er normalt at håndsettet blir varmt når batteriene lades opp.

Du kan aktivere eller deaktivere dokkingtonen (se 'Angi dockingtone' på side 106). Telefonen er nå klar til bruk.

Kontrollere batterinivået

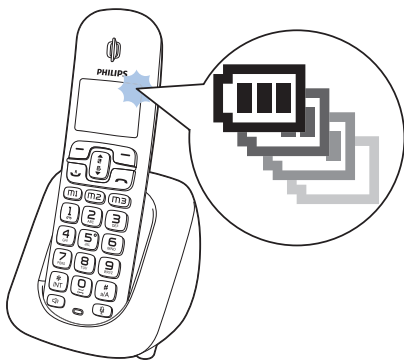

Batteriikonet viser det nåværende batterinivået.

- Når håndsettet ikke er i basestasjonen/laderen, viser linjene batterinivået (fullt, middels, lavt).
- Når håndsettet er i basestasjonen/laderen, fortsetter linjene å blinke til ladingen er fullført.
- Ikonet for tomt batteri blinker: Batterinivå er lavt, og batteriet må lades.

Hvis du snakker i telefonen, hører du varseltoner når batteriene er nesten tomme. Håndsettet slås av hvis batteriene er tomme..

Hva er standby-modus?

Telefonen er i standby-modus når den ikke er i bruk. Standby-skjermen viser navnet på håndsettet, dato og klokkeslett.

Kontrollere signalstyrken



Antall linjer indikerer statusen for koblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, desto bedre er tilkoblingen.

- Kontroller at håndsettet har forbindelse med basestasjonen før du foretar eller mottar anrop og bruker telefonfunksjonene.
- Hvis du hører varseltoner når du snakker i telefonen, er batteriet i håndsettet nesten tomt eller håndsettet er ute av rekkevidde. Lad opp batteriet eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

4 Anrop



Merknad

- Telefonen kan ikke brukes til å ringe nødnummer når strømmen går.



Tips

- Kontroller signalstyrken før du foretar et anrop eller når du er i en samtale (se 'Kontrollere signalstyrken' på side 99).

Foreta et anrop

Du kan foreta et anrop på følgende måter:

- Hurtiganrop
- Hurtiganrop gjennom direktetastene
- Tast nummeret før du ringer
- Ring det sist oppringte nummeret på nytt
- Foreta et anrop fra ring på nytt-listen
- Foreta et anrop fra telefonboklisten
- Foreta et anrop fra anropsloggen



Tips

- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du ringer fra ring på nytt-listen, telefonboklisten og anropsloggen, kan du se i brukerhåndboken til basestasjonen.

Hurtiganrop

- 1 Trykk på  eller .
- 2 Tast inn nummeret.
 - ↳ Nummeret ringes opp.
 - ↳ Varigheten på den nåværende samtalen vises.

Ring gjennom direktetastene

For å foreta et hurtiganrop fra oppføringen som er forhåndslagt i direktetasten, trykker du på  eller , deretter trykker du på **M1**, **M2** eller **M3**.

- ↳ Nummeret ringes opp.



Tips

- For å få informasjon om hvordan du angir direktetaster, kan du se i neste del.

Angi direktetastene

- 1 Angi nummeret, deretter trykker du på og holder **M1**, **M2** eller **M3**.
- 2 Angi navnet, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Rediger nummeret hvis det er nødvendig, og trykk deretter på **[Lagre]** for å bekrefte.
- 4 Velg en ringetone, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Direktetasten er angitt.



Merknad

- Hvis en oppføring allerede er lagret for direktetasten, må du bekrefte at du ønsker å erstatte den gamle oppføringen med den nye.

Tast nummeret før du ringer

- 1 Tast inn nummeret.
 - Hvis du vil slette et tegn, trykker du på [Slett].
 - Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede .
- 2 Trykk på  eller  for å ringe opp nummeret.



Merknad

- Anropstimeren viser taletiden for den nåværende samtalen din.



Merknad

- Hvis du hører varseltoner, er håndsettet nesten tomt for batteri eller utenfor rekkevidde. Bytt batteri, eller flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Avslutte en samtale

Du kan avslutte en samtale på følgende måter:

- Trykk på  eller
- Sett håndsettet i basestasjonen eller i ladestasjonen.

Svare på et anrop

Når du får en innkommende samtale, ringer telefonen og LCD-bakbelysningen blinker. Trykk på  eller  for å svare på anropet.



Advarsel

- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.



Merknad

- Se hvem som ringer-tjenesten er tilgjengelig hvis du har registrert den hos tjenesteleverandøren.



Tips

- Når det finnes et tapt anrop, vises en varselmelding.

Slå av ringetonen for en innkommende samtale

Når telefonen ringer, trykker du på [Stille].

Justere volumet i øretelefonen/høytaleren

Trykk på  /  for å justere volumet under en samtale.

- ↳ Volumet for øretelefonen/høytaleren justeres, og telefonen viser igjen samtaleskjermen.

Dempe mikrofonen

- 1 Trykk på  under en samtale.
 - ↳ Håndsettet viser **[Lydløs til]**.
 - ↳ Personen du snakker med kan ikke høre deg, men du kan fortsatt høre stemmen hans.
- 2 Trykk på  igjen for å fjerne dempingen av mikrofonen.
 - ↳ Nå kan du kommunisere med personen du snakker med.

Slå av/på høyttaler

Trykk på .

Foreta et anrop mens en samtale er i gang



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

- 1 Trykk på  under en samtale.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent.
- 2 Tast inn det andre nummeret.
 - ↳ Nummeret som vises på skjermen, ringes opp.

Svare på et anrop under en samtale



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig.

Når det høres et pip med jevne mellomrom for å varsle et innkommende anrop, kan du svare på anropet på følgende måter:

- 1 Trykk på  og  for å svare på anropet.
 - ↳ Den første samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.
- 2 Trykk på  og  for å avslutte den nåværende samtalen og svare på det første anropet.

Veksle mellom to samtaler

Du kan veksle mellom samtaler på følgende måter:

- Trykk på  og  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Bytt samtale]**, og velg deretter **[OK]** på nytt for å bekrefte.
 - ↳ Den nåværende samtalen settes på vent, og du kobles til den andre samtalen.

Foreta konferansesamtale med eksterne innringere



Merknad

- Denne tjenesten er nettverksavhengig. Hør med tjenesteleverandøren om det påløper ytterligere kostnader.

Når du er koblet til to samtaler, kan du ha en konferansesamtale på følgende måter:

- Trykk på , og trykk deretter på  eller
- Trykk på **[Valg]**, velg **[Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** på nytt for å bekrefte.
 - ↳ De to samtaler kombineres, og det opprettes en konferansesamtale.

5 Intercom- og konferansesamtaler

En intercom-samtale er et anrop til et annet håndsett som deler samme basestasjon. En konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner.

For at denne funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen er **Philips XL59**-modeller.

Foreta et anrop til et annet håndsett



Merknad

- Hvis basestasjonen kun har to registrerte håndsett, trykker du på ***INT** for å foreta et anrop til et annet håndsett.

- 1 Trykk på og hold nede ***INT**.
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på **[M]** på det valgte håndsettet.
↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på **[Slett]** eller **[M]** for å avbryte eller avslutte intercom-samtalen.



Merknad

- Hvis det valgte håndsettet er opptatt, vises **[Opptatt]** på håndsettskjermen.

Mens du snakker i telefonen

Du kan bytte håndsett under en samtale:

- 1 Trykk på og hold nede ***INT**.
↳ Personen du snakker med, settes på vent.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Vent til personen du skal snakke med, svarer på anropet.

Veksle mellom samtaler

Trykk på **[Ekster]** for å veksle mellom den interne og den eksterne samtalen.

Overføre en samtale

- 1 Trykk på og hold nede ***INT** under en samtale.
↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
- 2 Velg et håndsettnummer, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Trykk på **[M]** når personen du ringer, svarer på anropet.
↳ Samtalen overføres nå til det valgte håndsettet.

Starte en konferansesamtale

En treveis konferansesamtale er en samtale mellom deg, en annen håndsettbruker og personer som ringer fra eksterne telefoner. Det krever at to håndsett deler samme basestasjon.

Under en ekstern samtale

- 1 Trykk på og hold nede  for å starte en intern samtale.
 - ↳ Håndsettene som er tilgjengelige for intercom, vises.
 - ↳ Den eksterne personen du snakker med, settes på vent.
- 2 Velg eller angi et håndsettnummer; og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Det valgte håndsettet ringer.
- 3 Trykk på  på det valgte håndsettet.
 - ↳ Intercom er opprettet.
- 4 Trykk på **[Konf.]**.
 - ↳ Du er nå i en treveis konferansesamtale med en ekstern samtale og et valgt håndsett.
- 5 Trykk på  for å avslutte konferansesamtalen.



Merknad

- Trykk på  for å bli med i en pågående konferansesamtale med et annet håndsett hvis **[Tjenester] > [Konferanse]** er angitt til **[Auto]**.

Under konferansesamtalen

- Trykk på **[Intern]** for å sette den eksterne samtalen på vent, og gå tilbake til den interne samtalen.
 - ↳ Den eksterne samtalen settes på vent.
- Trykk på **[Konf.]** for å opprette konferansesamtalen på nytt.



Merknad

- Hvis et håndsett legger på under konferansesamtalen, forblir det andre håndsettet koblet til den eksterne samtalen.

6 Tekst og tall

Du kan skrive inn tekst og tall for håndsettnavn, telefonbokoppføringer og andre menyelementer.

Skrive inn tekst og tall

- 1 Trykk én eller flere ganger på den alfanumeriske knappen for å skrive inn det valgte tegnet.
- 2 Trykk på **[Slett]** for å slette tegnet.
- 3 Trykk på **□** for å legge til et mellomrom.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til tekst og numre, kan du se kapittelet Vedlegg.

Veksle mellom store og små bokstaver

Som standard er den første bokstaven i hvert ord i en setning en stor bokstav og resten små bokstaver. Trykk på og hold nede **↵** for å veksle mellom store og små bokstaver.

7 Telefoninnstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for å gi telefonen et personlig preg.

For at denne funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen er **Philips XL59**-modeller.

Lydinnsstillinger

Angi volumnivå for ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom fem nivåer med ringetonevolum **[Progressiv]** eller **[Av]**.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Ringevolum]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg volumnivå, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi ringetone for håndsettet

Du kan velge mellom 10 ringetoner.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Ringetoner]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg en ringetone, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi knappelyd

Knappelyd er lyden som høres når du trykker på en knapp på håndsettet.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Knappetone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi dockingtone

Dokkingtonen er lyden du hører når du setter håndsettet i basestasjonen eller laderen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Dokkingtone]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Angi kompatibilitet for høreapparat

Du kan bruke telefonen med høreapparat.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Lyder]** > **[Høreapparat]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

ECO-modus

ECO-modusen reduserer strømovertøringen til h ndsettet og basestasjonen n r du er i en samtale, eller n r telefonen er i standbymodus.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[ ko-modus]**, og trykk deretter p  **[OK]** for   bekrefte.
- 2 Velg **[P ]/[Av]**, og trykk p  **[OK]** for   bekrefte.
 -   Innstillingen er lagret.
 -   ECO vises i standby-modus.



Merknad

- N r ECO-modusen er satt til **[P ]**, kan forbindelsesavstanden mellom h ndsettet og basestasjonen reduseres.

Gi h ndsettet et navn

Navnet p  h ndsettet kan best  av opptil 14 tegn. Det vises p  skjermen til h ndsettet i standby-modus.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Tlf.navn]**, og trykk deretter p  **[OK]** for   bekrefte.
- 2 Angi eller rediger navnet. Hvis du vil slette et tegn, velger du **[Slett]**.
- 3 Trykk p  **[OK]** for   bekrefte.
 -   Innstillingen er lagret.

Angi bakgrunnsbelysningen til LCD-skjermen

Du kan angi om bakbelysningen til LCD-skjermen og tastaturet skal blinke eller ikke n r telefonen ringer; ved   sl  funksjonen av eller p .

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Visuelt varsel]**, og trykk deretter p  **[OK]** for   bekrefte.
- 2 Velg **[Blinking p ]/[Blinking av]**, og trykk p  **[OK]** for   bekrefte.
 -   Innstillingen er lagret.

Angi dato og klokkeslett

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi dato og klokkeslett i delen Komme i gang.

Angi spr k for skjermen



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med st tte for flere spr k.
- Tilgjengelige spr k varierer fra land til land.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tlf.oppsett]** > **[Spr k]**, og trykk deretter p  **[OK]** for   bekrefte.
- 2 Velg et spr k og trykk deretter p  **[OK]** for   bekrefte.
 -   Innstillingen er lagret.

8 Vekkerklokke

Telefonen har en innebygd vekkerklokke. Nedenfor finner du informasjon om hvordan du stiller vekkerklokken.

Angi alarmen

- 1 Velg **[Meny]** > **[Alarm]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[På en gang]** eller **[Daglig]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi en alarmtid, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Alarmen er på, og  vises på skjermen.



Tips

- Trykk på  /  for å veksle mellom **[AM]/[PM]**.

Slå av alarmen

Når alarmen går

Trykk på hvilken som helst knapp for å slå av alarmen.

Før alarmen går

Velg **[Meny]** > **[Alarm]** > **[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

9 Tjenester

Telefonen støtter en rekke funksjoner som hjelper deg med å behandle og administrere anropene.

For at denne funksjonen skal virke ordentlig, må du sørge for at alle håndsettene som er registrert på basestasjonen er **Philips XL59**-modeller.

Anropslistetype

Du kan vise alle innkommende anrop eller tapte anrop fra denne menyen.

Velge anropslistetype

- 1 Velg **[Meny] > [Tjenester] > [Anropslist. typ]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk konferansesamtale

Hvis du vil koble en ekstern samtale til et annet håndsett, trykker du på .

Aktivere/deaktivere automatisk konferansesamtale

- 1 Velg **[Meny] > [Tjenester] > [Konferanse]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Auto]/[Av]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Nettverkstype



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller med støtte for nettverkstype.

- 1 Velg **[Meny] > [Tjenester] > [Nettverkstype]**, og trykk deretter på **[OK]**.
- 2 Velg en nettverkstype, og trykk deretter på **[OK]**.
↳ Innstillingen er lagret.

Automatisk forvalg

Denne funksjonen kontrollerer og formaterer nummeret på et utgående anrop før det ringes opp. Forvalgsnummeret kan erstatte identifikasjonsnummeret du angir i menyen. Du kan for eksempel angi 604 som identifikasjonsnummer og 1250 som forvalgsnummer. Når du for eksempel ringer nummeret 6043338888, endrer telefonen nummeret til 12503338888 når nummeret ringes opp.



Merknad

- Et identifikasjonsnummer kan ikke bestå av mer enn fem sifre. Et automatisk forvalgsnummer kan ikke bestå av mer enn ti sifre.

Angi automatisk forvalgsnummer

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Auto forvalg]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi registreringsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi forvalgsnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.



Merknad

- Hvis du vil legge inn en pause, trykker du på og holder nede **#** a/A.



Merknad

- Hvis forvalgsnummeret er angitt og identifikasjonsnummeret ikke er angitt, legges forvalgsnummeret til alle utgående anrop.



Merknad

- Funksjonen er ikke tilgjengelig hvis nummeret som ringes opp, begynner med * eller #.

Velge varighet på gjenoppringing

Kontroller at gjenoppringingstiden er riktig angitt før du kan svare på et nytt anrop. Vanligvis er telefonen allerede innstilt for gjenoppringingsvarighet. Du har tre valgmuligheter: **[Kort]**, **[Medium]** og **[Lang]**. Antallet valgmuligheter varierer fra land til land. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren din.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Tilb. ringetid]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg et alternativ, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ringemodus



Merknad

- Denne funksjonen gjelder bare for modeller som støtter både tone- og pulssignal.

Ringemodus er telefonsignalet som brukes i landet ditt. Telefonen støtter tonesignal (DTMF) og pulssignal (rottere). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Angi ringemodus

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Ringemodus]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg ringemodus, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.



Merknad

- Hvis telefonen din er i pulsmodus, kan du trykke på ***_{INT}** under en samtale for å bytte midlertidig til tonemodus. Sifre som angis for denne samtalen, sendes deretter ut som tonesignaler.

Registrere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen. Basestasjonen kan registrere opptil fire håndsett.

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen fullføres på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering

Hvis automatisk registrering ikke fungerer, kan du registrere håndsettet til basestasjonen manuelt.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Trykk på og hold nede **Ⓜ** på basestasjonen i fem sekunder.



Merknad

- På modeller med telefonsvarer hører du et bekräftende pip.

- 3 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte PIN-koden.
 - ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter. Basen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.



Merknad

- Hvis PIN-koden er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.



Merknad

- Den forhåndsinnstilte PIN-koden er 0000. Den kan ikke endres.

Avregistrere fra håndsettene

- 1 Hvis to håndsett deler samme basestasjon, kan du avregistrere et håndsett ved hjelp av et annet håndsett.
- 2 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Uregistrert]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi PIN-kode for systemet. Trykk på **[Slett]** for å gjøre endringer.
- 4 Velg navnet på håndsettet som skal avregistreres.
- 5 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Håndsettet er avregistrert.



Tips

- Håndsettnummeret vises ved siden av navnet på håndsettet i standby-modus.

Tilbakestill standardinnstillinger

Du kan gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene på telefonen.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Tjenester]** > **[Tilbakestill]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Håndsettet viser en bekräftelsesoppfordring.
- 2 Trykk på **[OK]** for å bekrefte.
 - ↳ Alle innstillinger tilbakestilles.

10 Nettverkstjenester

Hvilke nettverkstjenester som er tilgjengelig, er avhengig av land og nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



Merknad

- For at nettverkstjenestene skal virke som de skal, må du kontrollere at kodene for aktivering og/eller deaktivering er angitt riktig.

Viderekobling

Du kan viderekoble anrop til et annet telefonnummer. Du kan velge mellom tre alternativer:

- **[Anr. vdrkopl.]**: viderekoble alle innkommende anrop til et annet nummer
- **[A.vk. opptatt]**: viderekoble anrop når linjen er opptatt
- **[A.vk. ubesvart]**: viderekoble anrop når ingen tar telefonen

Aktivere/deaktivere viderekobling av anrop

- 1 Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Anr. vdrkopl.]**/**[A.vk. opptatt]**/**[A.vk. ubesvart]**
- 2 Velg **[Aktiver]**/**[Deaktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 3 Angi telefonnummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Redigere kode for aktivering/deaktivering

Du kan redigere prefiks og suffiks på alle viderekoblingskodene.

- 1 Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Anr. vdrkopl.]**/**[A.vk. opptatt]**/**[A.vk. ubesvart]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Velg **[Bytt kode]**, og trykk deretter på **[OK]**.
- 3 Deretter kan du enten
 - velge **[Aktiver]** > **[Prefiks]**/**[Suffiks]** og deretter trykke på **[OK]** for å bekrefte eller
 - Velg **[Deaktiver]** og trykk på **[OK]** for å bekrefte.
- 4 Angi og rediger koden, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Ubesvarte samtaler

Du kan finne ut hva det siste tapte anropet til telefonen var.

Ring servicesenteret for ubesvarte samtaler

Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Ring tilbake]** > **[Anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

↳ Du ringer opp servicesenteret.

Redigere nummeret til servicesenteret for ubesvarte samtaler

- 1 Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Ring tilbake]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Tilbakeringstjeneste

Tilbakeringstjenesten gir deg beskjed når en person du har forsøkt å ringe, er tilgjengelig. Du kan velge å deaktivere denne tjenesten fra menyen etter at du har aktivert den fra tjenesteleverandøren.

Deaktivere tilbakeringstjenesten

Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Avbr. tilb.r.]** > **[Anrop]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

- ↳ Servicesenteret blir oppringt, og tilbakeringstjenesten blir deaktivert.

Redigere nummeret for deaktivering av tilbakeringstjenesten

1 Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Avbr. tilb.r.]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

2 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Redigere koden for skjult nummer

- 1 Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Skjul ID.]** > **[Innstillinger]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
- 2 Angi og rediger nummeret, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.
↳ Innstillingen er lagret.

Skjul identiteten din

Du kan skjule identiteten din fra den du snakker med.

Aktivere skjult nummer

Velg **[Meny]** > **[Nett service]** > **[Skjul ID.]** > **[Aktiver]**, og trykk deretter på **[OK]** for å bekrefte.

- ↳ Når du ringer til en kontakt, er nummeret ditt skjult.

11 Teknisk informasjon

Display

- Gul LCD-bakbelysning

Generelle telefonfunksjoner

- Dobbelmodus for identifisering av innringens navn og nummer
- Konferansesamtaler og talemeldinger
- Intercom
- Maksimal taletid: 20 timer

Batteri

- HFR: 2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 650 mAh
- SANIK: 2 x AAA Ni-MH oppladbare batterier på 1,2 V, 650 mAh

Adapter

Base og lader

- Philips, S003PV0600050, inngang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,2 A, utgang: 6 V, 500 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, inngang: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 0,2 A, utgang: 6 V, 500 mA

Effektforbruk

- Effektforbruk i standbymodus: ca. 0,60 W (XL590), 0,65 W (XL595)

Mål og vekt

- Håndsett: 160 gram
- 182,91 x 53,62 x 34,84 mm (H x B x D)
- Lader: 84 gram
- 89,92 x 94,96 x 89,39 mm (H x B x D)

12 Merknad

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle erklærer med dette at XL590/XL595 er i samsvar med viktige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Dette produktet er utformet, testet og produsert i samsvar med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EF.

Bruke GAP-standardsamsvar

GAP-standard garanterer at alle DECT™ GAP-håndsett og -basestasjoner oppfyller minimumskravene for driftsstandard uavhengig av merke. Håndsettet og basestasjon følger GAP-standard og garanterer dermed et minimum av funksjoner: registrere et håndsett, ta linjen, foreta et anrop og motta et anrop. De avanserte funksjonene er kanskje ikke tilgjengelige hvis du bruker dem med andre merker. Hvis du vil registrere og bruke dette håndsettet med en basestasjon av et annet merke som samsvarer med GAP, må du først bruke fremgangsmåten som står beskrevet i instruksjonene til produsenten, og deretter følge fremgangsmåten for å registrere ett håndsett som står beskrevet i denne brukerhåndboken. Hvis du vil registrere et håndsett av et annet merke til basestasjonen, setter du basestasjonen i registreringsmodus og følger deretter fremgangsmåten som er beskrevet i instruksjonene fra produsentene av håndsettet.

Samsvar med EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produserer og selger flere produkter som er beregnet på forbrukere, og som på samme måte som ethvert elektronisk apparat, ofte kan utstråle og motta elektromagnetiske signaler.

Et av Philips' viktigste forretningsprinsipper er å ta alle nødvendige forholdsregler for helse og sikkerhet, slik at produktene samsvarer med alle de juridiske kravene og oppfyller de EMF-standardene som gjaldt da produktene ble produsert.

Philips er forpliktet til å utvikle, produsere og markedsføre produkter som ikke forårsaker uheldige helsevirkninger. Philips bekrefter at hvis Philips-produkter håndteres riktig ifølge tilsiktet bruk, er det trygt å bruke dem ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.

Philips har en aktiv rolle i utviklingen av internasjonale standarder for EMF og sikkerhet. Dette gjør det mulig for Philips å forutse den videre utviklingen på dette området, for slik å kunne integrere den i produktene på et tidlig stadium.

Kassering av gamle produkter og batterier



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Når et produkt er merket med denne logoen, betyr det at et pengebeløp har blitt betalt til det tilhørende nasjonale systemet for gjenvinning og resirkulering.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

13 Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Avregistrering]**, setter du håndsettet på basestasjonen til signallinjen vises.



Tips

- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Registrere håndsett i kapittelet Tjenester.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan registrere ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Avregistrer håndsett som ikke brukes, og prøv igjen.

Ingen summetone

- Kontroller tilkoblingene til telefonen.
- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.

Ingen dockingtone

- Håndsettet er ikke satt riktig i basestasjonen/laderen.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye fra leverandøren.

Tom skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at telefonen har strøm og er koblet til.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.



Merknad

- Hvis løsningene over ikke hjelper, kobler du strømtilførselen fra både håndsettet og basestasjonen. Prøv igjen etter ett minutt.

Tabeller for å legge inn tekst og numre

0	Mellomrom.0,/:;'"!i?i*+-% \\^~
1	1@_#= <>()&€£\$¥[]{} }Ⓜ§...
2	abc2àâæáãäåāāçč
3	def3èéêëëëēēΔΦ
4	ghi4ğîïjîiΓ
5	jkI5Λ
6	mno6ñôôðöòð
7	pqrs7ßšΣΠΘΣ
8	tuv8ùúúüūүм
9	wxyz9øΩΞΨž

Knapp	Store bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom, 0, /, :, " ' ! ; ? * + - % ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Knapp	Små bokstaver (for gresk)
0	Mellomrom, 0, /, :, " ' ! ; ? , * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

15 Stikkord

A

alarm	108
automatisk forvalg	109
automatisk konferansesamtale	109
avfallshåndtering	115

B

batteri	98, 99, 114
---------	-------------

D

datoinnstilling	98
demp	102

E

ECO-modus	107
-----------	-----

F

feilsøking / vanlige spørsmål	117
flere håndsett	110

G

GAP	115
-----	-----

I

intercom-samtaler	103
interne samtaler	103

J

justere lyd	101
-------------	-----

K

kompatibel med høreapparat	106
konferanse	102, 103, 109

L

lading	99
lyder	
dokking	106
knappetone	106

N

navn på håndsett	107
nettverkstype	109

O

oppsett	97
overfør samtale	103

R

registrere/avregistrere	110, 111
ringemodus	110
ringer	100
ringetone	106

S

se hvem som ringer	101
signalstyrke	99
sikkerhet	93
skrive inn tekst	105, 118
språkinnstilling	
håndsett	107
standardinnstilling	111
standbymodus	99
svare på et anrop	101

T

telefon	
oppsett	98
oversikt	95
telefoninnstillinger	106
tidsinnstilling	98
tilbakeringingstid	110
to samtaler / samtale på vent	102

V

vis ikoner	96
------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL5950_12_NO_V1.0
WK11495



Be responsible
Respect copyrights

