



BTB1370/12

Eestikeelne kasutusjuhend



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1 Oluline	3
Ohutus	3

2 Teie muusikakeskus	4
Sissejuhatus	4
Mis kuulub varustusse?	4
Ülevaade peaseadmest	5
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	6

3 Alustamine	8
Kõlarite ühendamine	8
FM antenni ühendamine	8
Vooluvõrku ühendamine	9
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9
Seadme funktsioonide demonstreerimine	9
Kellaaja seadistamine	9
Sisse lülitamine	10

4 Taasesitamine	11
Plaatide taasesitamine	11
Taasesitamine USB seadmelt	11
Taasesitamise juhtimine	12
Loo juurde liikumine	12
Lugude programmeerimine	12
Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt	12

5 Raadio kuulamine	14
DAB+ raadio kuulamine	14
FM raadio kuulamine	16

6 Teised funktsioonid	18
Äratuskella seadistamine	18
Unetaimeri seadistamine	18
Välise heliallika kuulamine	18
Seadmete laadimine	19

7 Toote informatsioon	20
Tehnilised andmed	20
Informatsioon USB taasesitamise kohta	21
Toetatud MP3 plaatide formaadid	21
RDS programmitüübid	22

8 Probleemide lahendamine	23
----------------------------------	-----------

9 Märkus	25
Vastavus	25
Keskkonna kaitsmine	25
Toote hooldamine	26

1 Oluline

Ohutus

- Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisavarustust/-tarvikuid.
- Patareide kasutamise HOIATUS – Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu märgitud seadmele.
 - Patareisid (patareipakki või sisestatud patareisid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus või avatud tuli).
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

2 Teie muusika-keskus

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat plaatidelt, Bluetooth toega seadmetelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata Digital Audio Broadcasting (DAB) või FM raadiojaamasid.

Teil on võimalik nautida järgmiseid heliefekte:

- **Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright.**

Seade toetab järgmisi meediaformaate:




Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 2 kõlarit koos kaablitega
- 1 FM antenn
- Kaugjuhtimispult (ühe AAA patareiga)
- Lühike kasutusjuhend
- Ohutusleht

Ülevaade peaseadmest

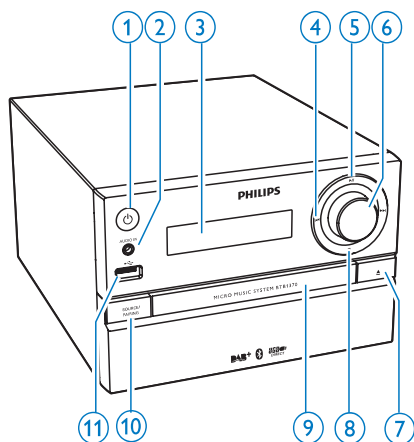

1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. AUDIO IN

- Heli sisendpesa (3.5mm) välise heliseadme ühendamiseks.

3. Ekraanipaneel

4.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi/USB raames.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

5.


- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

6. Helitugevuse kohandamise nupp

- Kohandab helitugevust.

7.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

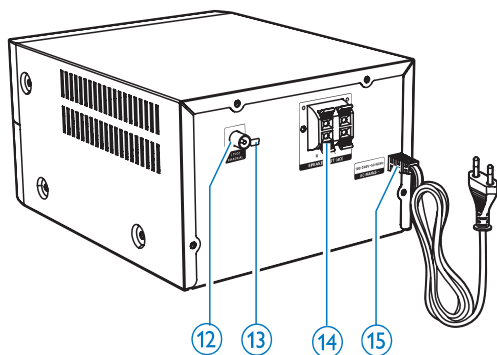

8.

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.

9. Plaadisahtel

10. SOURCE/PAIRING

- Vajutage, et valida allikas: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- Bluetooth režiimis: kui kaks seadet on ühendatud, siis vajutage ja hoidke kolm sekundit, et katkestada ühendus esimesena ühendatud seadmega ning siseneda sidumisrežiimi.
- Bluetooth režiimis: kui üks seade on ühendatud, siis vajutage ja hoidke kolm sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.

11.

- Pesa USB seadme ühendamiseks.

12. FM AERIAL

13. Micro USB pesa

- Vaid DAB uuendamise jaoks.
- Pesa FM antenni ühendamiseks.


14. SPEAKER OUT

- Pesa kõlarite ühendamiseks.

15. AC MAINS ~

- Pesa vooluvõrku ühendamiseks.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

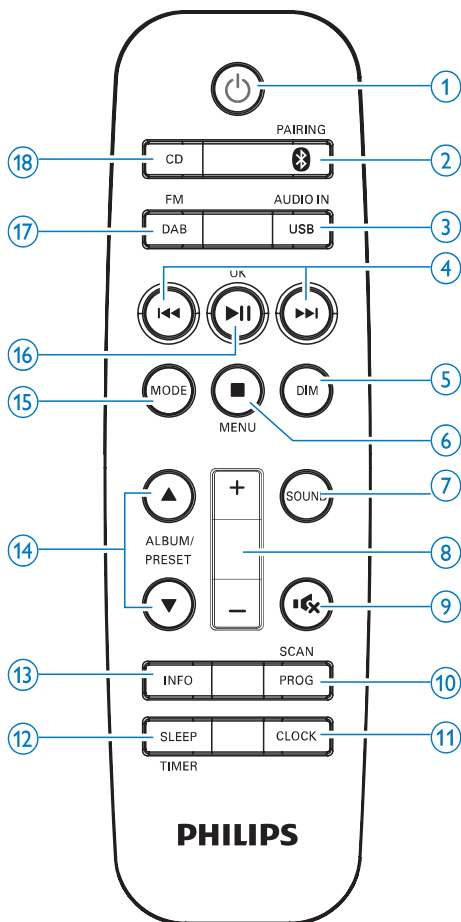

1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või Eco puhkerežiimi.

2. /PAIRING

- Vajutage, et valida allikaks Bluetooth.
- Bluetooth režiimis: kui kaks seadet on ühendatud, siis vajutage ja hoidke kolm sekundit, et katkestada ühendus esimesena ühendatud seadmega ning siseneda sidumisrežiimi.
- Bluetooth režiimis: kui üks seade on ühendatud, siis vajutage ja hoidke kolm sekundit, et siseneda sidumisrežiimi.

3. USB/AUDIO IN

- Vajutage korduvalt, et valida allikaks USB või AUDIO IN.

4. /

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Otsib loo/plaadi/USB raames.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

5. DIM

- Kohandab ekraani heledust.

6. /MENU

- Lõpetab taasesitamise või kustutab programmi.
- Ligipääs DAB+ või FM menüüsse.

7. SOUND

- Valib eelnevalt seadistatud heliefekti.

8. +/-

- Kohandab helitugevust.

9.

- Vaigistab või taastab heli.

10. PROG/SCAN

- Programmeerib lugusid.
- Programmeerib raadiojaamasid.
- Otsib FM või DAB+ raadiojaamasid.

11. CLOCK

- Võimaldab seadistada kellaaega.
- Võimaldab vaadata kellaaega.

12. SLEEP/TIMER

- Võimaldab seadistada unetaimerit.
- Võimaldab seadistada äratuskella.

13. INFO

- Kuvab hetkestaatust või plaadi kohta infot.
- Kuvab valitud FM raadiojaama kohta RDS informatsiooni (kui on saadaval).

14. ALBUM/PRESET /

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

15. MODE

- Valib kordusrežiimi või juhuslikus järjekorras taasesitamise režiimi.

16. /OK

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.
- Kinnitab valiku.
- Lülitab FM stereo ja mono vahel.

17. DAB/FM

- Vajutage korduvalt, et valida allikaks DAB või FM.

18. CD

- Valib allikaks plaadi.

3 Alustamine



Ettevaatust


- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Philipsiga ühendust võttes küsitakse teilt selle seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme taga. Kirjutage need numbrid siia:


Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

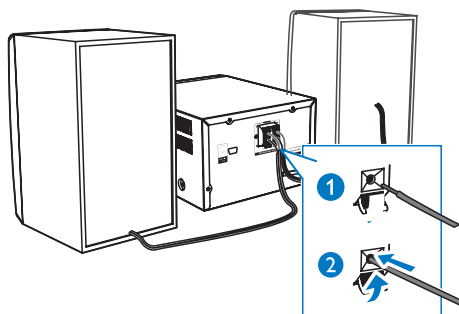

FM antenni ühendamine

- Enne raadio kuulamist ühendage kompleksisolev FM antenn selle seadmega.

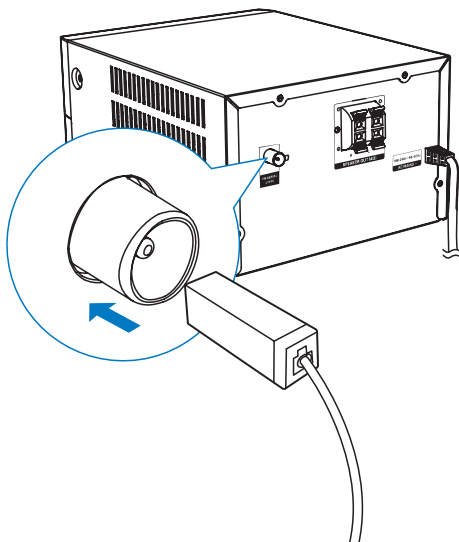

Kõlarite ühendamine



Märkus

- Sisestage iga kõlarijuhtme kooritud osa täielikult juhtmepessa.
- Parema helikvaliteedi saavutamiseks kasutage vaid kompleksisolevaid kõlareid.

- 1 Parempoolse kõlari ühendamiseks leidke peaseadme tagant pesad, mille juures on kirjas "R".
- 2 Sisestage punane juhe punasesse (+) pesa ning must juhe musta (-) pesa.
- 3 Vasakpoolse kõlari ühendamiseks leidke peaseadmelt pesad, mille juures on kirjas "L".
- 4 Korrake sammu 2, et sisestada vasaku kõlari juhe.


Iga kõlarijuhtme sisestamiseks:

- 1 Hoidke pesa klappi all.
- 2 Sisestage kõlarijuhe täielikult.
- 3 Vabastage pesa klapp.

Vooluvõrku ühendamine

! Ettevaatust

- Oht seadet kahjustada! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

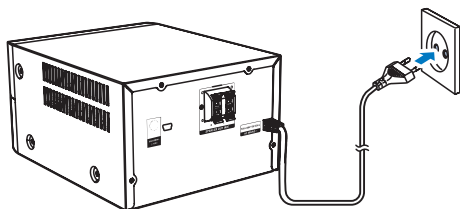

Ühendage seadme voolujuhe seinakontaktiga.


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Ettevaatust

- Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema perioodi jooksul, siis eemaldage patareid.

Patareide sisestamine:

- 1 Avage patareisahtel.
- 2 Sisestage komplektisolev AAA patarei õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.
- 3 Sulgege patareisahtel.

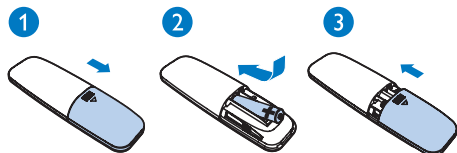

Seadme funktsioonide demonstreerimine

Seadme funktsioonide demonstreerimiseks vajutage ja hoidke puhkerežiimis all nuppu ■.

- ↳ Seadme funktsioonid ilmuvad üksshaaval ekraanile.
- Demonstratsiooni välja lülitamiseks vajutage taas nupule ■.

Kellaaja seadistamine

- 1 Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all **CLOCK** nuppu.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[24H]** või **[12H]** formaat.
- 2 Vajutage nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida **[24H]** või **[12H]**.
- 3 Kinnitamiseks vajutage nupule **CLOCK**.
 - ↳ Kuvatakse tunninäit ning see hakkab vilkuma.
- 4 Korrake samme 2-3, et määrata tunnid ja minutid ning sünkroniseerida kellaaeg RDS raadiojaamaga või DAB raadiojaamaga, mis edastab ajasignaali.



Märkus

- Kui seadmega ei teostata 90 sekundi jooksul ühtegi toimingut (ei vajutata ühtegi nuppu), siis väljub seade automaatselt kellaaaja seadistamise režiimist.



Nõuanne

- Kellaaja vaatamiseks siis, kui seade on sisse lülitatud, vajutage nupule **CLOCK**.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule .
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage uuesti nupule , et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanipaneelile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).

ECO puhkerežiimi lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all  nuppu.
 - ↳ Ekraanipaneel kustub.



Märkus

- Pärast 15 minutilist puhkerežiimis olemist lülitub seade automaatselt ECO puhkerežiimi.


Puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi vahel lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all  nuppu.

4 Taasesitamine

Plaatide taasesitamine

- 1 Vajutage nupule **CD**, et valida allikaks **plaat**.
- 2 Plaadisahtli avamiseks vajutage esipaneelil olevale nupule **▲**.
- 3 Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
- 4 Vajutage seejärel taas nupule **▲**, et plaadisahtel sulgeda.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

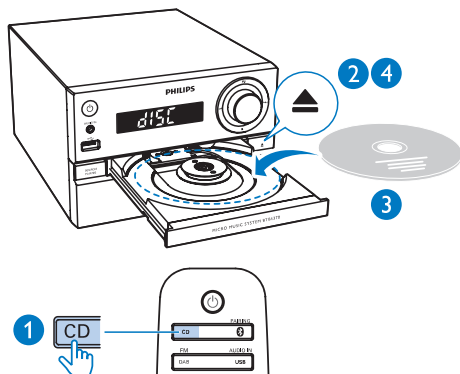


Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate (vaadake peatükki „Toote informatsioon“ leheküljel 20).

- 1 Vajutage korduvalt nupule **USB/AUDIO IN**, et valida allikaks **USB**.
- 2 Sisestage USB seade pesa.
↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

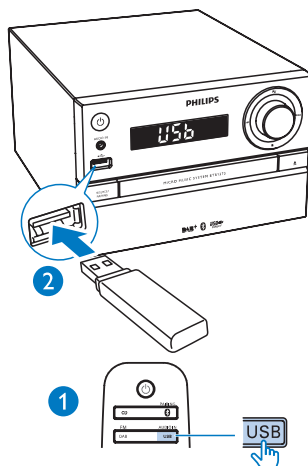


Seadmete laadimine

Selle muusikakeskuse USB pesa kaudu on teil võimalik laadida oma mobiiltelefoni. Selleks on teil tarvis USB kaablit (ei kuulu varustusse).

Märkus

- Maksimaalne laadimisvool USB kaudu on 500 mA.
- Me ei garanteeri, et selle seadme USB kaudu saate laadida kõiki mobiiltelefone.

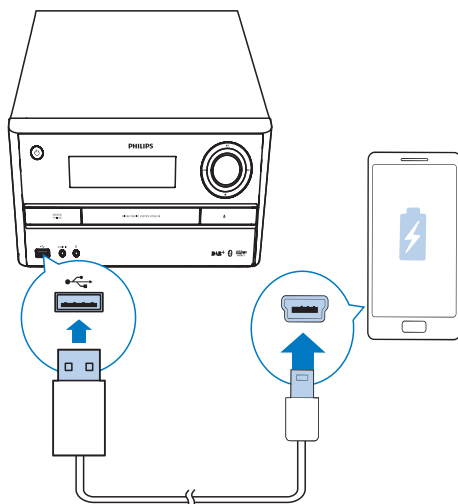

Taasesitamise juhtimine

▶II Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

■ Taasesitamise lõpetamine.

▲ / ▼ Albumi või kausta valimine.

⏮ / ⏭ Vajutage, et liikuda eelmise või järgmise loo juurde.
Vajutage ja hoidke, et loo raames edasi/tagasi otsida.

↺ Loo või kõikide lugude kordamine.

⌂ Lugude taasesitamine juhuslikus järjekorras (ei ole saadaval programmeeritud lugude puhul).

- 2 MP3 lugude puhul vajutage nuppudele **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida album.
- 3 Vajutage nuppudele **⏮ / ⏭**, et valida lugu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG/SCAN**.
- 4 Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- 5 Vajutage nupule **▶II**, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - ↳ Taasesitamise ajal kuvatakse **[PROG]** (programm).
 - Programmi kustutamiseks lõpetage taasesitamine ning seejärel vajutage nupule **■ / MENU**.

Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt

Märkus

- Enne Bluetooth seadme ühendamist selle seadmega lugege Bluetooth seadme kasutusjuhendist Bluetooth ühilduvuse kohta.
- Philips ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.
- Kõik esemed selle seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 10 meetrit.
- See seade suudab meelde jätta kuni 2 eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Et kuulata muusikat sellest seadmest läbi juhtmeta ühenduse, peate te ühendama Bluetooth toega seadme selle seadmega.

Loo juurde liikumine

CD plaadi puhul:

Vajutage nuppudele **⏮ / ⏭**, et valida lugusid.


MP3 plaadi ja USB puhul:

- 1 Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida album või kaust.
- 2 Vajutage nuppudele **⏮ / ⏭**, et valida lugu või fail.

Lugude programmeerimine

See funktsioon võimaldab teil programmeerida kuni 20 lugu.

- 1 Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks lõpetage taasesitamine ning vajutage nupule **PROG/SCAN**.

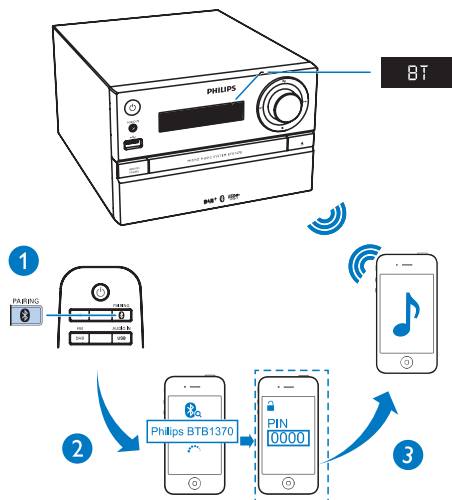

- 1 Vajutage nupule **Ⓟ /PAIRING**, et valida allikaks **Bluetooth**.
 - ↳ Kuvatakse **[BLUETOOTH]**.
 - ↳ Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
- 2 Võimaldage oma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) seadmel Bluetooth ning otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
- 3 Valige oma Bluetooth toega seadmel '**Philips BTB1370**' ning sisestage vajadusel parool '0000'.
 - ↳ Pärast õnnestunud ühendust põleb Bluetooth indikaator siniselt ning seade teeb piiksu.
 - ↳ Kuvatakse 'CONNECTED' (ühendatud).
- 4 Taasesitage heli ühendatud seadmelt.
 - ↳ Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi selle seadme.

- Kui te ei leia seadet '**Philips BTB1370**' või ei saa selle tootega siduda, siis sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **Ⓟ /PAIRING**, kuni Bluetooth indikaator vilgub siniselt kiirelt.

Bluetooth toega seadmega ühenduse lõpetamiseks:

- Lülitage Bluetooth oma seadmel välja; või
- Liigutage seade ühendusraadiusest välja.

Teise seadme sidumine ja ühendamine

Te saate samal ajal selle seadmega ühendada maksimum kaks Bluetooth toega seadet.

Teise Bluetooth toega seadme ühendamiseks ja sellelt taasesitamiseks

- 1 Sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **Ⓟ /PAIRING**, kuni Bluetooth indikaator vilgub siniselt kiirelt.
- 2 Siduge ja ühendage teine seade selle seadmega.
- 3 Taasesitage muusikat ükskõik milliselt ühendatud seadmelt.
 - Teiselt ühendatud seadmelt taasesitamiseks lõpetage esmalt taasesitamine esimeselt seadmelt.
 - Esimesena ühendatud seadmega ühenduse katkestamiseks ja sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **Ⓟ /PAIRING**, kuni Bluetooth indikaator vilgub siniselt kiirelt.

5 Raadio kuulamine



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest.
- Veenduge, et olete ühendanud kompleksileva FM antenni.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult või muutke selle positsiooni.

DAB+ raadio kuulamine

Digiraadio (Digital Audio Broadcasting, DAB+) on viis, kuidas kantakse üle digitaalset raadiot saatjatevõrgu kaudu. See pakub teile rohkem valikuid, paremat helikvaliteeti ja rohkem informatsiooni.

Häälestumine DAB+ raadiojaamadele



Märkus

- Veenduge, et olete antenni täielikult pikendanud.

- 1 Vajutage korduvalt nupule **DAB/FM**, et valida allikaks DAB+ raadio.
 - ↳ Lühidalt kuvatakse **[SCAN]** (otsing). Seejärel kuvatakse **[FULL SCAN]** (täieulatuslik otsing).
- 2 Vajutage nupule **OK**, et alustada automaatset otsingut.
 - ↳ Seade salvestab kõik DAB+ raadiojaamad automaatselt ja seejärel hakkab mängima esimene saadavalolev raadiojaam.

- ↳ Raadiojaamade nimekiri salvestatakse seadme mälu. Kui te järgmine kord seadme sisse lülitate, siis ei toimu raadiojaamade otsingut.



Märkus

- Kui ühtegi DAB+ raadiojaama ei leita, siis kuvatakse **[NO DAB]** (DAB jaamasid ei leitud) ning seejärel kuvatakse taas **[FULL SCAN]** (täieulatuslik otsing).

Raadiojaamale häälestumiseks:

- DAB+ režiimis olles vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et navigeerida saadavalolevate DAB+ raadiojaamade vahel.

DAB+ raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Uued raadiojaamad ja teenused lisatakse DAB+ raadiojaamade nimekirja. Uute DAB+ raadiojaamade ja teenuste leidmiseks teostage regulaarselt täieulatuslikku otsingut.

- 1 Vajutage ja hoidke DAB+ režiimis kolm sekundit all nuppu **PROG/SCAN**.
 - ↳ Seade otsib ja salvestab automaatselt kõik saadavalolevad DAB+ raadiojaamad ning seejärel hakkab mängima esimene saadavalolev raadiojaam.
- 2 Vajutage nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida automaatselt salvestatud jaam ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

DAB+ raadiojaamade manuaalne salvestamine

Märkus

- Teil on võimalik salvestada kuni 20 DAB+ raadiojaama.

- 1 Häälestuge DAB+ raadiojaamale.
- 2 Vajutage nupule **PROG/SCAN**, et aktiveerida salvestamise režiim.
- 3 Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲** / ▼, et valida raadiojaama number.
- 4 Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG/SCAN**.
↳ Kuvatakse salvestatud raadiojaama nimi.
- 5 Korrake eelnevaid samme, et salvestada teisi DAB+ raadiojaamu.
- 6 Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲** / ▼, et valida manuaalselt salvestatud jaam ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

Märkus

- Eelnevalt salvestatud raadiojaama kustutamiseks, salvestage mõni muu raadiojaam selle asemele.

DAB+ informatsiooni kuvamine

Vajutage DAB+ raadio kuulamise ajal korduvalt nupule **INFO**, et liikuda järgmise informatsiooni vahel (kui on saadaval):

- Raadiojaama nimi
- RDS tekstisõnum
- Dünaamiline pealkiri
- Programmi tüüp
- Esitaja nimi
- Sagedus
- Signaali veamäär

- Bitimäär
- Heli staatus (DAB, DAB+)
- Kellaaeg
- Kuupäev

DAB+ menüü kasutamine

- 1 Vajutage DAB+ menüüs nupule **■** / **MENU**, et siseneda DAB+ menüüsse.
- 2 Kasutage nuppe **◀◀** / **▶▶**, et kerida menüüvalikute vahel:
 - **[FULL SCAN]** (täieulatuslik otsing): otsib ja salvestab kõik saadavalolevad DAB+ raadiojaamad.
 - **[MANUAL]** (manuaalne): häälestub DAB+ raadiojaamale manuaalselt.
 - **[PRUNE]** (piiratud): eemaldab kõik kehtetud raadiojaamad raadiojaamade nimekirjast.
 - **[SYSTEM]** (süsteem): muudab süsteemiseadeid.
- 3 Valiku tegemiseks vajutage nupule **OK**.
- 4 Kui saadaval on alamvalik, siis korrake samme 2–3.
 - **[SYSTEM]** (süsteem)
 - **[RESET]** (algseadistamine): taastab kõik tehase vaikimisi seaded.
 - **[UPGRADE]** (uuendus): uuendab tarkvara, kui see on saadaval.
 - **[SW VER]** (tarkvaraversioon): kuvab seadme tarkvaraversiooni.

Märkus

- Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, siis väljub seade menüüst.

FM raadio kuulamine

Häälestumine raadiojaamale

- 1 Vajutage korduvalt nupule **DAB/FM**, et valida allikaks FM raadio.
- 2 Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all nuppe **◀◀** / **▶▶**.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
- 3 Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

- Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀** / **▶▶**, kuni leiate parima vastuvõtusignaali.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 20 FM raadiojaama.

- 1 Raadiorežiimis olles vajutage nupule **■** / **MENU**, et pääseda ligi FM raadio menüüle.
 - ↳ Kuvatakse **[SCAN]**.
- 2 Vajutage nupule **OK** ning seejärel vajutage nuppudele **◀◀** / **▶▶**, et kerida läbi menüüvalikute:
 - **[STRONG]** (tugevad jaamad): otsib vaid tugeva signaaliga raadiojaamasid.
 - **[ALL]** (kõik jaamad): otsib kõiki saadavalolevaid FM raadiojaamasid.
- 3 Vajutage nupule **OK**, et teha valik. Seejärel vajutage nupule **■** / **MENU**, et menüüst väljuda.

- 4 Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all **PROG/SCAN** nuppu.
 - ↳ Otsitakse raadiojaamasid vastavalt sammus 2 tehtud valikule.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine

- 1 Häälestuge FM raadiojaamale.
- 2 Vajutage nupule **PROG/SCAN**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
 - ↳ **[PROG]** (programm) vilgub.
- 3 Vajutage korduvalt nuppe **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**, et valida raadiosagedus.
- 4 Seejärel vajutage kinnitamiseks taas nupule **PROG/SCAN**.
 - ↳ Salvestatud raadiojaama sagedus kuvatakse ekraanile.
- 5 Korrake ülaltoodud samme, et salvestada rohkem FM jaamasid.



Märkus

- Salvestatud jaama kustutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage raadiorežiimis olles nuppe **ALBUM/PRESET ▲** / **▼**, et valida salvestatud raadiojaama sagedus. Seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **OK**.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadega üle kanda lisainformatsiooni.

- 1 Häälestuge RDS raadiojaamale.
- 2 Vajutage korduvalt nupule **INFO**, et kerida läbi järgmise informatsiooni (kui saadaval):
 - Raadio tekstisõnum
 - Programmi tüüp
 - Sagedus

Stereo/mono valimine



Märkus:

- Vaikimisi on raadio stereo seadistuse peal.
 - Nõrga signaaliga raadiojaamade puhul: vastuvõtu parandamiseks lülitage mono peale.
-
- FM raadiorežiimis olles vajutage nupule **OK**, et lülitada stereo ja mono vahel.

6 Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida **plaadi**, **USB** seadme, **DAB** või **FM** raadio.

Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektselt määranud.

- 1 Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 3 sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.
↳ Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
- 2 Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀** / **▶▶**, et valida allikas (**DISC**, **USB**, **DAB** või **FM**).
- 3 Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
- 4 Korrake samme 2-3, et määrata tunnid, minutid ning kohandada äratuskella helitugevust.

Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, siis seade väljub automaatselt äratuskella seadistamise režiimist.

Äratuskella aktiveerimine ja deaktiveerimine

- Vajutage puhkerežiimis korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et vaadata äratuskella kohta infot ning aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.

- ↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile 🕒.
- ↳ Kui äratuskell on deaktiveeritud, kuvatakse **[TIMER OFF]** (äratuskell väljas) ning 🕒 kaob.



Nõuanne

- Kui valite allikaks plaadi/USB, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või USB seadet ei ole ühendatud, siis valitakse äratuse allikaks automaatselt FM raadio.


Unetaimeri seadistamine

- Unetaimeri seadistamine: kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).
↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse **zZ**. Vastasel juhul **zZ** kaob.

Välise heliallika kuulamine


Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest. Selleks kasutage helikaablit.

- 1 Vajutage korduvalt nupule **USB/AUDIO IN**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
- 2 Ühendage helikaabel (ei kuulu varustusse):
 - seadme **AUDIO IN** pesaga (3.5mm).
 - välise heliseadme kõrvaklappide pesaga.
- 3 Hakake välise heliseadmega taasesitama (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

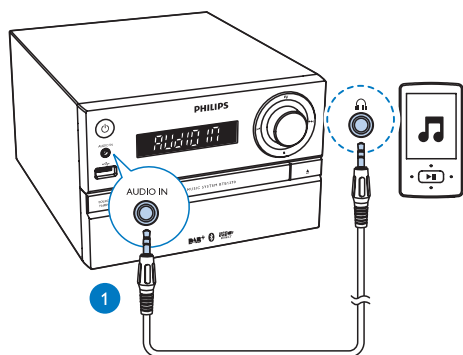

Märkus


- Gibson Innovations ei garanteeri selle muusikakeskuse ühilduvust kõikide seadmetega.

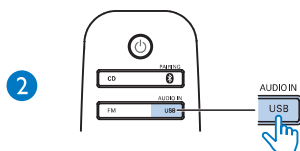

Seadmete laadimine

Selle muusikakeskuse kaudu on teil võimalik laadida oma väliseid heliseadmeid nagu mobiiltelefon, MP3-mängija või teised mobiilsed seadmed.

- 1 Kasutage USB kaablit, et ühendada muusikakeskuse USB pesa oma seadme USB pesaga.

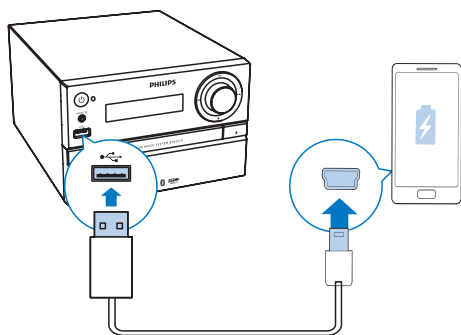

- 2 Ühendage muusikakeskus vooluvõrku.
 - ↳ Laadimine algab, kui seade on tuvastatud.

7 Toote informatsioon



Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus	Maksimaalselt 30 W
Sageduse vastuvõtt	60 – 20 KHz, $\pm 3\text{dB}$
Täielik harmooniline moonutus	$< 1\%$
Signaali/müra suhe	$\geq 75\text{ dBA}$
AUDIO IN	600mV +/- 100 mV RMS 22 k Ω

Plaadmängija

Laseri tüüp	Pooljuht
Plaadi diameeter	12cm/8cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bitti / 44.1 kHz
Täielik harmooniline moonutus	$< 3\%$ (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt	20 Hz – 20 kHz, (44.1 kHz)

Signaali/müra suhe $\geq 80\text{ dBA}$

Bluetooth

Bluetooth versioon	V2.1+EDR
Bluetooth sagedusbänd	2.4 GHz ~ 2.48 GHz ISM Band
Bluetoothi ulatus	10 m (vaba ulatus)

USB

USB otsene versioon	2.0 täiskiirusel
Laadimistugi	5V, 500mA

Raadio (FM)

Lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
Kanalisisamm	50 KHz
Tundlikkus – Mono, 26 dB signaali/müra suhe	$\leq 22\text{ dBf}$
– Stereo, 46 dB signaali/müra suhe	$\geq 48\text{ dBf}$
Otsingu tundlikkus	$\leq 32\text{ dBf}$
Täielik harmooniline moonutus	$< 3\%$
Signaali/müra suhe	$\geq 45\text{ dB}$

DAB

DAB ulatus	170MHz – 240MHz
Tundlikkus	$\geq -90\text{ dBm}$

Kõlarid

Kõlarite takistus	4 oomi
Kõlarite driver	100mm woofer, 20mm tweeter
Tundlikkus	83+/- 3 dB/m/W

Üldine informatsioon

AC vool	100V-240V, 50/60 Hz
---------	---------------------

Voolutarbimine töörežiimis	≤ 20 W
----------------------------	--------

Voolutarbimine ECO puhkerežiimis	≤ 0.5 W
----------------------------------	---------

Mõõtmed	
– Peaseade (l x k x s)	181 x 121 x 227 mm
– Kõlarid (l x k x s)	120 x 195 x 143 mm

Kaal	
– Peaseade	1.54 kg
– Kõlarid	2 x 0.81 kg

- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või hilisem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 32 baiti)
- FLAC failid

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ning mida ei kuvata ekraanil.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- WMA, AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Lossless formaadis WMA failid
- FLAC USB kaudu

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mälu-pulk (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- Mälukaardid (vajavad lisa kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud USB formaadid:

- USB või mälu-faili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32–320 Kbps ja varieeruv bitimäär

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32–256 (kbps), varieeruv bitimäär

RDS programmitüübid

NO TYPE	RDS programmitüüp puudub
NEWS	uudised
AFFAIRS	poliitika ja hetkel aktuaalsed teemad
INFO	spetsiaalsed informatsiooni-programmid
SPORT	sport
EDUCATE	haridus ja täiendõpe
DRAMA	raadioetendused ja kirjandus
CULTURE	kultuur, usk ja ühiskond
SCIENCE	teadus
VARIED	meelelahutus-programmid
POP M	popmuusika
ROCK M	rockmuusika
MOR M	kerge muusika
LIGHT M	kerge klassikaline muusika
CLASSICS	klassikaline muusika
OTHER M	spetsiaalsed muusikaprogrammid
WEATHER	ilm
FINANCE	finants
CHILDREN	lasteprogrammid
SOCIAL	sotsiaalpoliitika
RELIGION	usk
PHONE IN	sissehelistamisteenus
TRAVEL	reis
LEISURE	vaba aeg
JAZZ	jazzmuusika
COUNTRY	kantrimuusika

NATION M	rahvamuusika
OLDIES	vana muusika
FOLK M	folkmuusika
DOCUMENT	dokumentaal
TES	äratuse test
ALARM	äratus

8 Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC volujuhe on korralikult ühendatud voluringiga.
- Veenduge, et voluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud.
- Veenduge, et kooritud kõlarijuhtmed on kokku keeratud.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märked + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud, etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, ei ole võimalik muusikat taasesitada

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada läbi selle seadme muusika taasesitamiseks.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnede mobiiltelefonide Bluetooth ühendus võib katkeda, kui teete kõnesid. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage äratuskell sisse.

Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.

9 Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Gibson Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

Vastavus

C € 0890

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EK olulisemate nõuete ja sätetega. Euroopa Ühenduse vastavuse deklaratsiooni leiate veebilehelt www.philips.com/support.

See seade omab järgmist märget:



(KLASS 1 LASERTOODE)

Keskkonna kaitsmine

Vana toote ja patarei hävitamine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See sümbol tootel näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See sümbol tootel näitab, et seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge kunagi hävitage seda seadet ega selle patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

Eemaldatavate patareide hävitamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentside alusel. Kõik teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofibrist riiet.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.




2015 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

BTB1370_12_UM_V1.0

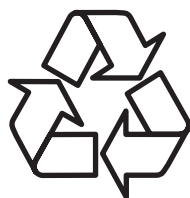

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>