

DVD VIDEO/SACD система за Домашно кино

LX8500



PHILIPS

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Акcesoари включени в комплекта

- скарт кабел (черен)
- жична УКВ антена
- рамкова СВ антена
- кабели за високоговорителите с различни цветове
- дистанционно управление с 2 AA батерии
- АС захранващ кабел
- капаче за кабела на DVD системата
- стойки за високоговорителите



Поддръжка и безопасна работа

Избягвайте високите температури, влагата, водата и праха


- Не излагайте системата, батериите или дисковете на влага, дъжд, пясък или прекалена топлина (причинена от нагревателни уреди или директна слънчева светлина). Винаги оставайте отделението за дискове затворено, за да предпазите лещите от замърсяване.

Избягвайте проблема с кондензирането на влага

- Върху лещите може да се кондензира влага, когато плейъра се внесе от студено в топло помещение, което ще направи възпроизвеждането на диск невъзможно. Оставете плейъра в топлото помещение, докато влагата се изпари.

Не блокирайте вентилационните отвори

- Не използвайте системата в затворен шкаф и оставете около 10см свободно пространство около плейъра за нормална вентилция.



Поддръжка на дисковете

- Когато диска стане прекалено мръсен го почистете с парцал. Избърсвайте диска от центъра към краищата. Не използвайте почистващи препарати тъй като те може да повредят диска!
- Надписвайте само напечатаната страна на CDR(W) и само с мек флумастер.
- Хващайте диска за краищата и не докосвайте повърхността му.



Поддръжка на корпуса


- За почистване използвайте мек парцал, леко навлажнен с почистващ разтвор. Не използвайте разтвори съдържащи алкохол, амоняк или абразиви.

Намиране на подходящо място

- Поставете плейъра на твърда, стабилна плоскост.

Използването на устройството на пълна звукова мощност може да го повреди!

Стъпка 1: Сглобяване на високоговорителите

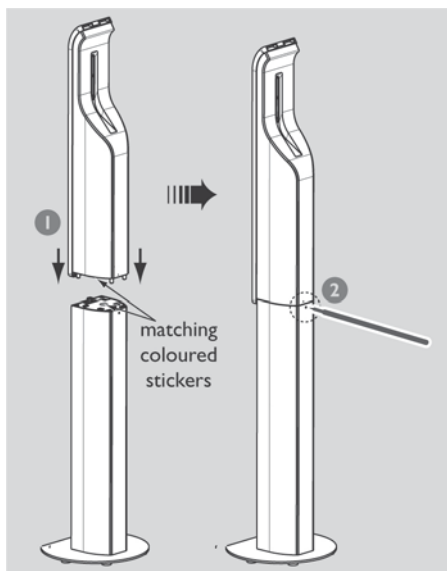


1. Преди да закачите високоговорителите към стойките, потърсете лепенките със съответстващите цветове в долната част на високоговорителите и горната част на стойките.
2. Ако желаете да откачите високоговорител от стойката, използвайте островърх предмет (например химикалка), който да вкарате в малкия отвор в задната част на високоговорителя, докато го издърпвате от стойката.

Полезни съвети:

- Червените лепенки са за предния десен високоговорител, а белите, за предния ляв.
- Сивите лепенки са за задния десен високоговорител, а сините, за задния ляв.

Стъпка 2: Позициониране на високоговорителите и AV събууфера

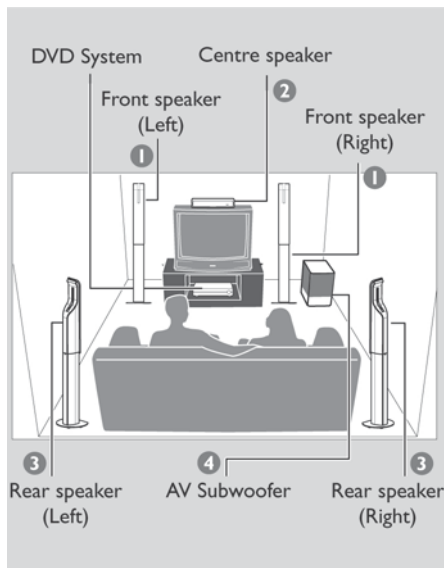


За да постигнете най-добрия съраунд звук, всички високоговорители (освен събууфера) трябва да бъдат поставени на еднакво разстояние от слушателя.

1. Поставете предните ляв и десен високоговорители на еднакво разстояние от телевизора и под ъгъл около 45 градуса от позицията на слушателя.
2. Поставете централния високоговорител над телевизора или DVD системата, за да локализирате звука на централния канал.
3. Поставете съраунд високоговорителите на височината на слушателя, обърнати един към друг или закачени на стената.
4. Поставете събууфера на пода в близост до телевизора.

Полезни съвети:

- За да избегнете магнитни смущения не поставяйте предните високоговорители твърде близо до телевизора.
- Оставете достатъчно място за проветрение около DVD системата.

Стъпка 3: Свързване на DVD системата, предни високоговорители, AV събууфер

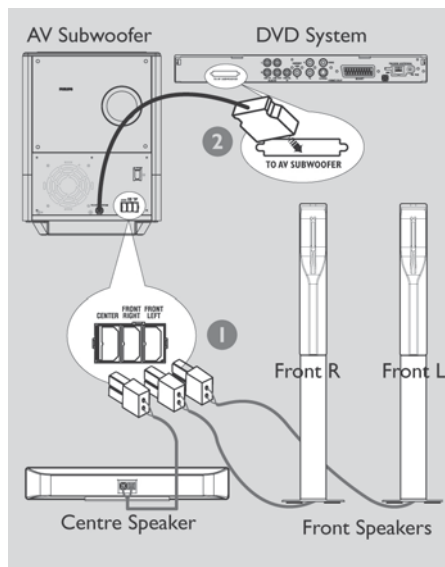


1. Свържете включените в комплекта кабели, за да свържете жаквете FRONT R (червен), FRONT L (бял), CENTER (зелен) към задната част на високоговорителя, като спазвате цветовете на жаквете и съединителите на високоговорителите.
2. Свържете AV събууфера с DVD системата, като вкарете кабела за връзка от събууфера в съединителя **TO AV SUBWOOFER** в задната част на DVD системата.

Полезни съвети:

- Проверете дали кабелите са свързани правилно. Неправилна връзка може да повреди системата поради късо съединение.
- За да предотвратите нежелан шум, не поставяйте AV събууфера твърде близо до DVD системата, адаптера за захранването, телевизора или друг източник на излъчвания.

Стъпка 4: Свързване на задните безжични високоговорители

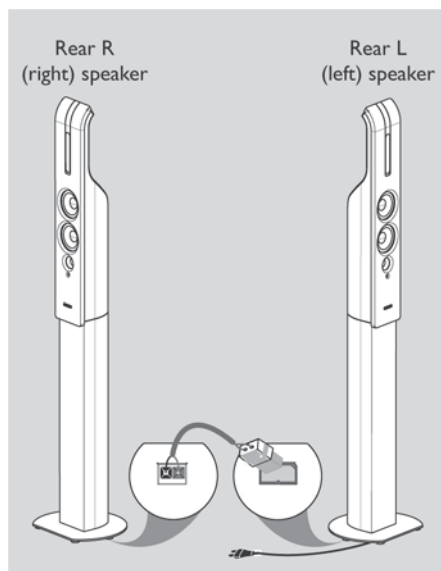


Стойките на задните високоговорители (сиви и сини лепенки) са оборудвани с безжичен приемник, който приема аудио сигнали от DVD системата. Задните безжични високоговорители ви дават насладата от съраунд звука без да има разпръснати проводници.

- Използвайте включените в комплекта кабели за високоговорители (сиви), за да свържете задния ляв и десен високоговорители. Единия край към REAR L високоговорителя, а другия към REAR R.

Полезни съвети:

- За да предотвратите нежелани шумове, не поставяйте задните високоговорители твърде близо до DVD система, захранващ адаптор, телевизор или друг източник на излъчване.
- Не свързвайте REAR L високоговорителя към захранването, ако няма да го използвате.

Стъпка 5: Свързване на телевизора

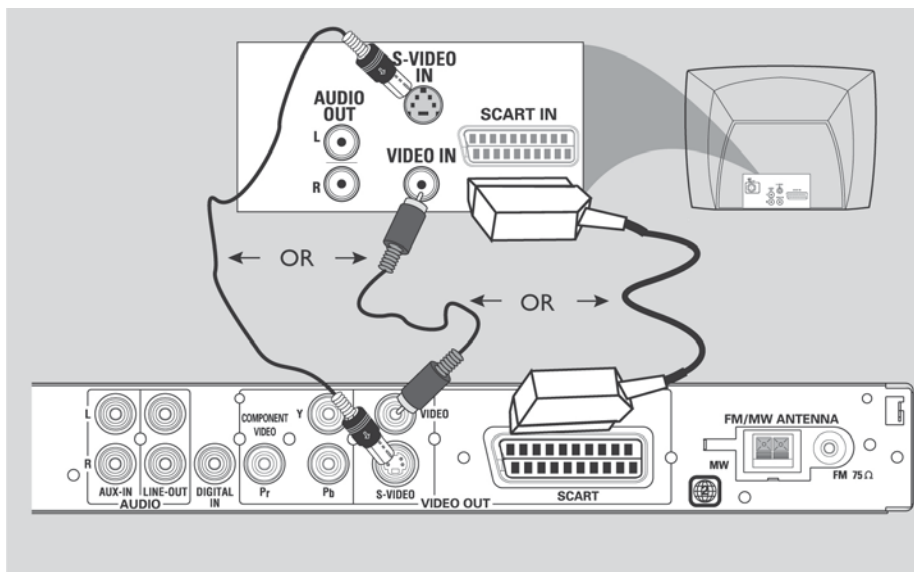

Важно!

- Вие трябва да направите само една видео връзка от изброените по-долу, в зависимост от възможностите на вашия телевизор.
- Свържете DVD системата директно към телевизора.
- Скарт (RGB) видео връзката осигурява по-добро качество на картината отколкото S-video връзката. Тези опции трябва да се поддържат от вашия телевизор.

Забележка:

- За да чуете телевизионните канали през DVD системата, използвайте аудио кабели (бял/червен - не са включени в комплекта), за да свържете съединителите **AUX IN** към съответните жакове **AUDIO OUT** на телевизора (не е необходимо ако използвате скарт връзка).

Използване на скарт съединителя

- Използвайте черния скарт видео кабел, за да свържете съединителя **SCART OUT** на DVD системата, към съответния скарт входен жак на телевизора.

ИЛИ


Използване на S-video съединителя

- Използвайте S-video видео кабела, за да свържете съединителя **S-VIDEO OUT** на DVD системата, към съответния S-video (или означен като Y/C или S-VHS) входен жак на телевизора.

Използване на композитния видео съединител (CVBS)

- Използвайте композитния видео кабел (жълт - не е включен в комплекта), за да свържете съединителя **VIDEO** на DVD системата, към съответния видео входен жак на телевизора.

Стъпка 6: Свързване на телевизор с прогресивно сканиране

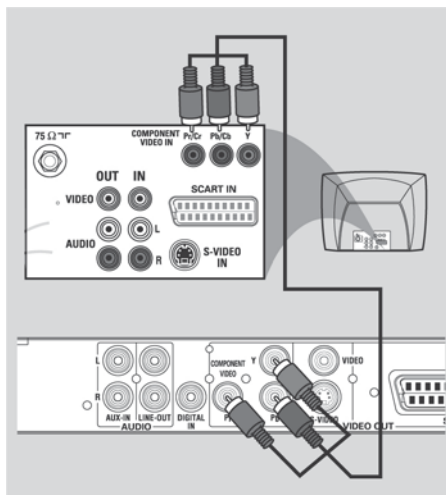


Важно!

- За да се насладите на качеството на видео с прогресивно сканиране трябва да използвате съединителите **Y Pb Pr** и да разполагате с телевизор с прогресивно сканиране.
- Не свързвайте едновременно скарт и **Y Pb Pr** съединителите към телевизора, тъй като това може да повлияе на качеството на картината.


Използване на компонентните видео жакове (Y Pb Pr)

1. Използвайте компонентните видео кабели (червен/син/зелен - не са включени в комплекта), за да свържете жаковете **Y Pb Pr** на DVD системата към съответните компонентни видео входове (означени и като **Y Pb/Cb /Pr/Cr** или **YUV**) на телевизора.
2. Променете ръчно настройките за компонентния видео сигнал, виж стр. 14.
3. Активирайте функцията прогресивно сканиране, виж стр. 28.

Стъпка 7: Свързване на FM/ MW антените

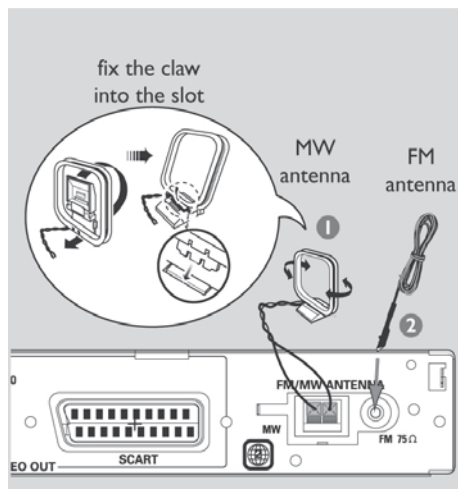

1. Свържете включената в комплекта MW рамкова антена към съединителя **MW**. Поставете антената на рафт или я закрепете към поставка или на стената.
2. Свържете включената в комплекта УКВ антена към жака **FM**. Разтегнете УКВ антената и закрепете края ѝ на стената.

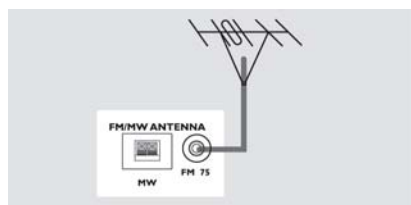


За по-добро УКВ приемане, свържете външна УКВ антена (не е включена в комплекта).

Полезни съвети:

- За оптимално приемане нагласете позициите на антените.
- Поставете антените колкото се може по-далече от вашия телевизор, видео рекордер или друг източник на излъчвания, за да предотвратите нежелани смущения.

Стъпка 8: Свързване на захранващия кабел

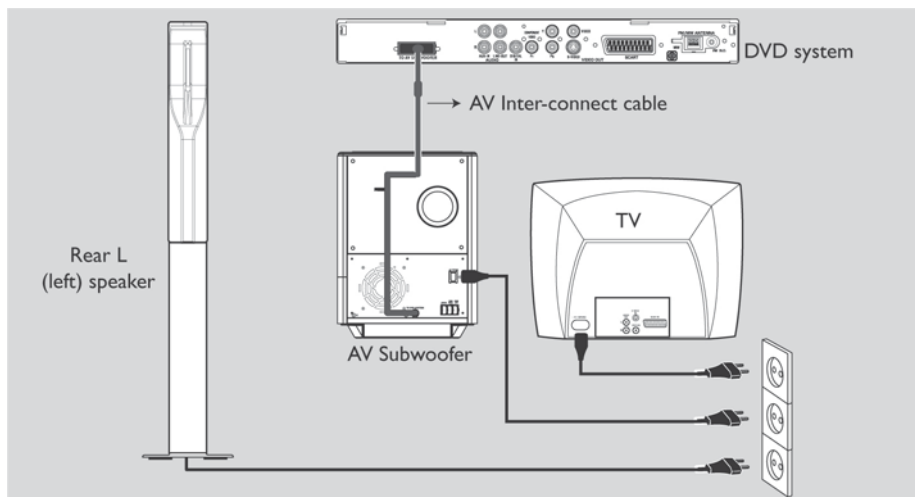

След като сте направили всички връзки, вкарайте захранващия кабел в контакта.


Червеният стендбай индикатор на DVD системата ще светне. Никога не правете или променяйте връзките, когато захранването е включено.

Важно!

Ако няма да използвате задните високоговорители, извадете захранващия кабел от REAR L високоговорителя, за да избегнете нежелани шумове.

Подреждане на кабелите (опция)

Тази DVD система се доставя с капаче за кабелите, което ви позволява да подредите кабелите през отвора и да използвате лентата, за да свържете кабелите заедно.

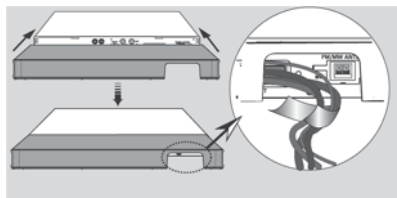


Полезни съвети:

- Изискванията за захранването може да откриете на табелката с типа, в долната или задната част на системата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ

Свързване на видео рекордер или кабелен/ сателитен приемник

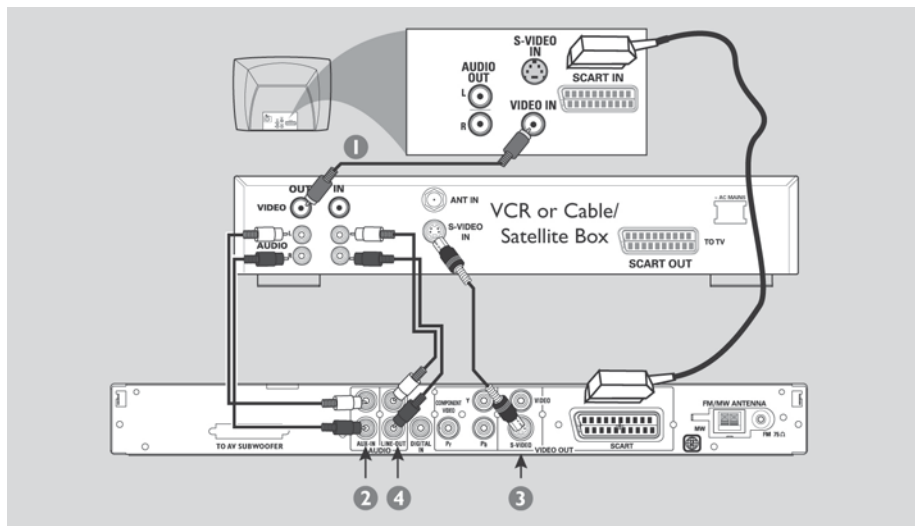

Гледане и слушане по време на възпроизвеждане

1. Свържете видео рекордера или Кабелния/ Сателитен приемник към телевизора, както е показано.
2. Свържете съединителите **AUX IN (R/L)** на DVD системата към **AUDIO OUT** съединителите на видео рекордера или кабелния/ сателитен приемник.

Преди да стартирате управлението, натиснете бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете "AUX" и активирате източника.

Използване на видео рекордера за записване на DVD дискове

Някои DVD дискове са защитени против копиране. С помощта на видео рекордера не можете да записвате и презаписвате защитени дискове.


3. Свържете **S-VIDEO** съединителя на DVD системата към **S-VIDEO IN** съединителя на видео рекордера.
4. Свържете **LINE OUT (L/R)** съединителите на DVD системата към **AUDIO IN** съединителите на видео рекордера.

Това ще ви позволи да правите аналогови стерео записи (два канала – ляв и десен).

За да гледате DVD възпроизвеждане по време на запис,

трябва да свържете DVD системата към вашия телевизор посредством скарт кабел (както е показано по-горе).

Свързване на цифрово аудио оборудване

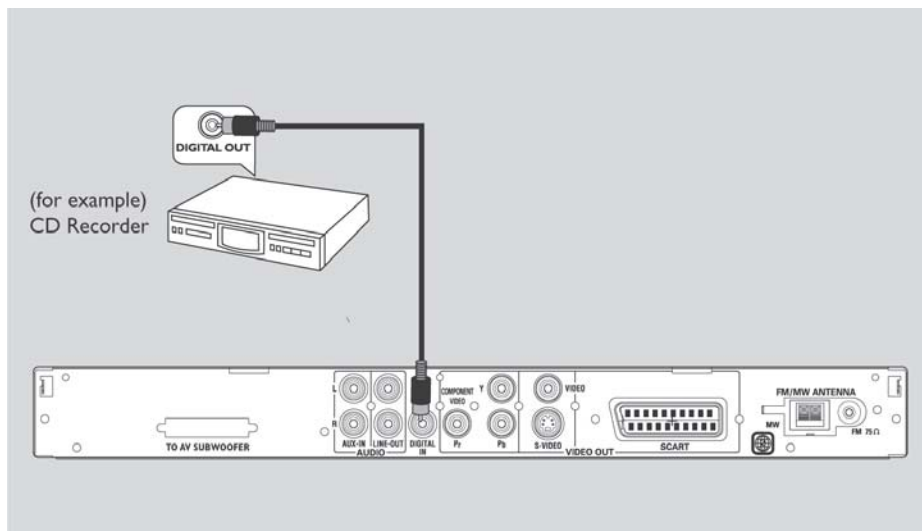

Слушане на възпроизвеждане

1. Свържете жака **DIGITAL IN** на DVD системата към жака **DIGITAL OUT** на цифровото аудио оборудване.


Преди да стартирате някакви действия със системата натиснете бутона **SOURCE** на дистанционното управление, за да изберете "DIGI IN" и активирате входния източник.

Полезни съвети:

- Някои DVD дискове са защитени против копиране. Вие не можете да запишете такъв диск на видео рекордер или цифрово записващо устройство.
- Ако използвате цифрова връзка не можете да чуете или запишете SACD или MP3-CD възпроизвеждане.
- За да възпроизвеждате чрез **DIGITAL IN** съединителя, нагласете цифровия изход на този плейър в PCM формат.
- Винаги се обръщайте за справка към упътването на другото оборудване, за да научите как да го свържете и използвате.

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

Дистанционно управление

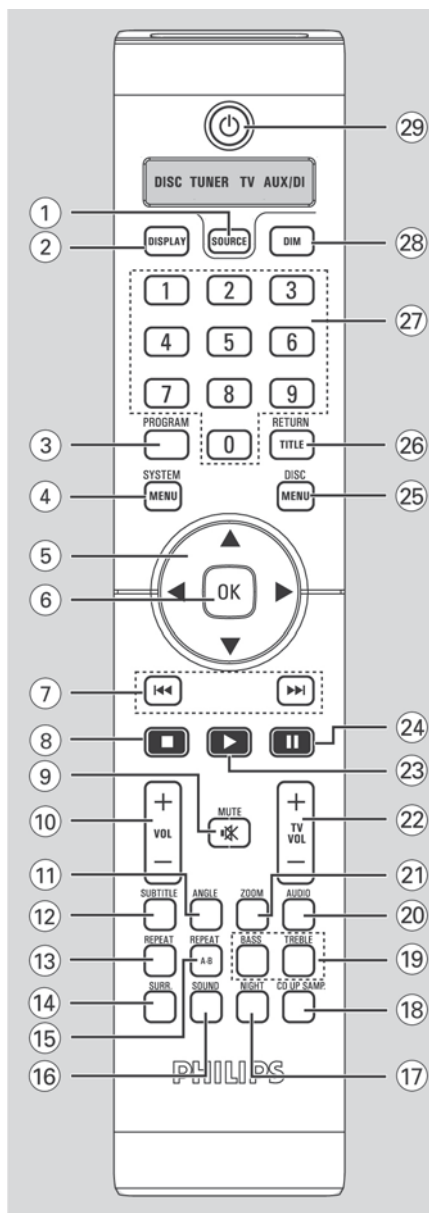

1. SOURCE

- Избиране на съответния активен източник: диск, телевизор, тунер (FM/MW) или AUX/DI.

2. DISPLAY

- Изобразява информация за текущото състояние на системата.

3. PROGRAM

- Диск: стартира режим програмиране.
- Тунер: стартира *автоматично/ръчно настройване на радио станции.

4. SYSTEM MENU

- За влизане или излизане от менюто за настройка на системата.

5. ◀ ▶ ▲ ▼

- Избиране посока на движение в менюто.
- Използвайте ◀ ▶, за да изберете запамена радио станция.
- Използвайте ▲ ▼, за да изберете автоматично настройване на радио станция в режим Тунер.

6. OK

- Потвърждаване на избор.

7. ◀◀ ▶▶

- Диск: *търсене напред/назад или избиране на песен
- Телевизор: избиране на предишен/следващ канал на телевизор на Филипс (само на дистанционното управление)
- Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота.

8. ■

- излиза от всички операции
- Диск: спиране на възпроизвеждането
- Диск: като задържите натиснат този бутон ще отворите и затворите отделението за дискове
- Тунер: *изтриване на запамената радио станция

9. MUTE

- Заглушаване или възстановяване на звука.

10. VOL +-

- Нагласяване нивото на звука.

* = Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди.

11. ANGLE

- Избиране ъгъл на камерата при DVD диск (ако има записан на диска)

12. SUBTITLE

- Избиране език на субтитрите.

13. REPEAT

- Избиране на различни режими на повторение.

14. SURR

- Избиране на многоканален съраунд или стерео режими.

15. REPEAT A-B

- Повторение на определен раздел на диска.

16. SOUND

- Избиране ефект на звука

17. NIGHT (само в DVD режим)

- Оптимизира динамиката на звука.

18. CD UP SAMP.

- Конвертира музикален диск в по-висока честота на дискретизация, за по-добро качество на звука.

19. BASS/TREBLE

- За регулиране на ниските или високи честоти на звука с помощта на регулатора **VOLUME**.

20. AUDIO

- Избиране на аудио език (DVD) или аудио канал (CD).

21. ZOOM

- Увеличаване картината на телевизионния екран.

22. TV VOL +/-

- Нагласяване нивото на звука на телевизора (само за телевизори на Филипс).

23. ►

- Диск: стартиране на възпроизвеждането

24. II

- Диск: прекъсване на възпроизвеждането

25. DISC MENU

- Влизане или излизане от менюто за съдържанието на диска

- Само за VCD версия 2.0:

В режим Стоп вкл./изкл. режима за управление на възпроизвеждането (PBC).

По време на възпроизвеждане връщане в главното меню.

26. RETURN/TITLE

- Връщане в предишно меню
- Изобразяване менюто със заглавието на диска (ако има записано на диска).

27. Цифрови бутони (0-9)

- Въвеждане номер на заглавие/запис от диска
- Въвеждане номер на запаметена радио станция.

28. DIM

- Избиране на различни нива на яркост на екрана.


- *Нагласяване на таймера за изключване.

29. ⏻

- Включване в стендбай режим с пестене на енергия

*** = Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди.**

ПРЕГЛЕД НА ФУНКЦИИТЕ

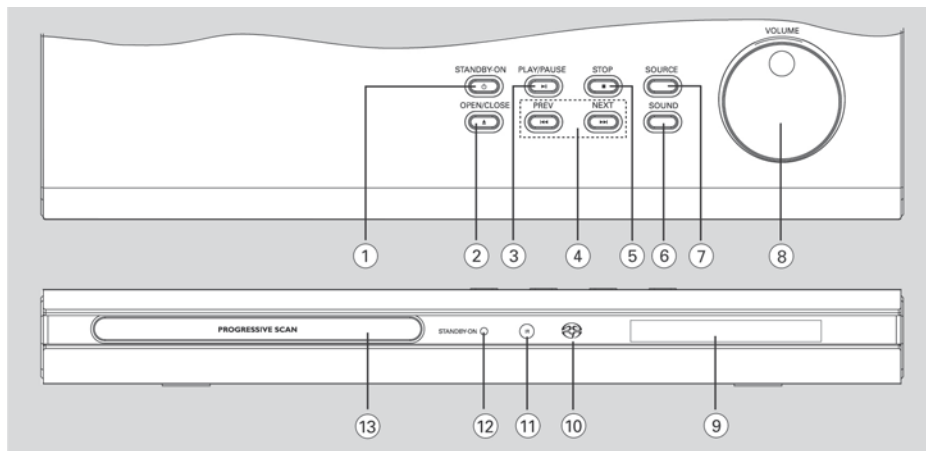

1. STANDBY ON

- Изключва системата в стендбай режим с пестене на енергия или включва системата

2. OPEN-CLOSE

- Отваряне/затваряне на отделениято за дискове.

3. ►|| PLAY-PAUSE

- Диск: стартиране/прекъсване на възпроизвеждането
- Тунер: стартиране запаметяването на радио станциите в режим Plug&Play (само бутона на устройството).

4. ◀◀ PREV / NEXT ▶▶

- Диск: *търсене напред/назад или избиране на песен
- Телевизор: избиране на предишен/следващ канал на телевизор на Филипс (само на дистанционното управление)
- Тунер: избиране на по-горна или по-долна честота

5. ■ STOP

- излиза от всички операции
- Диск: спиране на възпроизвеждането
- Тунер: *изтриване на запаметена радио станция

6. SOUND

- Избиране ефект на звука

7. SOURCE

- Избиране на съответния активен източник: диск, телевизор, тунер (FM/MW) или AUX/DI.

8. VOLUME-

- Нагласяване нивото на звука.

9. Индикатор на системата

10. SCD индикатор

- Светва, когато възпроизвеждате SCD диск.

11. Инфрачервен сензор

- Насочете дистанционното управление към този сензор


12. STANDBY ON индикатор

- Светва, когато системата е в режим стендбай с пестене на енергия.

13. Тава за дискове

* = Натиснете и задръжте този бутон за повече от 2 секунди.

Стъпка 1: Вкарване на батериите в дистанционното управление

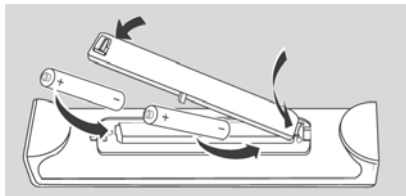

1. Отворете отделението за батериите.
2. Вкарайте две батерии тип R06 или AA, както е показано в отделението за батериите.
3. Затворете капака.

Използване на дистанционното управление

1. Насочете дистанционното управление директно към инфрачервения сензор на предния панел.
2. Изберете източника, който желаете да управлявате като натиснете един от бутоните на дистанционното управление за избиране на източник (например телевизор, тунер).
3. След това изберете желаната функция (например ►||◀◀►►).



Внимание!

- Извадете батериите ако са изхабени или няма да използвате дистанционното управление дълго време.
- Не използвайте в комбинация нови и стари батерии, както и такива от различни типове.
- Батериите съдържат химически вещества и по тази причина трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.

Стъпка 2: Нагласяване на телевизора

Важно!

Проверете дали сте направили всички необходими връзки (виж страница 6 “Свързване на телевизор”).

1. Натиснете бутона **SOURCE** докато на екрана не се появи “DISC”.
2. Включете телевизора и изберете точния видео канал. На екрана на телевизора трябва да видите синия екран на Филипс DVD.
 - Обикновено този канал се намира между най-високия и най-ниския канали и може да се нарича FRONT, A/V IN или VIDEO. За повече детайли прочетете упътването на телевизора.
 - Или, можете да отидете на Канал 1 на телевизора и да натиснете бутона надолу, докато не видите видео канала.
 - Или, дистанционното управление на вашия телевизор може да има бутон за избиране на различни видео режими.

Избиране на YUV/RGB видео изход

Ако телевизора изобразява черен екран или картина със смущения, това може да се дължи на настройките на компонентния видео изход на DVD системата. Можете да промените настройките на компонентния видео изход между YUV и RGB по следния начин:

1. Натиснете **STANDBY ON** на предния панел, за да включите DVD системата.
2. За да отворите отделението за дискове натиснете **OPEN-CLOSE** на горния панел.
3. Натиснете ► на дистанционното управление.
4. Натиснете бутона **MUTE** на дистанционното управление.
 - Трябва да видите синия фон на екрана на телевизора.

Избиране на система на цветовете, която отговаря на вашия телевизор

Тази DVD система е съвместима както с NTSC, така и с PAL. За да може DVD диск да се възпроизвежда на тази система, системите на цветовете на телевизора, DVD системата и диска трябва да съвпадат.

1. В режим диск натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете няколко пъти бутона ►, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Type" с бутоните ▲ ▼ и след това натиснете бутона ►.



Нагласяване на телевизионния екран

Нагласете формата на DVD плейъра според телевизора, който сте свързали. Формата, който изберете трябва да бъде записан на диска. В противен случай, настройките за телевизионния екран няма да се отразят на картината по време на възпроизвеждане.

1. В режим диск натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете няколко пъти бутона ►, за да изберете "Video Setup Page".
3. Засветете "TV Display" с бутоните ▲ ▼ и след това натиснете бутона ►.



4. Преместете курсора с бутоните ▲ ▼, за да изберете една от опциите дадени по-долу:

PAL – Изберете тази опция ако сте свързали PAL телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на NTSC диск в PAL формат.

NTSC – Изберете тази опция ако сте свързали NTSC телевизор. Тази опция ще промени видео сигнала на PAL диск в NTSC формат.

Multi – изберете тази опция ако сте свързали телевизор, който е съвместим с NTSC и PAL системите (мулти-системен). Изходният формат ще се определя от видео сигнала на диска.

5. Изберете опция и натиснете **OK**.
- Следвайте инструкциите на телевизионния екран, за да потвърдите избора си (ако има такъв).
- Ако се появи черен/екран със смущения, изчакайте 15 секунди, за да се възстанови автоматично.

4. Преместете курсора с бутоните ▲ ▼, за да изберете една от опциите дадени по-долу:

4:3 Pan Scan

- Ако имате обикновен телевизор и желаете двете страни на картината да се отрежат или форматира, за да се побере картината на телевизионния екран.

4:3 вертикално стеснен

- Ако имате обикновен телевизор. В този случай на телевизионния екран ще се изобрази картина с черни ленти в горната и долната част.

16:9

- Ако имате широкоекранен телевизор.
5. Изберете настройка и след това натиснете **OK**.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете ◀.

За да скриете менюто натиснете **SYSTEM MENU**.

Стъпка 3: Нагласяване на езика

Вие можете да зададете вашите предпочитания за езика, за да се включи автоматично тази DVD система на съответния език, когато заредите диск. Ако избраният език не е записан на диска ще се използва фабрично зададения език на диска. Езика за екранните менюта на системата ще остане еднократно избран, независимо от различните езици на диска.

Избиране на език за екранните менюта

1. В режим диск натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете бутона ►, за да изберете "General Setup Page".
3. Засветете "OSD Language" с бутоните ▲ ▼ и след това натиснете бутона ►.



4. Натиснете ▲ ▼, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Нагласяване на език за звука, субтитрите и менюта на диска

1. Спрете възпроизвеждането (ако има такова) и натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Изберете "Preference Page" с бутона ►.
3. В страницата за предпочитания засветете една от следните опции с бутоните ▲ ▼.
 - "Audio" (саундтрак на диска)
 - "Subtitle" (субтитри на диска)
 - "Disc Menu" (меню на диска)



4. Натиснете ▲ ▼, за да изберете език и потвърдете с бутона **OK**.

Ако езика, който желаете го няма в списъка, изберете OTHERS.

Използвайте **цифровите бутони (0-9)** на дистанционното управление, за да въведете 4-цифрения код "XXXX" (виж страницата с Кодовете на езиците) и натиснете **OK** за потвърждение.

5. За други настройки повторете стъпки от 3 до 4.

Съвети:


За да се върнете на предишно меню натиснете ◀.

За да скриете менюто натиснете SYSTEM MENU.

Стъпка 4: Нагласяване каналите на високоговорителите


Можете да нагласите времето на закъснение (само за централния и съраунд високоговорители) и нивото на звука на отделните тонколони. Тези настройки ви позволяват да оптимизирате звука според обкръжаващата среда и системата.

1. Натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането и след това натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Изберете "Audio Setup Page" с бутона **►**.
3. Натиснете **▲ ▼**, за да засветите "Speaker Setup" и след това натиснете бутона **►**.

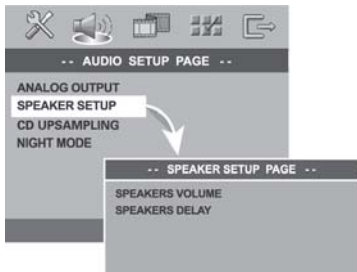


4. Влезте в подменюто с бутона **►**.
5. Натиснете **▲ ▼**, за да изберете една от опциите и след това натиснете **►**.

{SPEAKERS VOLUME} - настройка на нивото на звука за всеки високоговорител (-6dB - +6dB).

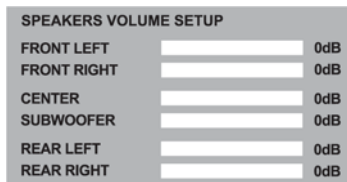

{SPEAKERS DELAY} - настройване времето на закъснение според позицията на слушателя / разстоянието между центъра и задните високоговорители (1m - 10m).

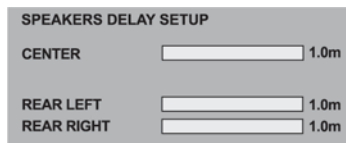

6. Използвайте **◀ ▶**, за да изберете настройките за всеки високоговорител, които отговарят на вашите предпочитания.
7. Натиснете **OK** за потвърждение.

Полезни съвети:

- Използвайте по-голямо време на закъснение, когато съраунд високоговорителите са по-близо до слушателя отколкото предните високоговорители.
- Тестов тон ще се генерира автоматично, за да ви помогне да определите нивото на звука за всеки високоговорител.

Съвети:

За да се върнете на предишно меню натиснете **◀**.

За да скриете менюто натиснете **SYSTEM MENU**.

Важно!

- Ако на телевизионния екран се появи иконата (о или X), когато натиснете някой бутон, това означава, че тази функция не е достъпна за този диск или в този момент.
- DVD дисковете и плейърите са проектирани с регионални ограничения. Преди да започнете възпроизвеждането на диск проверете дали диска е със същия регионален код, както и вашия плейър.
- Не притискайте тавата за дискове, както и не поставяйте други предмети, различни от дискове върху тавата, тъй като това може да повреди плейъра.

Дискове за възпроизвеждане

Вашата DVD система за домашно кино може да възпроизвежда:

- Цифрови видео дискове (DVD)
- Видео дискове (VCD)
- Супер видео дискове (SVCD)
- Супер аудио дискове (SACD)
- Презаписваеми цифрови видео дискове (DVD+RW)
- Компактдискове (CD)
- MP3 дискове, фото файлове (Kodak, JPEG) записани на CD-R(W)
 - JPEG/ISO 9660 формат
 - Изобразяване на максимум 30 символа
 - Поддържани честоти на дискретизация: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz
 - Поддържани нива на компресия: 32-256 (kbps) както и променлива компресия.
- MPEG-4 файлове на CD-R(W):
 - обикновен профил
 - по-сложен обикновен профил (640-480)
- DivX дискове:
 - DivX 3.11, 4.x, 5.x
 - GMS и QP не се поддържат.



Регионални кодове

DVD дисковете трябва да бъдат означени за всички региони (ALL) или за регион 2, за да може да се възпроизвеждат на този плейър. Не можете да възпроизвеждате дискове, които са предназначени за други региони.



Полезни съвети:

- Понякога не е възможно да се възпроизведат някои CD-R(W) или DVD-R(W) дискове поради типа на диска или състоянието на записа.
- Ако имате проблеми при възпроизвеждането на някой диск, извадете диска и вкарайте някой друг. Неправилно форматираните дискове няма да се възпроизведат на тази DVD система.

Възпроизвеждане на дискове

1. Натиснете регулатора **SOURCE** докато на екрана не се появи "DISC".
2. Включете захранването на телевизора и изберете видео канала (виж страница 14 "Нагласяване на телевизора").
 - На телевизионния екран трябва да видите син фон.
3. Натиснете еднократно бутона **OPEN-CLOSE**, за да отворите отделението за дисковете и заредете диск. След това натиснете отново същия бутон, за да затворите отделението за дискове.
 - Поставете диска с напечатаната страна отгоре. При двустранните дискове, заредете страната която искате да възпроизведете отгоре.
4. Възпроизвеждането ще започне автоматично.
 - Ако на телевизионния екран се появи меню на диска, прочетете упътването на следващата страница "Използване менюто на диска".
 - Ако дискът е заключен трябва да въведете вашата шестцифрена парола (виж страница 30 "Родителски контрол").

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСКА

Автоматичен стендбай режим с пестене на енергия

При тази функция за пестене на енергия системата ще се изключи автоматично в стендбай режим с пестене на енергия, ако не натиснете никакъв бутон в рамките на 30 минути след спиране възпроизвеждането на диска.

Основни команди при възпроизвеждане

Прекъсване на възпроизвеждането

- По време на възпроизвеждане натиснете **II**.
 - За да се върнете към нормално възпроизвеждане натиснете **►**.

Избиране на друг запис/раздел

- За да изберете друг запис/раздел използвайте **цифровите бутони (0-9)** или бутоните **I◀◀ ▶▶I**.
 - В режим повторение като натиснете **I◀◀ ▶▶I** ще повторите същия запис/раздел.

Търсене напред/назад

- Натиснете и задръжте **I◀◀ ▶▶I**, след това натиснете **►**, за да се върнете към нормално възпроизвеждане.
- По време на търсене, ако натиснете отново бутоните **I◀◀ ▶▶I** ще намалите/увеличите скоростта на търсене.

Спиране на възпроизвеждането

- Натиснете бутона **■**.

Избиране на различни функции за повторение/разбъркано възпроизвеждане

Режим повторение

- По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да изберете "Режим за възпроизвеждане".

DVD

- RPT ONE (повтаряне на раздел)
- RPT TT (повтаряне на заглавие)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

VCD/SVCD/CD

- RPT ONE (повтаряне на запис)
- RPT ALL (повтаряне на диск)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT SHF (повтаряне на случайното възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

MP3/SACD/DivX

- RPT FLD (повтаряне на папка)
- RPT ONE (повтаряне на запис)
- SHUFFLE (случайно възпроизвеждане)
- RPT OFF (изключване режима на повторение)

Полезни съвети:

- При VCD не е възможно повтаряне на възпроизвеждането ако е включена функцията PBC.


Повтаряне на пасаж в рамките на раздел/диск

1. Натиснете бутона **REPEAT A-B** в избора от вас начален момент.
2. Натиснете отново бутона **REPEAT A-B** в избора от вас краен момент.
 - Моментите А и В може да бъдат избирани само в рамките на един раздел/запис.
 - Избраният пасаж ще се повтаря непрекъснато.
3. За да излезете от режима повторение натиснете бутона **REPEAT A-B**.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Други действия при видео възпроизвеждане (DVD/VCD/SDVC)

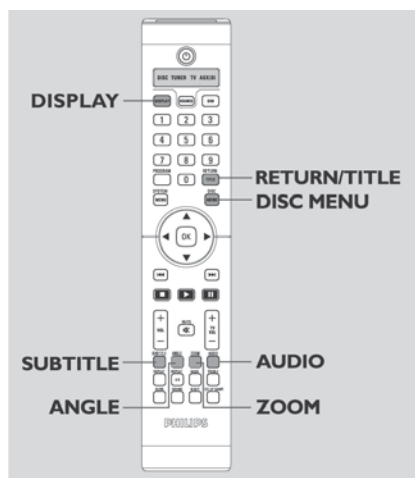

Използване менютата на диска

В зависимост от диска на телевизионния екран може да се появи меню, след като заредите диска.

За да изберете функция за възпроизвеждане или дадена опция

- Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼ или цифровите бутони (0-9) на дистанционното управление. След това натиснете ▶ или **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.

За извикване или скриване на менюто

- Натиснете бутона **DISC MENU** на дистанционното управление.

Изобразяване на информация за текущото състояние на системата и диска

Екранното меню изобразява информация за възпроизвеждането на диска (например, заглавие или номер на раздел, изминало време, език за звука/субтитрите). С екранното меню може да се извършат редица действия, без да се прекъсва възпроизвеждането на диска.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **DISPLAY**.
 - На телевизионния екран се появява информация за диска.



2. Прегледайте информацията с бутоните ▲ ▼ и изберете опция с **OK**.
3. С **цифровите бутони (0-9)** или ▲ ▼ направете своя избор и след това натиснете **OK** за потвърждение.
 - Възпроизвеждането ще се промени от избрания момент или заглавие/раздел/запис.

Увеличение

Тази функция ви позволява да увеличите картината на телевизионния екран и да се придвижвате по увеличената картина.

1. По време на възпроизвеждане натиснете бутона **ZOOM**, за да изберете коефициент на увеличение.
 - Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да се придвижвате из увеличената картина.
 - Възпроизвеждането ще продължи.
2. За да се върнете към оригиналния размер на картината натиснете няколко пъти бутона **ZOOM**.

Подновяване на възпроизвеждането от момента на последното спиране

Можете да продължите възпроизвеждането от момента на спиране за последните 10 диска, дори ако диска е изваден или захранването е изключено.

1. Заредете един от последните 10 диска.
 - На екрана се появява "LOADING".
2. Натиснете бутона ▶ и диска ще продължи възпроизвеждането от момента на последното спиране.

За да отмените подновяване на възпроизвеждането от момента на последно спиране

- В режим стоп натиснете отново бутона ■.

Възпроизвеждане кадър по кадър

1. По време на възпроизвеждане натиснете ■ на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще се прекъсне, а звукът ще се изключи.
2. Натиснете отново ■, за да изберете следващ кадър.
3. За да продължите нормалното възпроизвеждане натиснете ▶.

Смяна на аудио езика

Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко аудио езика. Можете да смените аудио езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен аудио език натиснете няколко пъти бутона **AUDIO**.

За VCD - смяна на аудио канала

- Натиснете бутона **AUDIO**, за да изберете записаните на диска аудио канали (стерео, ляв моно, десен моно или микс моно).

Смяна на езика на субтитрите (само при DVD)

Тази функция действа само при DVD дискове със записани няколко езика на субтитрите. Можете да смените езика по време на възпроизвеждане.

- За да изберете различен език на субтитрите натиснете няколко пъти бутона **SUB-TITLE**.

Ъгъл на камерата (само при DVD)

Тази функция ви позволява да гледате филма от различен ъгъл на камерата, ако има записани такива пасажи на диска. Изборът на ъгъла зависи от формата на диска.

- За да изберете различен ъгъл на камерата натиснете няколко пъти бутона **ANGLE**.
 - Възпроизвеждането се променя от избрания ъгъл.

Възпроизвеждане на заглавие (само при DVD)

Някои DVD дискове съдържат няколко заглавия. Ако дискът има записано меню със заглавията, можете да стартирате възпроизвеждането от избраното заглавие.

1. Натиснете **RETURN/TITLE**.
 - На телевизионния екран се появява менюто със заглавията на диска.
2. За да изберете опция за възпроизвеждане използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼ или **цифровите бутони (0-9)**.
3. За потвърждение натиснете бутона **OK**.

Управление на възпроизвеждането (PBC) (само при VCD)

Тази функция ви позволява да възпроизвеждате видео дискове интерактивно, следвайки менюто на екрана. Тази функция е достъпна и през менюто "PREFERENCE PAGE" (виж стр. 30).

За VCD с функцията Управление на възпроизвеждането (само версия 2.0)

- В режим стоп натиснете бутона **DISC MENU**, за да превключите между "PBC ON" и "PBC OFF".
 - Ако изберете "PBC ON" на телевизионния екран ще се появи менюто на диска (ако има записано такова). С бутоните ◀▶ или с **цифровите бутони (0-9)** засветете вашия избор и натиснете **OK** за потвърждение, за да изберете опция за възпроизвеждане.
 - Ако изберете "PBC OFF" видео дискът ще прескочи индексното меню и ще стартира възпроизвеждането от самото начало.

Съвети:

Описаните по-горе функции може да не действат при някои дискове. Винаги се обръщайте за справка към инструкциите, които се разпространяват с диска.

Възпроизвеждане на MP3/ дискове със снимки (JPEG) / DivX / MPEG-4

Този плейър може да възпроизвежда DivX, MPEG-4, MP3, JPEG, VCD&SVCD файлове, които са записани на CD-R(W) дискове или фабрични дискове.

Важно!

Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал. (виж страница 14 "Нагласяване на телевизора").

1. Заредете диск.
 - Времето за прочитане на диска може да надвиши 30 секунди поради сложността на топологията директори/ файлове.
 - На телевизионния екран се появява съответното меню.



2. Използвайте бутоните ▲ ▼, за да изберете папка и натиснете **OK**, за да отворите папката.
3. Натиснете ▲ ▼, за да засветите дадена опция.
4. Натиснете **OK** за потвърждение.
 - Възпроизвеждането ще започне от избрания файл и ще продължи до края на папката.

По време на възпроизвеждане можете да:

- Натиснете ◀▶, за да изберете друг файл в текущата папка.
- Използвайте бутоните ◀ ▲ ▼ на дистанционното управление, за да изберете друга папка от текущия диск. За потвърждение натиснете бутона **OK**.

- Натиснете няколко пъти бутона **REPEAT**, за да избирате различни режими на възпроизвеждане.
 - **REPEAT ALL**: всички файлове в една папка ще се възпроизвеждат непрекъснато.
 - **REPEAT ONE**: един файл ще се възпроизвежда непрекъснато.
 - **SHUFFLE**: всички файлове в текущата папка ще се възпроизвеждат в случаен ред.
- Натиснете бутона **II**, за да прекъснете възпроизвеждането, а **►**, за да го подновите.

Едновременно възпроизвеждане на MP3 и JPEG файлове

1. Заредете MP3 диск, който съдържа музика и снимки.
 - Менюто на диска се появява на телевизионния екран.
2. Изберете MP3 файл и натиснете **►**, за да стартира възпроизвеждането.
3. По време на възпроизвеждане на MP3 файл изберете папка със снимки от телевизионния екран и натиснете **►**.
 - Всички файлове със снимки в папката ще се изобразяват.
4. За да прекратите едновременното възпроизвеждане натиснете бутона **DISC MENU** последван от **■**.

Полезни съвети:

- Някои MP3/JPEG/DivX/MPEG4 дискове може да не се стартират поради конфигурацията и характеристиките на диска или качеството на записа.
- Обичайно е понякога да се получава "прескачане", когато слушате MP3 дискове.
- Обичайно е понякога да се получава "пикселизиране", когато възпроизвеждате MPEG-4/DivX дискове, поради лошото качество на цифровия запис.
- При мултимедийни дискове с различни формати, имате достъп само до първата сесия.

Възпроизвеждане на Супер Аудио дискове (SACD)

Има три типа SACD дискове: еднослойни, двуслойни и хибридни. Хибридният диск съдържа както Супер Аудио CD, така и стандартни CD слоеве. На този DVD плейър може да се възпроизвежда само SACD слой.

1. Заредете SACD диск.
 - На телевизионния екран се появява менюто на диска.
2. Възпроизвеждането стартира автоматично.
 - Ако SACD съдържа многоканални и стерео записи, при възпроизвеждане многоканалните записи са с приоритет.
 - За да възпроизведете стерео записите използвайте бутоните **▲▼**, за да направите избора си от менюто на диска и след това натиснете **►**.

Полезен съвет:

- Програмиране на SACD песни не е възможно.

Специални функции при JPEG възпроизвеждане

Важно!

Вие трябва да включите телевизора и да изберете съответния видео канал. (виж страница 14 "Нагласяване на телевизора").

- Заредете диск със снимки (Kodak Picture CD, JPEG).
 - При Kodak дискове ще започне последователно изобразяване.
 - При JPEG дискове на телевизионния екран се появява менюто на картината. За да стартирате последователното изобразяване натиснете **►**.

Функция преглеждане (JPEG)

Тази функция показва съдържанието на текущата папка или на целия диск.

1. По време на възпроизвеждане натиснете **■**.
 - На телевизионния екран ще се появят 12 изображения.



2. За да видите другите изображения на предишната или следваща страница натиснете **I◀◀ ▶▶I**.
3. Използвайте бутоните **◀ ▶ ▲ ▼**, за да засветите едно от изображенията и натиснете **OK**, за да стартирате възпроизвеждането.
4. Натиснете **DISC MENU**, за да се върнете към менюто Picture CD.

Увеличение на изображение (JPEG)

1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти **ZOOM**, за да изобразите картината с различен коефициент на увеличение.
2. За да разгледате увеличената картина използвайте бутоните **◀ ▶ ▲ ▼**.

Изобразяване от много ъгли (JPEG)

- По време на възпроизвеждане натиснете **◀ ▶ ▲ ▼**, за да завъртите картината на телевизионния екран.
 - ▲**: за да обърнете картината вертикално
 - ▼**: за да обърнете картината хоризонтално
 - ◀**: за да завъртите картината обратно на часовниковата стрелка
 - ▶**: за да завъртите картината по часовниковата стрелка

Сканиране


- Натиснете няколко пъти бутона **ANGLE**, за да изберете различен ефект на сканиране.
 - В горния ляв ъгъл на екрана се появява промяната на сканирането.

МЕНЮ ЗА НАСТРОЙКА НА DVD СИСТЕМАТА

Настройката на DVD системата се извършва през телевизора, което ви позволява да нагласите функциите на системата според вашите предпочитания.

Общо меню за настройка

1. В режим диск натиснете бутона **SYSTEM MENU**.
2. Изберете иконата за общи настройки с бутоните ◀ ▶.
3. Натиснете бутона **OK** за потвърждение.

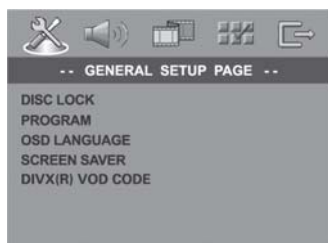

Заклучване/Отключване на диск

Не всички дискове са кодирани или означени с рейтинг от производителя. Може да забраните възпроизвеждането на даден диск, като го заключите. До 40 диска може да се заключават.

1. В страницата с Общите настройки изберете "DISC LOCK" с бутоните ▲ ▼ и натиснете ▶.

LOCK

Изберете тази опция, за да блокирате възпроизвеждането на текущия диск. За да имате достъп до заключен диск трябва да въведете 6-цифрена парола. Фабричната парола е "136900" (виж стр. 31 "Смяна на парола").

UNLOCK

Изберете тази опция, за да отключите диска и разрешите свободно възпроизвеждане.

2. Изберете желаната опция с бутоните ▲ ▼ и натиснете **OK** за потвърждение.

Програмиране записите на диска (не за Picture CD/MP3/SACD)


Вие можете да възпроизвеждате съдържанието на диска в реда в който желаете като програмирате записите, които ще се възпроизвеждат. Можете да запаметите до 20 записа.

1. Натиснете **PROGRAM** на дистанционното управление.

ИЛИ

Изберете "PROGRAM" в общото меню за настройка с помощта на бутоните ▲ ▼. Натиснете бутона ▶, за да изберете "INPUT MENU".

2. Натиснете **OK** за потвърждение.

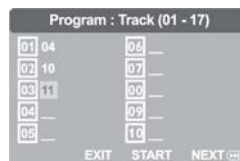

За да програмирате любимия си запис

3. С **цифровите бутони (0-9)** въведете валиден номер на запис.
4. Натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора на следващата позиция.
 - Ако номера на записа е по-голям от десет, натиснете ►►I, за да отворите следващата страница и продължите с програмирането или,
 - Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да засветите NEXT и след това натиснете **OK**.
5. За да въведете друг номер на запис повторете стъпки 3-4.

Изтриване на запис

6. Натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху записа, който искате да изтриете.
7. За да изтриете този запис от програмата натиснете **OK**.

Възпроизвеждане на записи

8. След като завършите програмирането натиснете ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху опцията START. Натиснете **OK**.

- Възпроизвеждането ще започне с избраните песни в програмирания ред.

Прекъсване възпроизвеждането на програма

9. Използвайте бутоните ◀ ▶ ▲ ▼, за да преместите курсора върху бутона EXIT и натиснете **OK**.

Език за екранните менюта

Това меню съдържа различни опции за езика на екранните менюта. Повече детайли можете да намерите на стр. 16.

Фон на екрана - вкл./изкл.

Тази функция се използва за включване изключване фона на телевизионния екран.

1. В страницата с общите настройки натиснете ▲ ▼, за да засветите "SCREEN SAVER" и натиснете ▶.
 - **On:** В режими Stop или No disc ако не бъдат извършени никакви действия в рамките на 15 минути ще се активира фона на телевизионния екран.
 - **Off:** Фонът на телевизионния екран е изключен.
2. Изберете желаната настройка с ▲ ▼ и натиснете **OK** за потвърждение.

DivX VOD регистрационен код

Филипс ви осигуряват DivX VOD (Видео по поръчка) регистрационен код, който ви позволява да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD.

За повече информация ни посетете на адрес www.divx.com/vod.

1. В страницата с Общите настройки изберете "DIVX(R) VOD CODE" с бутоните ▲ ▼ и натиснете ▶.
 - Ще се появи регистрационният код.
2. За да излезете натиснете **OK**.
3. Използвайте регистрационния код, за да наемате и купувате видео записи с помощта на услугата DivX VOD на www.divx.com/vod. Следвайте инструкциите и изтеглете и запишете видео записа на CD-R(W) диск за възпроизвеждане на тази DVD система.

Полезни съвети:

- *Всички изтеглени от DivX VOD видео записи може да се възпроизвеждат само на тази DVD система.*
- *Функцията търсене по време не е достъпна по време на възпроизвеждане на DivX филм.*

Съвети:

За да се върнете в предишно меню натиснете бутона ◀.

За да скриете менюто натиснете SYSTEM MENU.

Аудио меню за настройка

1. В режим диск натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете ◀▶, за да изберете иконата на аудио менюто за настройка.
3. Натиснете **OK**, за да потвърдите.



Аналогов изход

Опцията за нагласяване на аналоговия изход според възможностите за възпроизвеждане на вашата DVD система може да се извика с бутона **SURR** на дистанционното управление.

1. Натиснете ▲▼, за да засветите "ANALOG OUTPUT" и след това натиснете бутона ▶.

Stereo

- Изберете тази опция, когато звукът се предава само от предните два високоговорителя и събуфера.

Multi-channel

- Изберете тази опция, за да включите многоканален звук.
2. Преместете курсора с бутоните ▲▼, за да засветите избраната опция и потвърдете с **OK**.

Полезен съвет:

- Тази настройка не е достъпна при **SACD** диск.

Настройка на високоговорителите

Това меню съдържа опции за аудио изхода, който отговаря за възпроизвеждането на висококачествения съраунд звук. Повече детайли можете да намерите на стр. 17.

CD Upsampling

Тази функция ви позволява да конвертирате музикален диск с по-висока честота на дискретизация, с помощта на сложна обработка на сигнала, за да получите по-добро аудио качество. Тази функция може да се избере чрез бутона **CD UP SAMP**. на дистанционното управление.

Ако сте активирали тази функция, системата ще се превключи автоматично в стерео режим.

1. Натиснете ▲▼, за да засветите "CD UPSAMPLING" в страницата с аудио настройки и след това натиснете ▶.

OFF

Изберете тази опция, за да изключите функцията Upsampling.

88.2 kHz (X2)

Изберете тази опция за да увеличите два пъти честотата на дискретизация на оригиналния диск.

2. Преместете курсора с бутоните ▲▼, за да засветите избраната опция потвърдете с **OK**.

Полезен съвет:

- Ако изберете режим "Multichannel", това ще изключи функцията Upsampling.

Нощен режим - вкл./изкл.

Когато е активиран този режим, високите звуци са намалени, а ниските засилени до чуваемо ниво, което ви позволява да гледате любимите си екшъни нощно време без да пречите на останалите.

1. Натиснете **▲ ▼**, за да засветите "NIGHT MODE" и след това натиснете **►**.

On

Изберете тази опция, за да уеднаквите нивото. Тази функция е достъпна само при филми с Dolby Digital звук.

OFF

Изберете тази опция, за да се наслаждавате на съраунд звук с пълния му динамичен диапазон.

2. Преместете курсора с бутоните **▲ ▼**, за да засветите избраната опция потвърдете с **OK**.

Меню за настройка на картината

1. В режим диск натиснете бутона **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете **◀ ▶**, за да изберете иконата на менюто за настройка на картината.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.



Тип на телевизора

Това меню съдържа опции за избиране система на цветовете, която отговаря на свързания телевизор. Повече детайли можете да намерите на стр. 15.

Прогресивно сканиране - вкл./изкл.

При прогресивното сканиране на екрана се изобразяват 60 пълни кадъра в секунда, за разлика от 30-те кадъра в секунда при преразредовото сканиране (обикновена телевизионна система). При почти два пъти повече редове, прогресивното сканиране ви дава по-добра разрешаваща способност и елиминира дразнещото назъбване на краищата на движещите се обекти.

Важно!

Преди да включите функцията прогресивно сканиране, вие трябва да:

1. Включите функцията прогресивно сканиране на вашия телевизор (прочетете упътването на телевизора).
2. Свържете DVD системата към телевизора посредством съединителите Y Pb Pr (виж стр. 7).
1. Натиснете **▲ ▼**, за да засветите "PROGRESSIVE" и след това натиснете **►**.

OFF

Изберете тази опция, за да изключите функцията прогресивно сканиране.

ON

Изберете тази опция, за да включите функцията прогресивно сканиране.

2. Натиснете **▲ ▼**, за да изберете настройка и **OK** за потвърждение.
 - За да потвърдите избора следвайте инструкциите на екрана (ако има такива).
 - Ако се появи празен/екран със смущения, изчакайте 15 секунди за автоматично възстановяване.

Настройка на картината

Тази DVD система ви осигурява три предварително дефинирани комбинации от настройки на цветовете и една лична настройка, която можете да зададете сами.

1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "PICTURE SETTING" и след това натиснете **►**.

STANDARD

Стандартна настройка на картината.

BRIGHT

По-ярко изображение на екрана.


SOFT

По-мекo изображение на екрана.

PERSONAL

Изберете тази опция, за да нагласите сами цветовете на изображението, като зададете яркостта, контраста, нюансите и световите (насищането).

2. Изберете опция с бутоните **▲▼** и натиснете **OK** за потвърждение.
3. Ако изберете "PERSONAL", продължете от стъпки 4-7.
 - Появява се менюто "PERSONAL PICTURE SETUP".

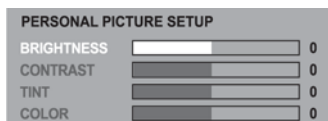

4. Натиснете **▲▼**, за да засветите една от следните опции.

Яркост

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-ярка и обратно. За средна яркост изберете нула (0).

Контраст

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-рязка и обратно. За да балансирате контраста изберете нула (0).

Нюанси

Ако увеличите стойността, картината ще стане по-тъмна и обратно. За средна стойност изберете нула (0).

Цветовете

Ако увеличите стойността, цветовете в картината ще се засилят и обратно. За да балансирате цветовете изберете нула (0).

5. Натиснете **◀►**, за да изберете настройките, които отговарят най-добре на вашите предпочитания.
6. Повторете стъпки 4-5, за да нагласите другите опции на цветовете.
7. За потвърждение натиснете **OK**.

Нагласяване на видео изхода

Изберете типа на видео изхода, който отговаря на връзката между DVD системата и телевизора.

1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "COMPONENT" и след това натиснете **►**.

YUV

Изберете тази опция, ако сте свързали DVD системата към телевизора посредством компонентните видео жакове (Y Pb Pr).

RGB

Изберете тази опция, ако сте свързали DVD системата към телевизора посредством скарт видео жак.


2. Натиснете **▲▼**, за да изберете настройка и **OK** за потвърждение.

Полезни съвети:

- Няма нужда да нагласявате видео изхода ако използвате видео (жълт) или S-VIDEO връзка.

Меню за настройване на предпочитанията

1. Натиснете два пъти бутона **■**, за да спрете възпроизвеждането и след това натиснете **SYSTEM MENU**.
2. Натиснете **◀ ▶**, за да изберете иконата на менюто за настройване на предпочитанията.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.

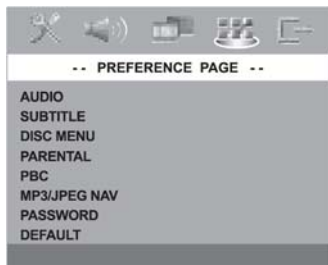

Аудио, Субтитри, Меню на диска

Тези менюта съдържат различни опции за избиране на език на звука, субтитрите, менютата на диска. За повече детайли прочетете стр. 16.

Ограничаване на възпроизвеждането посредством родителски контрол

Някои DVD дискове може да имат зададено ниво на родителски контрол, за целия диск или за някои сцени на диска. Тази функция ви позволява да зададете ограничения при възпроизвеждането на диска. Нивата на рейтинг са от 1 до 8 и зависят от държавата. Вие можете да забраните възпроизвеждането на цели дискове, които не са подходящи за вашите деца, или да зададете някои дискове да се възпроизвеждат с алтернативни сцени.

1. На страницата с личните предпочитания натиснете **▲ ▼**, за засветите "PARENTAL" и след това натиснете бутона **▶**.
2. Използвайте бутоните **▲ ▼**, за да засветите ниво на рейтинга за вкарания диск и натиснете **OK**.
 - За да забраните родителския контрол и да разрешите възпроизвеждането на всички дискове, изберете "1 KID SAFE".
3. Използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да въведете 6-цифрената парола (виж стр. 31 "Смяна на паролата").
 - DVD дисковете, които са с по-високо ниво от избраното от вас няма да се възпроизвеждат, освен ако не въведете вашата шестцифрена парола.

Обяснение на рейтинга на филмите

- 1 KID SAFE - 2G – обща публика; препоръчва се за зрители на всякаква възраст.
- 3 PG – препоръчва се родителски контрол.
- 4 PG13 – материалът е неподходящ за деца под 13 годишна възраст.
- 5 PGR – 6R - забранен – не се препоръчва за деца под 17 години или разрешава гледането от деца, само под родителски контрол.
- 7 NC-17 – не се препоръчва за деца под 17 години.
- 8 ADULT – материал за възрастни; трябва да се гледа само от възрастни поради наличието на сцени с насилие, секс или непристоен език.

Полезни съвети:

- VCD, SVCD и CD дисковете нямат индикатор за нивото на родителски контрол и по тази причина тази функция няма ефект при тези дискове. Това важи и за повече нелегални DVD дискове.
- Някои DVD дискове не са кодирани с рейтинг, въпреки че на обложката може да има отпечатан рейтинг. При тези дискове функцията за нивата на родителски контрол не действа.

Управление на възпроизвеждането


Тази функция може да бъде вкл. или изкл. само когато има VCD (само версия 2.0) с функция за управление на възпроизвеждането. За повече детайли виж стр. 22.

MP3/JPEG меню - вкл./изкл.

Тази функция може да се нагласява само ако дискът е записан с меню. Тя ви позволява да изберете различни екранни менюта, за по-лесно придвижване.

1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "MP3/JPEG NAV" и след това натиснете бутона **►**.

1. Натиснете **▲▼**, за да засветите "PASSWORD" и след това натиснете **►**, за да изберете "CHANGE".

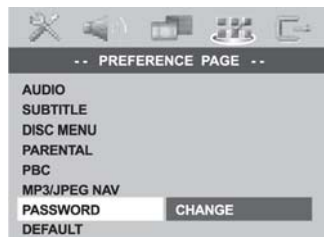

Without Menu


Автоматично, последователно възпроизвеждане на всички снимки и MP3 музикални файлове.

With Menu

Възпроизвеждане на снимките и музикалните файлове в избраната папка.

2. Изберете опция с бутоните **▲▼** и натиснете **OK** за потвърждение.

2. Натиснете **OK**, за да отворите страницата за промяна на парола.

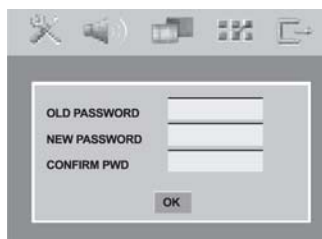

Съвети:

За да се върнете в предишно меню натиснете бутона **◀**.

За да скриете менюто натиснете **SETUP**.

Смяна на паролата

Същата парола се използва както за функцията Родителски контрол, така и за функцията Заклучване на диска. Въведете вашата 6-цифрена парола, за да възпроизведете забранен диск или ако бъдете подканени да въведете паролата. Фабричната парола е 136900.

3. Използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да въведете старата 6-цифрена парола.
 - Когато въвеждате паролата за първи път, изберете "136900".
 - Ако забравите старата парола, изберете "136900".
4. Въведете новата шестцифрена парола.
5. Въведете новата парола за втори път за потвърждение.
 - Новата парола става активна.
6. Натиснете **OK** за потвърждение.

Нагласяване на DivX субтитри

- Когато избирате вградени субтитри по време на възпроизвеждане, заредете DivX диск и натиснете няколко пъти бутона **SUBTITLE**, за да изберете субтитрите или
- 1. Когато избирате външен файл за DivX субтитри по време на възпроизвеждане, можете да изберете субтитрите в текстови формат.
- 2. Натиснете **▲▼**, за да засветите "DivX Subtitle" и след това натиснете бутона **►**.

Standard

Стандартен списък с английски шрифтове, които се осигуряват от този DVD плейър.

Cyrillic

Изберете тази опция, за да изобразите шрифтове за субтитрите на кирилица.

- 2. Изберете опция с бутоните **▲▼** и натиснете **OK** за потвърждение.

Полезни съвети:

- *Файлове за субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат, но не се появяват в менюто.*

Фабрични настройки

С помощта на функцията DEFAULT можете да нулирате всички опции и лични настройки към техните фабрични стойности, освен вашата парола за родителски контрол и заключване на дискове.

- 1. Натиснете **▲▼**, за засветите "DEFAULT" и след това засветете RESET като натиснете бутона **►**.
- 2. Натиснете **OK** за потвърждение.
 - Всички настройки се връщат към техните фабрични стойности.

УПРАВЛЕНИЕ НА ТУНЕРА

Важно!

- Проверете дали FM и MW антените са свързани.

Настройване на радио станции

- 1. Натиснете бутона **SOURCE**, за да изберете "TUNER FM" или "TUNER MW".
- 2. Натиснете за кратко **▲▼** на дистанционното управление.
 - На екрана се появява "SEARCH".
 - Следващата радиостанция ще се настрои автоматично.
- 3. Повторете стъпка 2, докато не намерите желаната станция.
- 4. За да настроите радио станция със слаб сигнал натиснете няколко пъти за кратко бутоните **◀◀ ▶▶**, докато откриете оптималното приемане.
 - Ако приемането на УКВ станция е слабо, можете да превключите УКВ режима от стерео на моно. Натиснете бутона **SURR.**, за да превключите между:
DOLBY PL II FM ST (стерео)
 - DOLBY PL II MONO
 - STEREO FM MONO
 - STEREO FM ST

Полезен съвет:

- *Ако УКВ радио станция предава RDS данни, RDS името ще се изобрази и запамети.*

Запаметяване на радио станции


Вие можете да запаметите до 20 FM и 10 MW радио станции.

Полезни съвети:

- Системата ще излезе от режим запаметяване ако не бъде натиснат бутон в рамките на 20 секунди.
- Ако по време на Plug and Play инсталация не бъде открита стерео честота, на екрана ще се появи "CHECK ANTENNA".

Използване на Plug and Play инсталация


Тази опция ви позволява да запаметите автоматично всички налични радио станции.

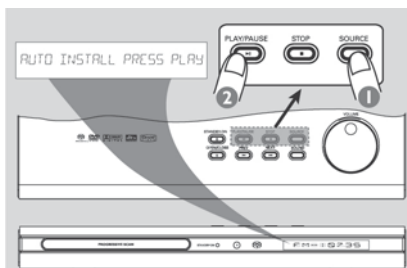

1. При инсталиране за първи път натиснете **SOURCE** на DVD системата, за да изберете режим Тунер.
 - На екрана се появява "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
2. За да стартирате инсталацията натиснете бутона **▶||** на предния панел.
 - На екрана се появява "INSTALL TUNER".
 - След като завърши инсталацията ще се възпроизведе последната запаметена радио станция.
 - Първо ще бъдат запаметени радио станциите от УКВ обхвата последвани от MW обхвата.

Автоматично запаметяване на радио станции

Вие можете да стартирате автоматичното запаметяване на радио станции от определен номер.

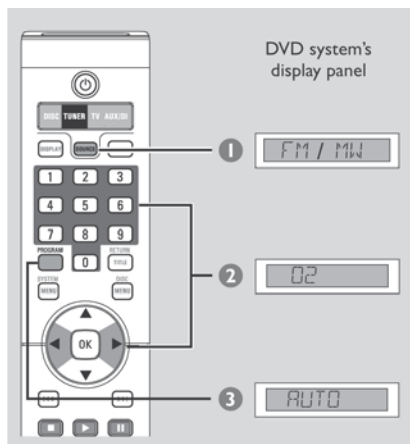

1. Натиснете бутона **SOURCE**, за да изберете "TUNER FM" или "TUNER MW".
2. Натиснете **◀ ▶** или използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да изберете номер от който да започне запаметяването.
3. Натиснете и задръжте **PROGRAM** докато не се появи "AUTO".
 - Ако една радио станция е запаметена на по-преден номер, тя няма да се запамети под друг номер.
 - Ако не бъде избран номер, автоматичното запаметяване ще започне от (1) и всички предишни радио станции ще бъдат изтрети.

Ръчно запаметяване на радио станции

Вие можете да запаметите само любимите си радио станции.

1. Изберете желаната радио станция (виж "Настройване на радио станции").
2. Натиснете **PROGRAM**.
3. Натиснете **◀ ▶**, за да изберете номер на станция.
4. Натиснете отново бутона **PROGRAM**, за да запаметите радио станцията.

Избиране на запаметена радио станция

- Натиснете ◀ ▶ или използвайте **цифровите бутони (0-9)**, за да изберете запаметена радио станция.
 - На екрана ще се появят обхвата, номера под който е запаметена радио станцията и радио честотата.

Изтриване на запаметена радио станция


- Натиснете и задръжте ■ докато не се появи “MWXX” или “FMXX” “DELETED”.
 - Текущата радио станция ще бъде изтрита.

РЕГУЛАТОРИ НА ЗВУКА

Регулиране на звука

Важно!

За да се насладите на съраунд звук проверете дали са свързани високоговорителите и събууфера (виж стр. 4).

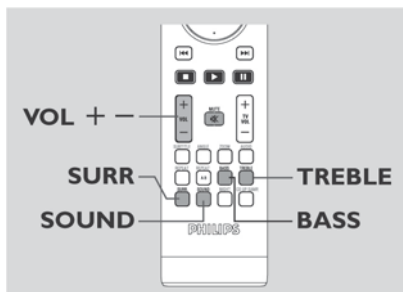

Избиране на съраунд звук

- Натиснете **SURRE**, за да изберете: MULTI-channel или STEREO.
 - Наличието на различни съраунд режими зависи от броя на високоговорителите, които се използват и от звука, записан на диска.
 - Централният и съраунд високоговорителите функционират само, когато системата за домашно кино е нагласена на Многоканален режим.
 - Режимите за многоканален звук включват: Dolby Digital, DTS (Digital Theatre Systems) Surround, Dolby Pro Logic II.
 - Когато се възпроизвеждат в съраунд режим, стерео излъчванията и записите ще възпроизведат някои пространствени ефекти.
Моно източниците обаче няма да възпроизведат никакъв звук от съраунд високоговорителите.

Полезен съвет:

- При SACD възпроизвеждане бутонът **SURR** не функционира. Трябва да извикате менюто на диска, за да изберете между многоканален и стерео звук.
- Няма да можете да изберете съраунд режим на звука ако менюто на системата / лентата с менюта е включена.

Избиране на цифрови ефекти на звука

Изберете предварително запаметен цифров ефект на звука, който отговаря на съдържанието на диска или който оптимизира звука на музикалния стил, който слушате.

- Натиснете бутона **SOUND** на дистанционното управление.

Когато възпроизвеждате филми или сте в телевизионен режим можете да изберете: **CONCERT, DRAMA, ACTION, SCI-FI.**

Когато възпроизвеждате музикални дискове или сте в режим тунер или **AUX/DI**, можете да изберете: **ROCK, DIGITAL, CLASSIC, JAZZ.**

Полезен съвет:

- За неутрално звучене изберете **CONCERT** или **CLASSIC**.

Регулиране нивото на ниските/високи честоти

Опциите **BASS** и **TREBLE** ви позволяват да зададете настройки за обработката на сигнала.

1. Натиснете бутона **BASS** или **TREBLE** на дистанционното управление.
2. В рамките на 5 секунди използвайте **VOL +**, за да нагласите нивото на ниските или високите честоти (**MIN, -2, -1, 0, +1, +2** или **MAX**).
 - Ако регулаторът на звука не се използва в рамките на 5 секунди, той ще се превключи към нормалната си функция.

Регулиране нивото на звука

- Завъртете регулатора **VOLUME** (или натиснете **VOL +/-** на дистанционното управление), за да увеличите или намалите звука.
 - "VOL MIN" е минималното ниво на звука, а "VOL MAX" максималното.

За да изключите временно звука

- Натиснете бутона **MUTE** на дистанционното управление.
 - Възпроизвеждането ще продължи без звук, а на екрана ще се появи "MUTE".
 - За да възстановите звука натиснете отново **MUTE** или увеличете звука.

Включване/изключване


Включване в активен режим

- Натиснете **SOURCE**, за да изберете:
DISC – TUNER FM – TUNER MW – TV – AUX – DIGI IN – DISC – ...

Изключване в режим еко-стендбай

- Натиснете **STANDBY ON**.
 - Екранът ще изгасне.

Използване на дистанционното управление за командване телевизор на Филипс

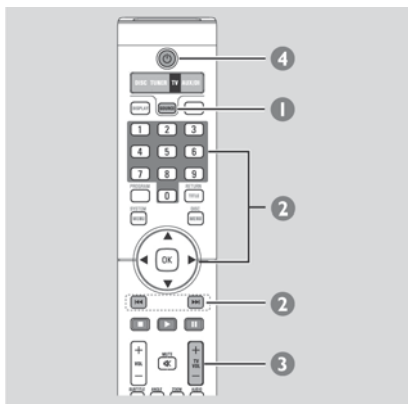

1. За да включите вашия телевизор натиснете и задръжте бутона **TV**.
2. Изберете телевизионен канал с бутоните **◀◀ ▶▶** или **цифровите бутони (0-9)**.
3. Нагласете звука на телевизора с бутона **TV VOL +/-**.
4. За да изключите телевизора натиснете и задръжте **⏻**.

Полезен съвет:

- Когато слушате **TV** или **AUX/DI** програми натиснете **TV** или **AUX/DI** на дистанционното управление, за да нагласите **DVD** системата в съответния режим, за да чуете най-добрия звук.

Намаляване яркостта на екрана на системата

- Във всеки активен режим натиснете бутона **DIM**, за да изберете желаната яркост на екрана:

DIM 1: 70% яркост

DIM 2: 50% яркост

DIM 3: 25% яркост

DIM 4: нормална яркост

Промяна на канала на излъчване на задните безжични високоговорители

Системата на задните безжични високоговорители ще се включи автоматично в момента, в който я захраните. Ако има изкривяване на звука, изберете друг канал на излъчване.

1. Натиснете и задръжте бутона **SOUND** на дистанционното управление докато на екрана не се появи "**CH X**".
 - "**X**" отговаря на канала на честотата, 1-4.
2. Повторете горната процедура, докато не намерите подходящ канал.

Полезни съвети:

- *Изкривяването може да е резултат от смущения, причинени от друго оборудване в дома ви или в съседство, използващо същата честота.*

Записване на външно устройство

1. Свържете външно устройство за запис към изхода **LINE OUT (R/L)** (виж стр. 9 "Допълнителни връзки").
2. Изберете източника от който ще записвате (DISC, TUNER, TV, AUX/DI).
3. За най-добър запис натиснете **SOUND**, за да изберете "**CLASSIC**" или "**CONCERT**" и натиснете **SURR**, за да изберете "**STEREO**".
4. Стартирайте записа на външното устройство.

Полезен съвет:

- *За повече детайли прочетете упътването на външното оборудване.*

Нагласяване на таймера за изключване

Тази функция ви позволява да изберете интервала от време, след който системата ще се изключи в режим стендбай автоматично.

1. Натиснете **DIM** върху дистанционното управление, докато на екрана не се появи "**SLEEP XX**" (**XX** = 15, 30, 45, 60, OFF).
2. За да изберете следваща стойност, продължете да натискате **DIM**, докато не достигнете желаната стойност на таймера за изключване.
 - На екрана светва **SLEEP**, освен в режим "**OFF**".
 - След като изтече този период от време, системата ще се изключи в режим еко стендбай, като преди това на екрана ще се появи брояч от 10 секунди.

"**SLEEP10**" - "**SLEEP9**" -...- "**SLEEP0**"

За да изключите таймера

- Натиснете **DIM** докато се появи "**OFF**" или натиснете бутона **STANDBY ON**.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Усилвател

Исходна мощност	
Предни.....	100W RMS на канал
Задни.....	75W RMS на канал
Център.....	100W RMS
Събууфер.....	150W RMS
Честотен диапазон.....	20Hz - 20kHz/-3dB
Отношение сигнал/шум.....	> 65dB(CCIR)
Входна чувствителност	
Aux IN.....	1000mV
Digital IN.....	500mV

Тунер

Обхват.....FM 87.50 - 108 MHz (50kHz стъпка)	
.....MW 531 - 1602 kHz (9kHz стъпка)	
26 dB чувствителност на затихване.....FM 20dB	
.....MW 4uV/m	
IRR.....FM 25dB	
.....MW 28dB	
IFRR.....FM 60dB	
.....MW45dB	
Отношение сигнал/шум.....FM 60dB	
.....MW 40dB	
AMSR.....FM 30dB	
Хармонични изкривявания.....FM моно 3%	
.....стерео 3%	
.....MW 5%	
Честотна лента.....FM 180Hz - 10kHz/6dB	
Стерео разделяне на каналите..FM 26dB (1kHz)	
Стерео праг.....FM 23.5dB	

Диск

Тип на лазера.....	полупроводник
Диаметър на диска.....	12cm/8cm
Видео декодиране.....	MPEG-4/2/1/
DivX 3.11, 4.x, 5.x	
Видео DAC.....	12 битов
Система на сигнала.....	PAL/NTSC
Видео формат.....	4:3/16:9
Видео S/N.....	56dB (минимум)
Композитен видео изход.....	1.0 Vp-p, 75Ohm
S-видео изход.....	Y - 1.0 Vp-p, 75Ohm
.....C - 0.286 Vp-p, 75Ohm	
Аудио DAC.....	24 битов/96 kHz
Честотен диапазон.....	4Hz - 20kHz (44.1 kHz)
.....	4Hz - 22kHz (48 kHz)
.....	4Hz - 44kHz (96 kHz)
PCM.....	IEC 60958
Dolby Digital.....	IEC 60958, IEC 61937

DTS.....	IEC 60958, IEC 61937
SACD D/A преобразувател.....	PCM
SACD прагова честота.....	50kHz

Главно устройство

Захранване.....	34V DC
Консумирана мощност.....	20 W
Размери (ш x в x д).....	360мм x 40мм x 305мм
Тегло.....	2.5кг

Високоговорители

Предни

Система	2- лентови, затворени
Импеданс.....	6 Ohm
Говорители.....	2x 3" + 1x ribbon пищялки
Честотен диапазон.....	120Hz - 20kHz
Размери (ш x в x д).....	230мм x 1120мм x 200мм
Тегло.....	5.2кг/всеки

Безжични задни

Захранване.....	120-240V
Честота.....	2400 - 2483.5 MHz
Канали.....	4
Честотен диапазон.....	8 Ohm, 120Hz - 20kHz
Размери (ш x в x д).....	230мм x 1120мм x 200мм
Тегло.....	5.5кг/всеки

Централен

Система.....	2 лентов, затворен
Импеданс.....	6 Ohm
Говорители.....	4 x 2" + 1x 3/4" пищялки
Честотен диапазон.....	120Hz - 20kHz
Размери (ш x в x д).....	435мм x 76мм x 70мм
Тегло.....	1.4кг

AV събууфер

Захранване.....	220-240V / 50 Hz
Консумирана мощност.....	140 W
Система.....	бас рефлекс
Импеданс.....	4 Ohm
Говорители.....	6 1/2"
Честотен диапазон.....	30Hz - 120Hz
Размери (ш x в x д).....	300мм x 400мм x300мм
Тегло.....	12кг

Спецификацията подлежи на промяна без предизвестие