

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

MCD5110

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS


1	Önemli	2
	Güvenlik	2
2	Mikro sisteminiz	4
	Giriş	4
	Kutunun içindekiler	4
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	5
	Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler	6
3	Bağlantı	8
	Üniteyi yerleştirme	8
	Hoparlörleri bağlayın	8
	FM anteni bağlama	8
	Video/ses kabloları bağlantısı	9
	Harici bir ses cihazı bağlama	9
	Gücü bağlama	10
4	Başlarken	11
	Uzaktan kumandanın hazırlanması	11
	Saati ayarlama	11
	Tanıtım modunu etkinleştirme	11
	Açma	12
	Doğru izleme kanalının bulunması	12
	Doğru TV sisteminin seçin	12
	Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi	12
5	Oynatın	13
	Diskten çalma	13
	USB veya kaydedilmiş diskten çalma	14
	Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma	14
	Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme	15
	Çalma kontrolü	15
	Oynatma seçenekleri	15
	Ses kanalını değiştirme	15

6	Karaoke özelliğinin keyfini çıkarın	16
	Karaoke ayarlarını belirleme	16
7	Radyo dinleme	17
	Bir radyo istasyonu ayarlama	17
	Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın	17
	Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın	17
	Radyo istasyon hafızası seçme	17
8	Diğer özellikler	18
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	18
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	18
	Harici cihazdan müzik dinleme	18
9	Ayarları yapma	19
	Genel ayarlar	19
	Video ayarları	19
	Ses ayarları	20
	Tercihler	21
10	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
	Desteklenen disk formatları	23
	USB oynatılabilirlik bilgileri	23
11	Sorun giderme	24
12	Bildirim	26

1 Önemli

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin

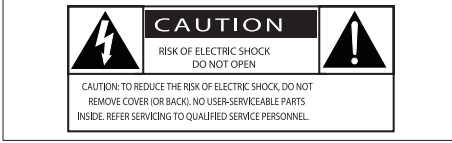

Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları çıkarmayın.

'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle okumanız gereken özelliklere dikkat çeker.

UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.

DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya takın.)

Önemli Güvenlik Talimatları

- Tüm talimatları izleyin.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.

- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte verilen tekerlekli stand, stand, tripod, braket veya masaları kullanın. Tekerlekli stand kullanıldığında, devrilme nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için tekerlekli stand/cihaz kombinasyonunu hareket ettirirken dikkatli olun.



- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
 - Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
 - Piller (paketli veya takılı), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
 - Ünite uzun süre kullanılmıyorsa pilleri çıkartın.

- Cihazın üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Cihazın üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör: sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu cihazın hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu cihazı hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
- Bu cihazı doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden ve ısıdan koruyun.
- Bu cihazın içindeki lazer ışınına kesinlikle bakmayın.
- Cihazın güç bağlantısını kesmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre kolayca erişebileceğinizden emin olun.

2 Mikro sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:

- DVD/VCD/SVCD veya USB cihazlarından video izleyebilirsiniz;
- diskler; USB depolama cihazları veya diğer harici cihazlardan müzik dinleyebilirsiniz;
- mikrofon bağlayarak Karaoke özelliğinin keyfini çıkarabilirsiniz.
- Disklerden veya USB depolama cihazlarından fotoğraf görüntüleyebilirsiniz;
- FM radyo istasyonlarını dinleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ses efektiyle ses çıkışını zenginleştirebilirsiniz:

- Dijital Ses Kontrolü (DSC)
 - DSC 1: Dengeli
 - DSC 2: Net
 - DSC 3: Güçlü
 - DSC 4: Sıcak
 - DSC 5: Parlak

Cihaz şu ortam formatlarını destekler:




DVD bölge kodu	Ülkeler
	Avrupa

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- 2 x hoparlör
- 1 x kompozit video kablosu (şan)
- Uzaktan kumanda (iki AAA piliyle çalışır)
- Kullanım kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

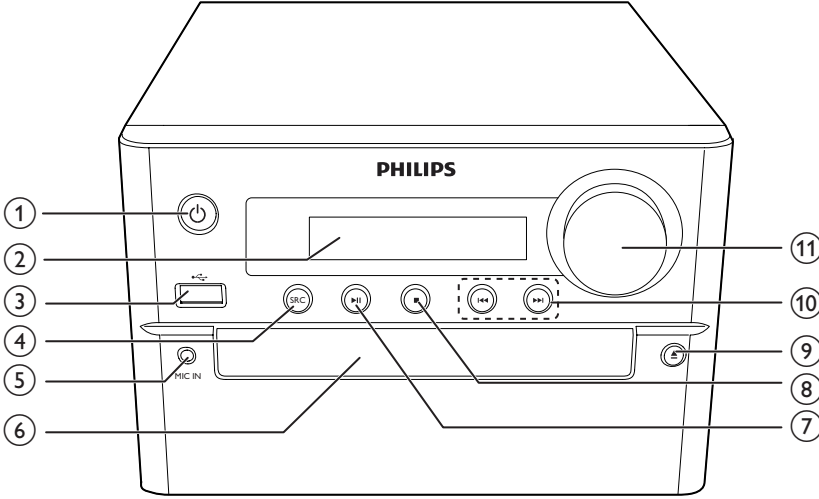

①

- Üniteyi açar veya kapatır.
- Bekleme moduna veya Güç Tasarruflu bekleme moduna geçer.

② **Gösterge paneli**

- Güncel durumu gösterir.

③

- USB depolama cihazı için soket.

④ **SRC**

- Bir kaynak seçin: DISC, USB, FM, AUX IN.

⑤ **MIC IN**

- Bir mikrofon bağlayın.

⑥ **Disk bölmesi**

⑦ **▶ II**

- Oynatımı başlatır; duraklatır veya devam ettirir.

⑧

- Oynatmayı durdurur.
- Programlanmış bir radyo istasyonunu siler.
- Tanıtım modunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

⑨

- Disk bölmesini açar veya kapatır.


⑩

- Önceki/sonraki parçaya, başlığa veya bölüme atlar.
- (Basılı tutun) Parça/disk/USB içinde hızlı ileri/geri gider.
- Bir radyo istasyonu ayarlar.
- (Basılı tutun) Radyo istasyonlarını otomatik olarak arar.

⑪ **VOLUME**

- Ses seviyesini ayarlar.
- Alarm/uyku zamanlayıcı ayarı sırasında saati ayarlar.

Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler

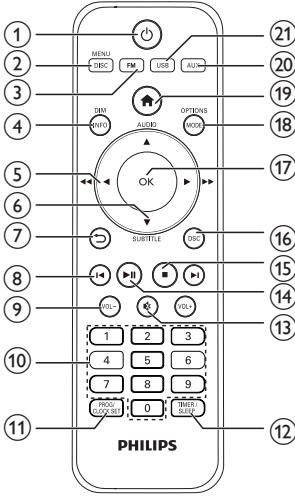

- ① **☰**
 - Üniteyi açar veya kapatır.
 - Bekleme moduna veya. Güç Tasarruflı bekleme moduna geçer.
- ② **DISC/MENU**
 - DISC kaynağını seçer.
 - DISC menüsüne erişim sağlar.
- ③ **FM**
 - FM kaynağını seçer.
- ④ **DIM/INFO**
 - Oynatma bilgilerini görüntüler.
 - Bekleme modunda, gösterge panelinin parlaklığını ayarlar.
 - Radyo modunda, (basılı tutun) saati RDS istasyonu ile senkronize eder.
- ⑤ **◀/▶ (◀◀/▶▶)**
 - Menüde gezinmeyi sağlar.
 - (Basılı tutun) Parça/disk/USB içinde hızlı ileri/geri gider.
 - Bir radyo istasyonu ayarlar.

- JPEG/Kodak formatındaki görüntüleri döndürür.

⑥ **AUDIO (▲) / SUBTITLE (▼)**

- Menüde gezinmeyi sağlar.
- JPEG/Kodak formatındaki görüntüleri çevirir.
- **AUDIO (▲)**: Ses dilini seçer.
- **SUBTITLE (▼)**: Altıyazı dilini seçer.
- Alarm/uyku zamanlayıcı ayan sırasında saati ayarlar.

⑦ **↶**

- Önceki ekran menüsüne döner.

⑧ **◀▶**

- Önceki veya sonraki başlığa, bölüme, parçaya veya dosyaya atlar.
- Ön ayarlı bir radyo istasyonuna atlar.

⑨ **VOL -/VOL +**

- Ses seviyesini ayarlar.
- Alarm/uyku zamanlayıcı ayan sırasında saati ayarlar.

⑩ **Sayı tuşları**

- Oynatılacak başlığı/bölümü/parçayı seçer.
- Bir ön ayar numarası seçer.

⑪ **PROG/CLOCK SET**

- Radyo istasyonlarını programlar.
- Saati ayarlar.
- Saat bilgisini görüntüler.

⑫ **TIMER/SLEEP**

- Alarm zamanlayıcısını ayarlar.
- Uyku zamanlayıcısını ayarlar.

⑬ **✱**

- Sesi tamamen kapatır veya tekrar açar.

⑭ **▶▶**

- Oynatımı başlatır; duraklatır veya devam ettirir.

- ⑮ ■
- Oynatmayı durdurur.
 - Programlanmış bir radyo istasyonunu siler.

⑯ **DSC**

- Dijital Ses Kontrolü (DSC) ile ses efektini zenginleştirir.

⑰ **OK**

- Seçimi onaylayın.
- FM stereo ve mono yayın arasında geçiş yapar.

⑱ **MODE/OPTIONS**

- Tekrarlama/kanşık çalma modunu seçer.
- DISC/USB oynatma modunda tercih edilen oynatma seçeneklerini belirler.

⑲ 🏠

- Sistem menüsüne erişim sağlar.

⑳ **AUX**


- AUX kaynağını seçer.

㉑ **USB**

- USB kaynağını seçer.

3 Bağlantı

Üniteyi yerleştirme

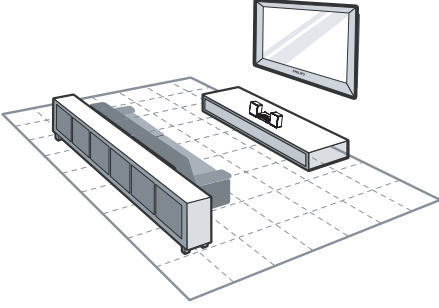

- 1 Üniteyi TV'nin yakınına yerleştirin.
- 2 Sol ve sağ hoparlörleri TV'den eşit uzaklıkta olacak ve dinleme konumuna yaklaşık 45 derece açı yapacak şekilde yerleştirin.


Not

- Manyetik paraziti veya istenmeyen gürültüleri önlemek için bu aparatı ve hoparlörleri radyasyon yayan cihazların çok yakınına yerleştirmeyin.
- Üniteyi masanın üstüne yerleştirin.
- Üniteyi asla kapalı bir kabinin içine yerleştirmeyin.
- Bu üniteyi AC prizinin yakınına, AC fişinin kolayca ulaşabileceği bir yere kurun.

Hoparlörleri bağlayın

Not

- En iyi ses için sadece birlikte verilen hoparlörleri kullanın.
- Yalnızca birlikte verilen hoparlörlerle aynı veya daha yüksek empedanslı hoparlörler kullanın. Bu kılavuzun Teknik özellikler başlıklı bölümüne bakın.

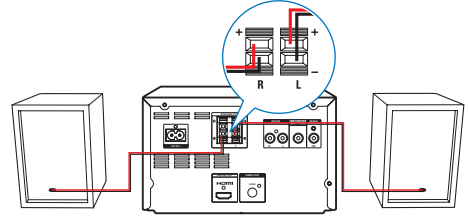


- 1 Soket kanadını aşağı doğru bastırın.
- 2 Kablonun soyulmuş kısmını tamamen takın.
 - Sağ hoparlör kablolarını "R", sol hoparlör kablolarını ise "L" kısımlarına takın.
 - Kırmızı kabloları "+", siyah kabloları ise "-" kısımlarına takın.
- 3 Soket kanadını bırakın.

FM anteni bağlama

İpucu

- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.
- Daha iyi FM stereo alımı için, dış mekanda kurulu bir FM antenini **FM AERIAL** jakına bağlayın.
- Cihaz, MW radyo alımını desteklemez.

- Birlikte verilen FM antenini cihazın arkasındaki **FM AERIAL** soketine takın.

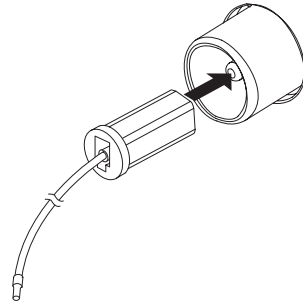


Video/ses kabloları bağlantısı

TV'nin destekleyebileceği en iyi video bağlantısını seçin.

- **Seçenek 1:** HDMI soketine bağlantı (HDMI, DVI veya HDCP uyumlu TV için).
- **Seçenek 2:** Kompozit video soketine bağlantı (standart TV için).

Seçenek 1: HDMI soketine bağlantı

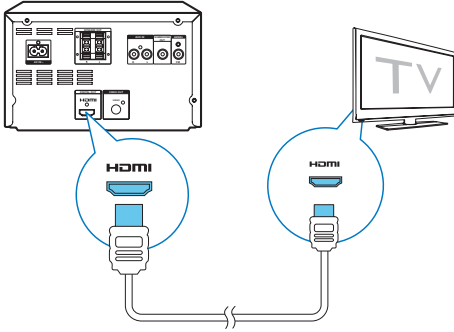


- HDMI kablосunu (birlikte verilmez):
 - bu ünite üzerindeki **HDMI (DIGITAL OUT)** soketine bağlayın.
 - TV üzerindeki HDMI giriş soketine bağlayın.

İpucu

- Televizyonun yalnızca bir DVI konektörü varsa, bir HDMI/DVI adaptörü aracılığıyla bağlayın. Ses çıkışı için ses kablосunu bağlayın.
- Bu ünite 1080p veya 1080p/24Hz uyumlu bir TV'ye bağlanacaksa, Philips en iyi görüntü ve ses çıkışı elde etmek için Yüksek Hızlı HDMI kablосu olarak da bilinen HDMI kategori 2 kablосu kullanmanızı önerir.
- Bu bağlantı türü, en iyi görüntü kalitesini sağlar.

Seçenek 2: Kompozit video soketine bağlantı

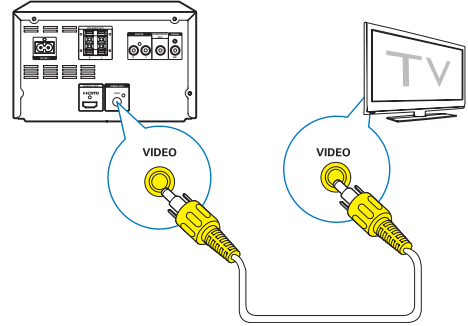

- Kompozit video kablосunu:
 - bu ünite üzerindeki **VIDEO (VIDEO OUT)** jakına bağlayın.
 - TV üzerindeki VIDEO giriş soketine bağlayın.


İpucu

- TV'deki video giriş jakı A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmiş olabilir.

Harici bir ses cihazı bağlama


Harici bir ses cihazından gelen sesi bu üniteye yönlendirebilirsiniz.

Harici ses cihazınızın analog ses çıkışı soketleri varsa (örn. TV'niz):

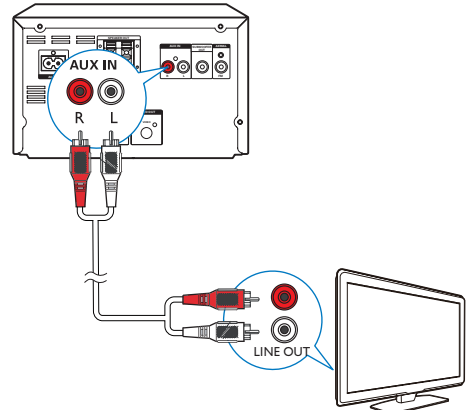

- Ses kablolarını (kırmızı/beyaz - birlikte verilmez) şu kısımlara bağlayın:
 - Ünitenin arkasındaki **AUDIO-IN**(L ve R) soketleri.
 - harici ses cihazındaki ses çıkışı soketleri.

Harici ses cihazının 3,5 mm ses çıkış soketi varsa:

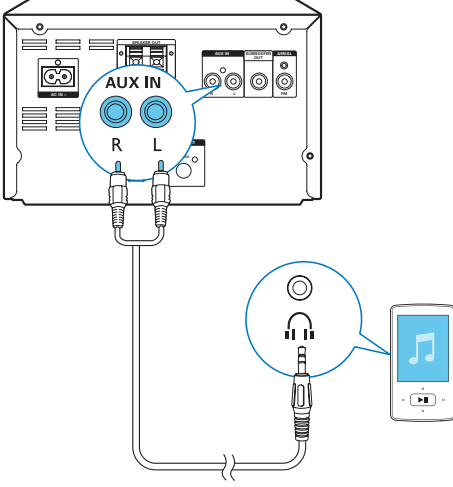


- Kırmızı/beyaz 3,5mm ses kablosunu (birlikte verilmez) şunlara bağlayın:
 - ünitenin arkasındaki **AUDIO-IN** (L ve R) soketleri.
 - harici ses çaların kulaklık soketi.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC güç kablosunu çıkarırken, her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC güç kablosunu bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

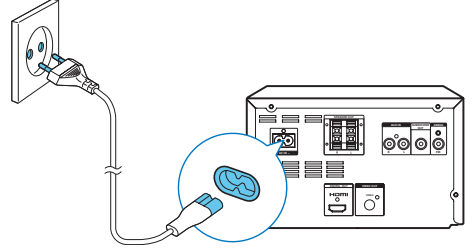

- AC güç kablosunu şu noktalara bağlayın:
 - bu ünite üzerindeki **AC IN** ~ soketi.
 - prize.

4 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın arka kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Uzaktan kumandanın hazırlanması




Dikkat

- Patlama tehlikesi! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil ömrünün azalması riski! Farklı marka veya tipte pilleri asla bir arada kullanmayın.
- Ürüne hasar verme tehlikesi! Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmadığında, pilleri çıkarın.

Uzaktan kumanda pilini takmak için:

- 1 Pil bölmesini açın.
- 2 Ürün ile birlikte verilen AAA pilleri, kutupları gösterildiği gibi (+/-) olacak şekilde takın.
- 3 Pil bölmesini kapatın.

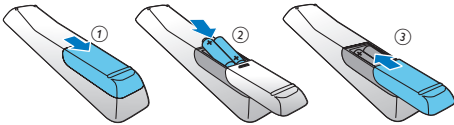

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modunda, uzaktan kumanda üzerindeki **PROG/CLOCK SET** tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ [24H] veya [12H] saat formatı görüntülenir.
- 2 ▲ / ▼ (veya VOL -/VOL +) tuşuna basarak [24H] veya [12H] saat formatını seçin ve ardından **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için ▲ / ▼ (veya VOL -/VOL +) tuşuna ve ardından **PROG/CLOCK SET** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın.



Not

- 90 saniye içinde hiçbir düğmeye basılmazsa, sistem saat ayarı modundan otomatik olarak çıkar.



İpucu

- Güç tasarrufu modunda, saat bilgisini görüntülemek için **PROG/CLOCK SET** tuşuna basabilirsiniz.

Tanıtım modunu etkinleştirme

Bu modda, tüm özelliklere ilişkin bir genel bakışı görebilirsiniz.

- Bekleme modunda, tanıtım modunu etkinleştirmek için ana üniteye ■ tuşunu basılı tutun.
↳ Mevcut olan başlıca özelliklerin tanıtımı başlar.

Tanıtım modunu devre dışı bırakmak için:

- Ana ünite üzerindeki ■ tuşuna tekrar basın.

Açma

-  öğesine basın.
↳ Cihaz, en son seçilen kaynağa döner.

Bekleme moduna geçme

- Cihazı bekleme moduna geçirmek için  düğmesine tekrar basın.
↳ Saat (ayarlanmışsa) panelde görüntülenir.

Güç Tasarruflu bekleme moduna geçmek için:

-  tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.
↳ Gösterge paneli karartılır.

Not

- Bekleme modunda iken 15 dakika geçtikten sonra ünite Güç Tasarruflu Bekleme moduna geçer.

Bekleme modu ve Güç Tasarruflu bekleme modu arasında geçiş yapmak için:

-  tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutun.

Doğru izleme kanalının bulunması

- 1 Disk moduna geçmek için **DISC** düğmesine basın.
- 2 TV'yi açın ve aşağıdaki yollardan birini izleyerek doğru video giriş kanalına geçin:
 - TV'nizin ilk kanalına gidin, ardından mavi ekran görüntülenene dek Kanal Aşağı tuşuna basın.
 - TV'nizin uzaktan kumandasındaki kaynak düğmesine arka arkaya basın.

İpucu

- Video giriş kanalı, ilk ve son kanallar arasındadır ve ÖN, A/V GİRİŞİ, VIDEO vb. şekilde adlandırılabilir; TV'deki doğru girişi nasıl seçeceğinizi öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna başvurun.

Doğru TV sisteminin seçin

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar.

- 1  öğesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Video]** (Video) -> **[TV Sistemi]** (TV Sistemi) seçeneklerini belirleyin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - **[PAL]** (PAL) - PAL renk sistemine sahip TV'ler için.
 - **[Çoklu]** (Çoklu) - Hem PAL hem NTSC ile uyumlu TV'ler için.
 - **[NTSC]** (NTSC) - NTSC renk sistemiyle uyumlu TV'ler için.
- 4 Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
- 5 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Sistem menüsü dilinin değiştirilmesi

- 1  düğmesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) -> **[Genel]** (Genel) -> **[Ekran Dili]** (OSD Dili) seçeneklerini belirleyin ve **OK** tuşuna basın.
- 3 Bir ayar seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
- 4 Menüden çıkmak için  tuşuna basın.


5 Oynatın

Diskten çalma

! Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Diskleri asla disk sabitleme halkaları veya disk temizleme yaprağı gibi aksesuarlarla birlikte oynamayın.
- Disk bölmesine diskten başka bir şey kesinlikle koymayın.

- 1 Disk kaynağını seçmek için **DISC/MENU** tuşuna basın.
- 2 Disk bölmesini açmak için **▲** tuşuna basın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk takın.
- 4 Disk bölmesini kapatmak için **▲** düğmesine basın.
↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

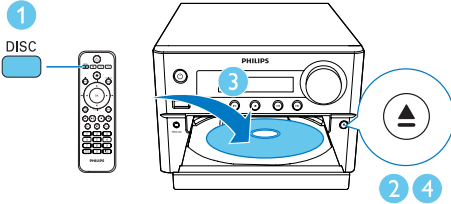

Oynatma otomatik olarak başlamazsa:

- Bir başlık/bölüm/parça seçin ve ardından **▶||** tuşuna basın.

✱ İpucu

- Kilitli bir DVD'yi oynatmak için 6 basamaklı ebeveyn kontrolü parolasını (000000) girin.

Disk menüsünü kullanma

DVD/(S)VCD diski taktığınızda TV ekranı üzerinde bir menü görüntülenebilir.

- Disk menüsüne manuel olarak erişmek veya menüden çıkmak için **DISC/MENU** tuşuna basın.

Oynatma Kontrolü (PBC) özelliğine sahip VCD için (yalnızca 2.0 versiyonu):

PBC özelliği ile menü ekranına göre, VCD'yi interaktif olarak oynatabilirsiniz.

- Oynatım sırasında, PBC'yi etkinleştirmek/ devre dışı bırakmak için **DISC/MENU** tuşuna basın.
↳ PBC etkinleştirildiğinde menü ekranı görüntülenir.
↳ PBC devre dışı bırakıldığında normal oynatmaya geri dönülür.

Ses dili seçme

- Disk oynatımı sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sinema Sistemi) videolarında ses dilini belirlemek için **AUDIO (▲)** tuşuna basın.
↳ Dil seçenekleri görüntülenir. Seçilen ses kanalı kullanılmıyorsa, varsayılan disk ses kanalı kullanılır.

≡ Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Menüye erişmek için **DISC/MENU** düğmesine basın.

Bir alt yazı dili seçin

- Oynatma sırasında, DVD veya DivX (3.1 Ev Sineması) videolarında alt yazı dilini belirlemek için **SUBTITLE (▼)** tuşuna arka arkaya basın.


≡ Not

- Bazı disklerde dil sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir. Disk menüsüne erişmek için **DISC/MENU** tuşuna basın.

USB veya kaydedilmiş diskten çalma

Bir CD-R/RW, kaydedilebilir DVD veya USB depolama aygıtına kopyalanmış DivX (3.1 Ev Sineması)/MP3/JPEG resim dosyalarını oynatabilirsiniz.

- 1 Bir kaynak seçin.
 - USB veya disk kaynağını seçmek için **USB** veya **DISC/MENU** tuşuna basın.
- 2 USB depolama cihazını ya da diskli yerleştirin.
 - ↳ Oynatma otomatik olarak başlar.

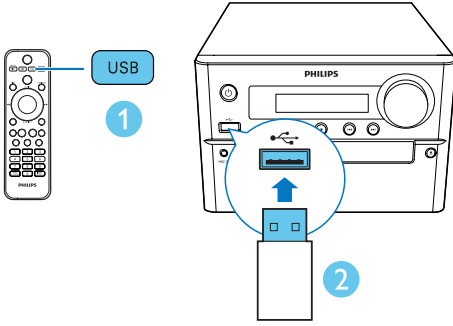

Belirli bir dosyayı oynatmak için:

- 1 Oynatımı durdurmak için **■** tuşuna basın.
- 2 Bir klasör seçmek için **▲** / **▼** tuşuna ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın.
- 3 Klasörden bir dosya seçmek için **▲** / **▼** tuşuna basın.
- 4 Oynatımı başlatmak için **▶||** tuşuna basın.

Not

- Yalnızca bu ünitenin DivX kayıt kodu ile kiralanmış veya satın alınmış DivX (3.1 Ev Sineması) videolarını oynatabilirsiniz.
- Dosya adı uzantıları .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass olan altyazı dosyaları desteklenmektedir; fakat bunlar dosya gezinme menüsünde görüntülenmez.
- Altyazı dosyasının adı, videonun dosya adıyla aynı olmalıdır.

Arka plan müziği olan bir slayt gösterisi oynatma

Bu ünite, MP3 dosyaları ile JPEG fotoğraflarını aynı anda oynatabilir.

Not

- MP3 ve JPEG dosyaları, aynı diskte veya USB depolama cihazında kayıtlı olmalıdır.

- 1 Bir MP3 dosyası oynatın.
 - 2 Slayt gösterisini başlatmak için fotoğraf klasörüne/albumüne gidin ve **▶||** tuşuna basın.
 - ↳ Slayt gösterisi başlar ve fotoğraf klasörünün veya albumün sonuna kadar devam eder.
 - ↳ Müzik çalma, son dosyanın görüntülenmesi bitene kadar devam eder.
- Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın.
 - Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

Son durdurulan noktadan video oynatımına devam etme

Not

- Bu özellik yalnızca CD/DVD/VCD/DivX oynatımı için geçerlidir.

- Durdurma modunda ve disk çıkarılmamış iken ►|| tuşuna basın.

Çalmayı tamamen durdurmak için:

- Durdurma modunda ■ tuşuna basın.

Çalma kontrolü

▲ / ▼	Bir klasör seçer.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Hızlı geri/ileri gider.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki başlığa/ bölüme/parçaya/dosyaya geçer.
►	Çalmayı duraklatır veya devam ettirir.
■	Oynatmayı durdurur.
VOL -/VOL +	Ses düzeyini artırır - azaltır.
🔊 (sessiz)	Sesi kapatır veya eski durumuna getirir.
DSC	DSC: dengeli, net, güçlü, sıcak ve parlak ile ses efektini zenginleştirir.
DIM/INFO	Oynatma bilgilerini görüntüler.

Oynatma seçenekleri

DISC modunda, video oynatma sırasında farklı oynatma seçeneklerini belirlemek için **MODE/OPTIONS** tuşuna basın.

- [PBC]** (PBC): Oynatma Kontrolü'nü açar/ kapatır.
- [En-boy oranı]**: (En/boy oranı): TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
- [Açı]** (Açı): Kamera açıları arasında geçiş yapar.

Not

- Bazı DVD'ler, farklı kamera açılarından kaydedilen sahneler gibi alternatif sahneler içerir. Bu tür DVD'lerde, bu sahneleri mevcut alternatif sahneler arasından seçebilirsiniz.

- [Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkışını açar veya kapatır.
- [Karaoke ayarları]** (Karaoke ayarları): Karaoke diskinin farklı ses seviyelerini ayarlar.
- [Vokal]** (Vokal): Çeşitli Karaoke ses modlarını seçer veya orijinal vokali kapatır.
- [Zum]** (Yakınlaştırma): Video oynatımı sırasında görüntü üzerinde gezinmek için yakınlaştırır/uzaklaştırır.
- [Tekrarla]** (Tekrar): Bir tekrarlama seçeneği belirler veya tekrarlama fonksiyonunu kapatır.
- [GIT]** (Git): Video oynatımı sırasında, istediğiniz zaman veya numarayı girerek çalmaya başlayacağınız bir konum belirler.
- [Yavaş İleri]** (Yavaş İleri Alma) ve **[Yavaş Geri]** (Yavaş Geri Alma): Video oynatımı sırasında, yavaş ileri/geri alma hızını seçer.

Ses kanalını değiştirme

Not

- Bu özellik sadece VCD ve DivX (3.1 Ev Sineması) videolar için geçerlidir.

- Oynatım sırasında disk üzerinde bulunan bir ses kanalını seçmek için **AUDIO (▲)** tuşuna arka arkaya basın:
 - [Sol Mono]** (mono sol)
 - [Sağ Mono]** (mono sağ)
 - [Karışık-Mono]** (karma-mono)
 - [Stereo]** (stereo)

6 Karaoke özelliğinin keyfini çıkarın

Bir mikrofon bağlayarak (birlikte verilmez) müzik kaynağıyla birlikte şarkı söyleyebilirsiniz.

Not

- Mikrofon bağlamadan önce, uğultuyu engellemek için mikrofon ses seviyesini minimuma indirin.

- 1 Bir Karaoke diski takın.
- 2 Mikrofonu bu ünitedeki **MIC IN** soketine bağlayın.
- 3 **⬆** tuşuna basın ve ardından **[karaoke]** (Karaoke) seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofon ses çıkışı açın.
- 5 Bir Karaoke diski oynatın ve mikrofon ile şarkılar söyleyin.

Karaoke ayarlarını belirleme

- **[Mikrofon]** (Mikrofon): Mikrofon ses çıkışını açar veya kapatır.
- **[Mikr. sesi]** (Mikrofon Ses Seviyesi): Mikrofonun ses seviyesini değiştirir.
- **[Echo Seviy]** (Yankı düzeyi): Yankı düzeyini ayarlar.
- **[Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması): Karaoke Puanlaması işlevini kapatın veya şarkı söyleyişinizi puanlandırmak için bir zorluk seviyesi seçin. Seviye seçilirse, her şarkının sonunda puanlar görüntülenir.
- **[Yarışma]** (Karaoke Idol): Arkadaşlarınızla Karaoke yarışması yapın. Bu özelliği etkinleştirin, ardından bir yarışma başlatmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

- 1) **[Karaoke Puanı]** (Karaoke Puanlaması) seçeneğinde, bir seviye belirleyin (başlangıç/orta/gelişmiş).
- 2) **[Yarışma]** (Karaoke Idol) seçeneğinde, yarışma özelliğini açın.
→ Şarkı seçim menüsü görüntülenir.
- 3) İlk şarkı olarak bir parça (VCD/SVCD) veya bir başlık/bölüm (DVD) seçin. 4 adete kadar şarkı seçilebilir.
- 4) Ardından **[Başlat]** (Başlat) öğesini seçin ve seçili şarkıları çalmak için **OK** tuşuna basın.
→ Seçilen tüm şarkılar sona erdiğinde yarışma sonucu görüntülenir.

- **[Tuş Kıydr]** (Nota Kaydırma): Sesinize uygun aralık seviyesini ayarlar.
- **[Vokal]** (Vokal): Çeşitli Karaoke ses modlarını seçer veya orijinal vokali kapatır.

7 Radyo dinleme

Bir radyo istasyonu ayarlama



İpucu

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- En iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM kaynağını seçmek için **FM** tuşuna basın.
- 2 ◀/▶ (◀◀/▶▶) tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutun.
↳ Radyo otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla istasyon ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Zayıf bir istasyonu ayarlamak için:

- En iyi sinyal alımını buluncaya kadar ◀/▶ (◀◀/▶▶) düğmesine arka arkaya basın.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak programlayın



Not

- En fazla 20 adet istasyon hafızası (FM) programlayabilirsiniz.

- Otomatik programlamayı etkinleştirmek için radyo modunda **PROG/CLOCK SET** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ **[AUTO]** (otomatik) iletisi görüntülenir.
↳ Mevcut tüm istasyonlar dalga bandı alım gücü sırasına göre kaydedilir ve ilk programlanan radyo istasyonu otomatik olarak çalınır.

Radyo istasyonlarını manuel olarak programlayın

- 1 Bir radyo istasyonu ayarlar.
- 2 1–20 arasında bir rakam seçmek için **PROG** tuşuna ve ardından ▲ / ▼ tuşuna basın.
- 3 Onaylamak için **PROG** düğmesine basın.
- 4 Daha fazla istasyon programlamak için 2. ve 3. adımları tekrar edin.



Not

- Programlanmış bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyon kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

- Radyo modunda ◀◀/▶▶ (veya doğrudan bir numaraya) basarak ön ayarlı bir radyo istasyonu seçebilirsiniz.

8 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Bu cihaz çalar saat olarak kullanılabilir; DISC, FM veya USB'yi alarm kaynağı olarak seçebilirsiniz.

Not

- Saat doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Bekleme modunda, **TIMER/SLEEP** tuşuna iki saniyeden uzun basın.
↳ "TIMER SET" (zamanlayıcıyı ayarla) gösterge panelinde kaydırılır. Ardından, "KAYNAK SEÇ" görüntülenir.
- 2 Bir kaynak seçin (disk, USB ya da radyo).
↳ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 3 ▲ / ▼ (veya **VOL -/VOL +**) tuşuna arka arkaya basarak saati ayarlayın ve ardından **TIMER/SLEEP** tuşuna basın.
↳ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.
- 4 Dakikayı ayarlamak için 3. adımı tekrarlayın ve ses düzeyini ayarlayın.

Not

- 90 saniye içinde hiçbir tuşa basılmazsa, ünite zamanlayıcı ayarı modundan otomatik olarak çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:

- Bekleme modunda alarmı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **TIMER/SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Zamanlayıcı etkinleştiginde  görüntülenir.

İpucu

- Disk/USB kaynağı seçilir ancak disk takılmaz veya USB bağlanmazsa, ünite otomatik olarak radyo kaynağına geçiş yapar.

Uyku zamanlayıcısını ayarlama

- Uyku zamanlayıcısını ayarlamak için, ünite açıldığında **TIMER/SLEEP** tuşuna arka arkaya basarak belirli bir süre seçin (dakika cinsinden).
↳ Uyku zamanlayıcısı açıldığında „zz“ görüntülenir.

Uyku zamanlayıcısını kapatmak için:

- Ünite açıldığında, **[SLP OFF]** (uyku kapalı) seçeneği görüntüleninceye kadar **TIMER/SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.
↳ Uyku zamanlayıcısı devre dışı bırakıldığında, „zz“ kaybolur.

Harici cihazdan müzik dinleme

Bu ünite ile 3,5 mm ses kablosu (birlikte verilmez) kullanarak harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 Harici ses cihazının üniteye bağlı olduğundan emin olun (bkz. 'Harici bir ses cihazı bağlama' sayfa 9).
- 2 **AUX IN** kaynağını seçmek için **AUX** düğmesine basın.
- 3 Harici cihazı oynatmaya başlayın (bkz. harici cihazın kullanıcı kılavuzu).

9 Ayarları yapma

- 1  ögesine basın.
- 2 **[Kurulumu]** (Ayarlar) sayfasını seçin.
- 3 Bir ayar seçin ve **OK** tuşuna basın.
 - Önceki menüye dönmek için  tuşuna basın.
 - Menüden çıkmak için  tuşuna basın.

Genel ayarlar

[Genel] (genel) sayfasından, aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Disk Kilidi] (disk kilidi)

Bir disk kilitleyin veya kilidini açın.

[Ekran Dili] (OSD dili)

Ekran üstü gösterim için tercih edilen dili seçin.

[Otomatik Bekleme] (Otomatik Bekleme)

15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında otomatik olarak Güç tasarruflu bekleme moduna geçilmesi için bu özelliği etkinleştirin.

[DivX(R) Vod Kodu] (DivX(R) VOD Kodu)

DivX(R) kayıt kodunu görüntüler.

Not

- <http://vod.divx.com/> adresinden bir video kiralar veya satın alırken bu DivX kayıt kodunu girin. DivX® VOD (Video On Demand) servisi ile kiralanan veya satın alınan DivX videolar; sadece kayıtlı oldukları cihazda oynatılabilir.

Video ayarları

[Video] (Video) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:


[TV Sistemi] (TV Sistemi)

Video düzgün görüntülenmiyorsa bu ayarı değiştirin. Bu ayar, varsayılan olarak ülkenizdeki en yaygın ayarlara uyar:

- **[PAL]** (PAL) - PAL renk sistemine sahip TV'ler için.
- **[Çoklu]** (Çoklu) - Hem PAL hem NTSC ile uyumlu TV'ler için.
- **[NTSC]** (NTSC) - NTSC renk sistemiyle uyumlu TV'ler için.

[Görünüm Modu] (TV Ekranı)

TV formatı, bağladığınız TV'nin türüne göre görüntünün en-boy oranını belirler.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) – 4:3 ekranlı TV için: her iki yanından kırılmış tam yükseklikte görüntü.
- **[Letter Box]** (4:3 Letterbox) – 4:3 ekran TV için: Üstte ve altta siyah boşluklar bulunan geniş ekran görüntü.
- **[16:9]** (16:9 Widescreen) – Geniş ekran TV için: görüntü oranı 16:9.

[Renk Ayarı] (Görüntü Ayarı)

Önceden tanımlı bir görüntü rengi ayar seti seçin.

- **[Standart]** (Standart) – Orijinal renk ayarı.
- **[Parlak]** (Parlak) – Canlı renk ayarı.
- **[Sakin]** (Yumuşak) - Yumuşak renk ayarı.
- **[Kisisel]** (Kişiyi özel) – Renk ayarını özelleştirir: Parlaklık, kontrast, ton ve renk doygunluğu seviyesini ayarlayın ve ardından **OK** tuşuna basın.

[HD JPEG] (HD JPEG)

Bu ürün ve TV'yi bir HDMI kablosuyla bağladığınızda, orijinal çözünürlüğünde, rötuşlanmamış ve sıkıştırılmamış JPEG fotoğrafların keyfini çıkarın.

- **[Açık]** (Açık) - Yüksek çözünürlüklü resimleri görüntüler.
- **[Kapalı]** (Kapalı) - Standart resimleri görüntüler.

[HDMI Kurulumu] (HDMI Ayarları)

Bu cihazı ve TV'yi bir HDMI kablosuyla bağladığınızda, TV'nizin desteklediği en iyi HDMI video ayarını seçin.

- **[Çözünürlük]** (Çözünürlük) - Yüksek çözünürlüklü videolar için bir çözünürlük seçin.
- **[HDMI Derin Renk]** (HDMI Derin Renk) - Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda, daha fazla renk ayrıntısı olan canlı görüntüler yaratın.
- **[Geniş Ekran Formatı]** (Geniş Ekran formatında) - Geniş ekran videolar için bir görüntü formatı seçin.
- **[EasyLink Ayarı]** (EasyLink Ayarları) - Bu ünite HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) protokolü kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.
 - **[EasyLink]** (Easy Link) - EasyLink özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
 - **[Tek Tuşla Oynat]** (Tek Dokunuşta Oynatma) - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, bir disk oynattığınız zaman bağlanan HDMI CEC TV otomatik olarak HDMI giriş kanalına geçiş yapar.
 - **[Tek Tuşla Bekleme]** (Tek Dokunuşta Bekleme Modu) - Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, bağlantılı bütün HDMI CEC cihazlarını aynı anda bekleme moduna geçirmek için, bu ünitenin uzaktan kumandasındaki  tuşunu basılı tutabilirsiniz.
 - **[System Audio Control]** (Sistem Ses Kontrolü) - Bağlı cihazlardan yönlendirilen ses oynatılırken bu ünite, karşılık gelen ses kaynağına otomatik olarak geçer. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, bağlı tüm cihazları taramak ve eşleştirmek için **[Ses girişi eşleme]** seçeneğini seçin.

- **[Ses girişi eşleme]** (Ses Girişi Eşleştirme) - Ses girişini doğru şekilde eşleştirdiğinizde, bu ünite oynatılan cihazdan gelen sesi çalacak şekilde otomatik olarak değişir.



Not

- EasyLink kontrollerinin keyfini çıkarmadan önce TV/ cihaz üzerindeki HDMI CEC işlemlerini açmanız gerekir. Daha fazla bilgi almak için bkz. TV'nizin/cihazlarınızın kullanım kılavuzu.
- Philips, tüm HDMI CEC uyumlu cihazlarla %100 birlikte çalışabilme garantisi vermez.

Ses ayarları

[Ses] (Ses) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[HDMI Ses] (HDMI Ses)

Bu ürün ve televizyonu bir HDMI kablosu ile bağladığınızda HDMI ses ayarını seçer.

- **[Açık]** (Açık) - TV ve hoparlör sistemi aracılığıyla ses çıkışına olanak sağlar. Disk üzerindeki ses formatı desteklenmiyorsa, iki kanallı ses sinyali düşük uyarılama yapılır (linear-PCM).
- **[Kapalı]** (Kapalı) - TV'den gelen ses çıkışını devre dışı bırakır. Ses çıkışı, sadece hoparlör sisteminden verilir.

[Ses Senkronu] (Ses Senk)

Bir video disk oynattığınızda, ses çıkışı için gecikme süresini ayarlar.

1. **OK** öğesine basın.
2. Ses düzeyini ayarlamak için   tuşuna basın.
3. Ayarı onaylamak ve çıkmak için **OK** tuşuna basın.

[Ses Modu] (Ses Modu)

Tercih edilen ses modu seçer veya kapatır.

- **[Original]** (Orijinal)
- **[Sinema Modu]** (Film Modu)

- **[Müzik Modu]** (Müzik Modu)
- **[Oyun]** (Oyunlar)
- **[Haberler]** (Haberler)

[Gece Modu] (Gece Modu)

DVD filmleri düşük ses seviyesinde, çevrenizdeki kişileri rahatsız etmeden izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha yumuşak, düşük ses düzeylerini daha yüksek hale getirir:

- **[Açık]** (Açık) – geceleri sessiz görüntülemenin keyfini çıkarın (yalnızca DVD'lerde).
- **[Kapalı]** (Kapalı) - surround sesin tam dinamik aralığının keyfini çıkarın.

Tercihler

[Tercihler] (Tercihler) sayfasında aşağıdaki seçenekleri ayarlayabilirsiniz:

[Ses] (Ses)

Disk oynatma için tercih edilen ses dilini seçin.

[Altyazı] (Altyazı)

Disk oynatma için tercih edilen altyazı dilini seçin.

[Disk Menü] (Disk menüsü)

Tercih edilen disk menüsü dilini seçin.

Not

- Ayarladığınız dil diskte yoksa, disk kendi varsayılan dilini kullanır.
- Bazı disklerde altyazı/konuşma dili sadece disk menüsü kullanılarak değiştirilebilir.

[Ebeveyn Kntrl] (Ebeveyn Kontrolü)

Çocuklar için uygun olmayan disklerle erişimi kısıtlar: Bu tür diskler derecelendirme ile kaydedilmelidir:

- 1) **OK** tuşuna basın.
- 2) Bir derecelendirme seviyesi seçin ve ardından **OK** düğmesine basın.
- 3) Şifreyi girmek için sayı tuşlarına basın.

Not

- **[Ebeveyn Kntrl]** (Ebeveyn Kontrolü) seçeneğinde ayarlanan seviyenin üzerinde derecelendirilmiş disklerin oynatımı için şifre gerekir.
- Derecelendirmeler ülkeye bağlıdır. Tüm disklerin oynatılmasına izin vermek için **[8 Yetişkin]** (8 Yetişkin) öğesini seçin.
- Bazı diskler; üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa bile derecelendirme ile kaydedilmemiş olabilir. Bu fonksiyon, bu tür diskler için etkili değildir.

[PBC] (PBC)

VCD'yi menü ekranına göre interaktif olarak oynatır:

- **[Açık]** (Açık): Menü ekranı görüntülenir.
- **[Kapalı]** (Kapalı): Normal oynatmaya geri dönlür.

[Şifre] (Parola)

Bu ayar ebeveyn kontrolü için şifreyi değiştirmenizi sağlar. Varsayılan parola 000000'dır.

- 1) '000000'ı veya **[Eski Şifre]** (Eski Parola) alanında son ayarlanan parolanızı girmek için sayı tuşlarına basın.
- 2) Yeni parolayı **[Yeni Şifre]** alanına girin.
- 3) Yeni parolayı **[Şifre Onayla]** alanına tekrar girin.
- 4) Menüden çıkmak için **OK** tuşuna basın.

Not

- Parolanızı unutursanız, yeni bir parola oluşturmadan önce '000000'ı girin.

[DivX Altyazı] (DivX Altyazısı)

DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçer:

Not

- Altyazı dosyası ile film dosyasının adlarının tamamen aynı olduğundan emin olun. Örneğin, film dosyasının adı 'Movie.avi' ise, altyazı dosyasının adını 'Movie.sub' veya 'Movie.srt' yapmalısınız.

[Sürüm Blg] (Sürüm Bilgileri)

Bu cihazın yazılım sürümünü görüntüler:

[Default] (Varsayılan)

Parola ve ebeveyn ayarları dışında tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayın.

10 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Maksimum Çıkış Gücü	100 W
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
Sinyal Gürültü Oranı	≥ 70 dB
Toplam Harmonik Bozukluk	$< \%1$
Aux Girişi	1V RMS

Hoparlörler

Hoparlör Empedansı	6 ohm
Hoparlör Sürücüsü	3,5 inç + 20 mm
Hassaslık	> 84 dB/m/W

Radio alıcısı (FM)

Ayarlama Aralığı	87,5-108 MHz
Şebeke ayarı	50 KHz
Hassaslık	
- Mono, 26dB S/N Oranı	< 22 dBf
- Stereo, 46dB S/N Oranı	< 45 dBf
Arama Seçiciliği	< 30 dBf
Toplam Harmonik Bozukluk	$< \%2$
Sinyal Gürültü Oranı	> 45 dB

USB

USB Direct Sürümü	2.0 tam hız
USB 5 V Güç	≤ 500 mA

Disk

Lazer Tipi	Yarı iletken
Disk Çapı	12 cm/8 cm
Video Çözümleme	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 Bit
Sinyal Sistemi	PAL / NTSC
Video Formatı	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Ses DAC	24 Bit / 96 kHz
Toplam Harmonik Bozukluk	$< \%1$ (1 kHz)
Frekans Tepkisi	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Frekans Tepkisi	60 Hz - 16 kHz; ± 3 dB
S/N Oranı	≥ 77 dBA

Genel bilgiler

AC gücü	100-240 V, 50/60 Hz
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	35 W
Güç Tasarruflu Bekleme Modunda Güç Tüketimi	$< 0,5$ W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	200 x 120 x 243 mm
- Hoparlör Kasası (G x Y x D)	160 x 243 x 206 mm
Ağırlık	
- Ana Ünite	1,6 kg
- Hoparlör Kasası	2,1 x 2 kg

Desteklenen disk formatları

- Dijital Video Diskleri (DVD'ler)
- Video CD'leri (VCD'ler)
- Süper Video CD'leri (SVCD'ler)
- Dijital Video Diskleri + Yeniden Yazılabilir (DVD+RW)
- Kompakt Diskler (CD'ler)
- CDR(W) üzerindeki görüntü (Kodak, JPEG) dosyaları
- CD-R(W) üzerinde DivX(R) diski:
- DivX 3.11, 4.x ve 5.x

Desteklenen MP3-CD formatları:

- ISO 9660
- Maks. başlık/album adı: 12 karakter
- Maks. başlık numarası ve album: 255.
- Maks. iç içe dizin: 8 seviye.
- Maks. album sayısı: 32.
- Maks. MP3 parça sayısı: 999.
- MP3 disk için desteklenen örnekleme frekansları: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3 disk için desteklenen bit oranı: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Aşağıdaki formatlar desteklenmemektedir:
 - *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U gibi dosyalar
 - *.PLS, *.WAV
 - İngilizce Olmayan Album/Başlık adı
 - Joliet formatında kaydedilen diskler
 - ID3 etiketi olan MP3 Pro ve MP3

USB oynatılabilirlik bilgileri

Uyumlu USB cihazları:

- USB flash bellek (USB2.0 veya USB1.1)
- USB flash oynatıcılar (USB2.0 veya USB1.1)
- hafıza kartları (bu üniteyle çalışması için ayrıca kart okuyucu gerektirir)

Desteklenen formatlar:

- USB veya bellek dosyası formatı: FAT12, FAT16, FAT32 (sektör boyutu: 512 bayt)
- MP3 bit hızı (veri hızı): 32-320 Kbps ve değişken bit hızı
- En fazla 8 seviyeye kadar iç içe klasör
- Album/klasör sayısı: en fazla 99
- Parça/başlık sayısı: en fazla 999
- ID3 etiketi v2.0 veya sonrası
- Dosya adı Unicode UTF8 olmalıdır (maksimum uzunluk: 32 bayt)

Desteklenmeyen formatlar:

- Boş albümler: Boş albümler, MP3/WMA dosyası içermeyen albümlerdir ve ekranda gösterilmezler.
- Desteklenmeyen dosya formatları atlanır: Örneğin, Word belgeleri (.doc) veya .dlf uzantısı olan MP3 dosyaları göz ardı edilir ve oynatılmaz.
- WMA, AAC, WAV, PCM ses dosyaları
- DRM korumalı WMA dosyaları (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Kayıpsız formattaki WMA dosyaları

11 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınıınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç kablosunun düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.
- Güç tasarrufu özelliği nedeniyle, oynatılan video bittikten sonra 15 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa sistem otomatik olarak kapanır.

Ses yok veya ses bozuk

- Ses seviyesini ayarlayın.
- Hoparlörlerin doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Soyulmuş hoparlör kablolarının sabitlenmiş olup olmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Herhangi bir fonksiyon düğmesine basmadan önce, doğru kaynağı ilk olarak ana ünite yerine uzaktan kumandayla seçin.
- Uzaktan kumandayı üniteye yaklaştırm.
- Pili, kutupları (+/- işaretleri) gösterildiği biçimde hizalanmış olacak şekilde takın.
- Pili değiştirin.
- Uzaktan kumandayı doğrudan ünitenin önündeki sensöre doğru tutun.

Disk bulunamadı

- Bir disk takın.
- Diskin ters takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Lensteki nem yoğunlaşması geçene kadar bekleyin.

- Diski değiştirin veya temizleyin.
- Tamamlanmış bir CD veya doğru formatta bir disk kullanın.

Disk oynatılmıyor

- Etiketinin olduğu yüzü size bakacak biçimde okunabilir bir disk yerleştirin.
- Disk türünü, renk sistemini ve bölge kodunu kontrol edin. Disk üzerinde çizik veya leke olup olmadığını kontrol edin.
- Sistem kurulum menüsünden çıkmak için  tuşuna basın.
- Ebeveyn kontrolü parolasını devre dışı bırakın veya sınıflandırma düzeyini değiştirin.
- Sistemin içindeki nem yoğunlaşmıştır. Diski çıkarın ve sistemi yaklaşık bir saat için kapalı tutun. AC priz bağlantısını sökün ve yeniden takın ve ardından sistemi tekrar açın.

Görüntü yok

- Video bağlantısını kontrol edin.
- TV'yi doğru video giriş kanalına çevirin.

Siyah beyaz ya da bozuk görüntü

- Disk, TV renk sistemi standardıyla (PAL/NTSC) uyumsuzdur.
- Bazen hafif bir görüntü bozulması meydana gelebilir. Bu anıza değerlidir.
- Diski temizleyin.

TV ekranının en/boy oranı, TV görüntü formatını ayarlamış olsanız bile değiştirilemez.

- En/boy oranı, yüklenen DVD disk üzerinde sabittir.
- Bazı TV sistemlerinde en/boy oranı değiştirilemez.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Dosya uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Dijital Haklar sorunu nedeniyle DRM korumalı video dosyaları, analog video bağlantısıyla (örn. kompozit, komponent ve scart) oynatılamayabilir. Bu dosyaları oynatmak için video içeriğini Disk Ortamına aktarın.

Ses veya altyazı dilleri ayarlanamıyor

- Disk, çoklu dillerdeki seslerle veya altyazılarla kaydedilmemiştir.
- Disk üzerinde ses veya altyazı dili ayarının yapılması engellenmiştir.

USB cihazı üzerindeki bazı dosyalar görüntülenmiyor

- USB cihazındaki klasör ya da dosya sayısı, belirli bir limiti aşmıştır. Bu durum bir arıza değildir.
- Bu dosyaların formatları desteklenmemektedir.

USB cihazı desteklenmiyor

- USB depolama cihazı, ünite ile uyumsuzdur. Başka bir depolama cihazını deneyin.

Zayıf radyo alımı

- Ürün ile TV'niz ya da VCR arasındaki mesafeyi arttırın.
- FM antenini tamamen açın.
- Bunun yerine bir açık alan FM anteni bağlayın.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

12 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan,

lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya koruması teknolojisi içermektedir. Tersine mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.



HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çokluortam Arayüzü) terimleri ve HDMI Logosu Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde HDMI Lisanslama LLC'ye ait ticari veya tescilli ticari markalardır.



'DVD Video', DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.



Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir.

"Dolby" ve çift D simgesi, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.



DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®; DivX, LLC tarafından oluşturulan ve Rovi Corporation'a bağlı bir dijital video formatıdır. Bu, DivX video oynatan resmi DivX Certified® cihazdır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolarına dönüştürmekte kullanacağınız yazılım araçları için divx.com adresini ziyaret edin.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihazın, satın alınan DivX İstek üzerine video (VOD) filmlerini oynatabilmesi için kaydedilmesi gerekir. Kayıt kodunu edinmek için, cihaz ayar menüsündeki DivX VOD bölümüne gidin. Daha fazla bilgi edinmek ve kaydınızı nasıl tamamlayacağınızı öğrenmek için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisansla kullanılırlar.

Bu cihaz aşağıdaki etiketi içerir:



Not

- Tip plakası, cihazın alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

MCD5110_UM_12_V3.0

