


Registreerige oma toode ja saage tuge:
www.philips.com/welcome

cd 180



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

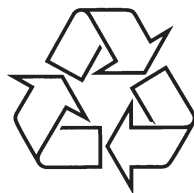

Eestikeelne kasutusjuhend

1. Olulised ohutusalsed juhised.....	4
2. Teie CD180.....	5
Mis on karbis?.....	5
Ülevaade telefonist	6
Ülevaade baasüksusest	7
Ekraani ikoonid.....	7
3. Alustamine	8
Baasjaama ühendamine	8
Telefonitoru installeerimine	8
Telefoni seadistamine (sõltub riigist).....	9
Telefonitoru laadimine	9
Akude laetuse taseme kontrollimine	10
Mis on ooteolek?.....	10
Signaali tugevuse kontrollimine.....	10
Telefonitoru sisse/välja lülitamine	10
4. Telefonikõned	11
Helistamine	11
Kõne lõpetamine.....	12
Kõnele vastamine	12
Kuulari helitugevuse kohandamine.....	12
Mikrofoni summutamine	12
Teise kõne tegemine	12
Teisele kõnele vastamine	12
Kõnede vahel vahetamine	12
Konverentsikõne tegemine	13
5. Tekst ja numbrid	14
Teksti ja numbrite sisestamine	14
6. Telefoniraamat.....	15
Telefoniraamatu vaatamine	15
Salvestiste vaatamine	15
Telefoniraamatust helistamine	15
Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine	15
Salvestise lisamine	15
Salvestise muutmine	16
Salvestise kustutamine.....	16
Kõikide salvestiste kustutamine.....	16
Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid) ..	16
7. Kõnelogi	17
Kõneandmete vaatamine	17
Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse	17
Helistamise andmete kustutamine	17
Kõikide kõnede andmete kustutamine	17
Tagasi helistamine	17
8. Taasvalimise nimekiri	18
Taasvalimise andmete vaatamine	18
Kõne taasvalimine	18
Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse	18
Taasvalimise andmete kustutamine	18
Kõikide taasvalimise andmete kustutamine ...	18
9. Telefoni seadistused	19
Heli seadistamine	19
Telefonitorule nime andmine	19
Kuupäeva ja kellaaja seadistamine.....	19
Ekraani keele seadistamine.....	19

... MÄRKUSED



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Kui see sümbol on tootel, tähendab see seda, et on antud finantsiline panus vastavale rahvuslikule taaskasutuse ja ümbertöötlemise süsteemile.



Keskkonnavaline informatsioon

Kõik ebavajalik pakendimaterjal on välja jäetud. Oleme püüdnud muuta pakendi lihtsalt kolmeks erinevaks materjaliks jaotamise: papp (karp), polüstüreen vaht (puhver) ja polüetüleen (kotikesed, kaitsev vahtkile).

Teie toode koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada, kui selle lammutavad vastavad firmad. Palun järgige kohalikke seaduseid pakendimaterjali, tühjade patareide ja vana seadme ära viskamisel.

Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC, mida ei saa ära visata tavalise olmeprügiga. Palun informeerige end kohalikest patareide kogumispunktidest, sest korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

SISUKORD

10. Teenused.....20

Automaatne konverents.....	20
Tagasihelistamise kestvuse valimine	20
Numbri valimise režiim	20
Telefonitoru registreerimine.....	21
Telefonitoru maha registreerimine	21
Tehaseseadistuste taastamine	21

11. Tehaseseadistused22

12. Tehnilised andmed23

13. Korduma kippuvad küsimused24

14. Märkused25

Vastavuse deklaratsioon	25
GAP standardi vastavuse kasutamine	25
Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF).....	25
Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine	25

Eesti keele valimise juhend:

1. Lülitage telefon sisse
2. Vajutage klahvile “MENU/OK”
3. Vajutage klahvile “” kuni ekraanile kuvatakse “НАСТР. ТЕЛЕФ”
4. Vajutage klahvile “MENU/OK”
5. Vajutage klahvile “” kuni ekraanile kuvatakse “ЯЗЫК”
6. Vajutage klahvile “MENU/OK”
7. Vajutage klahvile “” kuni ekraanile kuvatakse “EESTI KEEL”
8. Vajutage klahvile “MENU/OK”

1. OLULISED OHUTUSALASED JUHISED

Voolunõuded

- See seade vajab 100-240 volti vahelduvvoolu. Voolu kadumisel võib side katkeda.
- Võrgu pinget klassifitseeritakse kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinget) nagu on defineeritud standardis EN 60950-s.



Hoiatus

- Elektrilist võrku klassifitseeritakse kui ohtlikku võrku. Ainus moodus, kuidas laadija vooluallikast lahti ühendada, on ühendada see vooluvõrgust välja. Kontrollige, et pistikupesa oleks alati kergesti ligipääsetav.

Kahjustuste ja rikete vältimiseks



Ettevaatust

- Kasutage vaid seda vooluadapterit, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kasutage vaid neid patareisid, mida on kasutusjuhendis mainitud.
- Kaitske laadija klemme ja patareisid metallesemetega kokkupuutumise eest.
- Ärge monteerige lahti telefonitoru, baasjaama ega laadijat, sest võite saada elektrilöögi.
- Kaitske seadet vedelikega kokku puutumise eest.
- Kui kasutate valet tüüpi patareisid, on plahvatusoht.
- Visake vanad patareid ära vastavalt juhistele.
- Alati kasutage juhtmeid, mis on tootega kaasas.
- Ühendatavatele seadmetele peaks olema läheduses kergesti ligipääsetav seinapistik.
- See seade ei võimalda teha hädaabikõnesid voolukatkestuse ajal. Teised alternatiivid peavad olema saadaval hädaabikõneks.
- Kaitske telefoni suure kuumuse eest, mida põhjustavad kütteseadmed või otsene päikesevalgus.
- Ärge pillake oma telefoni maha ega laske esemetel selle peale kukkuda.

- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrassiive, sest nad võivad kahjustada telefonitoru.
- Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes paikades.
- Ärge laske tootel kokku puutuda väikeste metalletse esemetega. See võib halvendada audiokvaliteeti ning kahjustada toodet.
- Läheduses kasutuses olevad mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.
- Metallesemel võivad tõmbuda kui nad asetada telefonitoru vastuvõtja lähedusse või peale.

Töö- ja säilitustemperatuurid

- Kasutage seadet alati kohtades, kus temperatuur on alati 0°C ja +35°C (32°F ja 95°F) vahel.
- Hoiustage seadet kohas, kus temperatuur on alati -20°C ja +45°C (-4°F ja 113°F) vahel.
- Patareide eluiga võib väheneda madala temperatuuriga tingimustes.

14. MÄRKUSED

Vastavuse deklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle P&A kinnitab, et CD180 on vastavuses peamiste nõuetega ja teiste vastavate direktiivi 1999/5/EC ettekirjutustega. Leiate vastavuse deklaratsiooni www.p4c.philips.com

See toode on disainitud, testitud ja toodetud vastavalt Euroopa R&TTE direktiivile 1999/5/EC. Vastavalt direktiivile võib toodet kasutada alljärgnevatel riikides:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

GAP standardi vastavuse kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP käsiseadmed ja baasjaamad rahuldavad minimaalset kasutusstandardit sõltumata nende tegemisest. Teie käsiseade ja baasjaam on GAP-hilduvad, mis tähendab, et minimaalselt tagatud funktsioonid on käsiseadme registreerimine, liinile minemine, kõne vastuvõtmine ja välja helistamine. Edasijõudnute funktsioonid ei pruugi olla kasutatavad, kui kasutate oma baasjaamaga mõnda muud telefonitoru.

Et registreerida ja oma telefoni käsiseadet mõne teisiti tehtud GAP standard baasjaamaga kasutada, järgige esmalt protseduuri, mis on tootjapoolsetes juhistes kirjeldatud, seejärel järgige siin kirjeldatud protseduuri. Teistsugust tüüpi käsiseadme registreerimiseks telefoni baasjaamaga, pange baasjaam registreerimisrežiimile, seejärel järgige protseduuri, mis on tootjapoolsetes juhistes.

Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju kasutajatele suunatud tooteid, mis tavaliselt, nagu kõik elektroonilised seadmed, kiirgavad ja võtavad vastu elektromagnetilisi signaale.

Üks Philipsi äri juhtumiteid on võtta kasutusele kõik tervise ja ohutuse abinõud oma toodetel, et olla vastavuses kõikide seaduslike nõuetega ja jääda EMF standardite piiresse, mis kehtivad toote tootmise hetkel.

Philips on pühendunud toodete arendamisele, tootmisele ja müümisele, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, kui kasutada tooteid õigesti nende otstarbe järgi, on nad ohutud vastavalt tänapäeval teada olevatele teaduslikele faktidele.

Philips mängib olulist rolli EMF ja ohutusnõuete arendamisel, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikuaenguid, mida kasutada juba varakult oma toodetes.

Ümbertöötlemine ja vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.



Kui tootel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, tähendab see seda, et toode on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2002/96/EC. Palun informeerige ennast kohalikest elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumispunktidest.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake vana toodet tavalise olmeprügiga ära.

Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

13. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Signaalitugevuse näidikut ei kuvata ekraanil.

- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Kui telefonitorul kuvatakse [UNREGISTERED] (registreerimata), registreerige telefonitoru.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefonitoru registreerimine" "Teenused" peatüki all.

Kui mul ei õnnestu lisatefonitoru registreerida baasjaamaga, mida peaksin tegema?

Teie baasi mälu on täis. Registreerige maha telefonitorud, mida te ei kasuta ja proovige uuesti.

Pole kutsungitooni

- Kontrollige oma telefoni ühendusi.
- Telefonitoru on levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.

Pole baasjaamaga ühildumisel häält

- Telefonitoru pole õigesti pandud baasjaamale/laadijasse.
- Baasjaamaga ühildumise heli on välja lülitatud.
- Laadimise kontaktid on mustad. Esialt ühendage seade vooluvõrgust lahti ja seejärel puhastage kontaktid niiske lapiga.

Ma ei saa muuta kõneposti seadistusi, mida peaksin tegema?

- Kõneposti teenust haldab teie teenusepakkuja, see ei ole teie telefonist. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et muuta seadistusi.

Telefonitoru ei lae laadijas

- Kontrollige, et akud on sisestatud õigesti.
- Kontrollige, et telefonitoru on õigesti asetatud laadijasse. Akude ikoon vilgub, kui toimub laadimine.
- Laadimise ühendused on määrdunud.

Eemaldage seade vooluvõrgust, seejärel puhastage kontaktid kuiva pehme lapiga.

- Akud on vigased. Ostke uued oma edasimüüjalt.

Midagi ei kuvata

- Kontrollige, et akud on laetud.
- Kontrollige, et on ühendus vooluvõrguga ja telefoniga.

Kehv audiokvaliteet (raginad, kaja jne)

- Telefonitoru on pea-aegu levist väljas. Liigutage seda baasjaamale lähemale.
- Telefon on mõjutatud lähedal asetsevate elektriliste seadmete interferentsist. Liigutage baasjaama neist eemale.
- Telefon on paksude seintega asukohas. Liigutage baasjaama neist eemale.

Telefonitoru ei helise

- Kontrollige, et telefonitoru helinatoonid on sisse lülitatud.

Helistaja ID ei kuvata

- Teenus pole aktiveeritud. Konsulteerige oma teenusepakkujaga.
- Helistaja informatsioon on varjatud või pole see saadaval.



Märkus


- Kui ülalmainitud lahendused ei aita, lülitage vool välja nii telefonitorust kui ka baasjaamast. Proovige uuesti 1 minuti pärast.

2. TEIE CD180

Õnnitleme ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Mis on karbis?


Baasjaam

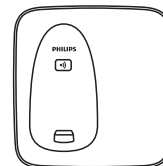



Telefonitoru



Laadija



Vooluadapter

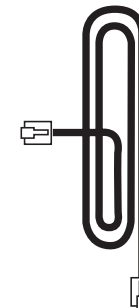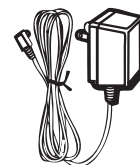

Telefoniliini juhe*



Garantii





Kiire alguse juhend



Märkus

- * Mõningates riikides peate ühendama telefoniliini adapteri telefoniliini juhtmega, seejärel ühendama liinijuhtme telefoni pesasse.

Ülevaade telefonist

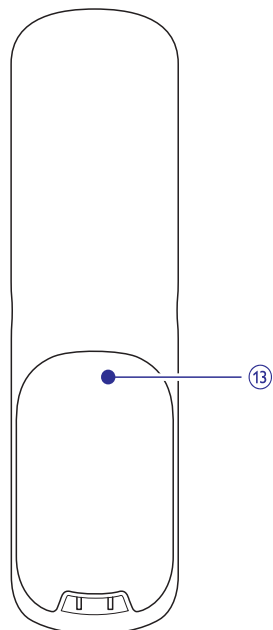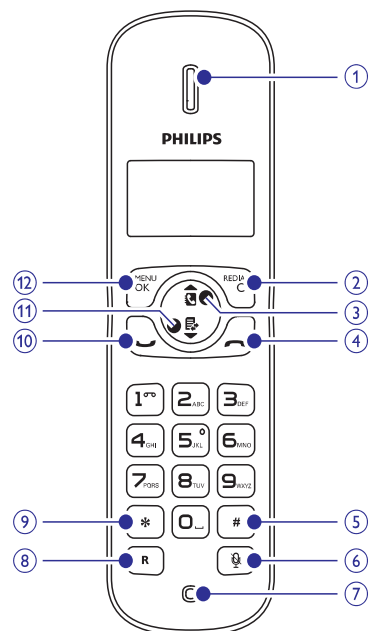

1. Kuular	
2. REDIAL/C	- Kustutab teksti või numbreid. - Tühistab toimingu. - Siseneb taasvalimise nimekirja.
3.	- Kerib menüüs üles. - Suurendab kuulari helitugevust. - Siseneb telefoniraamatusse.
4.	- Lõpetab kõne. - Väljub menüüst/funktsioonist. - Vajutage ja hoidke, et lülitada telefonitoru sisse/välja.
5. #	- Teeb eelvalimise kõne. - Vajutage ja hoidke, et sisestada tühi.
6.	- Vaigistab/lülitab sisse mikrofoni.
7. Mikrofon	
8. R	- Tagasihelistamise nupp. (See funktsioon sõltub võrgust).
9. *	- Määrab valimise režiimi (pulsi või ajutise tooni režiim).
10.	- Helistab ja võtab vastu kõnesid.
11.	- Kerib menüüs alla. - Vähendab kuulari helitugevust. - Siseneb kõnelogisse.
12. MENU/ OK	- Läheb peamenüüsse. - Kinnitab valiku. - Läheb valikute menüüsse.
13. Patareide laegas	

12. TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Kollane LCD taustavalgus.

Üldised telefoni funktsioonid

- Helistaja nime ja numbri identifitseerimine.
- Konverentsikõne ja kõnepost.
- Maksimalne rääkimise aeg: 12 tundi.

Telefoniraamatu nimekiri, taasvalimise nimekiri ja kõnelogi

- Telefoniraamatu nimekiri 50 sissekandega.
- Taasvalimise nimekiri 10 sissekandega.
- Kõnelogi 20 sissekandega.

Aku

- CORUN: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh taaslaetavad akud
- SANIK: 2 x AAA NiMH 1.2V 500mAh taaslaetavad akud

Voolu adapter

Baas ja laadija

- Philips: SSW-1920EU-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: SSW-1920UK-2, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PV0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA
- Philips: S003PB0600050, sisend: 100-240V 50/60Hz 0.2A; väljund: 6V 500mA

Voolutarbivus

- Voolutarbivus ooteolekus: 0.6W

Kaal ja mõõtmed

- Telefonitoru: 113,5 grammi
 - 46.1 x 164.5 x 27.546.15 mm (P x A x G)
- Baasjaam: 97 grammi
 - 108.4 x 79.5 x 102.0 mm (P x A x G)
- Laadija: 50 grammi
 - 73.5 x 78.5 x 89.5 mm (P x A x G)

Temperatuuri vahemik

- Aktiivselt töötades: 0°C kuni +35°C (32°F kuni 95°F)
- Hoiustades: -20°C kuni +45°C (-4°F kuni 113°F)

Suhteline õhuniiskus

- Aktiivselt töötades: kuni 95% 40°C juures
- Hoiustades: kuni 95% 40°C juures.

11. TEHASESEADISTUSED


Keel*	Sõltub riigist
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Kuupäev	01/01/11
Kuupäeva formaat*	Sõltub riigist
Kellaaeg	00:00 am
Kellaaja formaat*	Sõltub riigist
Telefoniraamatu nimekiri	Muutmata
Taasvalimise aeg *	Sõltub riigist
Taasvalimise aeg*	Sõltub riigist
Valimise režiim*	Sõltub riigist
Suunakood *	Sõltub riigist
Vastuvõtja helitugevus	[VOLUME 3]
Telefonitoru helisemise helitugevus	[VOLUME 3]
Telefonitoru klahvitoonid	Sees
PIN kood	0000

Märkus

- *Riigist sõltuvad funktsioonid.

... TEIE CD180

Ülevaade baasüksusest

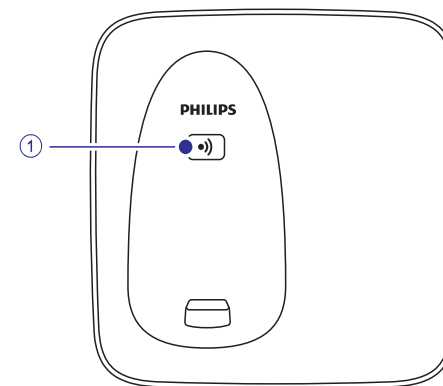

1. - Leiab telefonitoru.
- Vajutage ja hoidke, et registreerida lisatelefonitoru.

Ekraani ikoonid

Ooteolekus näitavad ikoonid ekraanil, mis funktsioonid on telefonitorul saadaval.

Ikoon	Kirjeldus
	Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.
	Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea aegu tühi ja vajab laadimist.
	See kuvab telefonitoru ja baasjaama vahelise ühenduse tugevust. Mida rohkem kriipsukesi kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.
	Kõnelogis sisse tulnud kõne.
	Kõnelogis välja valitud kõne.
	See vilgub, kui on uusi vastamata kõnesid. See ei vilgu, kui sirvite vastamata kõnede logisid.
	See vilgub, kui keegi helistab sisse. See ei vilgu, kui katkestate kõne.
	Telefonihelin on hääletu.
	See vilgub, kui on uusi häälsõnumeid. See ei vilgu, kui häälsõnumeid on juba kõnelogis vaadatud. Seda pole, kui ei ole häälsõnumeid
	Seda kuvatakse, kui kerite nimekirja üles/alla või suurendate/vähendate helitugevust.
	Paremal on veel numbreid.

3. ALUSTAMINE

! Ettevaatust

- Veenduge, et olete lugenud ohutusalasid nõuandeid "Oluline" peatükis, enne telefonitoru ühendamist ja installeerimist.

Baasjaama ühendamine


! Hoiatus

- Toote kahjustumise oht! Kontrollige, et vooluvõrgu näitajad vastavad näitajatele, mis on trükitud telefoni taga- või alaosa.
- Kasutage vaid kaasas olevat vooluadapterit akude laadimiseks.

≡ Märkus

- Kui ostate digitaalse liini (DSL) teenust: kiire internetiühendus läbi telefoniliini, installeerige DSL filter telefoni liinijuhtme ja voolupistikute vahele. Filter vähendab müra ja helistaja ID probleeme, mida tekitab DSL interferents. Lisainformatsiooni saamiseks DSL filtrite kohta, võtke ühendust oma DSL teenusepakkujaga.
- Tüüpplaat asub baasjaama alaosas.

1. Ühendage vooluadapteri otsad:
 - DC sisendisse baasjaama alaosas.
 - Voolupistikusse seinal.
2. Ühendage telefoni liinijuhtme otsad:
 - Telefoni pesasse baasjaama alaosas.
 - Telefoniliini pesasse seinal.
3. Ühendage vooluadapteri otsad (mitme telefonitoruga versioonidel):
 - DC sisendisse lisalaadija alaosas.
 - Voolupistikusse seinal.

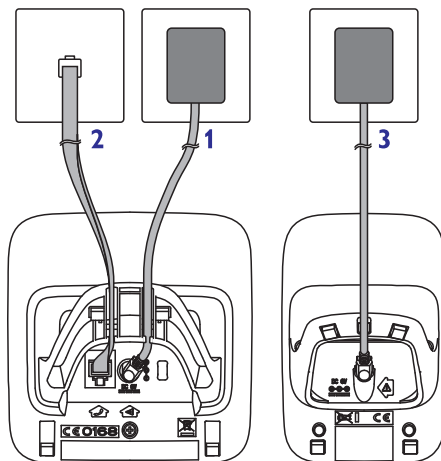

Telefonitoru installeerimine


! Hoiatus

- Plahvatusoht! Hoidke patareisid kuumuse, päikesepaiste ja tule eest. Ärge kunagi visake patareisid tulle.
- Kasutage vaid kaasas olevaid patareisid.
- Lühenenud patareide eluea oht! Ärge kunagi kasutage koos erinevate tootjate ja erinevat tüüpi patareisid.

! Hoiatus

- Kontrollige patareide polaarsuseid enne patareide sisestamist patareide laekasse. Valesti paigaldatud polaarsused võivad kahjustada toodet.

Patareid on telefonitorusse juba paigaldatud. Tõmmake patareide kate patareide ükselt maha enne laadimist.

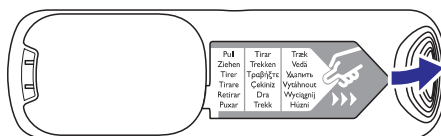

... TEENUSED

Telefonitoru registreerimine

Saate registreerida baasjaamale lisatelefonitorusid. Baasjaamale saab registreerida kuni 4 telefonitoru.

1. Vajutage telefonitorul **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES]>[REGISTER]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Vajutage ja hoidke **⇨** baasjaamal 5 sekundit.
4. Sisestage süsteemi PIN. Vajutage **REDIAL/C**, et teha parandusi.
5. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada parooli.
 - ↳ Registreerimine viiakse lõpuni vähem kui 2 minutiga. Baasjaam määrab automaatselt telefonitoru numbrit telefonitorule.

≡ Märkus

- Kui parool on vale või baasjaama ei leita kindla ajaperioodi vältel, kuvatakse telefonitorul teade. Korrake ülalmainitud samme, kui registreerimine ebaõnnestub.

≡ Märkus

- Eelseadistatud parool (PIN) on 0000. Seda ei saa muuta.

Telefonitoru maha registreerimine

1. Kui baasjaamale on registreeritud kaks telefonitoru, saate ühe telefonitoruga teise maha registreerida.
2. Vajutage **MENU/OK**.
3. Valige **[SERVICES] > [UNREGISTER]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Sisestage süsteemi parool. (Eelseadistatud parool on 0000) Vajutage **REDIAL/C**, et eemaldada number.
5. Valige telefonitoru number, mida maha registreerida.

6. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitoru on maha registreeritud.

* Nõuanne

- Telefonitoru numbrit kuvatakse ooteolekus telefonitoru nime kõrval.

Tehaseseadistuste taastamine

Saate taastada oma telefoni algseid tehase seadistused.

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [RESET]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
3. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik seadistused on algseadistatud.
 - ↳ Kuvatakse tervitusekraan.

* Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks tehaseseadistuste kohta vaadake peatükki "Tehaseseadistused".

10. TEENUSED

Telefon toetab mitmeid kõnega seotud funktsioone, mis aitavad kõnesid hallata.

Automaatne konverents

Välise kõne ühendamiseks teise telefonitoruga vajutage .

Automaatse konverentsi sisse/välja lülitamine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [CONFERENCE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[AUTO]/[OFF]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Võrgu tüüp

Märkus

- See funktsioon toimib vaid võrgu tüübi toega mudelitel.

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [NETWORK TYPE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**.
3. Valige võrgu tüüp ja seejärel vajutage **MENU/OK**.
↳ Seadistus salvestatakse.

Tagasihelistamise kestvuse valimine

Kontrollige, et tagasi helistamise aeg on õigesti seadistatud, enne kui saate vastata teisele kõnele. Tavalisel juhul on telefon eelseadistatud tagasihelistamise kestvusega. Saate valida 3 valiku vahel: **[SHORT]** (lühike), **[MEDIUM]** (keskmine) ja **[LONG]** (pikk). Valikute arv varieerub riigiti. Lisainformatsiooni saamiseks konsulteerige oma teenusepakkujaga.

Tagasihelistamise kestvuse määramine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [RECALL TIME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige valik, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Numbri valimise režiim

Märkus

- See funktsioon kehtib vaid mudelitele, mis toetavad nii tooni kui ka pulsi valimist.

Valimise režiim on telefoni signaali kasutus teie riigis. Telefon toetab tooni (DTMF) ja pulsi (pöörd) valimist. Konsulteerige teenusepakkujaga lisainformatsiooni saamiseks.

Numbri valimise režiimi määramine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[SERVICES] > [DIAL MODE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige numbrilise valimise režiim, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kui teie telefon on pulsi valimise režiimil, vajutage * kõne ajal ajutiseks tooni režiimiks. Numbrid, mis selle kõne jaoks on sisestatud, saadetakse välja kui tooni signaalid.

... ALUSTAMINE

Telefoni seadistamine (sõltub riigist)

1. Kui kasutate telefoni esimest korda, näete tervitussõnumit.
2. Vajutage **MENU/OK**.

Riigi/keele määramine

Kui palutakse, valige oma riik/keel, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Riigi/keele seadistused salvestatakse.

Märkus

- Riigi/keele valikud sõltuvad riigist. Kui tervitussõnumit ei kuvata, siis on riigi/keele seadistus juba tehtud. Siis saate määrata kuupäeva ja kellaaja.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Nõuanne

- Hiljem kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage **REDIAL/C**, et seadistus vahele jätta.

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Vajutage numbriklahve, et sisestada kuupäev, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kellaaja seadistamise menüü.
4. Vajutage numbriklahve, et sisestada kellaeg.
 - Kui aeg on 12-tunnises formaadis, vajutage  / , et valida **[AM]** (enne lõunat) või **[PM]** (pärast lõunat).
5. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.

Kuupäeva ja kellaaja formaadi määramine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[PHONE SETUP] > [DATE/TIME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.

3. Valige **[DD/MM]** (päev/kuu) või **[MM/DD]** (kuu/päev) kuupäeva kuvamiseks ja **[12 HOURS]** (12 tundi) või **[24 HOURS]** (24 tundi) kellaaja kuvamiseks. Seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus on salvestatud.

Märkus

- Kuupäeva ja kellaaja formaadi seadistus sõltub riigist.

Telefonitoru laadimine

Asetage laadimiseks telefonitoru baasjaamale. Kui telefonitoru on õigesti asetatud baasjaamale, kuulete ühildumise heli.


↳ Telefonitru hakatakse laadima.

Märkus

- Laadige akusid 8 tundi enne esmakordset kasutamist.
- See on normaalne, et telefonitoru muutub laadimise ajal soojaks.

Teie telefon on nüüd kasutamiskvalmis.

Akude laetuse taseme kontrollimine

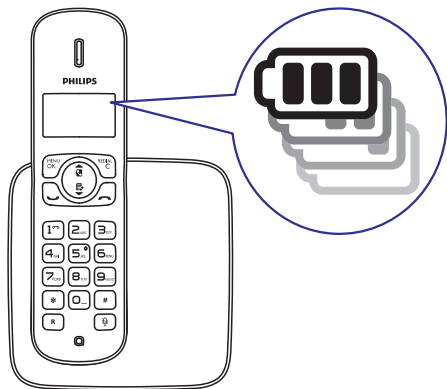

Akude ikoon kuvab patareide hetke laetuse taset.



Kui telefonitoru pole baasjaamas/laadijas, näitavad kriipsud patareide laetuse taset (täis, keskmine, pea-aegu tühi). Kui telefonitoru on baasjaamas/laadijas, vilguvad kriipsukesed, kuni laadimine on lõppenud.



Tühja patarei ikoon vilgub ja kuulete piiksuvat märguande heli. Aku on pea-aegu tühi ja vajab laadimist.

Telefonitoru lülitub välja, kui patareid on tühjad. Kui räägite telefoniga, kuulete hoiatussignaale, kui patareid on pea-aegu tühjad. Kõne katkestatakse pärast hoiatust.

Mis on ooteolek?

Telefon on ooteolekus, kui seda ei kasutata aktiivselt. Ooteolekus ekraanil kuvatakse telefonitoru nime, telefonitoru numbrit, kuupäeva ja kellaega, signaali ikooni ja patareide ikooni.

Signaali tugevuse kontrollimine



See kuvab baasjaama ja telefonitoru vahelist signaali tugevust. Mida rohkem pulki kuvatakse, seda parem signaali tugevus on.

- Kontrollige, et telefonitoru on ühendatud baasjaamaga enne kõnede tegemist või vastu võtmist ning telefonifunktsioonide kasutamist.
- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on signaali levipiirkonnast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Telefonitoru sisse/välja lülitamine

- Vajutage ja hoidke , et lülitada välja telefonitoru. Telefonitoru ekraan lülitub välja.



Märkus

- Kui telefonitoru on välja lülitatud, ei saa kõnesid vastu võtta.

- Vajutage ja hoidke , et lülitada telefonitoru sisse. Telefonitoru sisse lülitumine võtab mõned sekundid aega.

Muutke neid seadistusi, et personaliseerida seda telefoni.

Heli seadistamine

Telefonitoru helina tugevuse muutmine

Saate valida 5 erineva helina tugevuse vahel või [OFF] (väljas).

- Vajutage **MENU/OK**.
- Valige **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING VOLUME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
- Valige helina tugevus, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Telefonitoru helina muutmine

Saate valida 5 erineva helina seast.

- Vajutage **MENU/OK**.
- Valige **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [RING TONES]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
- Valige helin, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Klahvitoonide muutmine

Klahvitoonid on heli, mis tekib, kui vajutate telefonitoru nuppudele.

- Vajutage **MENU/OK**.
- Valige **[PHONE SETUP] > [SOUNDS] > [KEY TONE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
- Valige **[ON]** (sees) / **[OFF]** (väljas), seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistused salvestatakse.

Telefonitorule nime andmine

Telefonitoru nimi võib olla kuni 10 tähemärki pikk. Seda kuvatakse telefonitoru ekraanil ooteolekus.

- Vajutage **MENU/OK**.
- Valige **[PHONE SETUP] > [PHONE NAME]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
- Sisestage või muutke nime. Tähemärgi kustutamiseks vajutage **REDIAL/C**.
- Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

Kuupäeva ja kellaaja seadistamine

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake "Alustamine" alapeatükke "Kuupäeva ja kellaaja seadistamine" ja "Kuupäeva ja kellaaja formaadi seadistamine".

Ekraani keele seadistamine



Märkus

- See funktsioon on vaid mitme keelega mudelitel.
- Valikus olevad keeled varieeruvad riigiti.

- Vajutage **MENU/OK**.
- Valige **[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
- Valige keel, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Seadistus salvestatakse.

8. TAASVALIMISE NIMEKIRI

Taasvalimise nimekirjas salvestatakse valitud numbrid. See sisaldab nimesid ja/või numbreid, kellele olete helistanud. See telefon saab salvestada kuni 10 taasvalimise kõnet.

Taasvalimise andmete vaatamine

Vajutage **REDIAL/C**.

Kõne taasvalimine

1. Vajutage **REDIAL/C**.
2. Valige salvestis, millele soovite helistada.
Vajutage .
↳ Numbrile helistatakse.

Taasvalimise andmete salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage **REDIAL/C**, et siseneda valitud kõnede nimekirja.
2. Valige salvestis, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
5. Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Andmed salvestatakse.

Taasvalimise andmete kustutamine

1. Vajutage **REDIAL/C**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
2. Valige andmed, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
4. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide taasvalimise andmete kustutamine

1. Vajutage **REDIAL/C**, et siseneda valitud numbrite nimekirja.
2. Vajutage **MENU/OK**, et siseneda valikute menüüsse.
3. Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Telefonitorul kuvatakse kinnitav teade.
5. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
↳ Kõik andmed kustutatakse.

4. TELEFONIKÕNED



Märkus

- Voolukatkestuse ajal ei saa telefoniga teha hädaabikõnesid.



Nõuanne

- Kontrollige signaali tugevust enne kõne tegemist ning kõne tegemise ajal. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Signaali tugevuse kontrollimine".

Helistamine

Saate helistada alljärgnevatel viisidel:

- Kiirkõne
- Enne helistamist telefoninumbri valimine
- Viimase numbrist uuesti valimine
- Uuesti valimiste nimekirjast helistamine
- Telefoniraamatu nimekirjast helistamine
- Kõnelogist helistamine

Kiirkõne

1. Vajutage .
2. Sisestage telefoninumber.
↳ Telefoninumbrihelistatakse.
↳ Hetkel toimuva kõne kestvus kuvatakse.

Enne helistamist telefoninumbri valimine

1. Sisestage telefoninumber
 - Numbri kustutamiseks vajutage **REDIAL/C**.
 - Tühiku tegemiseks vajutage ja hoidke #.
2. Vajutage , et telefoninumbrihelistada.

Viimase numbrist uuesti valimine

1. Vajutage **REDIAL/C**.
↳ Kuvatakse uuesti valitavate numbrite nimekiri ja kõige viimased numbrid on märgistatud.
2. Vajutage .
↳ Viimati kasutusel olnud telefoninumbrihelistatakse.

Taasvalimise nimekirjast helistamine

Saate helistada taasvalimise nimekirjas olevatele telefoninumbritele.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Kõne taasvalimine".

Telefoniraamatu nimekirjast helistamine

Saate helistada telefoniraamatu nimekirjas olevatele telefoninumbritele.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Telefoniraamatust helistamine".

Kõnelogist helistamine

Saate helistada vastu võetud ning vastamata kõnede logist.



Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Tagasi helistamine".



Märkus

- Kõnetaimer kuvab hetkel käimas oleva kõne kestvust.



Märkus

- Kui kuulete telefonivestluse ajal hoiatustooni, on telefoni patareid pea-aegu tühjad või telefonitoru on signaali levialast väljas. Laadige akud või liigutage telefonitoru baasjaamale lähemale.

Kõne lõpetamine

Saate lõpetada kõne alljärgnevatel viisidel:

- Vajutage  või
- Asetage telefonitoru baasjaama või laadimisalusele.

Kõnele vastamine

Kui telefon heliseb, vajutage , et kõne vastu võtta.



Hoiatus

- Hoidke telefonitoru helisemise ajal kõrvast kaugemale, et vältida kõrvakahjustusi.



Märkus

- Helistaja ID teenus on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkujalt.



Nõuanne

- Kui on vastamata kõne, kuvatakse telefonitorul vastav teatis.

Kõikide sisse tulevate kõnede helinate välja lülitamine

Kui telefon heliseb, vajutage .

Kuulari helitugevuse kohandamine

Vajutage  või , et kohandada helitugevust kõne ajal.

- ↳ Kuulari helitugevus muudetakse ja telefonil ilmub taas kõneoleku ekraan.

Mikrofoni summutamine

1. Vajutage  kõne ajal.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse **[MUTE ON]**.
 - ↳ Helistaja ei kuule teid, aga teie kuulete teda ikka edasi.

2. Vajutage  uuesti, et summutusfunktsioon välja lülitada.
 - ↳ Saate nüüd suhelda helistajaga.

Teise kõne tegemine



Märkus

- See teenus sõltub võrgust.

1. Vajutage **R** kõne ajal.
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele.
2. Valige teine number.
 - ↳ Ekraanile sisestatud numbrile helistatakse.

Teisele kõnele vastamine



Märkus

- See seadistus sõltub riigist.

Kui kuulete perioodilist piiksumist, mis annab märku sisse tulevast kõnest, saate vastata kõnele alljärgnevatel viisidel:

1. Vajutage **R** ja , et vastata kõnele.
 - ↳ Esimene kõne pannakse ootele ja te olete ühendatud teise kõnega.
2. Vajutage **R** ja , et lõpetada käimasolev kõne ning vastata esimesele kõnele.

Kõnede vahel vahetamine

Saate lülitada kord ühele kord teisele kõnele:

1. Vajutage **R** ja .
 - ↳ Hetkel käimas olev kõne pannakse ootele ning olete ühendatud teise kõnega.

Kõnelogisse salvestatakse kõnede ajalugu kõikidest vastamata ja vastu võetud kõnedest. Sisse tulevate kõnede logi sisaldab helistaja nime ja numbrit, kõne kellaaega ja kuupäeva. See funktsioon on saadaval, kui olete tellinud helistaja ID teenuse oma teenusepakkujalt.

Telefon saab salvestada kuni 20 kõnelogi sisendit. Kõnelogi ikoon vilgub telefonitorul, et tuletada meelde vastamata kõnesid. Kui helistaja pole salastanud oma numbrit, saate näha tema nime või numbrit. Kõnede salvestised kuvatakse kronoloogilises järjestuses, viimati saadud kõne nimekirja alguses.



Märkus

- Kontrollige, et kõnelogis olev number on kehtiv, enne kui helistate tagasi otse nimekirjast.

Kõneandmete vaatamine

1. Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
2. Valige andmed, seejärel vajutage **MENU/OK** ja valige **[VIEW]**, et vaadata olemasolevat informatsiooni.

Kõneandmete salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
2. Valige salvestis, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[SAVE NUMBER]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Sisestage ja muutke nime, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
5. Sisestage ja muutke numbrit, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed salvestatakse.

Helistamise andmete kustutamine

1. Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
2. Valige andmed, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige **[DELETE]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
4. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Andmed kustutatakse.

Kõikide kõnede andmete kustutamine

1. Vajutage .
 - ↳ Sissetulevate kõnede logi kuvatakse.
2. Vajutage **MENU/OK**, et siseneda valikute menüüsse.
3. Valige **[DELETE ALL]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teade.
4. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik andmed kustutatakse.

Kõnele tagasi helistamine

1. Vajutage .
2. Valige andmed nimekirjast.
3. Vajutage , et helistada.

... TELEFONIRAAMAT

Nõuanne

- Vajutage ja hoidke #, et sisestada tühikut.

Märkus

- Telefoniraamat salvestab vaid uue numbrit.

Nõuanne

- Lisainformatsiooni saamiseks, kuidas muuta nime ja numbrit, vaadake peatükki "Tekst ja numbrid".

Salvestise muutmine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONEBOOK**] > [**EDIT**], seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige kontakt, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Muutke nime, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
5. Muutke numbrit, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on salvestatud.

Salvestise kustutamine

1. Vajutage **MENU**.
2. Valige [**PHONEBOOK**] > [**DELETE**], seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Valige kontakt, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
4. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Salvestis on kustutatud.

Kõikide salvestiste kustutamine

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige [**PHONEBOOK**] > [**DELETE ALL**], vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefonitorul kuvatakse kinnituse teada.
3. Vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Kõik salvestised on kustutatud (välja arvatud 2 otsese ligipääsu mälu salvestist).

Otsese ligipääsu mälu (kiirvalimise klahvid)

Teil on 2 otsese ligipääsu mälu nuppu (klahvid 1 ja 2). Et valida salvestatud telefoninumbrit automaatselt, vajutage ja hoidke nuppe ooteolekus.

Sõltuvalt riigist, on klahvid 1 ja 2 eelseadistatud [**1_VOICEMAIL**] (kõneposti number) ja [**2_INFO SVC**] (informatsiooni teenuse number) võrguoperaatori numbreid valima.

... TELEFONIKÕNED

Konverentsikõne tegemine välise helistajaga

Märkus

- See teenus sõltub võrgust. Küsige teenusepakkujalt lisatasude kohta.

Kui olete ühendatud kahe kõnega, vajutage **R**, seejärel vajutage **3_{ref}**.

- ↳ Kaks kõne ühendatakse ja luuakse konverentsikõne.

5. TEKST JA NUMBRID

Saate sisestada teksti ja numbreid telefonitoru nime, telefoniraamatu andmete ja teiste menüü operatsioonide jaoks.

Teksti ja numbrite sisestamine

1. Vajutage üks kord või mitu korda tähe- numbrinuppe, et sisestada valitud märk.
2. Vajutage **REDIAL/C**, et kustutada märki. Vajutage  või , et liigutada kursorit paremale ja vasakule.

Klahv	Märgid
0	tühik 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

6. TELEFONIRAAMAT

Sellel telefonil saab telefoniraamatusse salvestada kuni 50 salvestist. Telefoniraamatule pääseb ligi telefonitoru abil. Igal salvestisel võib olla nimi kuni 12 tähemärki pikk ja number kuni 24 numbrit pikk.

Telefoniraamatu vaatamine

Märkus

- Saate vaadata telefoniraamatut iga kord vaid ühel telefonitorul.

1. Vajutage  või vajutage **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et pääseda ligi telefoniraamatu nimekirjale.
2. Valige kontakt ja vaadake olemasolevat informatsiooni.

Salvestiste vaatamine

Saate telefoniraamatu salvestisi vaadata alljärgnevatel viisidel:

- Kontaktide nimekirja kerimine.
- Kontakti esimese tähemärgi sisestamine.

Kontaktide nimekirja kerimine

1. Vajutage  või vajutage **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et pääseda ligi telefoniraamatu nimekirjale.
2. Vajutage  ja , et kerida telefoniraamatu salvestiste nimekirja.

Kontakti esimese tähe sisestamine

1. Vajutage  või vajutage **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et pääseda ligi telefoniraamatu nimekirjale.
2. Vajutage tähe-numbrimärki, mis vastab soovitud märgile.
 - ↳ Esimene salvestis, mis algab selle tähemärgiga, kuvatakse.

Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage  või vajutage **MENU/OK** > **[PHONEBOOK]** > **[VIEW]**, et minna telefoniraamatu nimekirja.
2. Valige kontakt telefoniraamatu nimekirjast.
3. Vajutage , et helistada.

Kõne ajal telefoniraamatu vaatamine

1. Vajutage **MENU/OK**, valige **[PHONEBOOK]**, seejärel vajutage **MENU/OK** uuesti, et kinnitada.
2. Valige kontakt, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Telefoninumbrit saab vaadata.

Salvestise lisamine

Märkus

- Kui telefoniraamatu mälu on täis, kuvatakse telefonitorul teavitav sõnum. Kustutage mõned salvestised, et lisada uusi.

1. Vajutage **MENU/OK**.
2. Valige **[PHONEBOOK]** > **[ADD NEW]**, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
3. Sisestage nimi, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
4. Sisestage number, seejärel vajutage **MENU/OK**, et kinnitada.
 - ↳ Uus salvestis salvestatakse.