

始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持

www.philips.com/support

SHB7150



用户手册

PHILIPS

目录

1 重要安全说明	2
听力安全	2
一般信息	2
符合 EMF 标准	2
2 您的蓝牙立体声耳机	3
包装盒内物品	3
其它设备	3
蓝牙立体声耳机概述	4
3 使用入门	5
为耳机充电	5
将耳机与手机配对	5
4 使用耳机	7
将耳机连接至蓝牙设备	7
管理通话和音乐	7
佩戴耳机	8
使用音频线缆	8
5 技术数据	9
6 注意	10
一致性声明	10
旧产品和电池的处理	10
针对欧盟的注意事项	11
商标	11
7 常见问题解答	12

1 重要安全说明

听力安全



⚡ 危险

- 为避免听力受损，应限制以高音量使用耳机的时间，并将音量设定在安全级别。音量越大，安全聆听的时间就越短。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

- 在合理时间内以合理音量收听。
- 听力适应后，注意不要持续地调高音量。
- 请勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。
- 在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。
- 耳机声压过大可导致听力受损。
- 建议不要在驾车时双耳佩戴耳机，并且这在某些地区也是不合法的。
- 为您的安全考虑，在驾车时或在其它存在潜在危险的环境下，应避免让音乐或通话分散您的注意力。

! 注意

- 切勿将耳机置于高温环境。
- 切勿摔落耳机。
- 切勿将耳机置于漏水或溅水环境下。
- 切勿让耳机浸入水中。
- 切勿对耳机使用任何含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂。
- 如果需要使用软布来清洁产品，可用少量的水或稀释的中性肥皂水将布打湿进行清洁。
- 不可将集成电池置于高温环境，如阳光直射处、明火或类似环境。

关于操作和存放温度以及湿度

- 在温度介于 -15°C(5°F) 和 55°C (131°F)（相对湿度最高 90%）之间的环境中操作或存放产品。
- 高温或低温环境会缩短电池寿命。

符合 EMF 标准

本产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

一般信息

为避免损坏或故障：

2 您的蓝牙立体声耳机

欢迎购买并使用 Philips 产品！要充分享受 Philips 提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 注册您的产品。

使用这款 Philips 无线贴耳式耳机，您可以：

- 享受无线免提通话的便利；
- 欣赏并控制无线音乐；
- 在通话和音乐之间切换；
- 在带音频线缆的非蓝牙设备上欣赏音乐。



快速入门指南


其它设备

支持蓝牙并兼容耳机的手机或设备（如笔记本、掌上电脑、蓝牙适配器、MP3 播放器等）。

包装盒内物品



飞利浦蓝牙立体声耳机 SHB7150

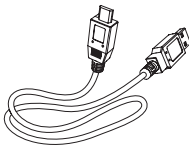


USB 充电线缆



音频线缆

蓝牙立体声耳机概述

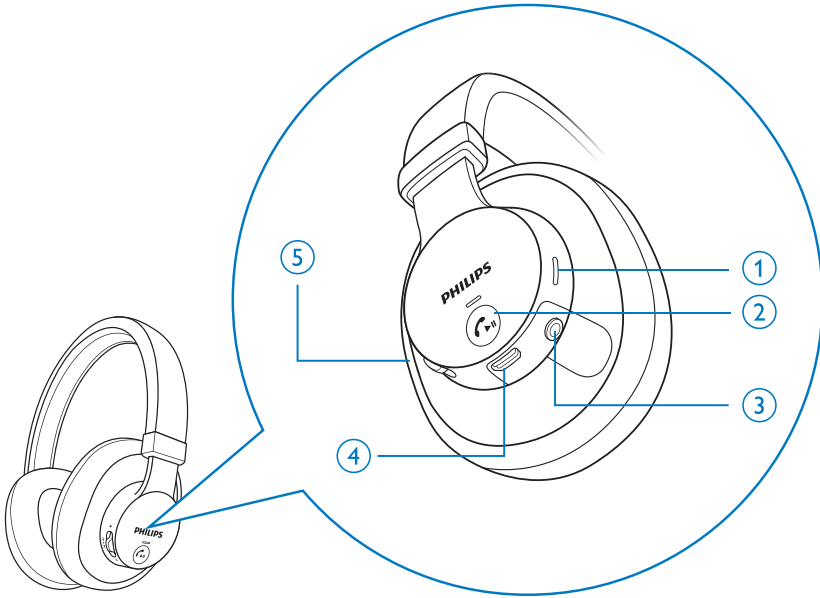

- ① 麦克风
- ②  通话/音乐按钮
- ③ 音频输入插孔
- ④ 音量/曲目控制
- ⑤ 充电插槽

3 使用入门

为耳机充电

注

- 首次使用耳机之前，请为电池充电 4 个小时，这样可确保最佳的电池电量和寿命。
- 仅使用原装 USB 充电线缆以免造成损坏。
- 为耳机充电之前请先结束通话，因为连接充电时将关闭耳机。

将随附的 USB 充电线缆连接至：

- 耳机的 USB 接口和；
- USB 电源。

↳ LED 指示灯在充电期间变白并在耳机完全充电后熄灭。

提示

- 通常需要 3 小时才能充满电。
- 电池电量耗尽后，您可以通过音频线缆继续聆听。使用此音频电缆之前，确保将耳机关闭（而非闲置模式）。

将耳机与手机配对

首次用于手机之前，先将耳机与手机进行配对。配对成功后，耳机和手机之间将建立一种独特的加密连接。耳机内存可存储最近的 8 个设备。如果要配对的设备超过 8 个，则最新配对的设备将替代最早配对的设备。耳机与手机配对有两种方法：

- 手动配对
- NFC 配对

手动配对

- 1 请确保手机已打开，并已启用其蓝牙功能。
- 2 请确保耳机已充满电并已关闭。
- 3 按住  直至蓝色和白色 LED 指示灯交替闪烁。
↳ 耳机将在此后的 2 分钟内处于配对模式。
- 4 将耳机与手机配对。有关详细信息，请参阅手机用户手册。

NFC 配对

- 1 确保手机已打开。
- 2 请确保耳机已充满电并已关闭。
- 3 按住  直至蓝色和白色 LED 指示灯交替闪烁。
- 4 确保已打开手机的 NFC 功能且手机屏幕仍处于活动状态。
- 5 将手机放在耳机上，使各设备的 NFC 检测区能相互接触。


注

- 确保手机具有 NFC 功能并已开启。
- 确保手机未处于待机模式。
- NFC 配对仅适用于 Android 手机操作系统 4.2 或更高版本。
- 请参阅手机用户手册以确定其 NFC 检测区。

以下示例介绍如何将耳机与手机配对。

- 1 启用手机的蓝牙功能，选择 Philips SHB7150。

- 2 如果出现提示，请输入耳机密码“0000”（4 个零）。对于那些具有 3.0 或更高版本蓝牙的手机，则无需输入密码。

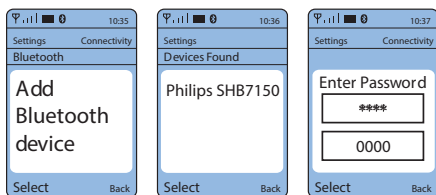

4 使用耳机

将耳机连接至蓝牙设备

- 1 打开手机/蓝牙设备。
- 2 按住  可打开耳机。

↳ 蓝色 LED 指示灯闪烁。

↳ 耳机会自动重新连接至上次连接的手机/蓝牙设备。如果上次连接的设备不可用，耳机将尝试重新连接到倒数第二个连接过的设备。

✱ 提示

• 如果在打开耳机之后打开手机/蓝牙设备或启用蓝牙功能，则必须手动重新连接耳机和手机/蓝牙设备。

≡ 注

• 5 分钟内，如果耳机在有效范围内找不到任何可连接的蓝牙设备，它将自动关闭以节省电池电量。

管理通话和音乐

通话/音乐按钮 

任务	工作	声音或 LED 指示灯
开启耳机。	按住 1 秒钟。	• 4 声提示音 • 蓝色 LED 闪烁。

关闭耳机。	按住 4 秒钟。	• 4 声提示音 • 白色 LED 闪烁
播放或暂停音乐。	按 1 下。	不适用
接听来电/挂断电话。	按 1 下。	1 声蜂鸣音
拒绝来电。	按住 1 秒钟。	1 声较长的蜂鸣音
重拨上一个号码。	按 2 下。	2 声蜂鸣音
通话时切换来电。	按 1 下	1 声蜂鸣音

音量/曲目控制按钮


调节音量。	上滑/下滑	不适用
快进。	按 1 下	不适用
快退。	按 2 下	不适用
通话时麦克风静音/取消静音。	按 1 下	1 声蜂鸣音

其它耳机指示灯状态

耳机状态	指示灯
在耳机处于待机模式或您在聆听音乐时，耳机已连接至蓝牙设备。	蓝色 LED 指示灯每 8 秒闪烁一次。
耳机已做好配对准备。	LED 指示灯呈蓝色和白色交替闪烁。
耳机已开启，但未连接至蓝牙设备。	蓝色 LED 指示灯快速闪烁。
有来电。	蓝色 LED 指示灯每秒闪烁 1 次。
电池电量不足。	白色 LED 指示灯闪烁。
电池已充满电。	白色 LED 指示灯熄灭。


佩带耳机

根据头形调节头带。

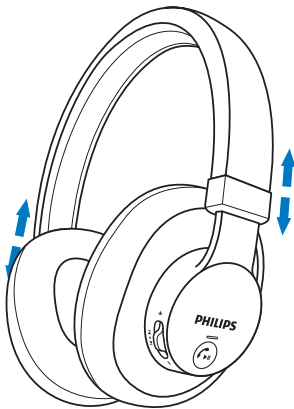

* 提示

- 使用后，请旋转耳机，以便存放。

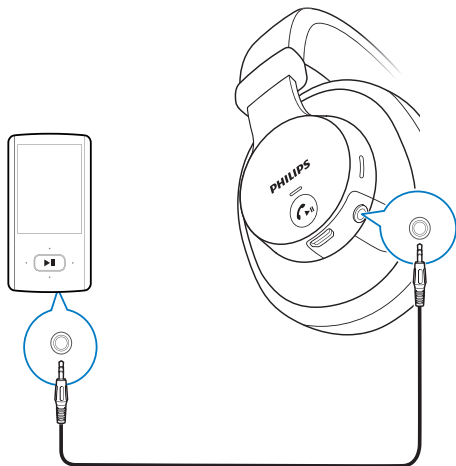

使用音频线缆

≡ 注

- 确保连接音频线缆之前已关闭蓝牙耳机。

借助随附的音频线缆，您可以将耳机用于非蓝牙设备或在飞机上使用。通过音频线缆使用耳机时无需电池供电。将随附的音频线缆连接至

- 耳机和
- 外部音频设备。

5 技术数据

- 至少 9 小时音乐播放时间或通话时间
- 至少 200 小时待机时间
- 正常充电时间：3 小时
- 锂聚合物充电电池（200 毫安时）
- 3.5 毫米音频插孔用于有绳耳机模式
- 蓝牙 3.0，支持蓝牙单声道（耳机规格 - HSP，免提规格 - HFP），支持蓝牙立体声（高级音频传输规格 - A2DP；音频视频遥控规格 - AVRCP）
- 工作范围：高达 15 米（50 英尺）
- 数码回声减少和降噪
- 自动关机

注

- 规格如有更改，恕不另行通知。

6 注意

一致性声明

WOOX Innovations 特此声明，本产品符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其它相关规定。可在 www.p4c.philips.com 上找到一致性声明。本产品依照欧盟 R&TTE 指令 1999/5/EC 设计、测试和制造。

旧产品和电池的处理



本产品采用可回收利用的高性能材料和组件制造而成。



产品上的该符号表示产品符合欧盟指令 2012/19/EU。




此符号表示产品包含符合欧洲指令 2013/56/EU 的电池，该电池不能与一般的生活垃圾一同弃置。请熟悉当地针对电子、电器产品及电池制订的分门别类的收集机制。遵循当地规章制度，不要将产品和电池与一般的生活垃圾一同弃置。正确弃置旧产品和电池有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

取下集成电池。

注

- 在取出电池之前，确保已从耳机上拔下 USB 充电线缆。

如果您所在的国家/地区没有专门的电子产品收集/回收机制，则可以在丢弃耳机之前将电池取出并进行回收，为环保事业尽一份力。

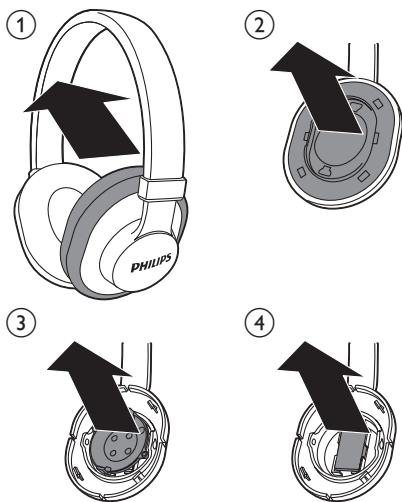

环境信息

已省去所有不必要的包装。我们努力使包装易于分为三种材料：纸板（盒）、泡沫塑料（缓冲物）和聚乙烯（袋、保护性泡沫片）。您的系统包含可回收利用的材料（如果由专业公司拆卸）。请遵守当地有关包装材料、废电池和旧设备的处理的规定。

针对欧盟的注意事项

CE0168

Woox Innovations 特此声明，本产品符合指令 1999/5/EC 的基本要求及其它相关规定。

商标

2016 © WOOX Innovations Limited.

保留所有权利。

飞利浦及飞利浦盾牌标志是

Koninklijke Philips N.V. 的注册商标

经 Koninklijke Philips N.V. 许可，由

WOOX Innovations Limited 使用

蓝牙

蓝牙字样和徽标均为 Bluetooth

SIG, Inc. 所有，WOOX Innovations

Limited 对这些字样和徽标的任何使用

均属合法。

7 常见问题解答

无法开启蓝牙耳机。

电池的电量不足。为耳机充电。

无法将蓝牙耳机与手机配对。

蓝牙已被禁用。在开启耳机之前，请先开启手机并启用手机上的蓝牙功能。

无法进行配对。

确保耳机处于配对模式。

- 按照本用户手册中所述步骤进行操作 (请参见第 5 页的 '将耳机与手机配对')。
- 确保 LED 指示灯呈白色和蓝色交替闪烁，然后再释放通话/音乐按钮。如果只看到蓝色 LED 指示灯闪烁，请继续按住按钮。

手机无法发现耳机。

- 耳机可能已连接到先前配对的设备。关闭已连接的设备，或将其移出有效范围。
- 配对可能已重置，或耳机先前已与其他设备配对。按照用户手册中 (请参见第 5 页的 '将耳机与手机配对') 所述步骤，将耳机与手机重新配对。

手机的语音拨号或重拨功能不起作用。

您的手机可能不支持该功能。

对方在手机上听不到我的声音。

麦克风已静音。按一次音量/曲目控制按钮可启用麦克风。

蓝牙耳机已连接至蓝牙立体声手机，但却只能通过手机扬声器播放音乐。

请参阅手机用户手册。选择通过耳机收听音乐。

音质太差，可听到爆音。

蓝牙设备超出范围。缩短耳机与蓝牙设备之间的距离，或移开两者之间的障碍物。

手机传输很慢时，音质非常差，或者根本无法进行音频传输。

确保您的手机不仅支持 (单声道) HSP/HFP，而且支持 A2DP (请参见第 9 页的 '技术数据')。

我能听见但无法控制蓝牙设备上的音乐 (如播放/暂停/快进/快退)。

确保蓝牙音频源支持 AVRCP (请参见第 9 页的 '技术数据')。

连接音频线缆时，耳机无法工作。

如果 3.5 毫米音频线缆已连接至耳机，那么将禁用麦克风功能。在这种情况下，只能用耳机欣赏音乐。

如何才能恢复所有原始耳机设置？

关闭耳机后，按住通话/音乐按钮 10 秒钟。耳机开启，进入配对模式后关闭。已重置为出厂设置。

要获取更多支持，请访问 www.philips.com/support。



Specifications are subject to change without notice
2016 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

SHB7150_UM_ZHS_V2.0
wk1607

