

Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la
www.philips.com/support

PX840T

Întrebare?
Contactați
Philips



Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1	Siguranța	2	8	Informații despre produs	14
				Specificații	14
				Formate disc MP3 acceptate	15
				Informații privind capacitatea de redare USB	15
				Întreținere	15
2	CD Soundmachine	3	9	Depanare	16
	Introducere	3		Despre dispozitivul Bluetooth	16
	Ce se află în cutie	3			
	Imagine de ansamblu a unității principale	4	10	Notă	17
3	Primii pași	6		Conformitate	17
	Sursă de alimentare	6		Grija pentru mediu	17
	Pornirea	7		Notă privind mărcile comerciale	17
4	Redarea	8			
	Redare CD-uri	8			
	Redare de pe dispozitive USB	8			
	Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth	8			
	Redarea de pe un dispozitiv extern	9			
5	Opțiuni de redare	10			
	Controlarea redării	10			
	Programarea pieselor	10			
	Selectarea unui efect de sunet presetat	10			
	Îmbunătățiți basul	10			
6	Ascultă radio FM/AM	11			
	Comută la posturile de radio FM/AM	11			
	Memorarea automată a posturilor de radio	11			
	Stocarea manuală a posturilor de radio	11			
	Selectarea unui post de radio presetat	11			
7	Alte caracteristici	12			
	Reglează luminozitatea afișajului	12			
	Bucură-te de lumina decorativă	12			
	Utilizează cureaua de umăr	12			

1 Siguranța



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui produs.
 - Nu lubrifiați niciodată nicio piesă a acestui produs.
 - Nu amplasați niciodată produsul deasupra altor echipamente electrice.
 - Feriți acest produs de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
-
- Utilizează exclusiv atașamentele/accesoriile specificate de producător.
 - Scoateți din priză acest aparat în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este în uz pentru perioade îndelungate de timp.
 - Nu blocați niciun orificiu pentru ventilare. Distanța minimă în jurul produsului pentru ventilație suficientă este de 10 cm.
 - Pentru toate operațiile de service, apelați la personal de service calificat. Operațiile de service sunt necesare atunci când dispozitivul a fost deteriorat în orice fel, de exemplu, cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, a fost vărsat lichid sau au căzut obiecte pe dispozitiv, dispozitivul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat.
 - Utilizează numai sursele de alimentare listate în manualul de utilizare.
 - ATENȚIE la utilizarea bateriei – Pentru a preveni scurgerile din baterie care ar putea cauza răniri, deteriorarea proprietății sau a produsului:
 - Instalează toate bateriile corect, cu semnele + și - conform marcărilor de pe produs.
 - Nu amestecați bateriile (vechi și noi sau din carbon și alcaline etc.).
 - Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse asemănătoare.

- Îndepărtează bateriile atunci când dispozitivul nu este utilizat o perioadă îndelungată de timp.
- Bateriile conțin substanțe chimice, prin urmare trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.
- Produsul nu trebuie să fie expus la picurare sau stropire.
- Produsul poate fi utilizat atât în climat tropical, cât și în climat moderat.
- Nu așezați nicio sursă de pericol pe dispozitiv (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
- Când ștecherul adaptorului de conectare directă este utilizat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare va rămâne întotdeauna operațional.



Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea inferioară a aparatului.

2 CD Soundmachine

Introducere

Cu acest CD Soundmachine, poți:



- să asculți posturi de radio FM/AM și
- să te bucuri de conținut audio de pe discuri, dispozitive de stocare USB, dispozitive cu Bluetooth activat și alte dispozitive audio externe.

Produsul îți oferă Dynamic Bass Boost (DBB) și Digital Sound Control (DSC) pentru a îmbogăți sunetul.


Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

- Unitate principală
- Adaptor de alimentare
- Materiale imprimare

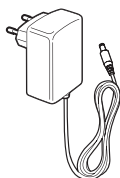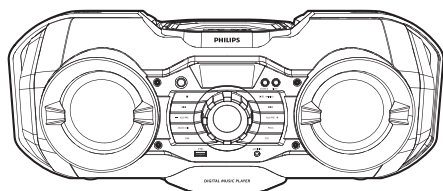

Imagine de ansamblu a unității principale

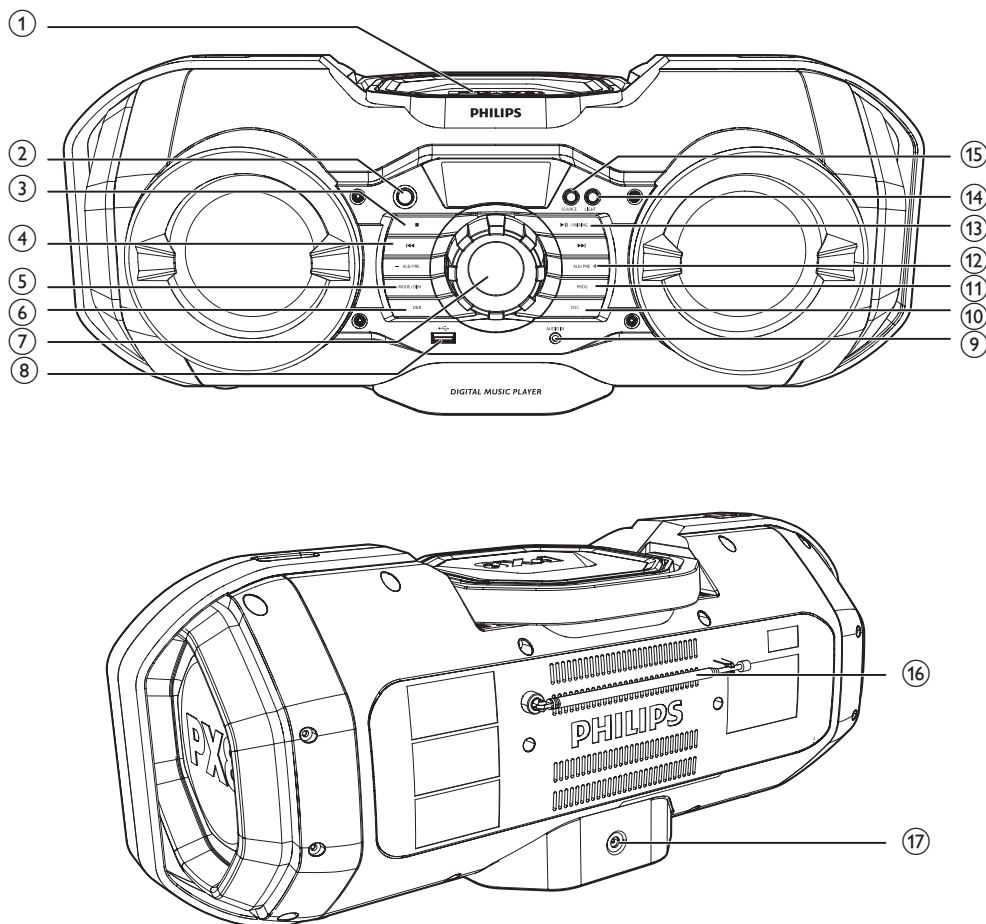

① Compartiment disc

②

- Porniți produsul.
- Comutați în modul standby.

③

- Oprește redarea.
- Șterge lista programată.

④

- Apăsați pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.

- Apasă și menține apăsat pentru a derula rapid înainte sau înapoi.
- Comutați la posturile de radio.

⑤ **MODE/DIM**

- Apasă pentru a selecta modul de repetare sau de redare aleatorie.
- Apasă și menține apăsat timp de două secunde pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate.

- ⑥ **DBB**
 - Pornește sau oprește Dynamic Bass Enhancement.
- ⑦ **Buton pentru volum**
 - Reglează volumul.
- ⑧  **8**
 - Conectați dispozitive de stocare USB.
- ⑨ **AUDIO IN**
 - Conectați un dispozitiv audio extern.
- ⑩ **DSC**
 - Selectați un efect de sunet presetat.
- ⑪ **PROG**
 - Programarea pieselor.
 - Programați posturi de radio.
- ⑫ **-ALB/PRE/ALB/PRE+**
 - Treceți la albumul anterior sau următor.
 - Selectează un post de radio presetat.
- ⑬ **▶II/PAIRING**
 - Pornește sau întrerupe redarea.
 - În modul Bluetooth, apasă și menține apăsat timp de două secunde pentru a intra în modul de sincronizare.
- ⑭ **LIGHT**
 - Pornește sau oprește lumina decorativă.
 - Selectează un efect de iluminare.
- ⑮ **SOURCE**
 - Selectați o sursă.
- ⑯ **Antenă telescopică**
 - Reglează recepția radio.
- ⑰ **DC IN**
 - Conectați la alimentare.

3 Primii pași



Precauție

- Utilizarea comenzilor sau a reglajelor sau efectuarea altor proceduri în afara celor precizate în prezentul document poate avea drept rezultat expunerea la radiații laser periculoase sau altă operare nesigură.

Urmați întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

În cazul în care contactezi Philips, ți se va solicita să indici modelul și numărul de serie ale aparatului tău. Numărul de model și numărul de serie sunt inscripționate pe partea inferioară a aparatului. Scrieți numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Sursă de alimentare


Se pot utiliza alimentarea c. a. sau alimentarea prin baterie ca sursă de alimentare a acestui produs.

Opțiunea 1: alimentare cu c. a.



Avertisment

- Risc de deteriorare a produsului! Asigură-te că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde valorii imprimate pe partea posterioară sau inferioară a produsului.
- Risc de șoc electric! Atunci când deconectezi alimentarea cu c.a., scoate întotdeauna ștecherul din priză. Nu trage de cablu.

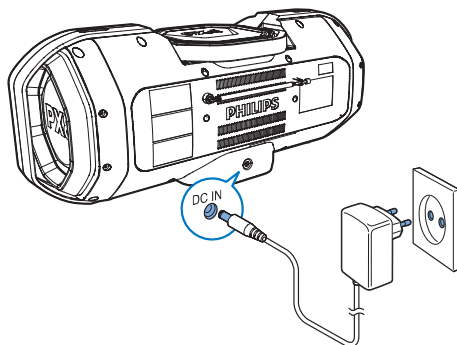

- 1 Conectează un capăt al adaptorului c.a. la mufa **DC IN** de pe partea posterioară a produsului.
- 2 Conectează celălalt capăt al adaptorului c.a. la priza de perete.



Avertisment

- Pentru a economisi energie, oprește produsul după utilizare.

Opțiunea 2: alimentare de la baterie



Precauție


- Risc de explozie! Feriți bateriile de căldură, lumina solară sau flăcări. Nu aruncați niciodată bateriile în foc.
- Bateriile conțin substanțe chimice, prin urmare trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.



Notă

- Bateriile nu sunt furnizate împreună cu accesoriile.

- 1 Deschide compartimentul pentru baterie de pe partea inferioară a produsului.
- 2 Introdu 8 baterii (tip: D/R20 CELL/UM1) cu polaritatea corectă (+ / -), după cum este indicat.

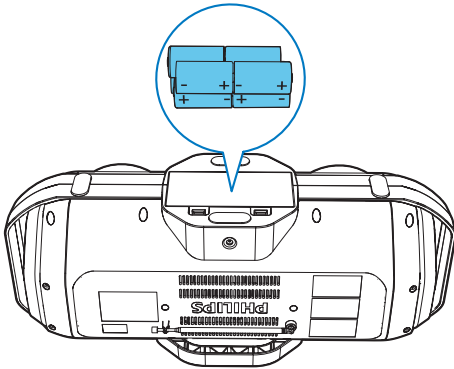

3 Închideți compartimentul pentru baterie.

Pornirea

Apasă  pentru a porni produsul.

- ↳ **[POWER ON]** se derulează pe afișaj și apoi produsul comută la ultima sursă selectată.



Sugestie

- Pentru a selecta o sursă, apăsa **SOURCE** în mod repetat.


Comutarea în modul standby

Apasă  din nou pentru a comuta produsul la modul standby.


4 Redarea

Redare CD-uri

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **[CD]**.
- 2 Apasă în jos pentru a deschide compartimentul pentru CD.
- 3 Introdu un disc cu partea imprimată în sus, apoi închide compartimentul pentru CD.

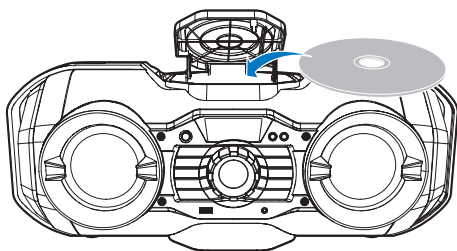

↳ Redarea pornește automat.

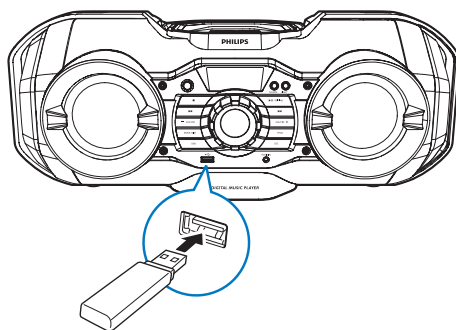

↳ Redarea pornește automat. Dacă nu, apăsați ►II.

Redarea de pe dispozitive cu Bluetooth



Notă

- Asigură-te că dispozitivul tău Bluetooth este compatibil cu acest produs.
- Înainte de sincronizarea dispozitivului cu acest produs, citește manualul de utilizare al acestuia pentru a verifica compatibilitatea Bluetooth.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dvs. și că dispozitivul dvs. este setat ca vizibil pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.
- Produsul poate memora maximum patru dispozitive sincronizate. Al cincilea dispozitiv sincronizat îl va înlocui pe primul.
- Orice obstacol între produs și dispozitivul Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Păstrați aparatul la distanță de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza operațională dintre această boxă și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri (30 de picioare).

Redare de pe dispozitive USB




Notă

- Asigură-te că dispozitivul USB are conținut audio care poate fi redat.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **[USB]**.
- 2 Introdu dispozitivul USB în mufa .

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa **[BLUETOOTH]**.
↳ **[PAIRING]** începe să clipească.
- 2 Pe dispozitivul tău Bluetooth activează Bluetooth și caută dispozitive Bluetooth (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

- 3 Pentru sincronizare, selectează [Philips PX8] pe dispozitivul tău. Dacă este necesar, introdu parola implicită „0000”.

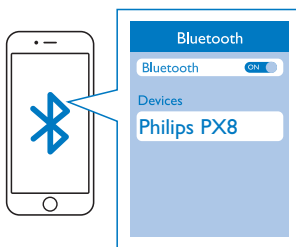

- ↳ După sincronizare și conectare, produsul semnalizează sonor de două ori și [Connected] este afișat.

- 4 Redă semnal audio pe dispozitivul Bluetooth.

- ↳ Transmite semnalul audio de la dispozitivul tău compatibil Bluetooth către boxă.
- ↳ Pentru a întrerupe redarea, apasă ►||
- ↳ Apasă ◀◀ / ▶▶ pentru a trece la piesa anterioară sau următoare.



Sugestie

- Dacă nu găsești „Philips PX8” pentru sincronizare, apasă și menține apăsat **PAIRING** timp de două secunde pentru a intra în modul de sincronizare și apoi încearcă din nou.

Pentru a deconecta dispozitivul compatibil Bluetooth:


- Apasă și menține apăsat **PAIRING** timp de două secunde;
- Dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul tău; sau
- Mutați dispozitivul în afara razei de comunicare.

Pentru a conecta un alt dispozitiv activat Bluetooth:

- 1 Apasă și menține apăsat **PAIRING** timp de două secunde pentru a intra în modul de sincronizare Bluetooth;
- 2 Conectează un alt dispozitiv.

Redarea de pe un dispozitiv extern

Prin intermediul acestui produs poți și să asculți de la un dispozitiv audio extern, precum un player MP3.

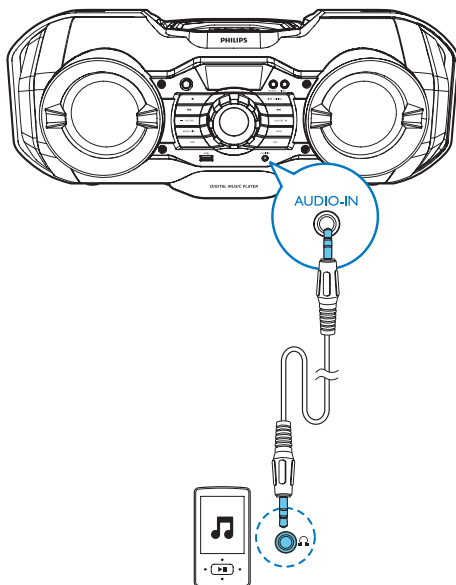

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa [AUDIO-IN].
- 2 Conectează un cablu audio (3,5 mm, nu este furnizat) la:
 - mufa **AUDIO IN** de pe produs.
 - mufa pentru căști de pe un dispozitiv extern.
- 3 Redare dispozitiv extern (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

5 Opțiuni de redare

Controlarea redării

În modul CD sau USB, poți controla redarea prin următoarele operații.

⏮ / ⏭	Apasă și menține apăsat pentru a derula piesa repede-înainte sau repede-înapoi în timpul redării, apoi eliberează pentru a relua redarea.
-ALB/PRE/ ALB/PRE+	Treci la albumul MP3 anterior sau următor.
▶ II	Pornește sau întrerupe redarea.
■	Oprește redarea.
MODE	[REP ONE] : redă piesa curentă în mod repetat. [REP ALBUM] (numai pentru piesele MP3): redă piese din albumul curent în mod repetat. [REP ALL] : redă toate piesele în mod repetat. [SHUFFLE] : redă aleatoriu piesele. [OFF] : reia redarea normală.

Programarea pieselor

În modul CD sau USB, poți programa un număr maxim de 20 de melodii.

- 1 Apasă ■ pentru a opri redarea.
- 2 Apăsați **PROG** pentru a activa modul de programare.
- 3 Pentru piesele MP3, apasă -ALB/PRE/ALB/PRE+ pentru a selecta un album.

- 4 Apasă ⏮ / ⏭ pentru a selecta un număr de piesă, apoi apasă **PROG** pentru a confirma.
- 5 Repetați pașii 3 - 4 pentru a programa mai multe piese.
- 6 Apasă ▶ II pentru a reda piesele programate.
 - Pentru a șterge programul, apăsați de două ori pe ■.

Selectarea unui efect de sunet presetat

DSC (Digital Sound Control) îți permite să te bucuri de efecte speciale de sunet.

- În timpul redării, apăsați **DSC** în mod repetat pentru a selecta o opțiune.
 - **[ROCK]** (rock)
 - **[TECHNO]** (tehnó)
 - **[JAZZ]** (jazz)
 - **[POP]** (pop)
 - **[SAMBA]** (samba)

Îmbunătățești basul

În timpul redării, apasă **DBB** în mod repetat pentru a porni sau a opri Dynamic Bass Enhancement.

6 Ascultă radio FM/AM

Comută la posturile de radio FM/AM

Notă

- Pentru o recepție mai bună, extinde complet și reglează poziția antenei telescopice.
- Pentru a preveni interferențele, amplasează antena cât mai departe posibil de orice alte aparate electrice.

- 1 Apasă **SOURCE** în mod repetat pentru a selecta sursa radio FM/AM.
- 2 Apasă și menține apăsat **◀◀ / ▶▶** timp de trei secunde.
↳ Produsul comută automat pe un post cu emisie puternică.
- 3 Repetați pasul 2 pentru a comuta pe mai multe posturi.

Pentru a comuta manual la un post de radio:

Apasă **◀◀ / ▶▶** în mod repetat până când găsești recepție mai bună.

Memorarea automată a posturilor de radio

Notă

- Poți programa maximum 20 de posturi FM/AM.

În modul tuner, apasă și menține apăsat **PROG** timp de două secunde.

- ↳ Produsul memorează toate posturile de radio FM/AM disponibile.
- ↳ Primul post de radio memorat este difuzat automat.

Stocarea manuală a posturilor de radio

Notă

- Poți memora maximum 20 de posturi de radio FM/AM.

- 1 Comută la un post radio FM/AM.
- 2 Apasă **PROG** pentru a activa modul de stocare.
- 3 Apasă **-ALB/PRE/ALB/PRE+** pentru a alocă un număr (de la 1 la 20) pentru acest post de radio, apoi apasă pe **PROG** pentru a confirma.
↳ Se afișează numărul și frecvența postului presetat.
- 4 Repetă pașii de mai sus pentru a memora alte posturi.

Notă

- Pentru a elimina un post de radio FM/AM pre-memorat, memorează un alt post în locul acestuia.

Selectarea unui post de radio presetat

În modul tuner FM/AM, apasă **-ALB/PRE/ALB/PRE+** pentru a selecta un număr presetat.


7 Alte caracteristici

Reglează luminozitatea afișajului

Notă

- Asigură-te că produsul este pornit.

- 1 Apasă și menține apăsat **DIM** timp de două secunde.

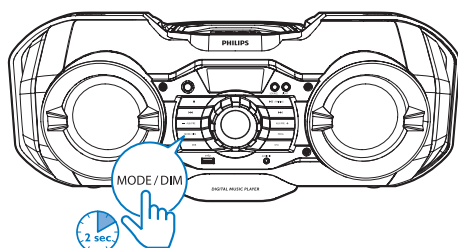


- 2 Apasă **DIM** în mod repetat pentru a selecta diferite niveluri de luminozitate:

- **[LOW]** (redușă)
- **[MEDIUM]** (medie)
- **[HIGH]** (ridicăta)
- **[OFF]** (oprit)

Bucură-te de lumina decorativă

Notă

- Asigură-te că produsul este pornit.

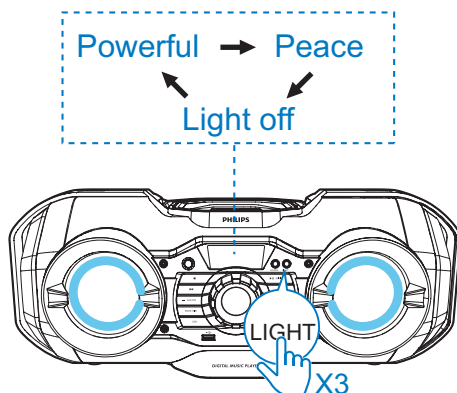


Apasă **LIGHT** în mod repetat pentru a selecta:

- **[Powerful]**: culoarea luminii decorative se schimbă aleatoriu și rapid.
- **[Peace]**: culoarea luminii decorative se schimbă aleatoriu și rar.
- **[Light Off]**: oprire lumină decorativă.

Utilizează cureaua de umăr



Poți utiliza o curea de umăr (nu este inclusă) pentru a transporta produsul. Atașează cureaua la cataramele încorporate de fiecare parte a produsului, cum apare mai jos.

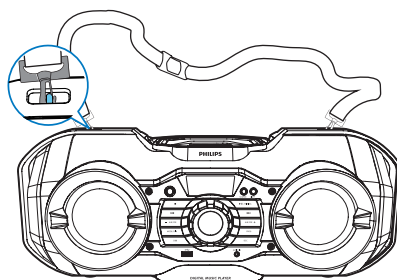



Notă

- Majoritatea curelelor de umăr încap în cataramele încorporate. Poate fi achiziționată din magazine care comercializează accesorii pentru genți. Diametrul cataramei este de 5 mm, iar lungimea acesteia este de 12,5 mm.

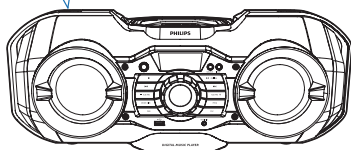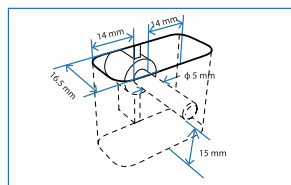

8 Informații despre produs

Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Specificații

Amplificator

Putere de ieșire totală	Capacitate 50 W
Răspuns în frecvență	50 - 20 000 Hz, ±3 dB
Raport semnal/zgomot (în dB)	≥78 dBA
Distorsionare armonică totală	<1 %
Intrare Audio In	650mV±100mV

Disc

Tip laser	Semiconductor
Diametru disc	12 cm/8 cm
Discuri acceptate	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Convertor audio digital/ analog	24 biți/44,1 KHz
Distorsionare armonică totală	<3% (1 kHz)
Răspuns în frecvență	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
Raport S/N (medie)	≥80 dBA

Bluetooth

Versiune Bluetooth	V2.1+EDR
Profiluri acceptate	A2DP, AVRCP
Distanță Bluetooth	10 m (spațiu liber)
Bandă de frecvență/ putere de ieșire	Bandă ISM de 2.400 GHz – 2.483 GHz / ≤ 4 dBm (Clasa 2)

Tuner (FM)

Gamă de acord	87,5 - 108 MHz
Grilă de reglare	50 kHz
- Mono, raport S/N	26dB < 22 dBf
- Stereo, raport S/N	46dB >43 dBf
Selectivitate căutare	>28 dBf
Distorsionare armonică totală	<3%
Coeficient semnal/zgomot	>45 dB

Tuner (AM)

Gamă de acord	AM: 530 - 1700 KHz
Grilă de reglare	9 KHz
Mono, raport S/N	26 dB <75 dBuV
Distorsionare armonică totală	<5%
Coeficient semnal/zgomot	>45 dB

Amplificator

Impedanța boxei	4 Ω
Difuzor	2 x 4" gama completă
Sensibilitate	83 dB@1 W/1m

Generalități

Sursă de alimentare	
- Alimentare c.a. (adaptor de alimentare A)	Denumirea mărcii: PHILIPS; Model: HB40- 1203000SPA; Intrare: 100 - 240 V c.a.~ 50/60 Hz, 0,8 A; Ieșire: 12 V c.c. == 3000 mA;
- Alimentare c.a. (adaptor de alimentare B)	Denumirea mărcii: PHILIPS; Model: GME36A- 120300FGR; Intrare: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz, 1,2 A; Ieșire: 12 V == 3 A;

- Baterie	8 x baterii 1,5 V D/ R20 CELL/UM1 (nu sunt furnizate)
Consum de energie pentru operare	20 W
Consum de energie în standby economic	<0,5 W
Dimensiuni - Unitate principală (l x l x A)	523 x 208 x 223 mm
Greutate (unitatea principală)	3,8 kg

Formate disc MP3 acceptate

- ISO9660, Joliet
- Număr maxim de titluri: 512 (în funcție de lungimea numelui fișierului)
- Număr maxim de albume: 255
- Frecvențe de eșantionare acceptate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Rate de biți acceptate: 32~256 (kbps), rate de biți variabile

Informații privind capacitatea de redare USB

Dispozitive USB compatibile:

- Memorie flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- Playere flash USB (USB 2.0 sau USB1.1)
- carduri de memorie (necesită un cititor de card suplimentar pentru a funcționa cu acest aparat)

Formate acceptate:

- USB sau format fișier de memorie FAT12, FAT16, FAT32 (dimensiune sector: 512 biți)
- Rată biți MP3 (rată date): 32-320 Kbps și rată biți variabilă
- Director care găzduiește până la maxim 8 niveluri
- Număr de albume/foldere: maxim 99
- Număr de piese/titluri: maxim 999

- Număr fișier în Unicode UTF8 (lungime maximă: 128 biți)

Formate neacceptate:

- Albume goale: un album gol este un album care nu conține fișiere MP3/WMA și nu va fi afișat pe afișaj.
- Formatele de fișiere neacceptate sunt omise. De exemplu, documentele Word (.doc) sau fișierele MP3 cu extensia .dlf sunt ignorate și nu sunt redade.
- Fișiere audio AAC, WAV, PCM
- Fișiere WMA protejate DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Fișiere WMA în format fără pierderi

Întreținere

Curățarea carcasei

- Utilizați o cârpă moale umezită ușor în soluție de detergent neutru. Nu utilizați o soluție care conține alcool, spirt, amoniac sau agenți abrazivi.

Curățarea discurilor

- Atunci când un disc devine murdar, curățați-l cu o cârpă de curățare. Ștergeți discul din centru spre exterior.



- Nu utilizați niciodată solvenți precum benzen, diluant, agenți de curățat disponibili în comerț sau spray-uri antistatice speciale pentru discuri analogice.

Curățarea lentilei discului

- După utilizare prelungită, se poate acumula murdărie sau praf pe lentila discului. Pentru a garanta o calitate bună de redare, curățați lentila discului cu soluție de curățare pentru lentile de CD Philips sau orice altă soluție de curățare disponibilă în comerț. Urmați instrucțiunile furnizate cu soluția de curățare.

9 Depanare



Avertisment

- Nu scoateți niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a păstra validitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpinați probleme atunci când utilizați acest dispozitiv, verificați următoarele puncte înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, vizitați site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Atunci când contactați Philips, asigurați-vă că aveți la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Lipsă alimentare

- Asigură-te de conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare c.a. al unității.
- Asigurați-vă că există energie la ieșirea c.a.

Nu există sunet sau există sunet de calitate slabă

- Reglați volumul.

Unitatea nu răspunde

- Deconectează și reconectează mufa de alimentare cu curent alternativ, apoi pornește sistemul din nou.
- Ca o caracteristică de economisire a energiei, unitatea se oprește automat la 15 minute după ce redarea piesei ajunge la sfârșit și nu este acționată nicio comandă.

Dispozitivul USB nu este acceptat

- Dispozitivul USB este incompatibil cu aparatul. Încercați un altul.

Niciun disc detectat

- Introduceți un disc.
- Verificați dacă discul este introdus cu partea superioară în jos.
- Așteptați până când dispare condensul umed de pe obiectiv.
- Înlocuiți sau curățați discul.
- Utilizați un CD finalizat sau un disc cu un format corect.

Emisie radio de slabă calitate

- Măriți distanța dintre produs și alte aparate electrice.
- Extinde complet și reglează poziția antenei telescopice.
- Reglează poziția produsului.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.

Nu se poate conecta cu dispozitivul.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu un alt dispozitiv cu Bluetooth activat. Deconectați dispozitivul și apoi încercați din nou.
- Produsul nu se află în modul de sincronizare. Apasă și menține apăsat **PAIRING** timp de două secunde, apoi încearcă din nou.
- Apasă și menține apăsat **PAIRING** timp de zece secunde pentru a șterge istoricul de sincronizare Bluetooth, apoi încearcă din nou.

Dispozitivul sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasați aparatul mai aproape de această unitate sau îndepărtați orice obstacol dintre acestea.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.

10 Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Scoaterea din uz a produselor vechi



Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE. Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare locală pentru produse electrice și electronice. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul cu gunoiul menajer normal. Eliminarea corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), carton

ondulat (umplutură) și polietilenă (pungi, foie protectoare de spumă.) Sistemul dvs. se compune din materiale care pot fi reciclate și reutilizate în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Vă rugăm să respectați reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, bateriilor consumate și echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Cuvântul, marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.

Acest aparat include eticheta următoare:





Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

PX840T_12_UM_V3.0

