

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

ORD2100



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	3
2	Az Ön órás rádiója	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
3	Kezdő lépések	4
	Tápcsatlakozás bekötése	4
	Beállíthatja az órát.	4
	Fényerő szabályozása	5
4	Az ébresztési időzítés használata	6
	Ébresztés beállítása	6
	Az ébresztési időzítés be- és kikapcsolása	6
	Az ébresztés elhalasztása	6
	Az ébresztés leállítása	7
5	A dokkoló használata	7
	Kompatibilis iPod/iPhone típusok	7
	Hallgasson audiotartalmakat	8
6	Rádió hallgatása	8
7	Lejátszás külső eszközről	9
8	Az elalváskapcsoló használata	9
9	Hangerő beállítása	10
10	Termékadatok	10
	Általános információk	10
	Tuner (FM)	10
	Erősítő	11
11	Hibakeresés	11

12	Megjegyzés	12
	Megfelelőség	12
	Óvja a környezetet!	12
	Védjegyre vonatkozó információk	12
	Copyright	13

1 Biztonság

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

Áramütés veszélye vagy tűzveszély!

- Soha ne távolítsa el a készülékházat.
- Óvja a készüléket és tartozékait csapadéktól vagy egyéb folyadéktól. Soha ne helyezzen a készülék közelébe folyadékot tartalmazó edényt, például vázát. Ha a készülékre vagy a készülékbe folyadék kerülne, azonnal húzza ki az elektromos hálózati csatlakozót. Használat előtt vizsgálta meg a készüléket a Philips vevőszolgálatával.
- Ne tegye ki a készüléket és tartozékait nyílt láng vagy hőforrás hatásának, például közvetlen napfénynek.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki a készülék tápkábelét.
- A hálózati kábel eltávolításakor a csatlakozódugót tartsa erősen (soha ne a kábelt).

Rövidzárlat veszélye vagy tűzveszély!

- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózati aljzathoz, győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék hátoldalán feltüntetett értéknek. Eltérő feszültségérték esetén soha ne csatlakoztassa a készüléket a hálózati aljzathoz.
- Ne tegye ki a terméket esőnek, víznek, napfénynek és sugárzó hőnek.
- Soha ne erőltesse a tápcsatlakozók csatlakoztatását vagy eltávolítását. A

kilazult tápcsatlakozók szikrát vagy tüzet okozhatnak.

Sérülésveszély vagy a készülék károsodásának veszélye!

- Nem szabad, hogy nedvesség és kifröccsent folyadék érje a készüléket!
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Soha ne helyezze a készüléket vagy bármilyen más tárgyat a hálózati kábelekre vagy más elektromos berendezésre.
- Ha a készüléket 5 °C alatti hőmérsékleten szállítja, akkor a kicsomagolás után várjon, amíg a készülék hőmérséklete eléri a környezet hőmérsékletét, és csak ezután dugja be a tápkábelt a hálózati aljzatba.

Túlmelegedés veszélye!

- Ne helyezze a készüléket túl szűk helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül.
- Ellenőrizze, hogy függőny vagy egyéb tárgy nem takarja-e el a készülék szellőzőnyílásait.

Megjegyzés

- A névleges tápellátásfeszültség a termék hátulján van feltüntetve. A típus- és gyári szám a készülék alján található.

2 Az Ön órák rádiója

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.


Bevezetés

Ezzel a készülékkel az alábbi műveleteket hajthatja végre:

- zenehallgatás iPod/iPhone készülékről vagy egyéb külső eszközről,
- töltheti iPod/iPhone eszközét,
- FM-rádióállomások hallgatása, és
- kíméletes ébredés különféle ébresztési forrásokra.

A doboz tartalma


Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

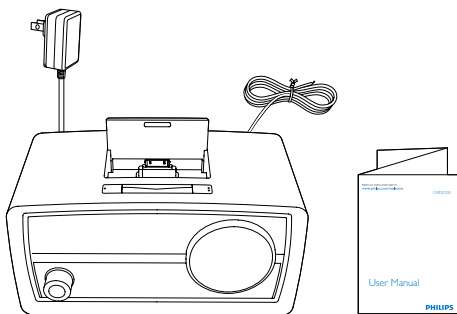

3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Tápcsatlakozás bekötése

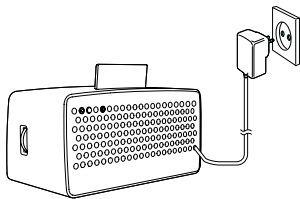

Csatlakoztassa a táphálózati adaptert a fali aljzathoz.

➔ A készülék készenléti üzemmódba vált, az óra megjelenik (ha be van állítva).


- Forrás kiválasztásához vagy a készülék készenléti módba való visszakapcsolásához nyomja meg többször a gombot.
- Ha 15 percen át nem történik hangbemenet-átvitel az iPod/iPhone készülékről vagy külső eszközről, a készülék automatikusan készenléti üzemmódba vált.

Beállíthatja az órát.



Megjegyzés

- Az óra manuális beállításához először kapcsolja a terméket készenléti üzemmódba.



- 1 Készletléti üzemmódban tartsa lenyomva két másodpercig a készülék hátulján található **SET TIME** gombot.
↳ A **[12H]** (12 órás időformátum) vagy a **[24H]** (24 órás időformátum) villogni kezd.
- 2 Forgassa el a gombot az időformátum kiválasztásához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ Az órát jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 3 Forgassa el a gombot az óra beállításához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ A percet jelző számjegyek villogni kezdenek.
- 4 Forgassa el a gombot a perc beállításához, majd nyomja le a gombot a megerősítéshez.
↳ Megjelenik az beállított idő.



Tanács

- A készülék automatikusan szinkronizálja az időt az iPod/iPhone készülékkel, az iPod/iPhone dokkolását és észlelését követően.

Fényerő szabályozása

A kijelző fényerejének beállításához nyomja meg a **BRIGHTNESS** gombot. A lehetséges beállítások: nagy, közepes vagy alacsony.



Az ébresztés leállítása

Ha az ébresztő megszólal, nyomja le a **AL1** (vagy **AL2**) gombot.

↳ Az ébresztő leáll, majd a következő napon ugyanabban az időpontban megismétlődik.

5 A dokkoló használata

A készülékkel kompatibilis iPod/iPhone/ audioeszközökről is hallgathat felvételt.

A **Philips HomeStudio** nevű alkalmazás elérhető az Apple App Store-ban ehhez a termékhez.

Az összes funkció használatához töltsse le és telepítse az alkalmazást az iPod/iPhone készülékére.

Kompatibilis iPod/iPhone típusok


A készülék a következő iPod és iPhone típust támogatja:

A következő készülékekhez:


- iPod classic
- 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod nano (4., 5. és 6. generáció)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

Hallgasson audiotartalmakat

- 1 Nyomja le többször a gombot a **[DOCK]** üzemmód kiválasztásához.

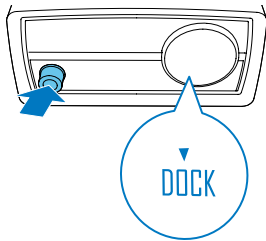

- 2 Csatlakoztassa az iPod/iPhone készüléket a dokkológységhez.

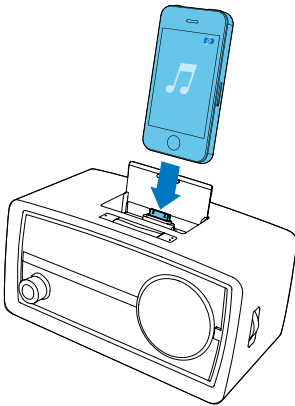

↳ Az iPod/iPhone automatikusan tölteni kezd.

- 3 Kezdje meg a lejátszást az iPod/iPhone eszközön.


6 Rádió hallgatása

Megjegyzés

- A rádióinterferencia elkerülése érdekében tartsa távol az egységet más elektronikus eszközöktől.
- A jobb vétel érdekében rádióhallgatás közben ne helyezzen iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba. Húzza ki teljesen az FM-antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.


- 1 A gomb többszöri megnyomásával **[FM]** állásra váltható a forrás.
- 2 Keressen rádióállomást manuálisan vagy automatikusan.

Rádióállomás manuális keresése:

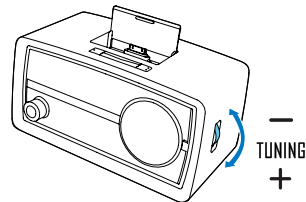

- Forgassa a **TUNING** gombot, amíg a kívánt állomás frekvenciája meg nem jelenik.

Rádióállomás automatikus keresése:

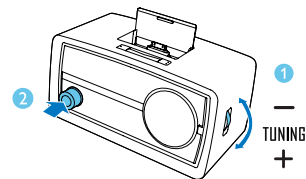


- Forgassa a **TUNING** gombot, majd két másodpercen belül nyomja le a gombot.
↳ A rádió automatikusan behangol egy erős jellel rendelkező állomást.

7 Lejátszás külső eszközeiről

Megjegyzés

- A készülék automatikusan **AUX** üzemmódba vált, ha audiobemeneti kábel van csatlakoztatva.

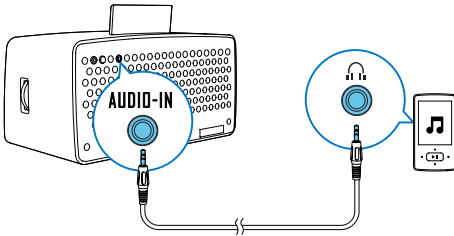

- 1 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - a készülék hátulján lévő **AUDIO IN** aljzat és
 - egy külső eszköz fejhallgató aljzata.
- 2 Audió lejátszása a külső eszközön (lásd az eszköz használati útmutatóját).

8 Az elalváskapcsoló használata

Nyomja le többször a készülék hátulján található **SLEEP** gombot az időintervallum kiválasztásához (percekben).

- ↳ Ha az elalváskapcsoló be van kapcsolva, akkor a kijelzőn a **zz** jel látható.
- ↳ A beállított időintervallum után a készülék készenléti üzemmódba vált.
- Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

9 Hangerő beállítása

Lejátszás közben a gombot elforgatva állíthat a hangerőn.

Megjegyzés

- Ha ébresztési hangjelzés szól, a hangerő nem állítható.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános információk

Táphálózati adapter	Típuszám.: OH-1015A0592000U1-VDE Márkanév: Philips Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 350 mA; Kimenet: 5,9 V $\overline{=}$ 2 A
---------------------	--

Teljesítményfelvétel	10 W
----------------------	------

Teljesítményfelvétel
készületi üzemmódban < 1 W

Méretek: - Főegység (Sz x Ma x Mé)	245 x 123 x 122 mm
--	--------------------

Tömeg: - Főegység	1,1 kg
----------------------	--------

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 kHz
Érzékenység	
- Mono, 26 dB H/Z arány	< 22 dBu
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBu
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	4 W RMS
Jel-zaj arány	> 67 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
Hangbemenet (MP3-csatlakozó)	0,6 V RMS 20 kohm

11 Hibakeresés



Figyelem

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviseletével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Nem működik az ébresztés

- Állítsa be helyesen az órát, illetve az ébresztést.

Kitörlődött az óra, illetve az ébresztés beállítása

- Megszakadt a tápellátás, vagy ki lett húzva a tápkábel.
- Állítsa be újra az órát, illetve az ébresztést.

12 Megjegyzés

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

II. technikai osztályú berendezés szimbólum:



II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

Óvja a környezetet!



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekas kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztadjon az elektromos és elektronikus

termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejteztet készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejteztésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejteztésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk

Made for



iPod



iPhone

A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

Copyright

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke
Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető
jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a
jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre
módosításokat, hogy a korábbi készleteket
ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

ORD2100_12_UM_V1.1

