

VCD MP3 CD Soundmachine

AZ5140



使用说明书



PHILIPS

控制键

顶面及前面板

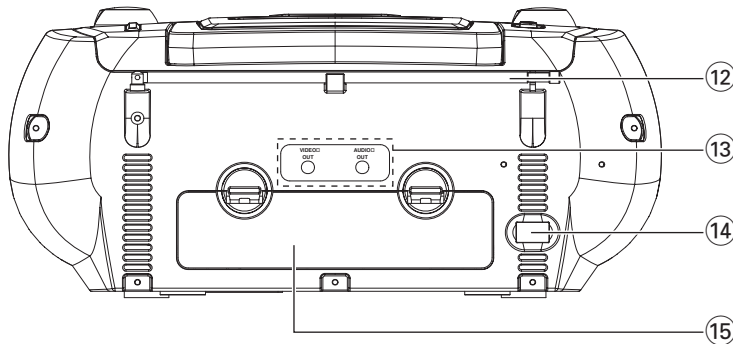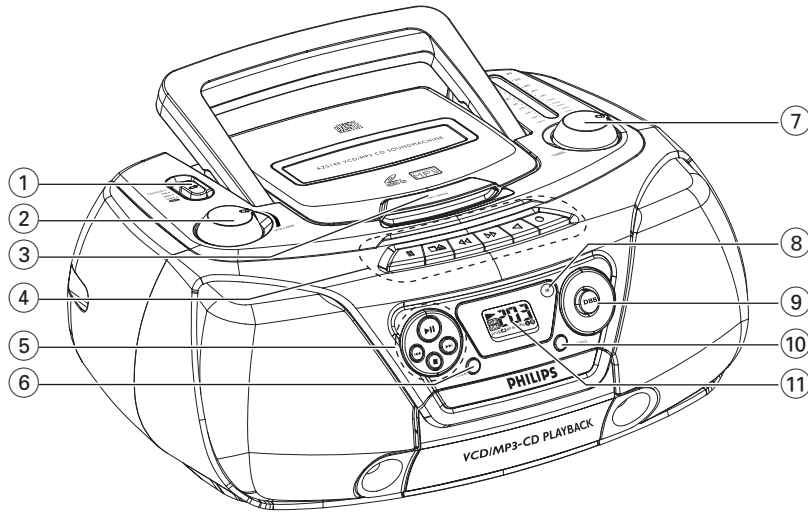

- ① **声源选择器** - 电源开关，并用来选择声源：**CD•VCD/MW/FM/TAPE**。
- ② **VOLUME** - 调整音量大小。
- ③ **LIFT - OPEN** - 打开 CD 门盖。
- ④ **磁带机按键**：
 - - 暂停录音或暂停播放。
 - ▲ - 停止磁带操作及打开磁带舱。
 - ◀/▶ - 快速进带/快速倒带。
 - ▶ - 开始播放。
 - - 开始录音。
- ⑤ **▶||** - 开始或暂停 CD 播放。
 - - 停止 CD 播放。
 - ◀/▶ - 跳越或搜寻一个段落或一首曲目。
- ⑥ **REPEAT** - 重复播放一首曲目/曲目播放清单/全碟。
- ⑦ **TUNING** - 调谐选台。
- ⑧ **IR 遥控信号检测器** - 用来接收遥控器的红外线信号。
- ⑨ **DBB (动态低音增强)** - 获得更生动逼真的低音响应。
- ⑩ **SHUFFLE** - 以乱序 (不依顺序) 方式播放所有曲目。
- ⑪ **LCD 显示屏** - 显示 VCD, MP3 的功能及光碟的状态。

后面板

- ⑫ **拉杆天线** - 增强 FM 收音机的接收能力。
- ⑬ **VIDEO/AUDIO OUT** - 视频/音频输出端口，用来连接到电视机或录影机 (VCR) 的 VIDEO/AUDIO IN 输入端口。
- ⑭ **AC MAINS ~** - 电源线插座。
- ⑮ **电池盒盖** - 打开电池盒。

随机附件

遥控器	1 个
电源线	1 条
音频/视频信号连接线	1 条

遥控器

- ① **OSD** - 开启/关闭电视屏上的屏幕显示功能。
- ② **PBC (播放控制)** - 开启或关闭 PBC 模式 (仅 VCD 2.0 版本适用)。
- ③ **数字键 0 - 9**
用于 CD/VCD/MP3-CD - 选择一个曲目序号。
(含有多于两个数字的曲目序号必须在两秒内输入)
- ④ **RETURN** - 播放期间回复到上一层选单 (供 VCD 用，且 PBC 模式须开启。)
- ⑤ **RESUME** - 在停止模式中恢复播放。
- ⑥ **STOP ■**
- 停止播放或清除一个曲目程序。
- ⑦ **ZOOM**
只用于 VCD 放大或缩小图像。
- ⑧ **GOTO** - 在碟片上任一选定的时间位置开始播放 (只供 CD/VCD 操作作用，且 PBC 模式须关闭)。

电源供给

重要事项！

- 为获得最佳的 **CD/MP3-CD/VCD** 播放，方便时请将本机插在交流电源插座上供电。
- 如果使用电池操作本机，近似播放时间（播放时间亦会随不同品牌的电池而异）如下所示：

电池类型	播放时间
碱性	约 9 小时
碳锌	约 45 分钟


- 观看 **VCD** 之前，必须确定本机已切换到与您电视机相对应的 **PAL** 或 **NTSC** 制式（多制式电视机除外）。

电池（不随本机供给）

方便时请尽可能使用交流电源供电，以保存电池寿命。当把本机连接至交流电源时，电池供给将被自动切断。放入电池之前，请务必将电源线插头从本机的电源线插座和墙上的交流电源插座中拔出。

电池

- 打开电池盒，依照盒内所标示的正（+）、负（-）极性符号放入六个 **R14, UM2** 或 **C**-型电池（最好是碱性电池）。

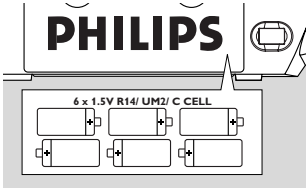

遥控器

- 打开遥控器的电池盒，放入两个 **AAA, R03** 或 **UM4** 型电池（最好是碱性电池）。

- 确定电池安放牢固且极性无误，然后关上电池盒盖。

- 如果电池电力耗尽或在一段长时间内将不会使用时，应把电池取出。
 - 不正确使用电池会造成电解质漏泄进而腐蚀电池盒，甚至引起电池爆炸。因此：
 - 勿将不同类型的电池，例如硷性电池与碳锌电池混合使用。
 - 安放新电池时，应同时更换所有的旧电池。
 - 如果长时间将不使用本机时，应把电池取出。

注释：

- 当本机连接至交流电源时，电池供给将被自动切断。

如果您的 **AZ5140** 由电池供电，在 **CD / MP3-CD** 播放期间电视屏幕将失效。

电池含有化学物质，因此用完后应予以适当的弃置处理。

CD/VCD/MP3-CD

可播放的碟片

本机能播放所有的数码音频 CD 碟片，VCD 碟片，已完成的数码音频 CDR 可录音碟片和已完成的数码音频 CDRW 可重录碟片。

支持下列 **MP3-CD** 格式：

- ISO 9660 或 ISO 9660 + Joliet 格式 - 最多 30 个字符
- 最大曲目数目为 400
- 嵌入目录最多为 8 层
- 最大的曲目集数为 99
- 最大的 MP3 编程曲目数目为 20
- 每首曲目（每条轨道）的最大长度为 99 分 59 秒
- 本机能播放 CD / MP3-CD 碟片
- 支持可变比特率（VBR）
- 可支持的 MP3 碟片取样频率：8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- 可支持的 MP3 碟片比特率为：32 - 320 (kbps)



不支持下列格式：

- 像 *.WMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U, *.PLS, MP3 PRO 和 JPEG CD 等文件
- 节段未封闭的碟片

放入碟片

- 将声源选择器调整到 **CD/VCD** 位置。
- 掀起 CD 门盖把它打开。
→ "CD" 字样将显示出来。
- 放入一张碟片，印刷商标面朝上。
- 关上 CD 门盖。
→ 碟片的曲目总数出现在显示屏上。
→ 如果您没有放入碟片或者 CD 操作出错，"no" 字样将会显示。



只用于 **MP3-CD**

- 曲目总数 "XXXX" 和曲目集总数将交替显示。
- 在电视屏幕上，曲目集清单显示（每页最多 10 行）。当前所选择的音乐高亮显示。




注释：

- 为确保良好的系统性能表现，必须等待至碟片被完全读取之后才可继续进行操作。
- 对于 MP3-CD，由于一张碟片中编制了大量歌曲，因而碟片的读取时间可能超过一分钟。

磁带录音机维护保养

磁带播放

- 1. 将声源选择器调整到 **TAPE/OFF** 位置。
- 2. 按 **■▲** 键打开盒带舱。
- 3. 放入一盒预录的磁带。
- 4. 按 **◀** 键，播放随即开始。
- 5. 用 **VOLUME** 和 **DBB** 控制器调整声音。
- 6. 要暂停播放，按 **||** 键。要恢复播放，再按 **||** 键。
- 7. 按 **◀◀** 或 **▶▶** 键可快速倒带或快速进带。
- 8. 要停止播放，按 **■▲** 键。
 - 当磁带转到末端时，磁带机的按键自动跳回原位。
- 9. 将声源选择器调整到 **TAPE/OFF** 位置 (磁带机各键须释放) 以关闭本机。

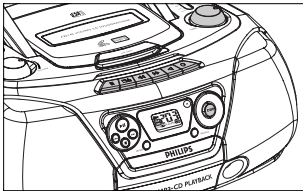


注释：

- 在播放期间，除非您按下 **||** 键使磁带机暂停，当磁带到达末端时，磁带机的按键随即自动跳回原位，本机关闭。
- 在快速进带/倒带期间，当磁带转到末端时，磁带机的按键将不会自动跳回原位。如要关机，必须确定磁带机的所有按键均已跳回原位。

磁带录音

磁带录音的一般说明

- 只有在不侵犯第三方版权或其他权益的情况下，才可进行录音。
- 为了防止意外抹音，可将磁带要防抹的一面朝向您，剔除其左边的防抹保护片，这样便不能在磁带的该面录音。
- 本机不适宜使用 **CHROME (IEC II 型)** 铬带或 **METAL (IEC IV 型)** 金属带录音。要进行录音时，应使用防抹保护片未被剔除的完好 **NORMAL (IEC I 型)** 普通磁带。
- 使用前请先检查磁带，并用一支铅笔把它卷紧，以免卡住磁带座的机械部分。
- 录音电平自动设定。

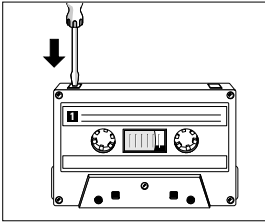


注释：

- 在磁带开始播放的 7 秒钟时间内将不会录到声音。

维护保养

使用注意事项和一般维护保养

- 将本机放置在坚实的平面上，以免机体倾斜。
- CD 门盖应常关闭，以保持片盘洁净无尘。要清洁时，可使用一块柔软干布拭去片盘中的尘埃。
- 本机的机械部件使用自润滑式轴承，不可任意使用润滑油或油脂。
- 机体可用一块稍微湿润的软皮清洁。不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂，因为这些清洁剂可能会损害机体表面。
- 勿让本机、电池、CD 或磁带暴露在潮湿、雨淋和多尘的环境，也不要将它们放置在加热设备附近或阳光直射的场所，以免过度受热。CD 门盖应常关闭，以免激光头积尘。
- 在本机上不应放置诸如花瓶一类的装满液体的物品。
- 在本机上不应放置明火源，如点燃的蜡烛。
- 本机不应遭受到水滴或水溅。
- 通风孔四周必须留有最少 15 厘米 (6 英寸) 的空隙，以确保良好的通风，防止热量在机内积聚。
- 通风孔处不应覆盖诸如报纸、桌布和窗帘等物品。

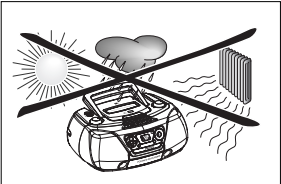

激光唱机和 CD 使用须知

- 永远不应触摸激光唱机的镜头。
- 环境温度的突然改变会产生冷凝现象从而令激光唱机的镜头蒙上水气，这时将不能播放碟片。遇此情况时不要清洁镜头，让它在温暖的环境中静置一段时间，直至水气自然蒸发为止。
- 只可使用数码音频 (Digital Audio) CD。
- 要从保护盒中取出 CD，可用食指轻压保护盒的中心固定夹，用另两指抓握 CD 边缘把它取出。拿取 CD 时永远只应抓握其边缘，用完之后应马上把它放回保护盒内，以免刮花及积尘。
- 要清洁 CD 时，可使用不起毛的软布沿半径方向由中心向外轻轻擦拭。清洁剂可能会损害光碟，不要使用。
- 切勿在 CD 上写字或黏贴任何标签。

