



Registre su producto y obtenga asistencia en  
Cadastre seu produto e obtenha suporte em  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Manual do usuário





# PHILIPS


1

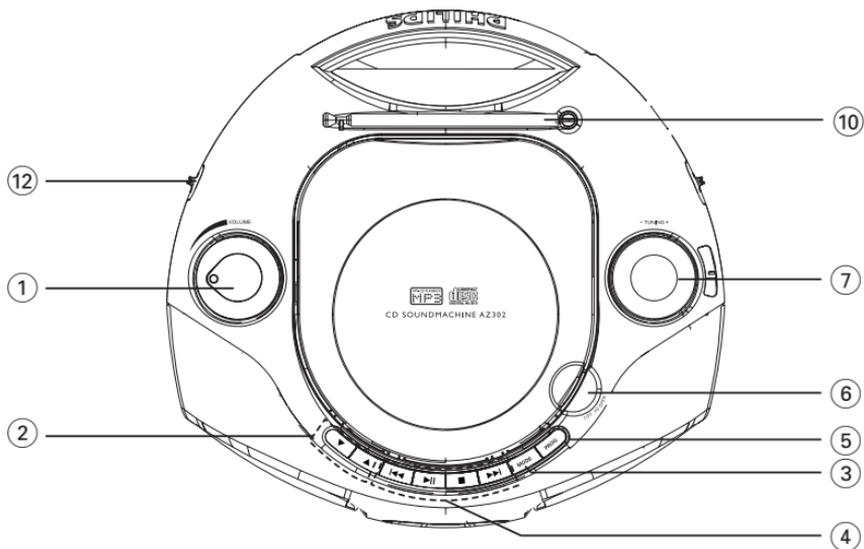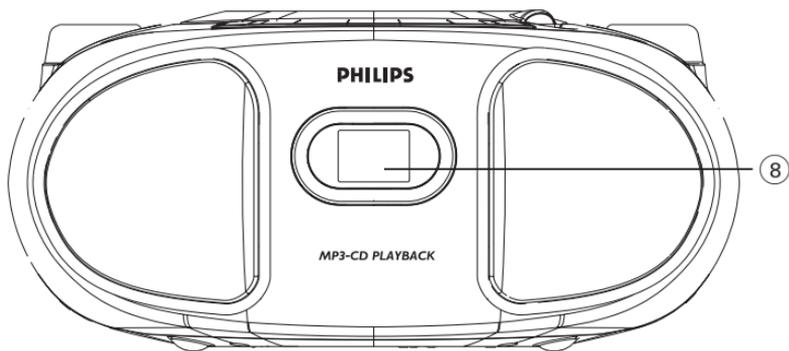

2

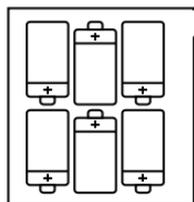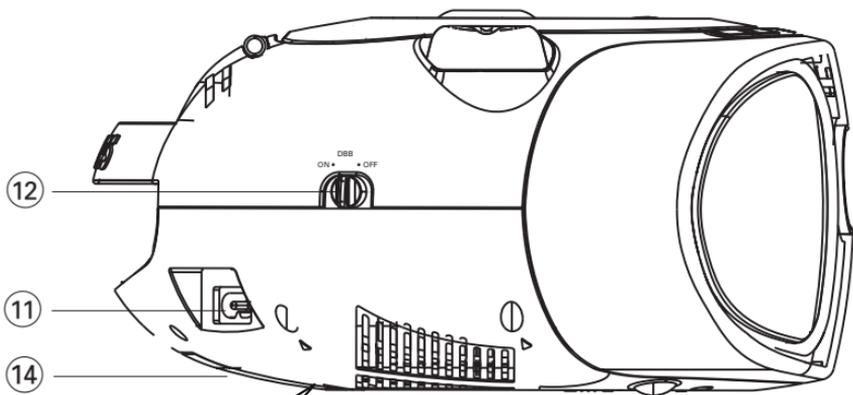

6 x R14 • UM-2 • C-CELLS

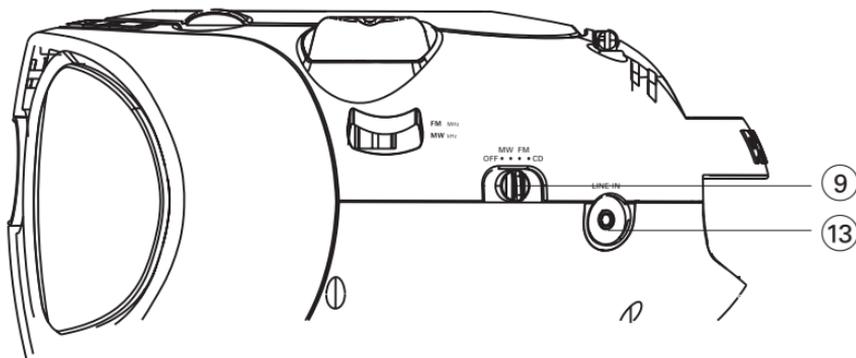

3



7




4



8



5

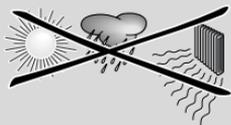

6



**Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips.**

**Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).**

## Acessórios fornecidos

- Cabo de alimentação AC
- Adaptador de plugue de alimentação (Adaptador fornecido como acessório não deverá ser usado nas redes elétricas do Brasil, seu uso é destinado exclusivamente a outros países da América Latina)

## Painéis frontal e traseiro (veja 1)

- 1 **VOLUME** – Ajusta o nível do volume
- 2 **▼▲** – **Somente para CD de MP3:** seleciona álbuns.
- 3 **MODE** – seleciona diferentes modos de reprodução, por exemplo, REPEAT (REPETIR) ou SHUFFLE (REPROD. ALEATÓRIA).
- 4 **▶ II** – inicia ou pausa a reprodução do CD  
**▶▶ ◀◀** – seleciona a faixa seguinte/anterior  
– procura para frente/para trás (pressione e mantenha pressionado o botão) na faixa atual  
**■** – pára a reprodução do disco;  
– apaga um programa
- 5 **PROG** – programa faixas e revisa a programação
- 6 **LIFT TO OPEN** – abre/fecha a porta do disco
- 7 **TUNING** – sintoniza estações de rádio
- 8 **Display** – mostra as funções do CD

## Painel traseiro (Veja 1 e 2)

- 9 **Seleção de origem: CD, FM, MW(AM), OFF**  
– seleciona CD ou rádio como origem sonora  
– botão liga/desliga
- 10 **Antena telescópica** - melhora a recepção de FM.
- 11 **AC MAINS~** - entrada do cabo de alimentação.
- 12 **DBB** – liga/desliga o reforço de graves
- 13 **LINE-IN** – entrada para aparelho de áudio externa.

## Painel inferior

- 14 **Compartimento de pilhas** – Pressione e empurre a seta para inserir seis pilhas 1.5V R-14/ UM-2/ C-cells.

## CUIDADO

- **Radiação laser visível e invisível. Se a tampa estiver aberta, não olhe para o feixe.**
- **Alta voltagem! Não abra. Você corre o risco de levar um choque elétrico. O aparelho não possui nenhuma peça que possa ser consertada pelo usuário.**
- **Modificações no produto podem resultar em radiação perigosa de EMC ou outras operações inseguras.**

## Fonte de alimentação

Sempre que possível, use o cabo de alimentação se deseja economizar a vida útil da bateria. Certifique-se de remover o plugue de alimentação do aparelho e da tomada antes de inserir as pilhas.

### Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento de pilhas e insira seis pilhas do tipo **R-14, UM-2** ou **C-cells**, (preferencialmente alcalinas), seguindo a polaridade correta, como indicada nos símbolos "+" e "-" no interior do compartimento.
- 2 Recoloque a tampa do compartimento, certificando-se de que as pilhas estão encaixadas corretamente. O aparelho está pronto para funcionar.

### As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.

- O uso incorreto das pilhas pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das pilhas.
- Não misture pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalina com zinco-carbono. Use apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
- Ao inserir pilhas novas, não misture as antigas com as novas.
- Remova as pilhas quando não for utilizar o aparelho por um longo período.

### Utilização da alimentação AC

**AVISO: Sempre verifique se o aparelho está totalmente desligado antes de trocar ou desconectar a fonte de alimentação.**

- 1 Verifique se a voltagem operacional indicada na plaqueta do sistema **é idêntica à voltagem da fonte de alimentação local**. Caso seja diferente, consulte o revendedor ou o centro de assistência técnica.
- 2 Se o aparelho possui um seletor de tensão, coloque o seletor na posição correspondente à tensão da rede local.

- 3 Conecte o cabo de alimentação do sistema à entrada **AC MAINS** e à tomada da parede. O aparelho está conectado e pronto para funcionar.
  - 4 Para desligar o aparelho completamente, retire o cabo de alimentação da tomada da parede.
  - 5 Instale esta unidade próximo à tomada AC, em um local no qual o plugue de alimentação AC possa ser alcançado com facilidade.
- Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante fortes temporais. Há riscos de sérios ferimentos para crianças, pois a extremidade desconectada do cabo ainda pode ficar com tensão se apenas o conector for removido da tomada MAINS na parte posterior da unidade.

**A plaqueta está na parte inferior do aparelho.**

### Dicas úteis:

- Para evitar o consumo desnecessário de energia, sempre ajuste o **seletor de origem** para **OFF** depois do uso.

## Operação geral

### Ligar e desligar o aparelho e selecionar funções

- 1 Para selecionar sua origem sonora, ajuste o **seletor de origem** para: **CD, FM** ou **MW**.
- 2 Para desligar o aparelho, ajuste o **seletor de origem** para **OFF**.
- 3 Para alterar para o modo **LINE IN**, conecte o aparelho de áudio externo à entrada **LINE IN**.

### Dicas úteis:

- O aparelho passa automaticamente para o modo **LINE IN** quando uma origem de áudio externa é conectada, mesmo que o aparelho esteja ajustado no modo **CD, FM** ou **MW**.
- Não conecte fones de ouvido à entrada **LINE IN**.

## Ajuste de volume e som

Ajuste o som com os controles **VOLUME** e **DBB**.

## Recepção do rádio

- 1 Ajuste o seletor de origem para **FM** ou **MW(AM)**.
- 2 Gire o **TUNING** para sintonizar uma estação.

### Dicas úteis:

#### Para melhorar a recepção do rádio

- Para **FM**, estenda, incline ou gire a antena telescópica para uma melhor recepção. Diminua seu comprimento se o sinal estiver muito forte.
- Para **MW**, o aparelho utiliza uma antena interna. Direcione a antena para uma melhor recepção, girando todo o aparelho.

## Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) reduz significativamente a quantidade de dados digitais de um CD de áudio, mas mantém a qualidade do som.

- **Para obter arquivos de MP3:** você pode baixar arquivos legalizados de música da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los, convertendo arquivos de áudio de CD em seu computador com um software de codificação apropriado. (Recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou mais para arquivos de MP3.)
- **Para criar um CD de MP3:** grave os arquivos de música do disco rígido do seu computador em um CDR ou CDRW usando o gravador de CD.

### Dicas úteis:

- *Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3.*
- *O número total de arquivos de música e álbuns é de cerca de 400 (com um comprimento típico de nome de arquivo de 20 caracteres).*
- *O comprimento dos nomes de arquivo afeta o número de faixas para reprodução. Com nomes de arquivo mais curtos, mais arquivos poderão ser gravados no CD.*

# MP3/CD Player

---

## Reprodução de um disco

- Este CD player reproduz discos de áudio, inclusive CDs graváveis (CD-R), regraváveis (DC-RW) e CD de MP3.
- Não é possível reproduzir CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD nem CDs de computador.

### IMPORTANTE!

- CDs codificados com **tecnologias de proteção a copyright de algumas** gravadoras talvez não possam ser reproduzidos por este produto.

- 1 Ajuste o **seletor de origem** para **CD**.
- 2 Abra a porta do CD, insira um CD com o lado impresso voltado para cima e pressione a porta do CD cuidadosamente para fechá-la.  
→ O display exibirá --- e o número total de faixas. (Veja [3])
- 3 Pressione ►II para iniciar a reprodução
- 4 Para pausar a reprodução, pressione ►I.  
→ Display: ► pisca. (Veja [4])
- 5 Para reiniciar, pressione ►II novamente.
- 6 Para pausar a reprodução do CD, pressione ■

### Dicas úteis:

A reprodução do CD também será interrompida quando:

- a porta do CD for aberta;
- a origem de som **FM, MW** ou **OFF** for selecionada;
- o CD chegar ao final.

## Seleção de outra faixa

- Pressione ◀◀/ ▶▶ uma vez ou várias vezes até o número da faixa desejada aparecer no display.  
**Para CD de MP3:** pressione ▼▲ uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- Na posição pausa/parar, pressione ►II para iniciar a reprodução.

## Para localizar uma parte de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e mantenha pressionado ◀◀ ou ▶▶.  
→ O CD é reproduzido em alta velocidade e com volume baixo.
- 2 Quando você reconhecer a parte que deseja, solte ◀◀ ou ▶▶ para voltar à reprodução normal

### Dicas úteis:

- Quando sua busca chegar ao final da última faixa, o CD entrará no modo parar

## Programação de números de faixas

Você pode armazenar até 20 faixas na seqüência desejada. Se desejar, armazene uma faixa mais de uma vez.

- 1 Na posição parar, pressione **PROG** para ativar a programação.  
→ Display: **PROG** e **P01** piscam. (Veja [5])
- 2 Pressione ◀◀ ou ▶▶ para selecionar o número da faixa desejada.  
**Para CD de MP3:** Pressione ▼▲ uma ou mais vezes para encontrar o álbum desejado.
- 3 Pressione **PROG** para armazenar o número da faixa desejada  
→ Display: **PROG** e **P02** piscam para você programar a próxima faixa
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para selecionar e armazenar todas as faixas desejadas dessa forma.

# MP3/CD Player

→ Se você tentar armazenar mais de 20 faixas, nenhuma faixa poderá ser selecionada e o display exibirá ---

- 5 Para reproduzir sua programação, pressione ►/II

## Dicas úteis:

- Quando a reprodução da programação chegar à posição parar, o aparelho retornará à reprodução normal. Para entrar novamente no modo de programação, pressione **PROG** na posição parar

## Revisão da programação

Na posição parar, pressione **PROG** várias vezes para ver os números das faixas armazenadas

## Apagar a programação

Para apagar o conteúdo da memória:

- na posição parar, pressionar **PROG** para entrar no modo de programação e pressione ■.
- selecionar **FM**, **MW** ou **OFF**;
- abrir a porta do CD;

## Diferentes modos de reprodução: **REPEAT** e **SHUFFLE** (Veja [6] e [7])

Você pode selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução e combinar os modos **REPEAT** (REPETIR) e **PROG**.

↻ – reproduz a faixa atual continuamente.

↻ALL – repete todo o CD ou toda a programação.

### Para MP3:

↻ **ALB** – repete todas as faixas do álbum atual.

∞ – reproduz todas as faixas em ordem aleatória.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **MODE** uma vez ou mais.  
→ O display exibirá o ícone relacionado
- 2 Pressione ►II para iniciar a reprodução se o sistema estiver na posição parar/pausa.
- 3 Para retornar à reprodução normal, pressione **MODE** várias vezes até os modos não serem mais exibidos.  
– Você também pode pressionar ■ para cancelar o modo de reprodução.

## Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. A embalagem pode ser facilmente separada em três tipos de material: papelão, poliestireno e plástico.

**O aparelho consiste em materiais que poderão ser reciclados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos velhos.**

## Cuidados com o CD player e CDs

- Se o aparelho não ler corretamente CDs, use um limpador de CD disponível no mercado para limpar a lente antes de levá-lo para conserto.
- A lente do CD player não deve ser tocada!
- Alterações bruscas de temperatura podem provocar condensação na lente do CD player. Logo, não será possível reproduzir CDs. Não tente limpar a lente, mas deixe o aparelho em um ambiente quente até que a umidade se evapore.
- Mantenha sempre a porta do CD fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
- Para limpar o CD, use um pano macio que não solte fiapos. Faça movimentos em linha reta do centro para a borda. Não use produtos de limpeza, pois podem danificar o disco.
- Nunca escreva em um CD ou cole adesivos nele.

## Informações de segurança

- Coloque o aparelho em uma superfície plana, rígida e estável para que ele não tombe.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Não exponha o aparelho, as pilhas ou os CDs a excesso de umidade, chuva, areia ou calor excessivo emitido por equipamentos ou luz solar direta.
- O equipamento não deve ser exposto a respingos ou gotejos de água.
- Permita uma ventilação adequada, deixando um espaço de no mínimo 15 cm entre os orifícios de ventilação e as superfícies ao redor, para evitar o aumento da temperatura interna do aparelho.
- As aberturas de ventilação não devem ficar cobertas por objetos como jornal, toalha de mesa, cortina etc.
- Nenhum objeto que contenha líquidos, como vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.
- Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- As partes mecânicas do aparelho contêm superfícies autolubrificantes. Não use óleo nem lubrificantes.
- A limpeza do aparelho deve ser feita com um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzina ou abrasivos, pois podem danificar o envoltório.

# Solução de problemas

---

Se ocorrer algum problema, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o aparelho para conserto.

Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor ou um centro de assistência técnica.

**Aviso:** Não abra o aparelho, pois existe risco de choque elétrico. Não tente, em hipótese alguma, consertar o aparelho por conta própria, pois isso invalidará a garantia.

## Problema

---

- Causa possível
- Solução

## Não há som/energia

---

- O volume não foi ajustado
- Ajuste o VOLUME.
- O cabo de alimentação não está conectado corretamente
- Conecte o cabo de alimentação AC corretamente.
- As pilhas estão descarregadas ou foram inseridas incorretamente
- Insira as baterias corretamente ou utilize baterias novas
- O CD contém arquivos que não são de áudio
- Pressione ◀◀, ▶▶ uma vez ou mais para pular para uma faixa de áudio do CD, em vez de para o arquivo de dados.

## O display não funciona corretamente/

### Nenhum controle funciona

---

- Descarga eletrostática
- Desligue e desconecte o aparelho. Reconecte o aparelho após alguns segundos

### ---, E<sub>r</sub> ou no indicação

---

- Não há CD inserido
- Insira um CD
- CD muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD. Consulte “Manutenção”
- Lente do laser embaçada

- Aguarde até que a umidade e a condensação no display evaporem
- CD-R/CD-RW está vazio ou não foi finalizado
- Use um CD-R/CD-RW finalizado apropriado, de áudio somente.

### Nota:

**Certifique-se de que o CD não esteja codificado com tecnologias de proteção a copyright, pois algumas não são compatíveis com o padrão Compact Disc (CD).**

## O CD pula faixas

---

- CD danificado ou sujo
- Troque ou limpe o CD
- A função de programação/reprodução aleatória está ativa
- Cancele o modo de programação/reprodução aleatória

**Nota: Um CD muito arranhado ou sujo pode resultar em uma operação incorreta.**

## Ocorrem interrupções no som durante a reprodução de MP3

---

- O nível de compactação do arquivo MP3 ultrapassa 320 kbps
- Use um nível de compactação mais baixo para gravar faixas de CD em formato MP3
- Disco danificado ou sujo
- Troque ou limpe o disco

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

<b>ACRE</b>					
CRUZEIRO DO SUL	68-33227216	ITUMBARA	64-34310837	SAO JOAO DEL REI	32-33718306
RIO BRANCO	68-32217642	LUZIANIA	61-36228519	SAO SEBASTIAO DO PARAISO	35-35313094
<b>ALAGOAS</b>		MINEIROS	64-36618259	SETE LAGOAS	31-37718570
ARAPIRACA	83-35223267	PIRES DO RIO	64-34611133	TEOFILO OTONI	33-35225831
MACEIO	82-32417237	RIALMA	62-33971320	TIMOTEO	31-38482728
PALMEIRA DOS INDIOS	82-34213452	RIO VERDE	64-36132034	TRES CORACOES	35-33214143
UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	TRINDADE	62-35051505	UBA	32-35323626
<b>AMAPA</b>		URUACU	62-33571285	UBERABA	34-33332520
MACAPA	96-32175934	<b>MARANHAO</b>		UBERLANDIA	34-32123636
<b>AMAZONAS</b>		ACACANDIA	99-35381889	VARGINHA	35-32284114
MANAUS	92-36633366	BACABAL	99-36212794	VARGEM DA PALMA	38-37311548
MANAUS	92-32324252	CAXIAS	99-35212377	VICOSA	31-38918000
<b>BAHIA</b>		CODO	99-36612942	<b>PARA</b>	
ALAGOINHAS	75-34211128	SANTA INES	98-36537553	ALTAMIRA	91-35154349
BARREIRAS	77-36117592	IMPERATRIZ	99-35232906	ANANIDEUA	91-32354831
CAETITE	77-34541183	PEDREIRAS	99-36423142	BELEM	91-32421090
CAMACARI	71-36218288	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	BELEM	91-32542424
CRUZ DAS ALMAS	75-36212839	SAO JOSE DE RIBAMAR	98-32241581	CAPANEMA	91-34621100
EUNAPOLIS	73-32819181	SAO LUIS	98-32323236	CASTANHAL	91-37215052
FEIRA DE SANTANA	75-32232892	<b>MATO GROSSO</b>		MARABA	94-33224207
GUANAMBI	77-45172791	BARRA DO GARCAS	66-34011394	PARAUAPEBAS	91-30110778
ILHUS	73-32315995	CUIABA	65-33176464	SANTAREM	94-33561756
IRECE	74-36410202	CASSIA	65-35619333	TUCURUI	93-35233232
ITABUNA	73-36137777	PONTES E LACERDA	65-32682326	<b>PARAIBA</b>	
JACOBINA	74-36213223	RONDONOPOLIS	66-34233888	CAMPINA GRANDE	83-33212128
JEQUIE	73-35264141	TANGARA DA SERRA	65-32626141	GUARABIRA	83-32711159
JUAZEIRO	74-36116456	VARZEA GRANDE	65-36826502	JOAO PESSOA	48-32649869
LAURO DE FREITAS	71-33784021	<b>MATO GROSSO DO SUL</b>		NOVA FLORESTA	83-33741014
MURITIBA	75-34241908	AMAMBAI	67-34811543	SAPE	83-32832479
PAULO AFONSO	75-32811349	CAMPO GRANDE	67-33831540	<b>PARANA</b>	
RIBEIRA DO POMBAL	75-32761853	CAMPO GRANDE	67-33213998	PARANAGAS	43-32521606
SALVADOR	71-32473659	NOVA ANDRADINA	67-34413851	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-35265181
SALVADOR	71-32072070	<b>MINAS GERAIS</b>		BANDEIRANTES	44-35241711
SALVADOR	71-33362333	ANDARAIS	35-37312970	CAMPO MOURAO	44-30164500
SENHOR DO BONFIM	74-32342323	ANAGUARI	34-32416268	CASCAVEL	45-32254005
SERRINHA	75-32611794	ARAXA	34-36611132	CIANCORTE	44-36292842
SANTO ANTONIO DE JESUS	75-36314470	ARAXA	34-36691869	CURITIBA	41-33334764
TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	ARCOS	37-33513455	CURITIBA	41-32648791
<b>CEARA</b>		BAMBUI	37-34311473	FOZ DO IGUAU	45-35234115
CRATEUS	88-36910019	BELO HORIZONTE	31-32254066	FRANCISCO BELTRAO	46-35241501
FORTALEZA	85-40088555	BETIM	31-35322088	BIPORA	43-32681893
IGUATU	88-35810512	BOM DESPACHO	37-35222511	IRATI	42-34221337
ITAPIPOCA	88-36312030	CARANGOLA	32-37412017	LAPA	41-36222410
JUAZEIRO DO NORTE	88-36971973	CARATINGA	33-33213433	LONDRINA	43-33210077
SOBRAL	88-36110605	CASSIA	35-35412293	MANDAGUARI	44-32313335
TALIA	88-34371987	CATAGUASES	32-34227986	MAREchal CANDIDO RONDON	45-32542605
TIANGUA	88-36713336	CONGONHAS	31-37311638	MARINGA	44-32264620
UIJARA	88-36341233	CONTAGEM	31-33912994	MEDIANEIRA	45-32642580
<b>DISTRITO FEDERAL</b>		CORONEL FABRICIANO	31-38411804	PARANAVAI	44-34234711
BRASILIA	61-35564840	CURVELLO	38-37213908	PATO BRANCO	46-32242786
BRASILIA	61-33549615	DIVINOPOLIS	38-37212353	PONTA GROSSA	42-30285951
BRASILIA	61-34451991	FORMIGA	37-33214177	RIO NEGRO	47-36450251
<b>ESPIRITO SANTO</b>		GOVERNADOR VALADARES	33-32716650	ROLANDIA	43-32561947
ALEGRE	28-35526349	GUAXUPES	35-35514124	SANTO ANTONIO PLATINA	43-35341809
ARACRUZ	27-32561251	IPATINGA	31-38222332	SAO MIGUEL DO IGUAU	45-32522471
BAIXO GIANDU	27-37321142	ITABIRA	31-38316218	TOLEDO	45-32522471
BARRA DE SAO FRANCISCO	27-37562245	ITAJUBA	35-36211315	UMUARAMA	44-30561485
CACHOEIRA DE ITAPEMIRIM	28-35223524	ITAPECERICA	37-33411326	<b>PERNAMBUCO</b>	
COLATINA	27-37222288	ITALUNA	37-32412468	CABO SANTO AGOSTINHO	81-35211823
GUARAPARI	27-33614355	JOAO MONLEVADE	31-38512909	CARUARIBE	81-34581246
SAO MATEUS	27-37633806	JOAO PINHEIRO	38-35611327	CARUARU	81-37220235
SERRA	27-32328492	JUIZ DE FORA	32-32151514	GARANHUNS	87-37610085
VILA VELHA	27-32891133	LAGOA DA PRATA	37-32613493	PAULISTA	81-34331141
VITORIA	27-32233899	LAVRAS	35-36210550	RECIFE	81-32213399
<b>GOIAS</b>		MANHUACU	33-33314735	RECIFE	81-34656042
ANAPOLIS	62-33243562	MARTE CARMELO	34-38422082	SERRA TALHADA	87-38311401
CALDAS NOVAS	64-34532878	MARTE SANTO DE MINAS	35-35911888	<b>PIAU</b>	
CATALAO	64-34412786	MONTES CLAROS	38-32218925	PARNAIBA	86-33222877
FORMOSA	61-36318166	MURIAE	32-37243334	TERESINA	86-32230825
GOIANESIA	62-33534967	NANUQUE	33-36212165	TERESINA	86-32214618
GOIANIA	62-32916770	NOVA LIMA	31-35412026	<b>RIO DE JANEIRO</b>	
GOIANIA	62-32510933	OLIVEIRA	37-33314444	BARRA DO PIRAI	24-24437445
GOIANIA	62-32292908	PARACATU	38-36711250	BELFORD ROXO	21-27795797
GGATUBA	64-34692401	PASSOS	35-35214342	BOM JESUS DO ITABAPOANA	22-38312216
INHUMAS	62-35111431	PIUMHI	37-33714632	CABO FRED	22-26458119
ITAPURANGA	62-33551484	PIUNINGA DE CALDAS	35-37224448	CAMPOS DOS GOYTACAZES	22-27221499
		PONTE NOVA	31-38172486	CORDEIRO	22-25512099
		POUZO ALEGRE	35-34212120		

# LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	CONCORDIA	49-34423704	SAO CAETANO DO SUL	11-42275339
ITAQUAI	21-26886491	CRICULMA	48-21015555	SAO CARLOS	16-3614913
ITAIACARA	22-38812740	CURITIBANOS	49-32410851	SAO JOAO DA BOA VISTA	19-36222990
ITAPERUNA	22-38236925	FLORIANOPOLIS	48-32049700	SAO JOSE DO RIO PARDO	19-36085760
MACAE	22-27691358	GAROPABA	48-32544104	SAO JOSE DO RIO PRETO	17-32325680
MAGE	21-26333342	INDAIAL	47-33333275	SAO JOSE DOS CAMPOS	12-39239500
NITEROI	21-2622-0157	ITAJAI	47-33444777	SAO PAULO	11-29791184
NOVA FRIBURGO	22-25227692	JARAGUA DO SUL	47-33722050	SAO PAULO	11-38659887
PETROPOLIS	24-23454997	JACARANA	49-35220418	SAO PAULO	11-22722245
RESENDE	24-33550101	JOINVILLE	47-34331146	SAO PAULO	11-26940111
RIO DE JANEIRO	21-24264702	LAGES	49-32244414	SAO PAULO	11-32077111
RIO DE JANEIRO	21-26892030	LAGUNA	48-36443153	SAO PAULO	11-39757996
RIO DE JANEIRO	21-25098951	MARAVILHA	49-36640052	SAO PAULO	11-22976464
RIO DE JANEIRO	21-24315759	PIRHAIZINHO	49-36861014	SAO PAULO	11-56679695
RIO DE JANEIRO	21-25714999	PORTO UNIAO	42-35232839	SAO PAULO	11-38751333
RIO DE JANEIRO	21-3381-0711	RIO DO SUL	47-35211920	SAO PAULO	11-38457575
SAO GONCALO	21-27013214	RIO NEGRINHO	47-36440979	SAO PAULO	11-22966122
TERESOPOLIS	21-27439467	SAO MIGUEL DO OESTE	49-36220026	SAO PAULO	11-20713907
TRES RIOS	24-22521388	TUBARAO	49-36261651	SAO PAULO	11-25770899
VOLTA REDONDA	24-33481601	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-32222311
		XANXERE	49-34333026	SAO ROQUE	11-47125635
<b>RIO GRANDE DO NORTE</b>		<b>SÃO PAULO</b>		SAO VICENTE	13-34646559
CAICAS	84-34171844	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SOROCABA	15-32241170
NATAL	84-32231249	AMERICANA	19-34062914	SULZANO	11-47598871
NATAL	84-32132345	AMPARO	19-38072674	TABOAO DA SERRA	11-47871480
PAU DOS FERROS	84-33512334	ARACATUBA	18-36217775	TAQUARITINGA	16-32524039
		ARARAQUARA	16-33368710	TAUBATE	12-36219080
<b>RIO GRANDE DO SUL</b>		ASSIS	16-33242649	TIETE	14-34962596
BAGE	53-32411295	ATIBAIA	11-41118145	VALINHOS	19-38716629
BENTO GONCALVES	54-34526825	AVARE	14-37322142	VOTUPORANGA	17-34214400
CAMAQUA	51-36711886	BARRETOS	17-33222742		
CANELA	54-32821551	BAURIL	14-31049551	<b>SERGIPE</b>	
CARAZINHO	54-33302292	BIRIGUI	18-36424011	ARACAJU	79-32176080
CAXIAS DO SUL	54-30211808	BOTUCATU	14-38821081	ITABAIANA	79-34313023
DOIS IRMAOS	51-35641286	CAMPINAS	19-37372500	LAGARTO	79-36312656
ERECHIM	54-33211933	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	<b>TOCANTINS</b>	
ESTANCIA VELHA	54-32963603	CATANDUVA	17-35232524	ARAQUAINA	63-34111818
FLORES DA CUNHA	54-32922625	CERQUILHO	15-32842121	GUARAI	63-34641590
FREDERICO WESTPHALEN	55-37341850	CRUZEIRO	12-31433859	GUARUPI	63-33511038
GRAVATAI	51-30422830	DIADEMA	11-40430669	PALMAS	63-32715626
IJUÍ	55-33237786	DRACENA	18-38212479		
LAJEADO	51-37145155	FERNANDOPOLIS	17-34423752		
MARAU	54-33424571	FRANCA	16-37223986		
MONTENEGRO	51-36324187	FRANCO DA ROCHA	11-44492608		
NOVA PRATA	54-32421328	GUARATINGUETA	12-31335030		
NOVO HAMBURGO	51-33623191	GUARAJA	13-33562942		
OSORIO	51-36632524	GUARULHOS	11-24431153		
PASSO FUNDO	54-33111104	IBITINGA	16-33417665		
PELOTAS	53-32223633	INDAIAL	19-38753831		
PORTO ALEGRE	51-32226941	ITAPETINGA	15-32710936		
PORTO ALEGRE	51-33256653	ITAPIRA	19-38633802		
PORTO ALEGRE	51-32298834	ITAPOLIS	16-30622524		
RIO GRANDE	53-32323211	ITUAQUAQUETUBA	11-46404162		
SANTA CRUZ DO SUL	51-37153048	ITARARE	15-35322743		
SANTA MARIA	55-30282235	ITU	11-40230188		
SANTA ROSA	55-35113449	ITUVERAVA	16-37293365		
SAO JOSE DO OURO	54-33521216	JALES	17-36324479		
SOBRADINHO	51-37421409	JAU	14-36222117		
TAPERIA	54-33851160	JUNDIAI	11-45862182		
TAQUARI	51-36534390	LEME	19-35713528		
TORRES	51-33641940	LIMEIRA	19-34413179		
TRES DE MAIO	55-35358727	LINS	14-35227283		
URUGUAIANA	55-34118069	MARLIA	14-34547437		
VACARIA	54-32311396	MATAO	16-33821046		
VENANCIO AIRES	51-37411443	MAUA	11-45145233		
VERA CRUZ	51-37161350	MOGI DAS CRUZES	11-47391814		
		MOGI GUAÇU	19-38181171		
		MOJI MIRIM	19-38624401		
<b>RONDÔNIA</b>		OLIMPIA	17-32805378		
BURITIS	69-32383830	OSASCO	11-36837343		
CACOCAL	69-34431415	OURINHOS	14-33225457		
GUAJARA MIRIM	69-35414430	PIRACICABA	19-34340454		
PORTO VELHO	69-32273377	PIRASSUNUNGA	19-35614091		
		PORTO FERREIRA	19-35851891		
<b>ROAIMA</b>		PRESIDENTE PRUDENTE	18-32221688		
BOA VISTA	95-32249605	PROMISSAO	14-35411696		
		REGISTRO	16-38212324		
<b>SANTA CATARINA</b>		RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
ARARANGUA	48-35220304	RIBEIRAO PRETO	16-39049908		
BALNEARIO CAMBORIÚ	47-33630706	RIO CLARO	19-35348643		
BLUMENAU	47-33233907	SALTO	11-40296963		
BRUSQUE	47-33557518	SANTO ANDRE	11-49905288		
CANONHAS	47-36223615	SANTOS	13-32272947		
CAPINZAL	49-35552266	SAO BERNARDO CAMPO	11-41257000		
CHAPECO	49-33221144				

A lista completa e atualizada dos nossos postos autorizados está disponível no site [www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

v11.09

## CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

**A Philips do Brasil Ltda assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:**

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis**

**(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

**Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.**

**Esta garantia perderá sua validade se:**

- O defeito apresentado for ocasionado pelo uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

**ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista assistência técnica autorizada Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico autorizado correm por conta do Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

### **Philips do Brasil Ltda.**

No Brasil, para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC - Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados).

Horário de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e sábados das 8h às 13h.

Visite também nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte), onde também está disponível a lista completa e atualizada das assistências técnicas autorizadas Philips.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a: Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2 -5651 CD Eindhoven The Netherlands*

**Meet Philips at the Internet**  
**<http://www.philips.com>**



AZ302

