



Tālvadības pults
SRU 1010/10
Lietošanas pamācība

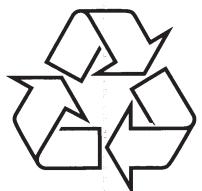

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Ātra, Skaidra un Vienkārša uzstādīšana
www.philips.com/urc

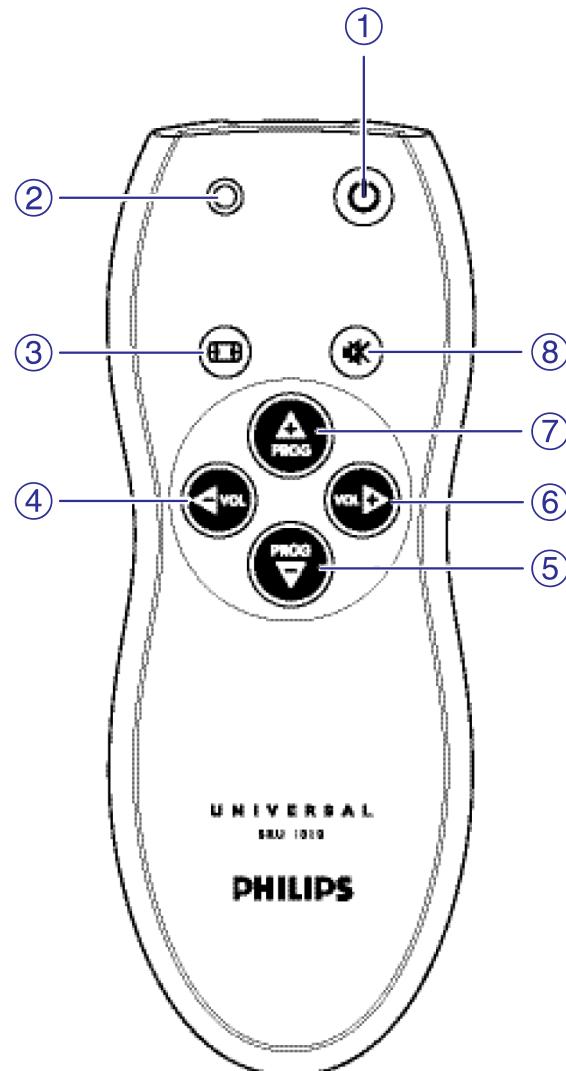

	KODI	TV
Toshiba	▲▲◀◀, ▲◀▲▷, ▲◀◀◀◀, ▲▷▶▲, ▲▼◀◀,	
 ▲▼▶▷, ▲▼◀▲, ▲▼▶▲, ▲▼▶◀, ▲▼▶▷,	
 ▲◀◀▲, ▲◀◀▷, ▲◀▼▼, ▲◀◀◀, ▲◀◀▼,	
 ▲◀◀◀, ▲◀◀▷, ▲◀◀◀, ▲▷◀▷, ▲▷◀◀,	
 ▲▷▶▼, ▲▷▶◀, ▲▷▼▲, ▲▼◀▼, ▲◀◀▲▼,	
 ▲◀◀▲, ▲◀◀▼, ▲▶◀◀, ▲▶▲▷, ▲▶▲▼	
Towada ▲◀◀◀, ▲▶◀▲	
Uher ▲◀◀◀, ▲▼▲▲, ▲▶▶◀	
Ultravox ▲▷◀▲, ▲▷◀▷, ▲▶◀▼, ▲▼◀▲, ▲◀◀▲	
United ▲▼▲▼	
Universum ▲◀◀▲, ▲▼▲▲, ▲▼◀◀,	
 ▲◀◀◀, ▲◀▼▼, ▲◀◀▲	
Vestel ▲▼▲▲, ▲▼▲▼, ▲▶▶▲,	
 ▲▶◀◀, ▲▶▼▼, ▲◀◀▲	
Vexa ▲▷◀▼, ▲▼▲◀	
Victor ▲▼▲▲	
Videologique ▲▷◀◀, ▲◀◀▷	
Videosat ▲▶▼▼	
VideoSystem ▲▼▲▲	
Viewsonic ▲◀◀▲, ▲◀◀◀	
Visiola ▲▷◀▷	
Vision ▲▼▲▲	
Vortec ▲▼▲▲, ▲▼▲▼	
Voxson ▲▷◀▲, ▲▷◀◀, ▲▼▲▲, ▲▶▶▲, ▲▶▶◀	
Waltham ▲◀◀▲	
Watson ▲▼▲▲, ▲▼▲▼	
Watt Radio ▲▷◀▷, ▲◀◀▼, ▲◀◀▲	
Wega ▲▷◀▲	
Weltblick ▲▼▲▲, ▲▼▲▼	
Weston ▲▶▼▲	
White Westinghouse ▲▷◀▷, ▲▷◀◀, ▲▼▲◀, ▲◀◀▼,	
Yoko ▲▷◀▲, ▲▷◀▷, ▲▷◀◀, ▲▼◀▼,	
 ▲▼▲▲, ▲▼▲◀, ▲◀◀▷	
Yorx ▲◀◀▷	
Zanussi ▲▶▶▲	

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma

Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam klūt informētam par atsevišķas savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

Profi-Tronic	◀▼▲▲, ▶▲▲◀
Proline	◀▼▲▲, ▶▲▲◀
Prosonic	◀◀◀◀, ▶▼▼
Protech	◀◀◀◀, ▶▼▼, ▶◀◀◀, ▶▼▼
	▶▼◀, ▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼
Provision	▶▼◀
Pye	▶▲▼▶, ▲▼◀▶, ▲▼▲, ▲▼▲
Pymi	▶▼◀
Quasar	▶▼▼
Quelle	◀◀◀◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
	▶▼◀, ▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼
Radiola	◀▼▲▲, ▶▼▲▲
Radiomarelli	◀◀◀◀, ▶▼▼
Radionette	▶◀◀◀
Radiotone	◀▼▲▲
Revox	▶▼▲▲, ▶▼▲▲
Rex	◀◀◀◀, ▶▼▼, ▶◀◀◀, ▶▼▼
RFT	▶▼◀
R-Line	▶▼▲▲, ▶▼▲▲
Roadstar	◀◀◀◀, ▶▼▼, ▶▼▼
Robotron	▶▼◀
RTF	▶▼◀
Saba	▲▲◀▼, ▲▲▼▼, ▲▶◀, ▲▶◀
	▶▼◀▼, □◀▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Saisho	▶▼, ▶▼, ▶▼, ▶▼
Salora	▶◀◀◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Sambers	▶◀◀◀, ▶▼▼
Samsung	▶◀◀◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
	▶▶▶, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
	▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
	▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
	▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Sandra	▶▶◀
Sansui	▶▼▲▲
Sanyo	▲◀▼, ▲▼▼, ▲◀▼, ▲◀▼, ▲◀▼
	▶▼, ▶▼, ▶▼, ▶▼, ▶▼
SBR	▶▼▲
Schaub Lorentz	▶▶◀
Schneider	▶▲▼◀, ▲▼◀, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼
	▶◀◀, ▶▼, ▶▼, ▶▼, ▶▼, ▶▼
SEG	▶◀◀, ▶▼, ▶▼, ▶▼
	▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
SEL-Sinudyne	▶◀◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Seleco	▶▶▶, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Sencora	▶▼◀
Sharp	▶▲▼▼, ▲◀▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲◀▼
	▶▶▼, ▲▼◀, ▲◀▼, ▲◀▼, ▲◀▼
	▶▼◀, ▶▼◀, ▶▼▼, ▶▼▼, ▶▼▼
Shorai	▶▶◀
Siarem	▶▼, ▶◀◀◀, ▶▼

SATURS

1.	Ievads	3
2.	Tālvadības pults uzstādīšana	3–5
	Bateriju ievietošana	3
	Tālvadības pults pārbaude	3–4
	Tālvadības pults iestatīšana	4–5
3.	Taustiņi un funkcijas	6
4	Traucējumu novēršana	6
Visu marku / aprīkojuma kodu saraksts		7–11
Informācija lietotājam		11

1. IEVADS


Apsveicam ar Philips SRU 1010 universālās tālvadības pults iegādi. Pēc tālvadības pults instalēšanas Jūs ar to varat kontrolēt gandrīz jebkuras firmas TV lielāko funkciju daļu.

Informāciju par šīs tālvadības pults sagatavošanu lietošanai Jūs varat atrast nodalā 'Tālvadības pults uzstādīšana'.

2. TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA

Bateriju ievietošana

1. Iespiediet vāciņu uz iekšu un būdiet to bultiņas virzienā.
 2. levietojeti bateriju nodalījumā divas RO3, UM4 vai AAA tipa baterijas kā parādīts.
 3. Uzbūdījet bateriju nodalījuma vāciņu atpakaļ vietā līdz tas noklikšķ.

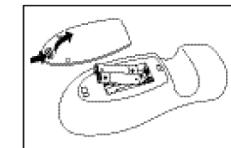

Tālvadības pults pārbaude

Tā kā SRU 1010 var lietot dažādus signālus katrai markai un pat dažādiem viena markas modeļiem, ir ieteicams pārbaudīt, vai Jūsu ierice reaģē uz SRU 1010. Piemērs zemāk (TV) parāda, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot šos pašus soļus citām ierīcēm (DVD atskanotājam/ierakstītājam un videomagnetofonam), kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRU 1010. Piemērs:

1. Manuāļi ieslēdziet Jūsu TV vai lietojet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējiet uz kanālu 1.
 2. Pārbaudiet, vai visi taustiņi strādā. Taustiņu un to funkciju pārskatu Jūs atradīsiet nodalā '3.Taustiņi un funkcijas'.
 - Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRU 1010 ir gatava lietošanai.
 - Ja ierīce nereagē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sekojiet norādījumiem sadalā 'Tālvadības pults iestatīšana', vai veiciet iestatīšanu tiešsaistē: www.philips.com/urc.



2. TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA


Tālvadības pults iestatīšana

Tā ir nepieciešama tikai tad, ja Jūsu ierīce neraģē uz SRU 1010. Tādā gadījumā SRU 1010 neatpazīst Jūsu ierīces marku un/vai modeli un Jums jāpārprogrammē tālvadības pulti, lai tā atpazītu. Piemērs zemāk (TV) apraksta, kā to izdarīt. Jūs varat atkārtot tos pašus soļus citām ierīcēm (DVD atskanotājam/ierakstītājam un Videomagnetofonam), kuras Jūs vēlaties vadīt ar SRU 1010.

Jūs varat iestatīt tālvadības pulti manuāli vai automātiski. Ja Jūsu ierīces marka ir Ātrā Sākuma Ceļveža marku kodu sarakstā, Jūs varat iestatīt tālvadības pulti, lietojot Vienkāršu marku skenēšanu. Šim nolūkam skatīt Ātrā Sākuma Ceļvedi.

Tālvadības pults manuāla iestatīšana


- Manuāli ieslēdziet TV vai lietojiet oriģinālo tālvadības pulti. Uzregulējet kanālu 1.
- Kodu sarakstā šīs pamācības beigās atrodiet Jūsu TV marku.
Katrai markai tiek uzrādīti viens vai vairāki piecupīparu kodu. Pierakstiet pirmo kodu.
Esiet uzmanīgi! TV, DVD un videomagnetofoniem ir atsevišķas tabulas.

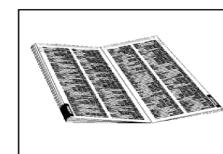

Mūsu interneta lapā www.philips.com/urc Jūs varat uzreiz izvēlēties Jūsu ierīces tipa numuru, lai atrastu pareizo kodu.

Pārliecieties, ka Jūs lietojat kodus no pareizās tabulas.

- Uz SRU 1010 turiet vienlaicīgi nospiestus taustiņus un 5 sekundes, līdz indikators paliek iedegts.
- Ievadiet kodu, kas pierakstīts 2.solī, lietojot kodu taustiņus.
 - Indikatora gaismu nomirgos divreiz. Ja taustiņš iedegas vienreiz un uz ilgāku laiku, kods nav tīcis ievadīts pareizi vai tīcis ievadīts nepareizs kods. Sāciet vēlreiz no soļa 2.
- Tēmējiet SRU 1010 uz TV un pārbaudiet, vai tas reaģē pareizi.
 - Ja TV reaģē pareizi uz visām taustiņu komandām, SRU 1010 ir gatava lietošanai. Neaizmirstiet pierakstīt Jūsu kodu.
 - Ja ierīce neraģē uz visām vai dažām taustiņu komandām, sāciet vēlreiz no soļa 2 un izmēģiniet nākamo kodu no saraksta.

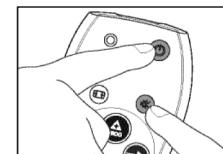

KODI

TV

LG	
Nikkai	
Nobliko	
Nokia	
Nordmende	
Nordvision	
Oceanic	
ONCEAS	
Orbit	
Orion	
Osaki	
Oso	
Osume	
Otto Versand	
Pael	
Palladium	
Panama	
Panasonic	
Pathé Cinema	
Pausa	
Perdio	
Philco	
Philharmonic	
Philips	
Memorex	
Memphis	
Metz	
Micromaxx	
Microstar	
Minoka	
Mitsubishi	
Mivar	
Motion	
Multi System	
Multitech	
Murphy	
Naonis	
NEC	
Neckermann	
NEI	
Nesco	
New Tech	
New World	
Nicamagic	
Nikkai	
Nobliko	
Nokia	
Nordmende	
Nordvision	
Oceanic	
ONCEAS	
Orbit	
Orion	
Osaki	
Oso	
Osume	
Otto Versand	
Pael	
Palladium	
Panama	
Panasonic	
Pathé Cinema	
Pausa	
Perdio	
Philco	
Philharmonic	
Philips	
Memorex	
Memphis	
Metz	
Micromaxx	
Microstar	
Minoka	
Mitsubishi	
Mivar	
Motion	
Multi System	
Multitech	
Murphy	
Naonis	
NEC	
Neckermann	
NEI	
Nesco	
New Tech	
New World	
Nicamagic	
Nikkai	
Nobliko	
Nokia	
Nordmende	
Nordvision	
Oceanic	
ONCEAS	
Orbit	
Orion	
Osaki	
Oso	
Osume	
Otto Versand	
Pael	
Palladium	
Panama	
Panasonic	
Pathé Cinema	
Pausa	
Perdio	
Philco	
Philharmonic	
Philips	
Memorex	
Memphis	
Metz	
Micromaxx	
Microstar	
Minoka	
Mitsubishi	
Mivar	
Motion	
Multi System	
Multitech	
Murphy	
Naonis	
NEC	
Neckermann	
NEI	
Nesco	
New Tech	
New World	

Elin.....	◀▶↖▶, ▵▼▲▲, ▵▼▲◀, ▶◀◀◀↖
Elite	◀▼▲▲, ▶▶◀◀
Elman.....	▶◀◀▼, ▶▶◀◀
Eita	◀▶↖▶
Emerson.....	◀▶↖▶
Epson.....	▶▲↖▶, ▵▼▼▼
Erres	◀▼▲▲, ▵▼▲◀
Etron.....	▶▶↖▶
Euro-Feel.....	◀▶↖▶
Euroline.....	◀▼▲
Euromann.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
Europphon.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵◀◀▼, ▶▶↖▶
Fenner	▶▶↖▶
Ferguson.....	△◀◀▶, △▶◀▶, ▵▼▲
Fidelity.....	◀▶↖▶, ▵▼▲
Finlandia.....	▶◀◀▲, ▶▶◀◀
Finlux	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶◀◀▲, ▵◀◀▼, ▵◀◀↖▶, ▵▼▼▼, ▵▼▲
First Line.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶▶▶, ▵▼▲
Fisher.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵◀◀↖▶, ▵▼▲
Flint.....	◀▼▲▲
Formenti.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Fortress.....	▶▶↖▶
Frontech.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Fujitsu.....	▶▶↖▶
Funai	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
GBC	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
GEC	◀▶↖▶, ▵▼▲▲, ▵▼▲◀, ▵▶◀◀
Geloso.....	◀▶↖▶, ▵▶◀▶, ▵▶◀▶, ▵▼▲
General Technic.....	▶▶↖▶
Genexxa.....	◀▼▲▲, ▵◀◀▶, ▵▼▲
GoldStar.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Goodmans.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
GPM	▶▶▶▶
Graetz.....	▶▶▶▶
Granada	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Grandin.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Grundig.....	▲▶▼▼, ▲▶▼▼, ▵▼▲, ▵▼▲
Halifax	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
Hampton	▶▶↖▶
Hanseatic	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Hantarex.....	▶▶↖▶
HCM	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Hinari	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲


Hisawa.....	▶◀◀▶
Hitachi	▲▶◀◀, ▲◀◀◀, ▲▶◀▶, ▲▶◀▶, ▶▼◀▼, ▲▶▼▼, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶◀◀, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Hornphon.....	▶▼▲▲
Hoshai.....	▶◀◀▶
Huanyu.....	▶▶↖▶
Hygashi	▶▶↖▶
Hyper	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Hypson.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
ICE.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Imperial.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Indiana	▶▼▲▲
Ingelen	▶▶↖▶
Ingersol.....	▶▶↖▶
Inno Hit	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▶▶◀◀, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Innovation	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Interbuy	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
Interfunk	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Intervision.....	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Irradio	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Isukai	▶▶↖▶
ITC	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
ITS	▶▼▲▲
ITT	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
ITV	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
JVC	▲▼◀◀, ▲▶◀◀, ▲▶▼▼, ▲▶▶▶, ▲▶▼▼, ▶▶◀◀, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Kaisui	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲
Kamsonic	▶▶↖▶
Kamp	▶▶↖▶
Kapsch	▶▶↖▶
Karcher	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
Kendo	▶▶◀◀, ▵▼▲, ▵▼▲
Kennedy	▶▶↖▶
Kingsley	▶▶↖▶
Kolster	▶▼▲▲
Konka	▶▶↖▶
Korpel	◀▼▲▲, ▵▼▲
Korting	▶▶↖▶
Koyoda	▶▶↖▶
KTV	▶▶↖▶
Lenco	▶▶↖▶
Lenoir	◀▶↖▶, ▵▼▲, ▵▼▲
Lesa	▶▶↖▶
Leyco	◀▶↖▶, ▵▼▲▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲, ▵▼▲

2. TĀLVADĪBAS PULTS UZSTĀDĪŠANA


Tālvadības pults automātiska iestatīšana

Ja Jūs savas markas ierīcei nevarat atrast pareizo kodu, tālvadības pults automātiski meklēs pareizo kodu Jūsu ierīcei.

- Pārliecinieties, ka TV ir ieslēgts un izvēlieties kanālu ar oriģinālo tālvadības pulti vai taustiņiem uz TV (piemēram, kanālu 1).
- Uz SRU 1010 turiet vienlaicīgi nospiestus taustiņus ⌂ un ⌁ 5 sekundes, līdz indikators paliek iedegts

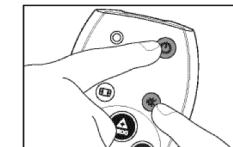


- Nospiediet un turiet ⌁ taustiņu uz SRU 1010.

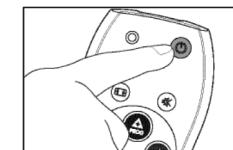

- SRU 1010 tagad sāk izsūtīt visus zināmos TV izslēgšanas signālus pa vienam. Katru reizi, kad tiek nosūtīts kods, indikators iedegas.



- Kad Jūsu TV izslēdzas (gaidīšanas režimā), apstiprināšanai nekavējoties atlaidiet ⌁ taustiņu uz SRU 1010.
- SRU 1010 ir atradusi kodu, kas strādā uz Jūsu TV.
- Pārbaudiet, vai Jūs varat vadīt visas Jūsu TV funkcijas ar SRU 1010.
 - Ja TV nereāgē uz visiem taustiņiem, Jūs varat atkārtoti veikt automātisko iestatīšanu. SRU 1010 tad meklēs kodu, kas strādā labāk.
 - Kad SRU 1010 ir izmēģinājusi visus zināmos kodus, meklēšana automātiski beigsies un indikators beigs mirgot.
 - TV automātiska ieprogrammēšana neaizņem vairāk kā 6 minūtes.

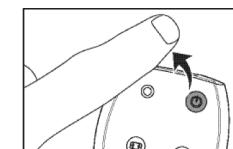

3. TAUSTINI UN FUNKCIJAS

Ilustrācija 2. Lpp sniedz visu taustīju un to funkciju pārskatu

1. Ⓢ Gaidīšanas režīms.....leslēdz vai izslēdz TV.
 2. Indikatora gaismaMirgo/ iedegas, kad cipars, ciparu kombinācija ir nospiest
 3. 📺Izvēlas standarta (4:3) ekrāna proporciju vai platekrānu (16:9).
 4. VOL –Samazina TV skaļumu.
 5. PROG –Izvēlas iepriekšējo kanālu.
 6. VOL +Palielina TV skaļumu.
 7. PROG +Izvēlas nākamo kanālu.
 8. 🎤Izslēdz TV skanu.

4. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Problēma:
 - *Risinājums*
 - Ierīce, kuru vēlties kontrolēt, neatbild uz taustiņa nospiešanu.
 - *Nomainiet baterijas ar divām jaunām RO3, UM4 vai AAA tipa baterijām.*
 - *Nomērķējet SRU 1010 uz ierīci un pārliecinieties, ka starp SRU 1010 un ierīci nav šķēršļu.*
 - SRU 1010 nenodrošina precīzu komandu izpildi.
 - *Varbūt Jūs lietojat nepareizu kodu. Mēģiniet atkārtot uzstādīšanu ar citu kodu, kas iekļauts Jūsu ierices fabrikas markas sarakstā vai arī sāciet automātisko meklēšanu uzstādīšanas procedūrā, lai uzstādītu pareizo kodu.*
 - Jūsu ierīces fabrikas marka nav iekļauta kodu sarakstā.
 - *Izmēģiniet automātiskās meklēšanas metodi. Izlasiet nodalju 'Tālvadības pults automātiskā uzstādīšana'.*
 - Neviens kods nedarbojas tālvadības pults manuālās uzstādīšanas laikā.
 - *Šādā gadījumā izpildiet instrukcijas, kas aprakstītas nodalā 'Tālvadības pults automātiskā uzstādīšana'.*

KODI

TV

Iestatīšanas kodi televizoram